


SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ


KOSY/ČISTÍCÍ STROJE PILY

235 R, 1994-02

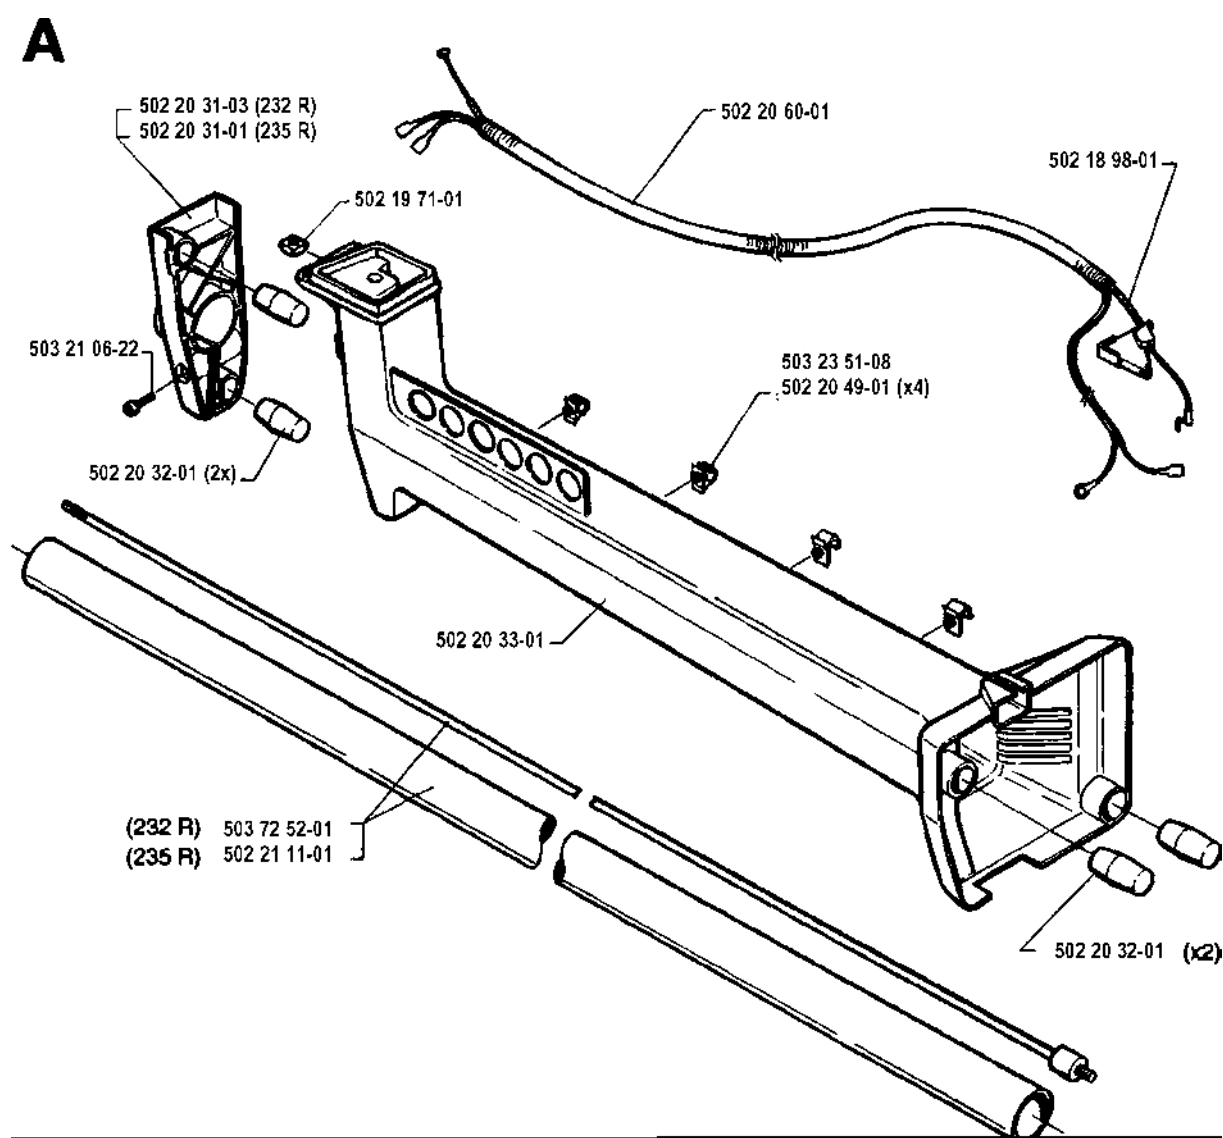

**STRO
M**235 R, únor
1994


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství Sada vybavení
502 18 98-01	PÁKA PLYNU		1
502 19 71-01	ČTVERCOVÁ MATICE		1
502 20 31-01	Tlumič vibrací	235 R	1
502 20 31-03	Tlumič vibrací	232 R	1
502 20 32-01	TLUMIČ		2
502 20 32-01	TLUMIČ		2
502 20 33-01	DRŽÁK		1
502 20 49-01	UPÍNACÍ OBJÍMKA		4
502 20 60-01	TISK		1
502 21 11-01	KOMPLETNÍ PŘEVODOVÁ TRUBKA	235 R	1
503 21 06-22	ŠROUB IHSCT		1
503 23 51-08	ZAPALOVACÍ SVÍČKA		1
503 72 52-01	KOMPLETNÍ PŘEVODOVÁ TRUBKA	232 R	1

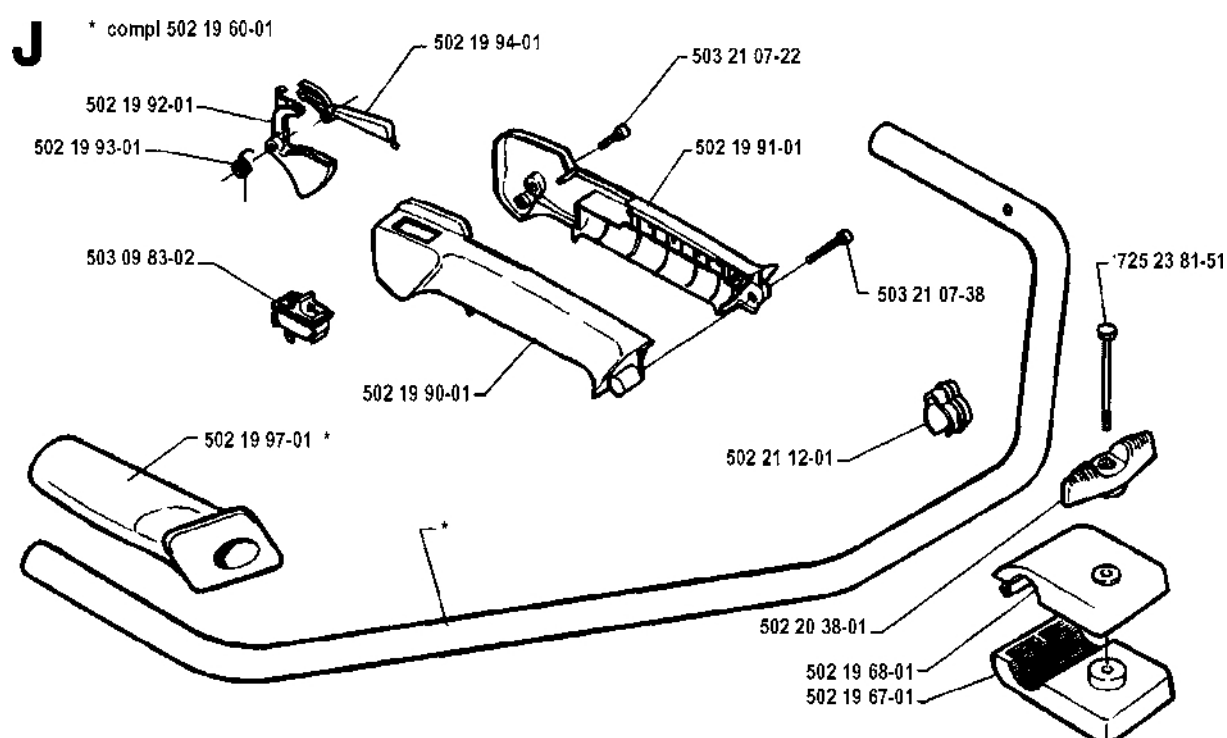

**RUKOJEŤ A
OVLÁDACÍ PRVKY**235 R, únor
1994

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 19 60-01	ŘÍDÍTKA		1
502 19 67-01	DRŽÁK ŘÍDITEK LO		1
502 19 68-01	DRŽÁK NA ŘÍDÍTKA, horní		1
502 19 90-01	POLOVINA RUKOJETI		1
502 19 91-01	POLOVINOVÁ RUKOJEŤ		1
502 19 92-01	SPOUŠŤ PÁKY PLYNU		1
502 19 93-01	VRACECÍ PRUŽINA		1
502 19 94-01	BEZPEČNOSTNÍ SPOUŠŤ		1
502 19 97-01	RUKOJEŤ		1
502 20 38-01	KNOFLÍK		1
502 21 12-01	SPONKY		1
503 09 83-02	VYPNUTÍ		1
503 21 07-22	ŠROUB IH SCT		1
503 21 07-38	VIS IH SCT		1
725 23 81-51	VIS EHHM		1

C

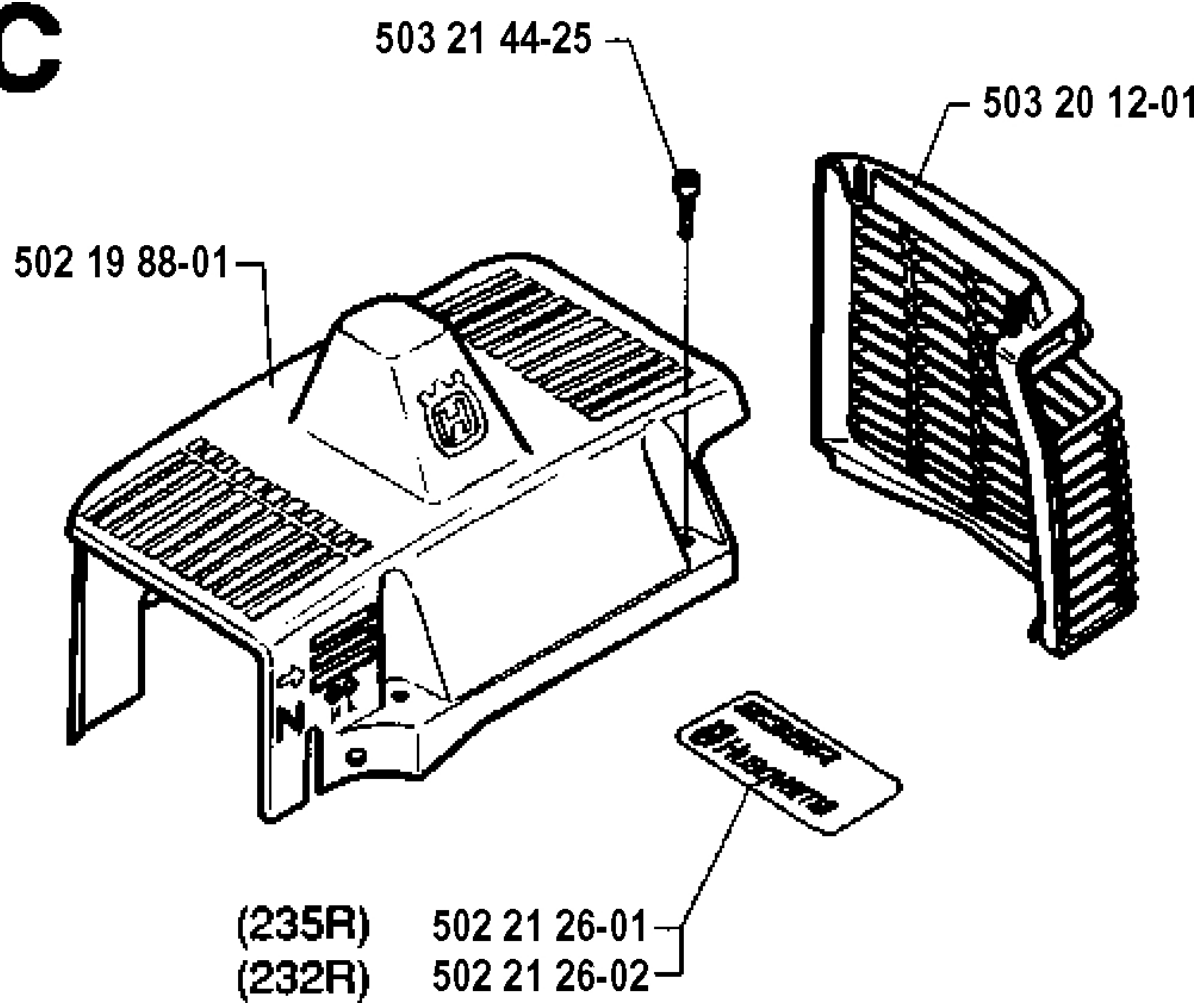

VÍKO VÁLCE

235 R, 1994-
02

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet kusů v sadě vybavení
502 19 88-01	KRYT VÁLCE		1
502 21 26-01	NÁLEPKA	235R	1
502 21 26-02	DECAL	232R	1
503 20 12-01	ŠROUB EHHM		1
503 21 44-25	ŠROUB IHSCFTO		1

F(235R)
(232R)502 18 94-02
502 18 94-03

503 20 02-30 (x2)

502 21 57-03 (232R)
502 21 57-01 (235R)

503 21 07-22

compl 503 71 40-01

503 52 12-04


SPOJKA235 R, únor
1994

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 18 94-02	KOMPLETNÍ SKŘÍŇ SPOJKY	235R	1
502 18 94-03	KOMPLETNÍ SKŘÍŇ SPOJKY	232R	1
502 21 57-01	KOMPLETNÍ SPOJKOVÝ VÁLEC	235R	1
502 21 57-03	KOMPLETNÍ SPOJKOVÝ VÁLEC	232R	1
503 20 02-30	ŠROUB IHSCFM		2
503 21 07-22	ŠROUB IHSCF		1
503 52 12-04	PODLOŽKA		1
503 71 40-01	KOMPLETNÍ SPOJKA		1

D

* kompletní 503 7280-01 (2ÆR)

* doplňek 503 69 46-01 (2Ş5R)

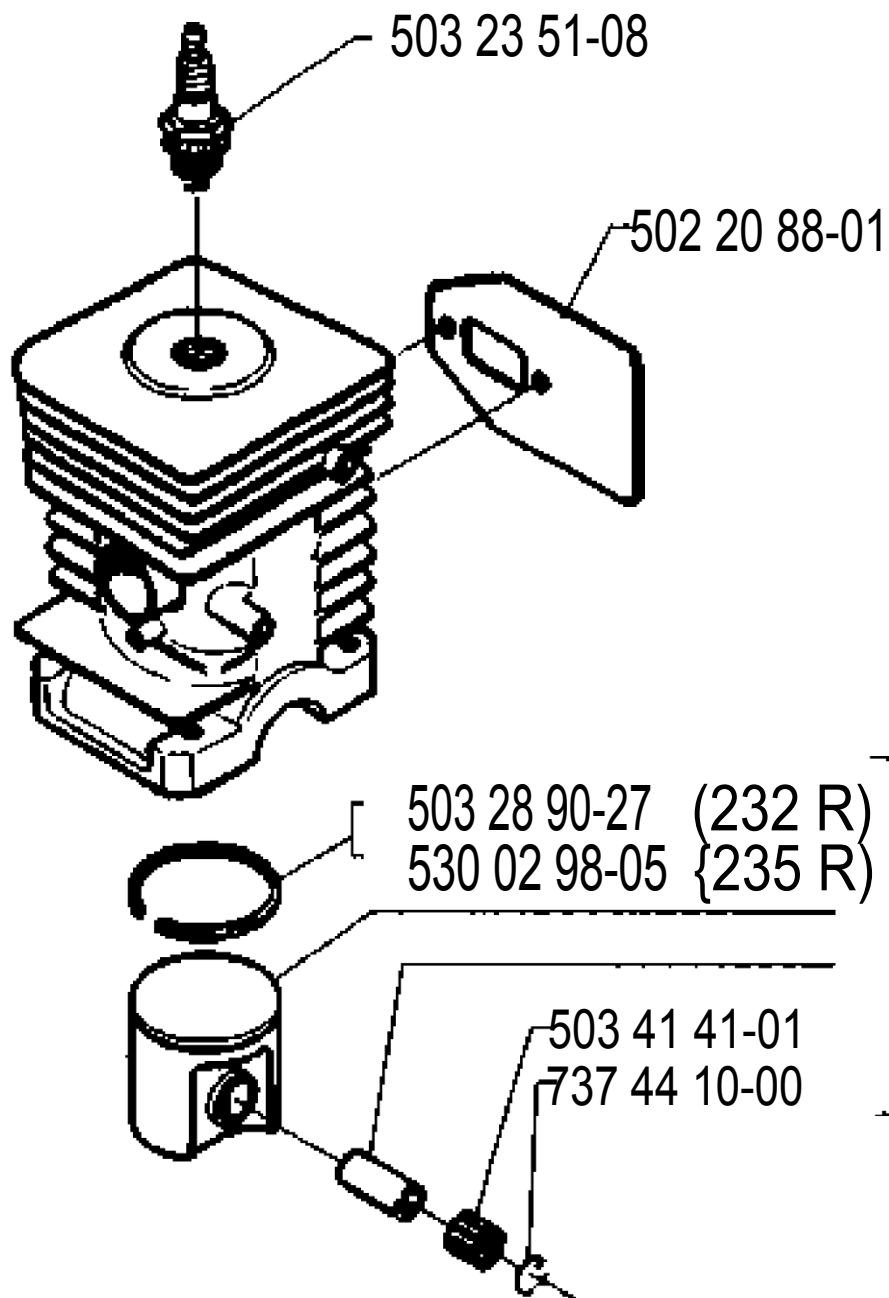


* mobil 502 21 43-02 (232R)

* mobil 1503 68 64-02 235R

VÁLEC A PÍST


235 R, únor
1994

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet kusů v sadě vybavení
502 20 88-01	Těsnění tlumiče výfuku		1
502 21 43-02	KOMPLETNÍ PÍST	232R	1
503 23 51-08	ZAPALOVACÍ SVÍČKA		1
503 28 90-27	PÍSTNÍ KROUŽEK	232 R	1
503 41 41-01	JEHLOVÉ LOŽISKO		1
503 68 64-02	KOMPLETNÍ PÍST	235R	1
503 69 46-01	PÍST	235R	1
503 72 80-01	Píst + válec R-DEL	232R	1
530 02 98-05	PÍSTNÍK	235 R	1
737 44 10-00	ZABLOKOVACÍ KROUŽEK		1

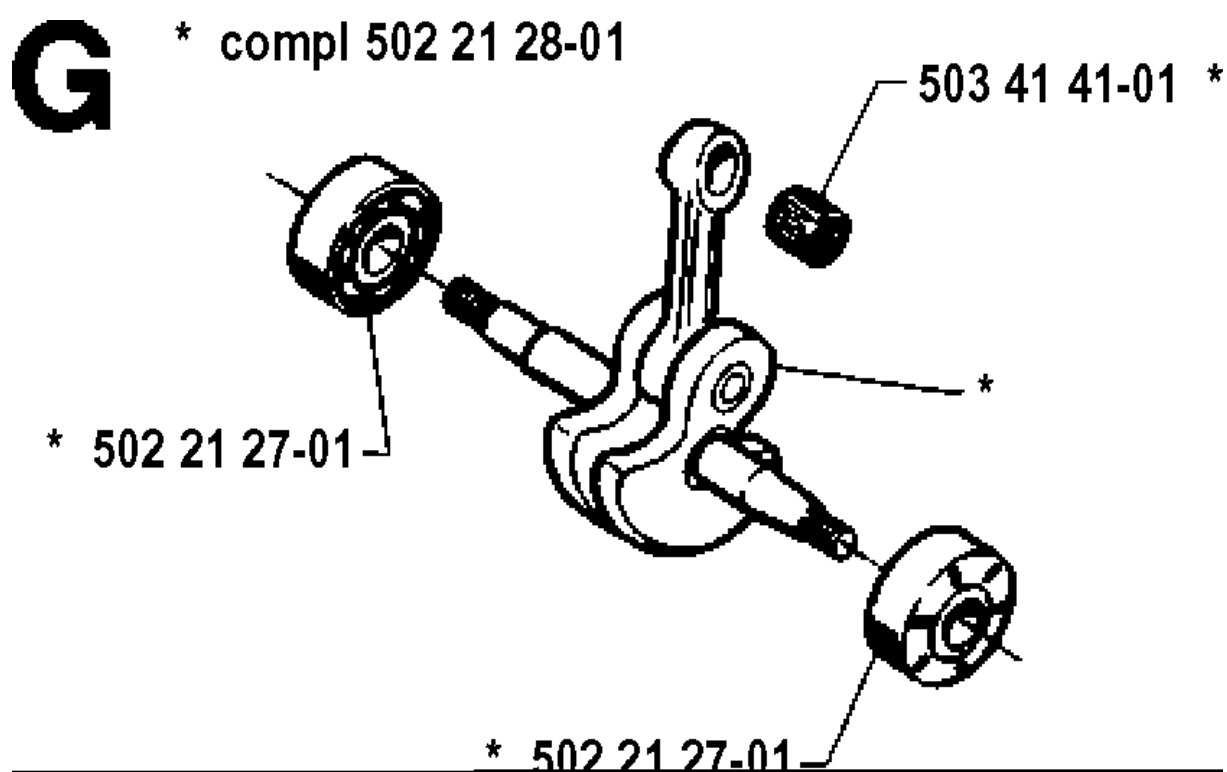

VILEBREQUI235 R, únor
1994


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 21 27-01	DRŽÁK		1
502 21 27-01	DRŽÁK		1
502 21 28-01	KOMPLETNÍ KLIKOVÝ HRÍDEL		1
503 41 41-01	Jehličkové ložisko		1

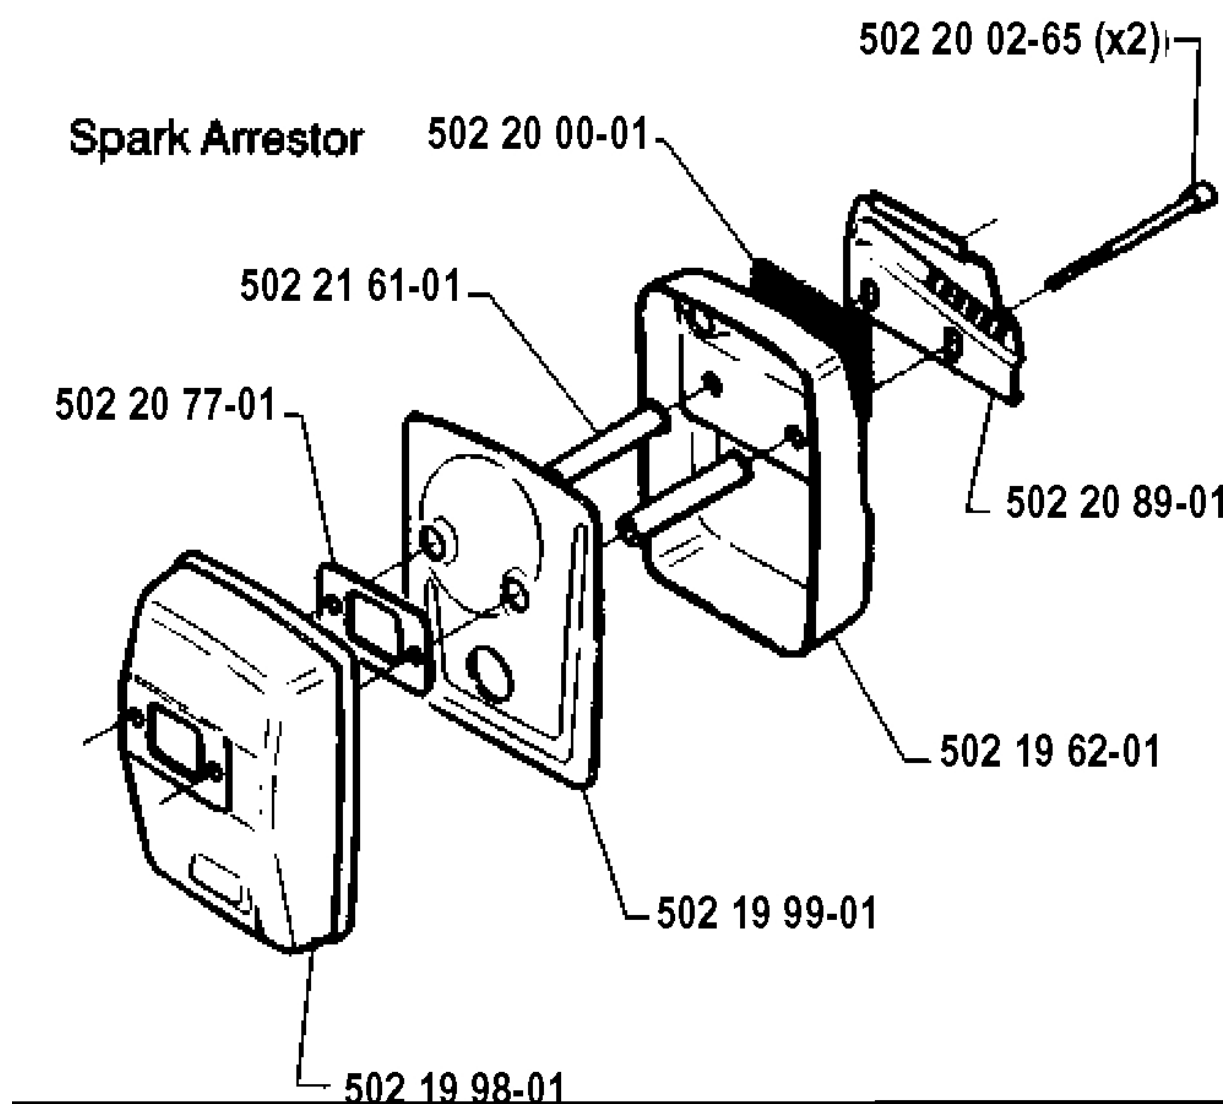E

TICHÝ235 R, únor
1994

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 19 62-01	PŘEDNÍ POLOVINA TLUMIČE		1
502 19 98-01	Zadní polovina tlumiče výfuku		1
502 19 99-01	PROSTŘEDNÍ DESKA		1
502 20 00-01	OCHRANA PROTI JISKŘÁM	SPARK ARRESTOR	1
502 20 02-65	ŠROUB		2
502 20 77-01	VÝZTUŽ		1
502 20 89-01	VÝSTUP TLUMIČE		1
502 21 61-01	DISTANČNÍ TRUBKA		1

K

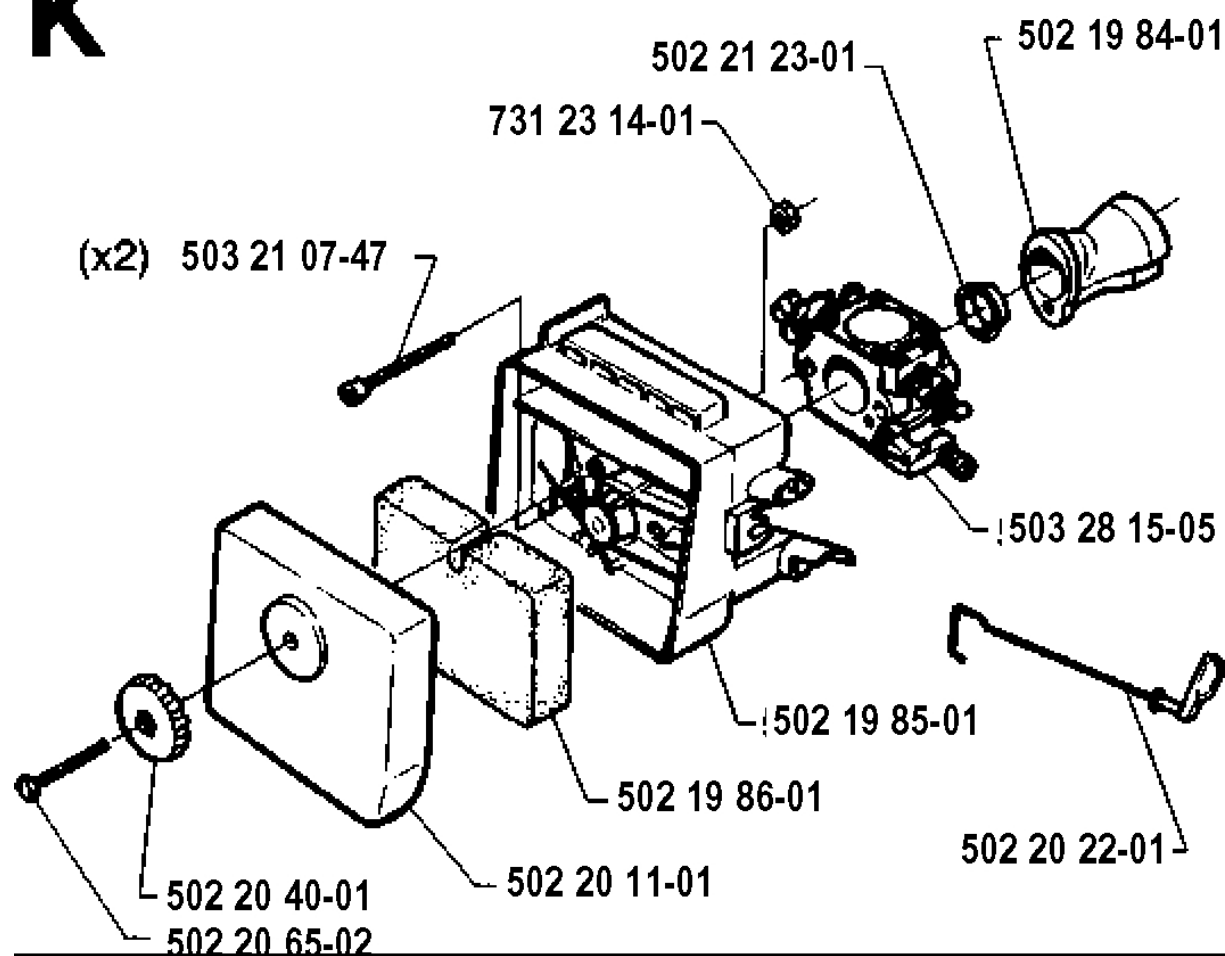


**KARBURÁTOR A
VZDUCHOVÝ FILTR**235 R, únor
1994

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 19 84-01	SÁČÍ HADICE		1
502 19 85-01	DRŽÁK FILTRU		1
502 19 86-01	VZDUCHOVÝ FILTR		1
502 20 11-01	KRYT FILTRU		1
502 20 22-01	OVLÁDÁNÍ STARTERU		1
502 20 40-01	TLAČÍTKO		1
502 20 65-02	ŠROUB EHHM		1
502 21 23-01	PODPĚRNÝ KROUŽEK		1
503 21 07-47	ŠROUB IHSCFT		2
503 28 15-05	KARBURÁTOR		1
731 23 14-01	ŠESTIHRANNÁ MATICE		1

B * compl 502 18 50-01

235R

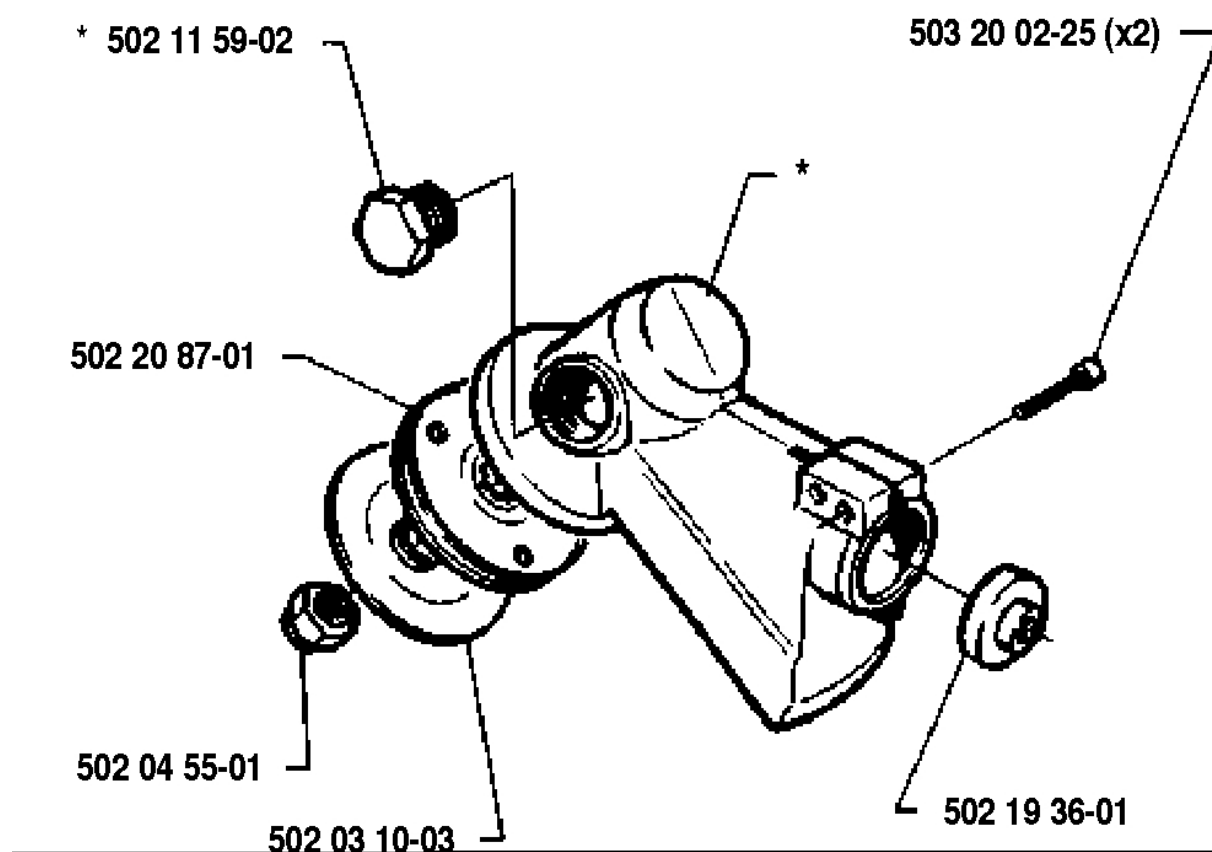


**KONICKÉ
OZUBENÉ KOLA**235 R, únor
1994

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 03 10-03	SOUPRAVA PŘÍRUBOVÉHO DRŽÁKU		1
502 04 55-01	MATICE		1
502 11 59-02	ZÁTKA		1
502 18 50-01	KOMPLETNÍ OZUBENÉ KOLO		1
502 19 36-01	Horní těsnicí kroužek		1
502 20 87-01	PŘEVODOVÝ KOLÍK		1
503 20 02-25	ŠROUB IHSCFM		2

H


* compl 502 19 59-01

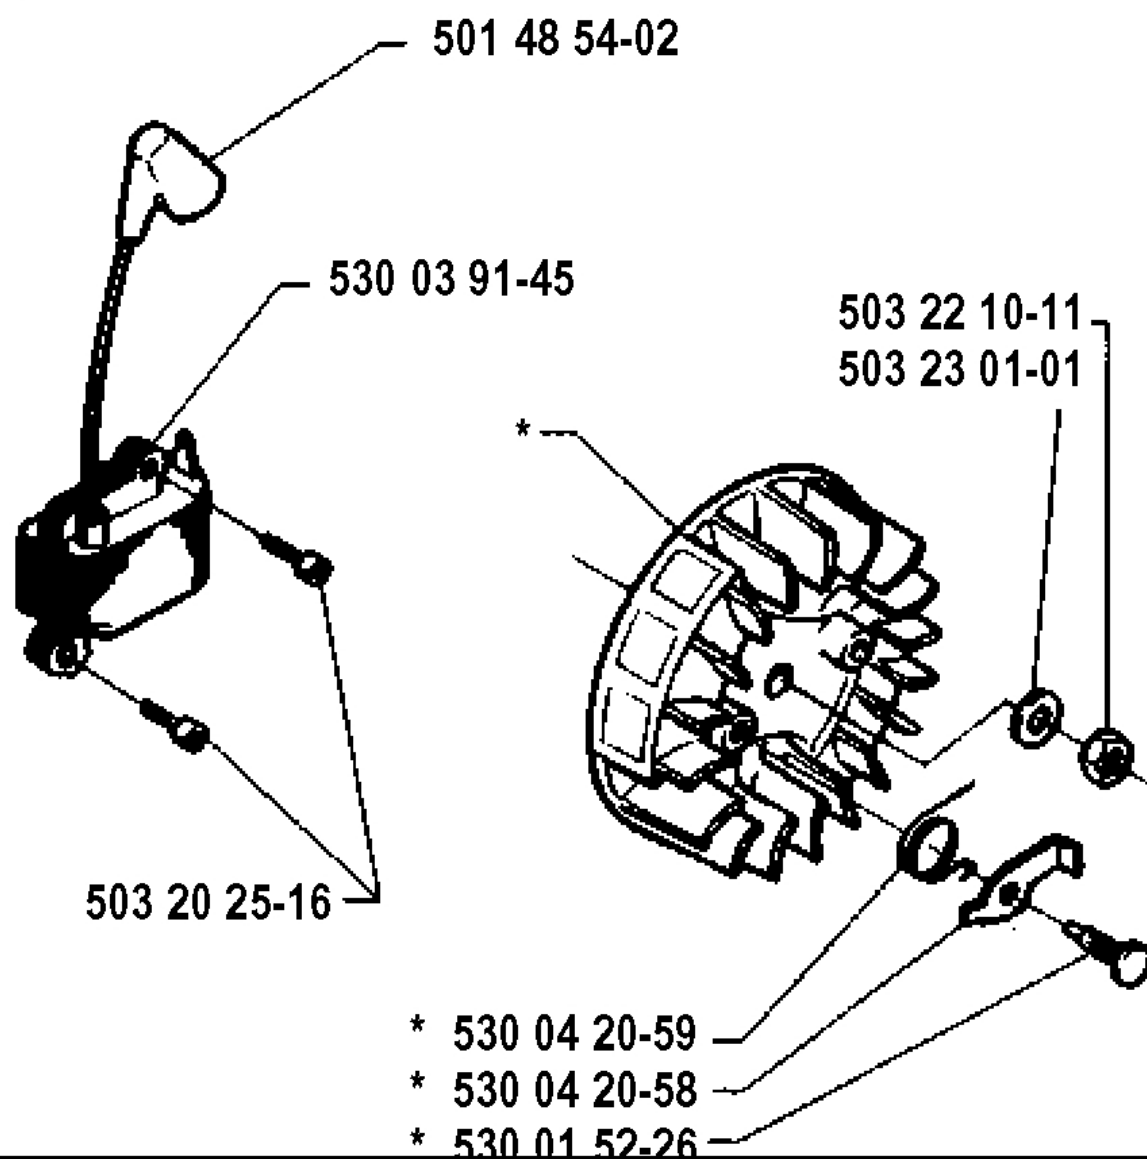

**ZAPALOVACÍ
SYSTÉM**235 R, únor
1994

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 48 54-02	KRYT ZÁŽHOVÉ SVÍČKY		1
502 19 59-01	KOMPLETNÍ VOLANT		1
503 20 25-16	Šroub IHSCM		1
503 22 10-11	ŠESTIHRANNÁ MATICE		1
503 23 01-01	PODLOŽKA		1
530 01 52-26	PERO		1
530 03 91-45	ELEKTRONICKÝ BLOK		1
530 04 20-58	SPOUŠTĚCÍ ZÁMK		1
530 04 20-59	PRUŽINA		1

L * compl 502 21 10-02

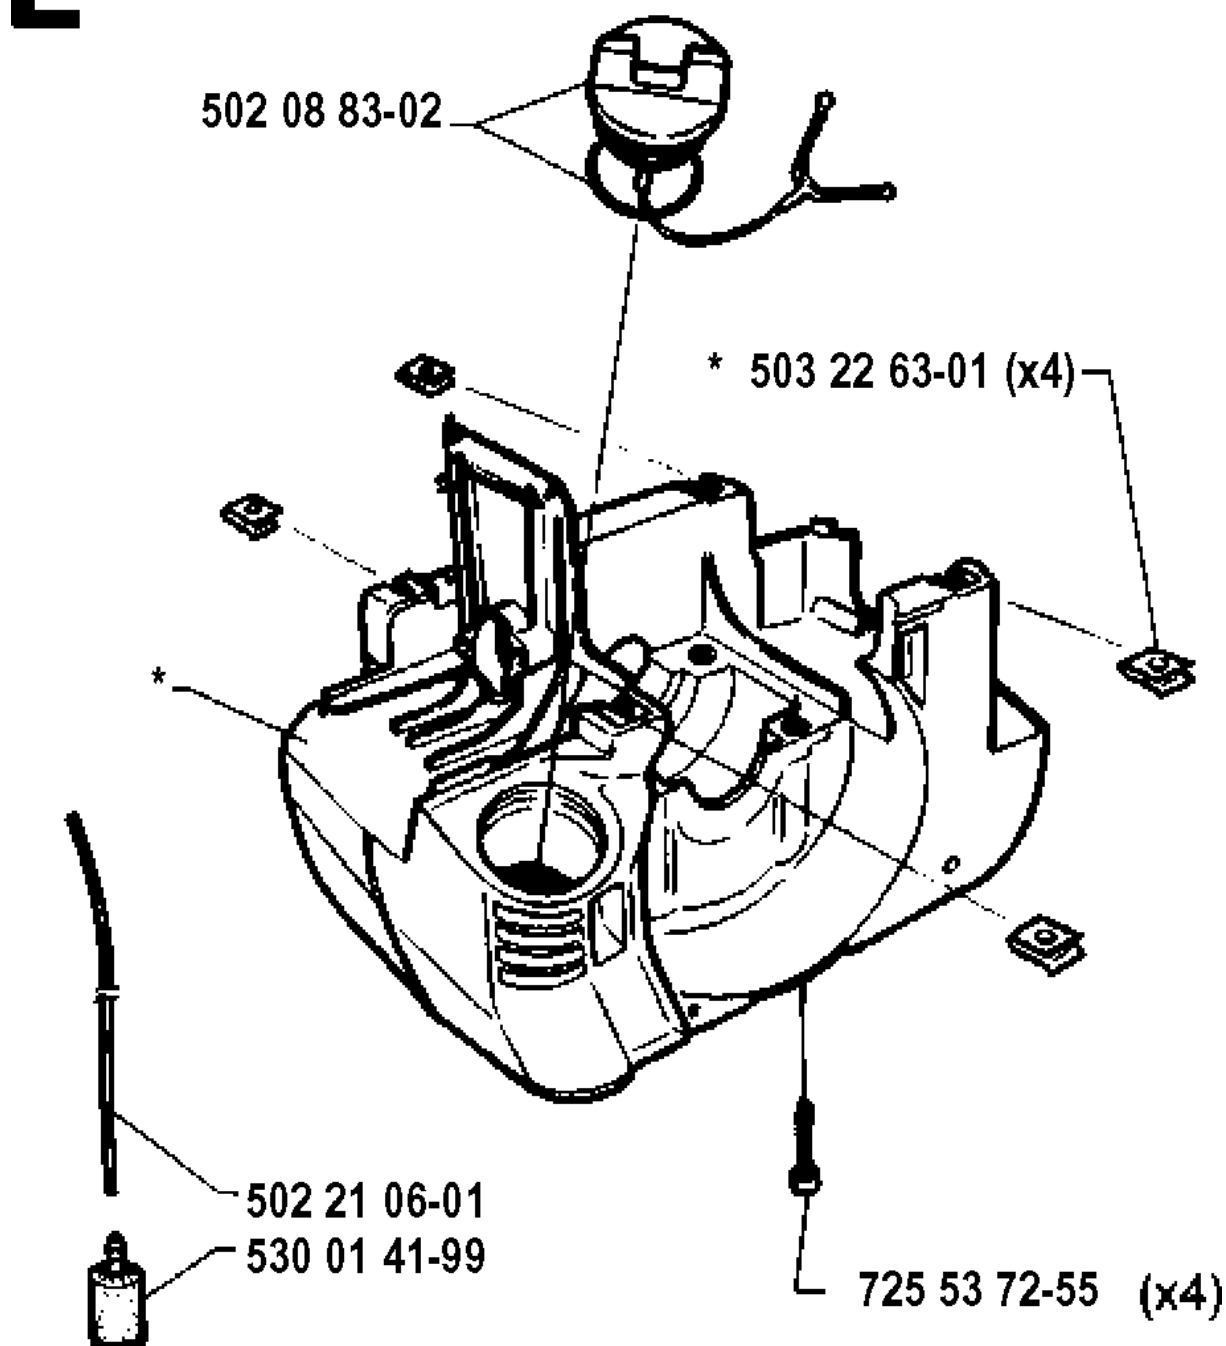


CARTE**R**235 R, únor
1994

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 08 83-02	KOMPLETNÍ ZÁTKA NÁDRŽE		1
502 21 06-01	PALIVOVÁ HADICE		1
502 21 10-02	KOMPLETNÍ MOTOROVÝ BLOK		1
503 22 63-01	MATICE RYCHLOUZÁVĚRU		4
530 01 41-99	PALIVOVÝ FILTR		1
725 53 72-55	ŠROUB IHSCM		4

M

* compl 502 18 95-01

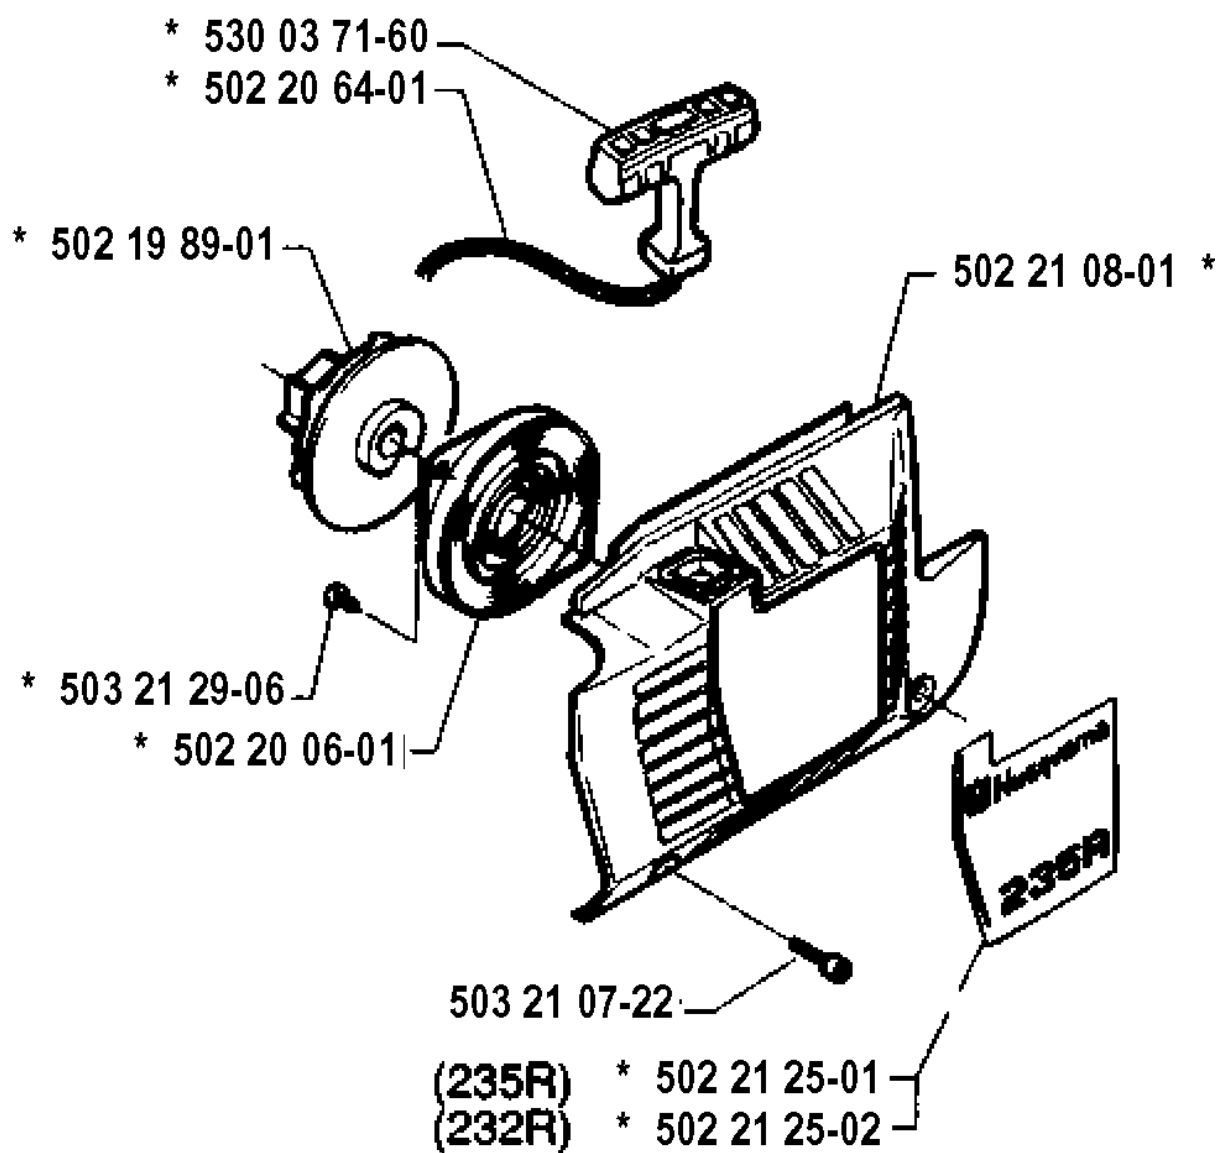

HÁZEČ






235 R, únor
1994

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 18 95-01	STŘELEC		1
502 19 89-01	ŘEMENOVÁ KLOUKA		1
502 20 06-01	KOMPLETNÍ PRUŽINOVÁ KAZETA		1
502 20 64-01	SPOUŠŤACÍ ŠŇŮRA		1
502 21 08-01	SPOUŠŤEČ		1
502 21 25-01	DECAL	235R	1
502 21 25-02	SAMOLEPKA	232R	1
503 21 07-22	ŠROUB IHSCT		1
503 21 29-06	VIS CCRPANT		1
530 03 71-60	STARTÉRNÍ RUKOJEŤ		1

P


Accessories
Zubehör
Accessoires
Acessorios
Tillbehör

compl 503 73 63-03
compl 503 73 63-04 (USA)

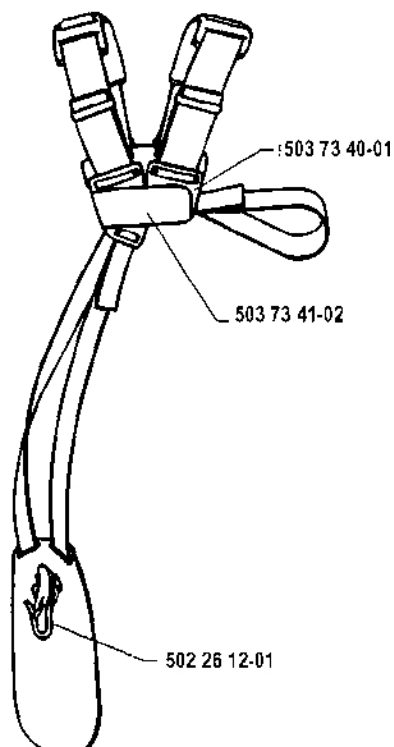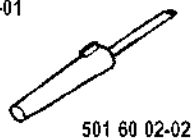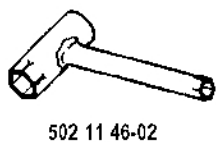

**PŘÍSLUŠENS
TVÍ**235 R, únor
1994


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 60 02-02	ŠROUBOVÁK		1
502 02 61-01	ZÁBRANA		1
502 11 46-02	NÁKLADNÍ KLÍČ		1
502 21 58-01	IMBUSOVÝ KLÍČ		1
502 26 12-01	ZÁVĚSNÝ HÁK		1
502 26 23-01	OCHRANA PRO PŘEPRAVU		1
502 51 27-01	MAZIVO		1
503 73 40-01	PŘEDNÍ ČÁST		1
503 73 41-02	PŘEDNÍ ČÁST		1
503 73 63-03	PÁS		1
503 73 63-04	SOUPRAVA POSTROJE	USA	1

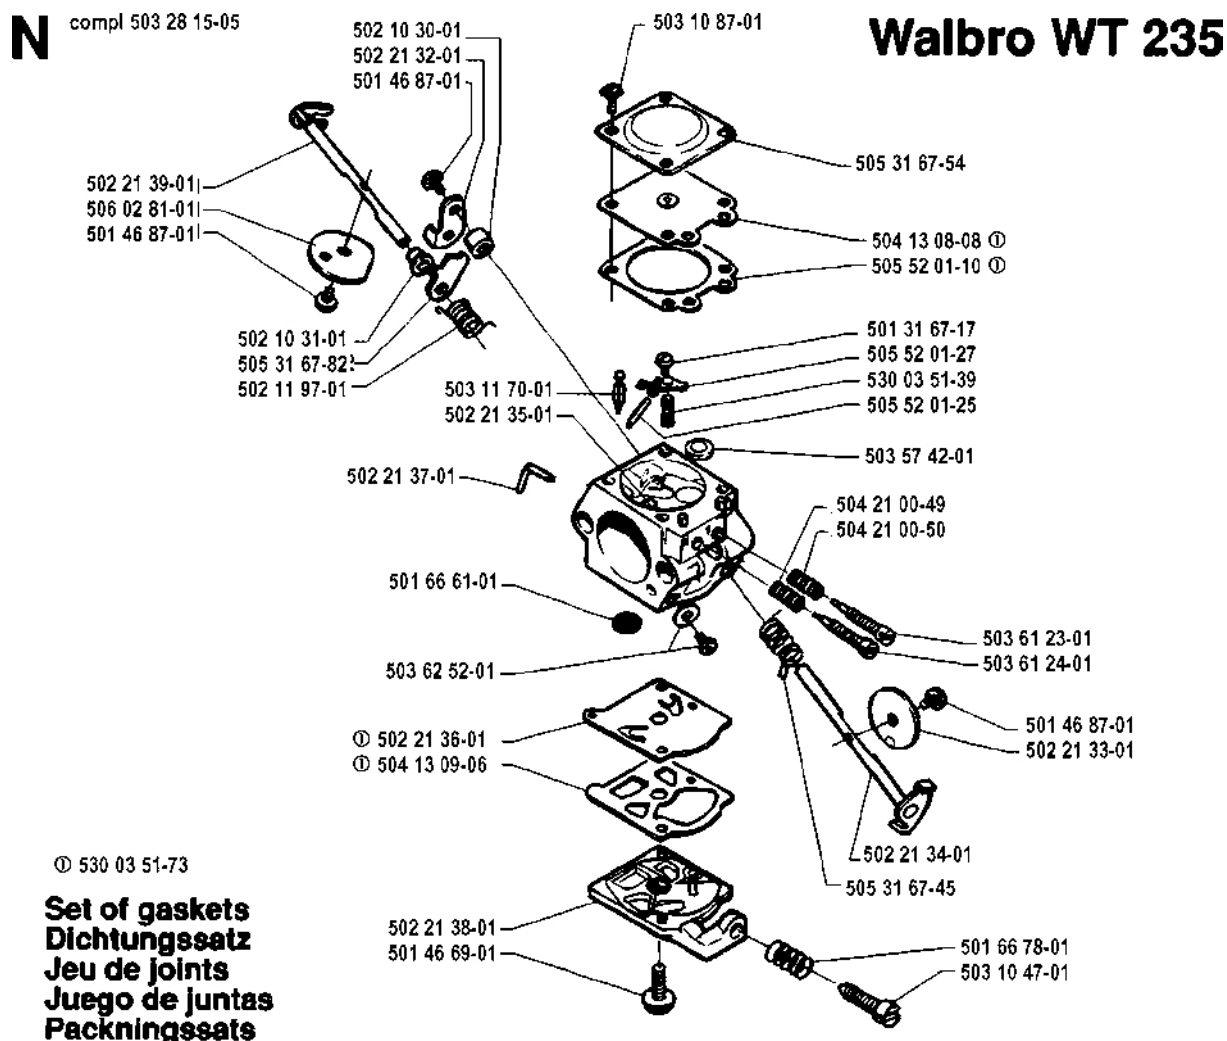

DETAIL KARBURÁTORU

235 R, únor
1994

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 31 67-17	NAHRADITELNÉ ČÍSLEM 505316717		1
501 46 69-01	ŠROUB		1
501 46 87-01	ŠROUB		1
501 46 87-01	ŠROUB		1
501 46 87-01	ŠROUB		1
501 66 61-01	OBRAZOVKA		1
501 66 78-01	PRUŽINA		1
502 10 30-01	DISTANČNÍ VLOŽKA		1
502 10 31-01	POUZDRO		1
502 11 97-01	VRACECÍ PRUŽINA		1
502 21 32-01	PÁKA ŠKRTÍCÍ KLAPKY		1
502 21 33-01	ŠKRTICÍ KLAPKA		1
502 21 34-01	HŘÍDEL ŠKRTÍCÍ KLAPKY		1
502 21 35-01	SEDLO VSTUPNÍHO VENTILU		1
502 21 36-01	MEMBRÁNA ČERPADLA	530 03 51-73 SADA TĚSNĚNÍ	1
502 21 37-01	SPOJKA		1
502 21 38-01	KRYT		1
502 21 39-01	OS STARTÉRU		1
503 10 47-01	ŠROUB		1
503 10 87-01	ŠROUB		1
503 11 70-01	JEDNOČLÁNKOVÝ VENTIL		1
503 28 15-05	KARBURÁTOR		1
503 57 42-01	ZÁTKA		1
503 61 23-01	JEHLA VOLNOBĚŽNÝCH OTÁČEK		1
503 61 24-01	JEHLA – VYSOKÉ OTÁČKY		1
503 62 52-01	SOUPRAVA ŠROUBŮ		1
504 13 08-08	MEMBRÁNA	530 03 51-73 SADA TĚSNĚNÍ	1
504 13 09-06	TĚSNĚNÍ	530 03 51-73 OF SADA TĚSNĚNÍ	1
504 21 00-49	PRUŽINA		1
504 21 00-50	PRUŽINA		1
505 31 67-45	PRUŽINA		1
505 31 67-54	ZÁMEK STYRMEMBRAN		1
505 31 67-82	PÁKA		1
505 52 01-10	TĚSNĚNÍ	530 03 51-73 OF SADA TĚSNĚNÍ	1
505 52 01-25	OS		1
505 52 01-27	PÁKA		1
506 02 81-01	VENTIL		1
530 03 51-39	PRUŽINA		1

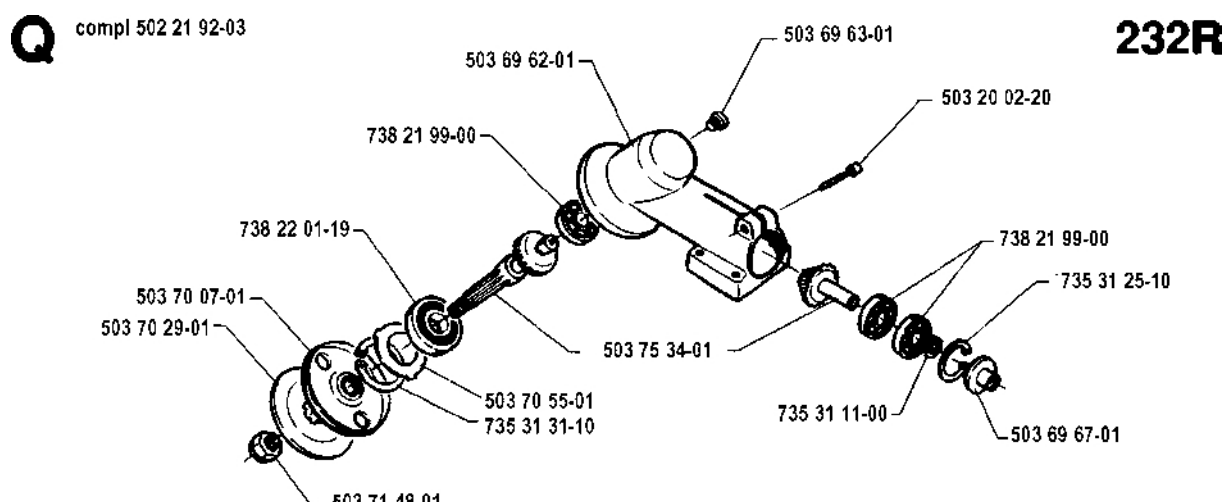

**KONICKÉ
OZUBENÉ KOLA**235 R, únor
1994

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 21 92-03	OZUBENÉ KOLO		1
503 20 02-20	ŠROUB IHSCFM		1
503 69 62-01	KRYT PŘEVODOVKY		1
503 69 63-01	ZÁTKA		1
503 69 67-01	Horní těsnicí kroužek		1
503 70 07-01	PŘEVODOVÝ KOLÍK		1
503 70 29-01	VÝSTUŽNÁ SPONA		1
503 70 55-01	UZÁVĚR		1
503 71 48-01	ČEPEL MATICE		1
503 75 34-01	OZUBENÉ KOLO		1
735 31 11-00	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1
735 31 25-10	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1
735 31 31-10	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1
738 21 99-00	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1
738 21 99-00	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1
738 22 01-19	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1