

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ


KOSY/ČISTÍCÍ STROJE

PILY

235 R, 2006–04

A 235R, 235RII


*compl 544 21 64-01

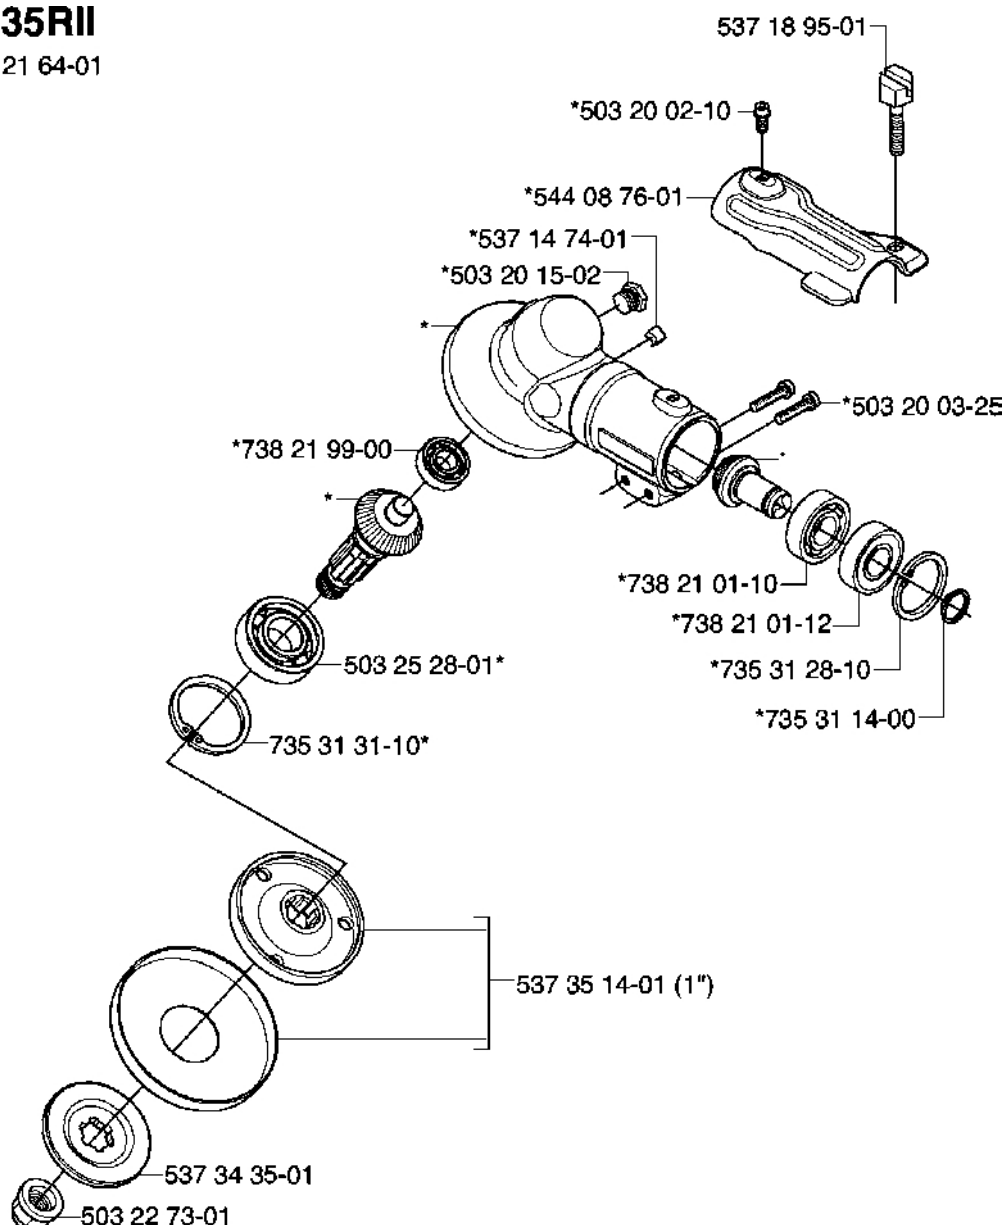

**KONICKÉ OZUBENÉ
KOLA**235 R, 2006-
04


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství Sada vybavení
503 20 02-10	Šroub IHSCFM		1
503 20 03-25	Šroub IHSCFM		1
503 20 15-02	ŠROUB IHHM		1
503 22 73-01	MATICE		1
503 25 28-01	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1
537 14 74-01	MAGNET		1
537 18 95-01	ŠROUB		1
537 34 35-01	VÝSTUŽNÁ PŘÍRUBKA		1
537 35 14-01	POHON	1	1
544 08 76-01	VÍKO		1
544 21 64-01	OZUBENÉ KOLO	Platné od května 2006. Čtvercové připojení.	1
735 31 14-00	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1
735 31 28-10	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1
735 31 31-10	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1
738 21 01-10	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1
738 21 01-12	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1
738 21 99-00	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1

A 232L, 232R
*compl 502 21 92-08 (1"/25,4mm)

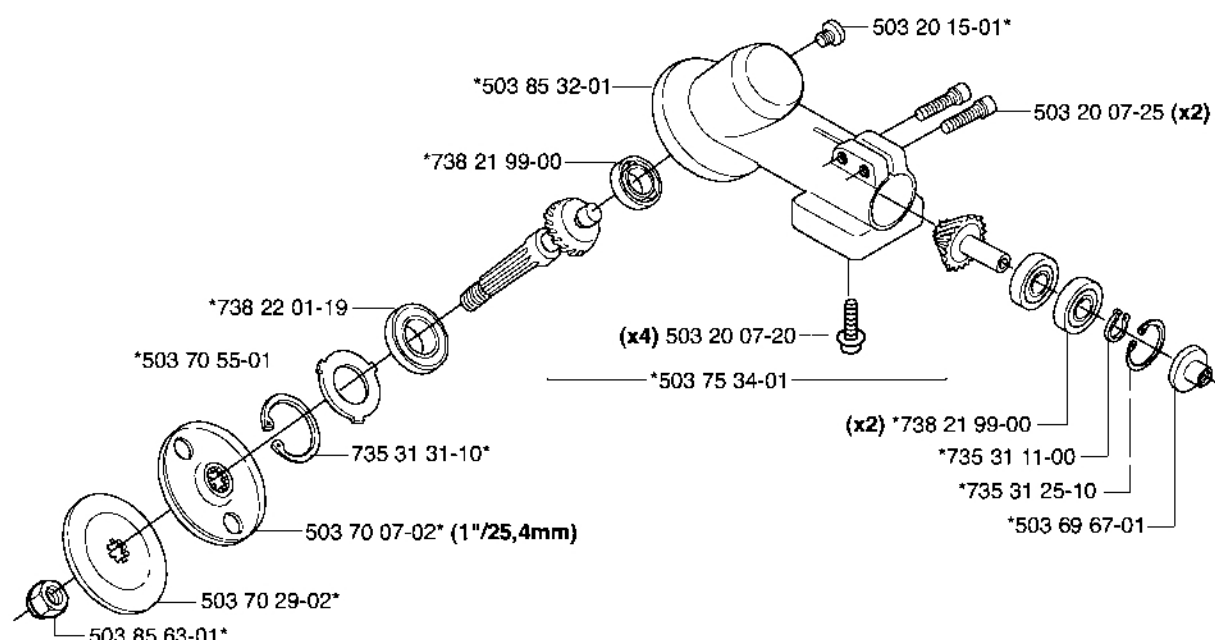

**KONICKÉ OZUBENÉ
KOLA**235 R, 2006-
04


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 21 92-08	OZUBENÉ KOLO	1/25,4 MM	1
503 20 07-20	ŠROUB IHSCFM		4
503 20 07-25	ŠROUB IHSCFM		2
503 20 15-01	ŠROUB IHHM		1
503 69 67-01	Horní těsnicí kroužek		1
503 70 07-02	POHONNÝ ČLÁNEK	1/25,4 mm	1
503 70 29-02	VÝSTUŽNÁ PŘÍRUBKA		1
503 70 55-01	UZÁVĚR		1
503 75 34-01	OZUBENÉ KOLO		1
503 85 32-01	SKŘÍŇ PŘEVODOVKY		1
503 85 63-01	MATICE		1
735 31 11-00	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1
735 31 25-10	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1
735 31 31-10	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1
738 21 99-00	KULÍČKOVÉ LOŽISKO		2
738 21 99-00	KULÍČKOVÉ LOŽISKO		1
738 22 01-19	KULÍČKOVÉ LOŽISKO		1

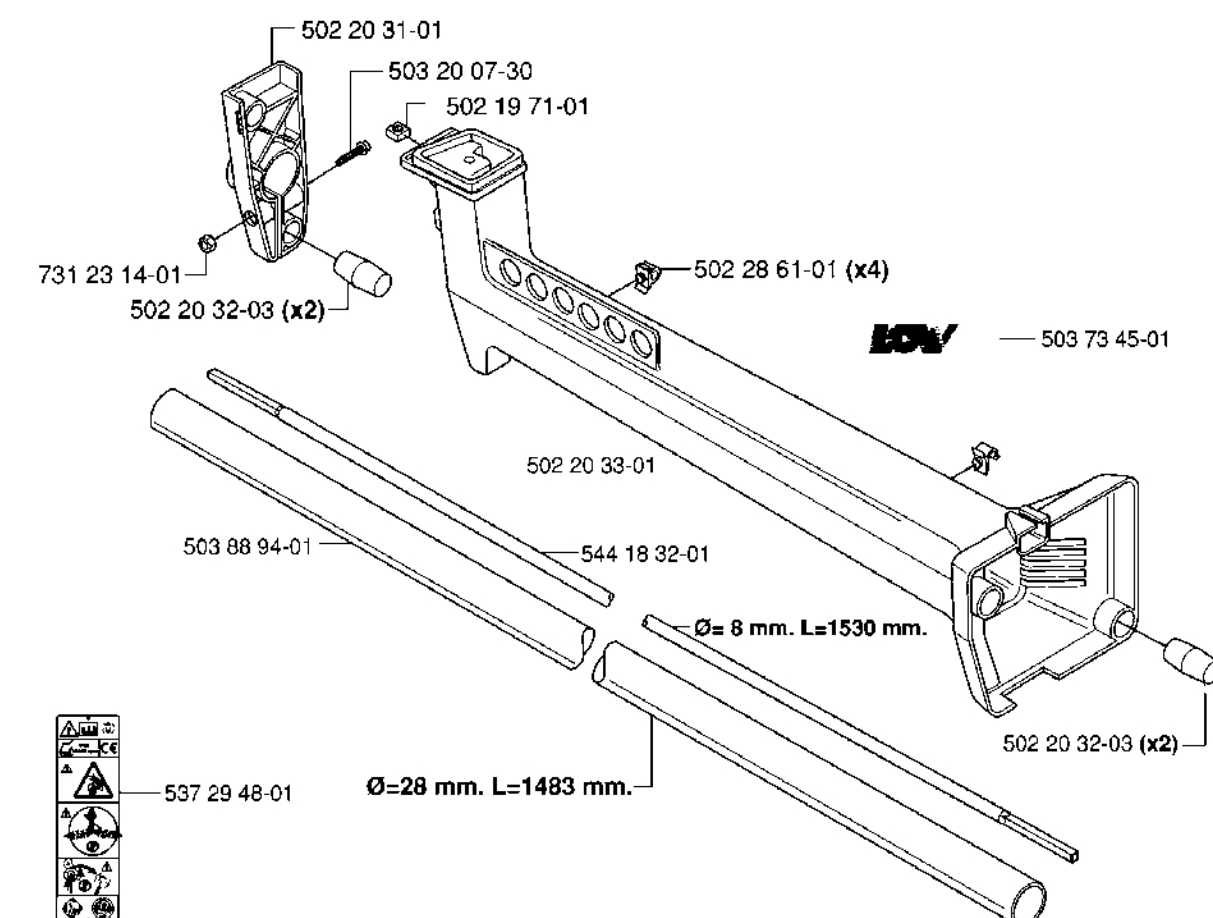B 235R, 235RII

TOUR

235 R, 2006-04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 19 71-01	ČTVERCOVÁ MATICE		1
502 20 31-01	Tlumič vibrací		1
502 20 32-03	TLUMIČ		2
502 20 32-03	TLUMIČ		2
502 20 33-01	DRŽÁK		1
502 28 61-01	UPÍNACÍ OBJÍMKA		4
503 20 07-30	ŠROUB IHSCFM		1
503 73 45-01	SAMOLEPKA		1
503 88 94-01	TRUBKA		1
537 29 48-01	SAMOLEPKA		1
544 18 32-01	HŘÍDEL MOTORU		1
731 23 14-01	ŠESTIHRANNÁ MATICE		1

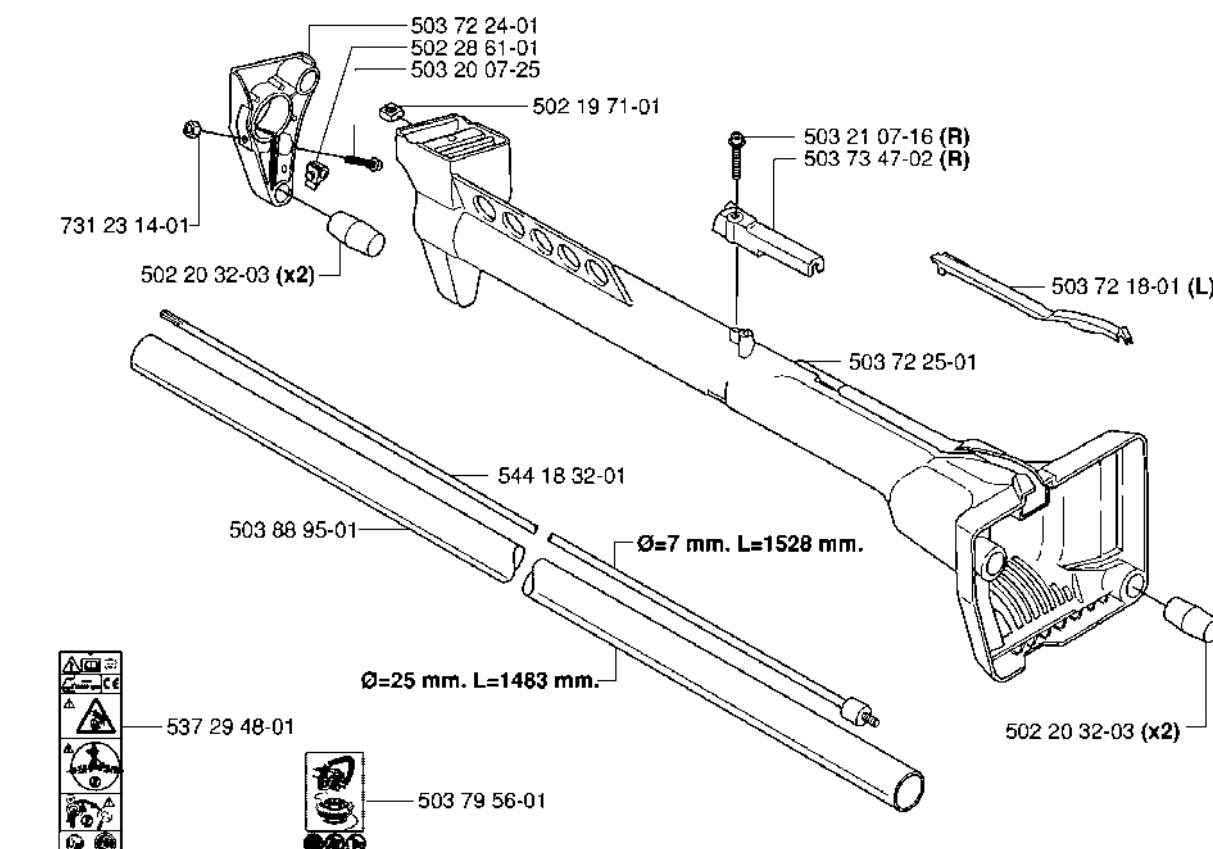
B 232L, 232R

TOUR

235 R, 2006-04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 19 71-01	ČTVERCOVÁ MATICE		1
502 20 32-03	TLUMIČ		2
502 20 32-03	TLUMIČ		2
502 28 61-01	UPEVNŮVACÍ OBJÍMKA		1
503 20 07-25	ŠROUB IHSCFM		1
503 21 07-16	ŠROUB IH SCT	<i>R</i>	1
503 72 18-01	CARTER	<i>L</i>	1
503 72 24-01	Tlumič vibrací		1
503 72 25-01	DRŽÁK		1
503 73 47-02	ZÁMKY KABÁŽE STYRE	<i>R</i>	1
503 79 56-01	SAMOLEPKA		1
503 88 95-01	TRUBKA		1
537 29 48-01	SAMOLEPKA		1
544 18 32-01	HŘÍDEL MOTORU		1
731 23 14-01	ŠESTIHRANNÁ MATICE		1

C 235R, 235RII
*compl 503 72 43-11

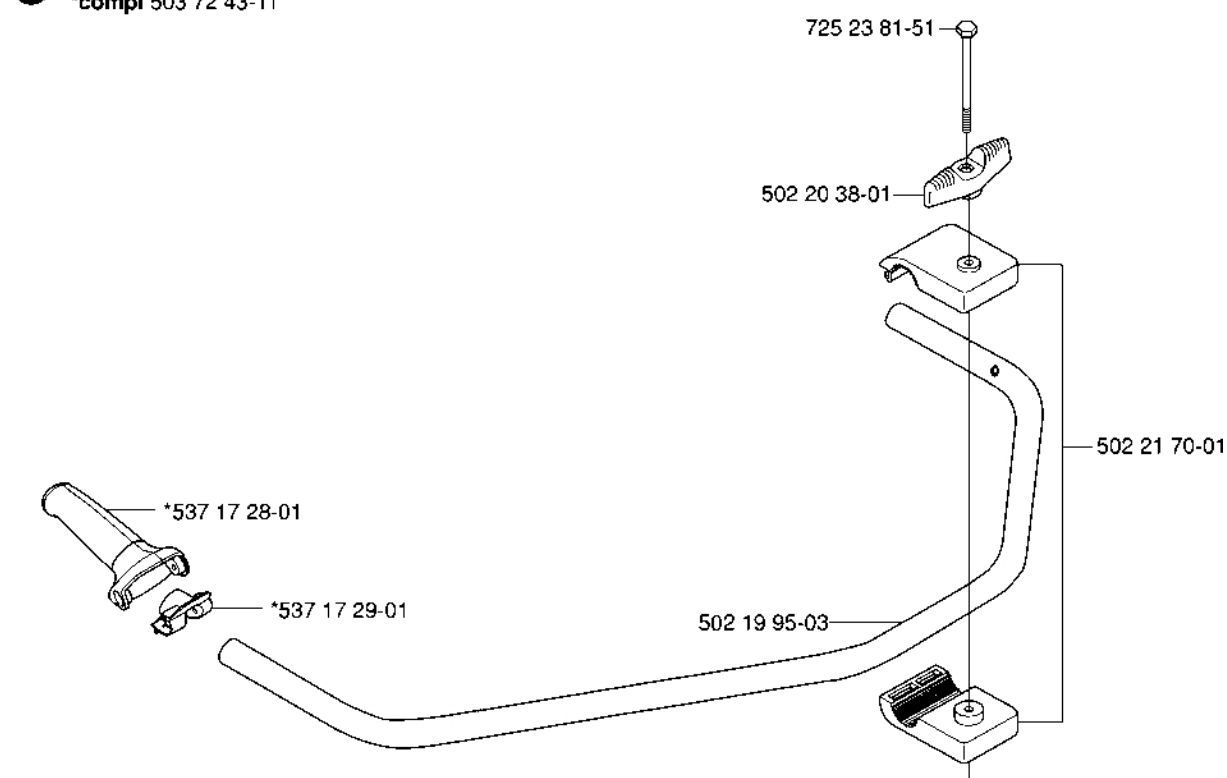

RUKOJE


235 R, 2006-

ř

04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 19 95-03	ŘÍDÍTKA		1
502 20 38-01	TLAČÍTKO		1
502 21 70-01	DRŽÁK ŘÍDÍTEK		1
503 72 43-11	SOUBOR DÍLŮ ŘÍDITEK		1
537 17 28-01	RUKOJEŘ		1
537 17 29-01	KRYT		1
725 23 81-51	ŠROUB EHHM		1

C 232R
*compl 503 72 43-03

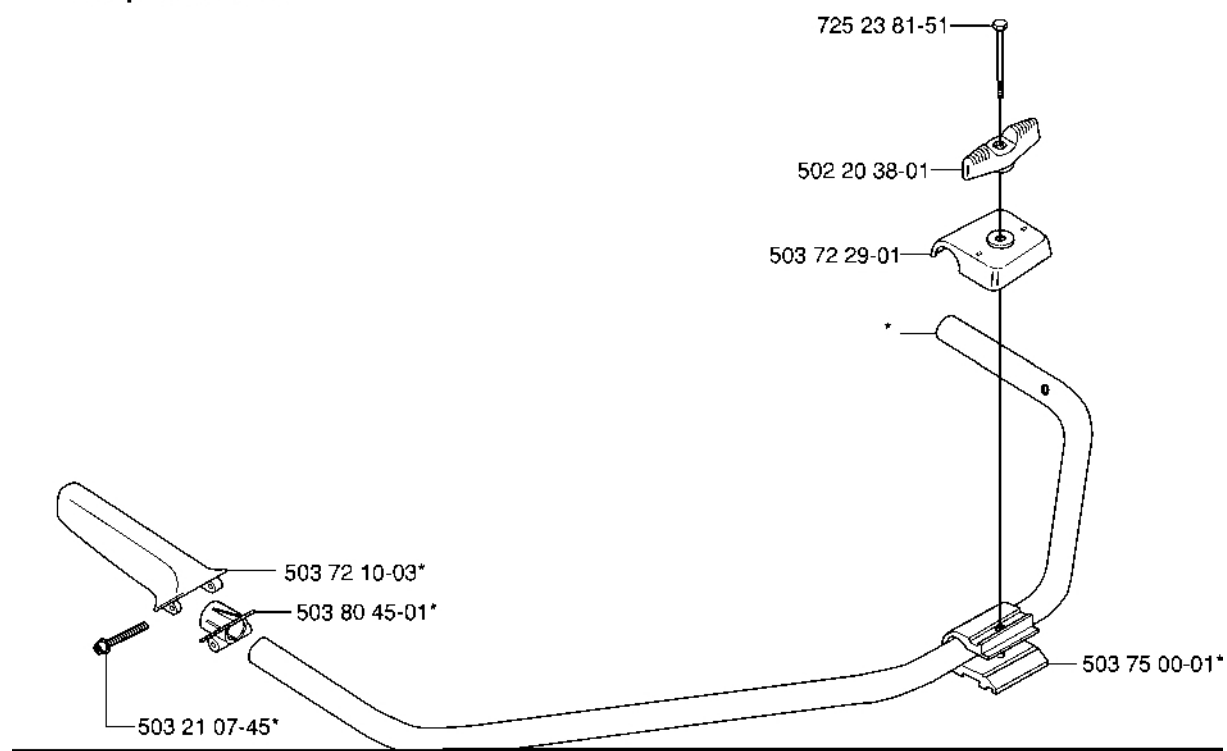

RUKOJE


235 R, 2006-

Ť

04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 20 38-01	TLAČÍTKO		1
503 21 07-45	ŠROUB IH SCT		1
503 72 10-03	RUKOJE Ť		1
503 72 29-01	KRYT		1
503 72 43-03	SOUBOR DÍLŮ ŘÍDITEK		1
503 75 00-01	DRŽÁK ŘÍDITEK		1
503 80 45-01	DRŽÁK		1
725 23 81-51	ŠROUB EHHM		1


D 235R, 235RII
*dopl. 537 18 35-07

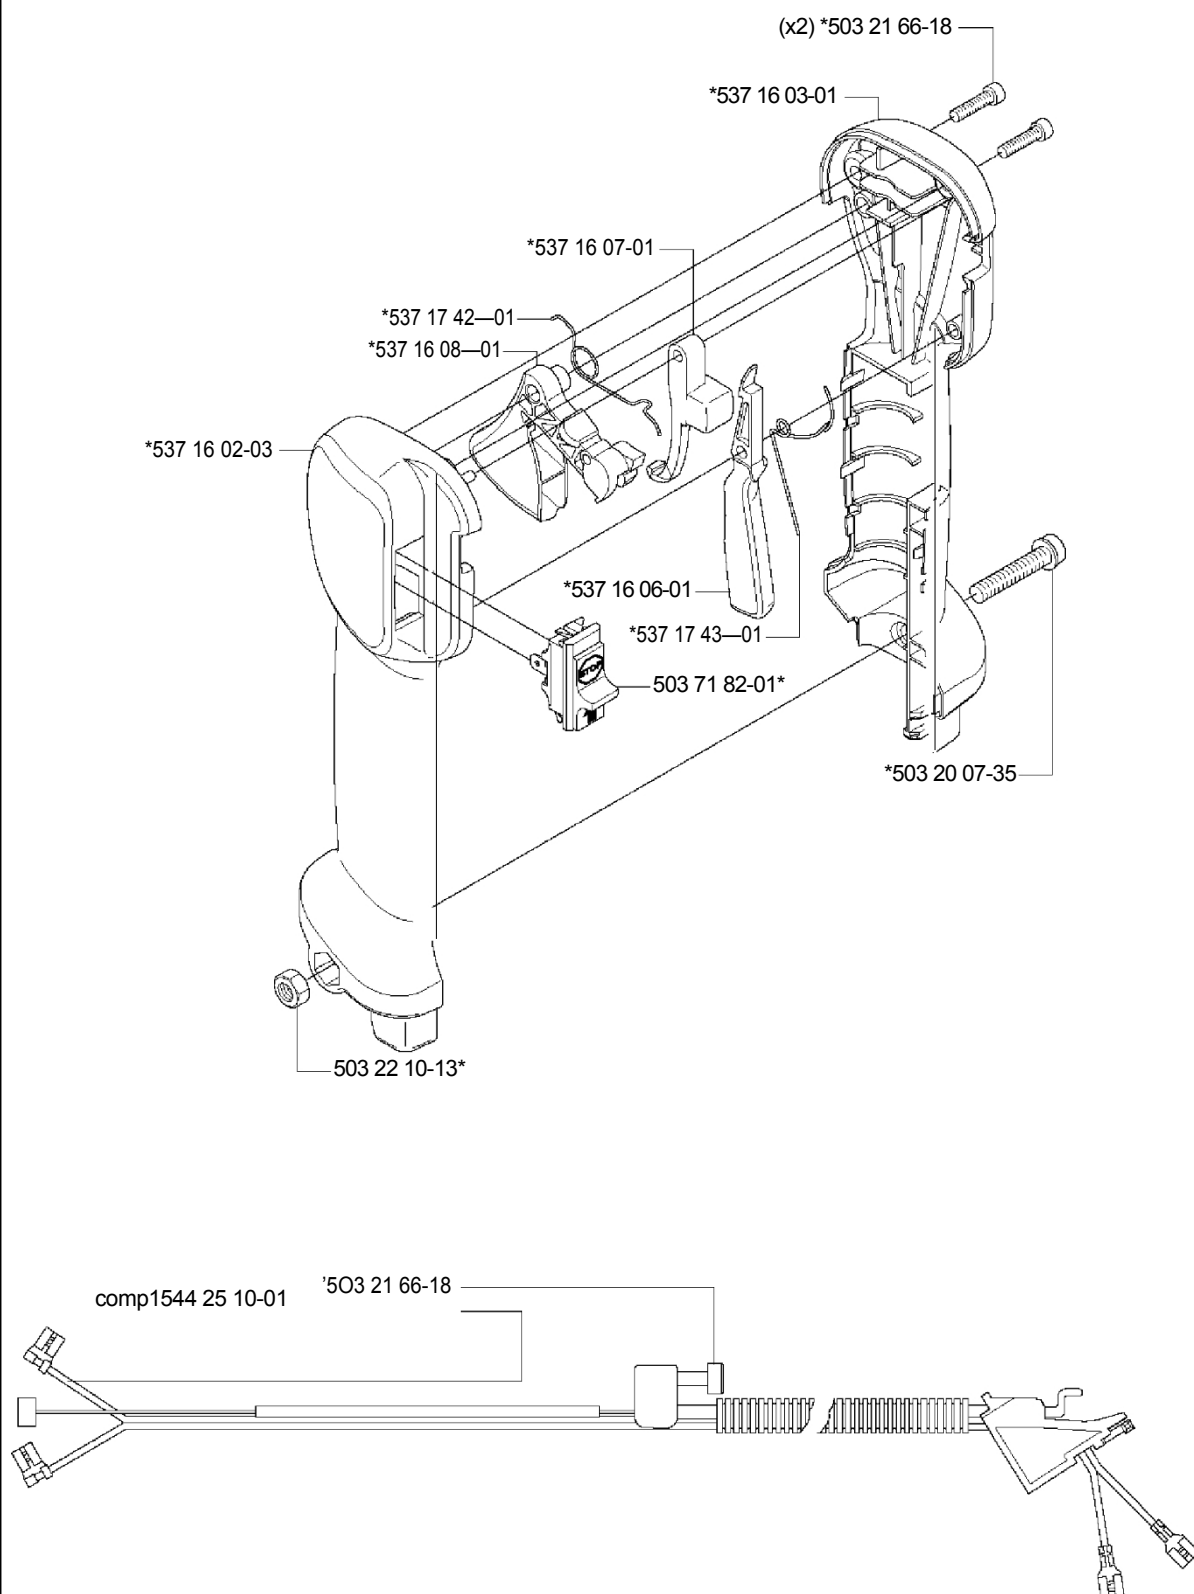

RUKOJEŤ A OVLÁDACÍ
PRVKY

235 R, 2006-
04


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství Sada vybavení
503 20 07-35	Šroub IHSCFM		1
503 21 66-18	ŠROUB IHST		2
503 21 66-18	VIS IHST		1
503 22 10-13	ŠESTIHRANNÁ MATICE		1
503 71 82-01	VYPNUVAČ		1
537 16 02-03	POLOVINOVÁ RUKOJEŤ		1
537 16 03-01	POLOVINOVÁ RUKOJEŤ		1
537 16 06-01	BEZPEČNOSTNÍ SPOUŠŤ		1
537 16 07-01	ZÁMEK ŠKRTÍCÍ KLAPKY STARTERU		1
537 16 08-01	SPOUŠTĚČ ŠKRTÍCÍ KLAPKY		1
537 17 42-01	Pružina spouště plynu		1
537 17 43-01	PRUŽINA		1
537 18 35-07	KOMPLETNÍ KLIKU		1
544 25 10-01	KOMPLETNÍ KABELÁŽ		1
544 25 14-01	KRÁTKÉ SPOJOVACÍ KABEL		1

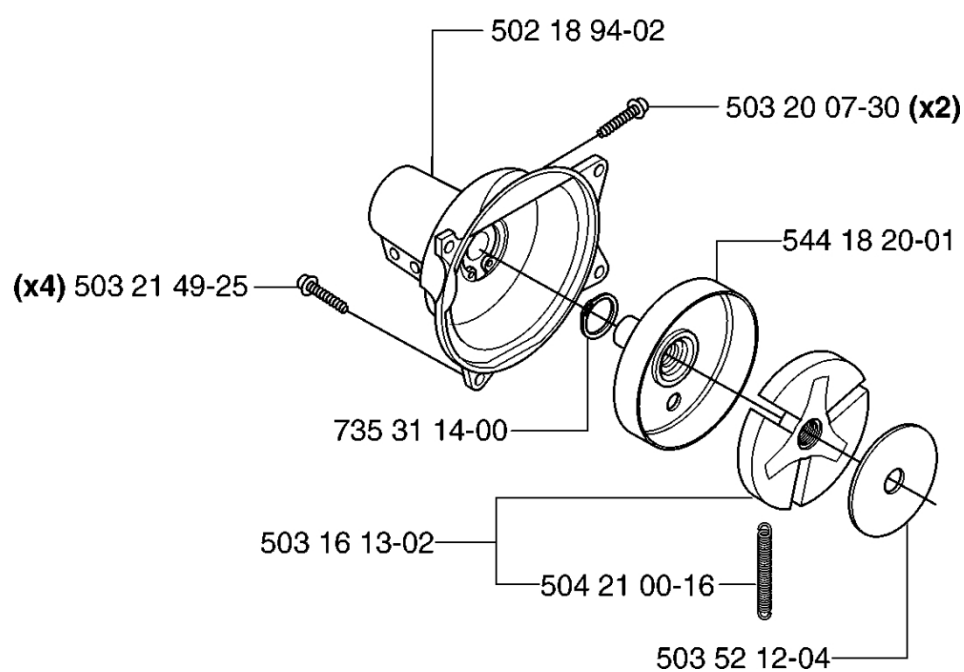G 235FR, 235R, 235RII

SPOJKA

235 R, 2006-04


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 18 94-02	KOMPLETNÍ SKŘÍŇ SPOJKY		1
503 16 13-02	KOMPLETNÍ SPOJKA		1
503 20 07-30	ŠROUB IHSCFM		2
503 21 49-25	ŠROUB IHSCFT		4
503 52 12-04	PODLOŽKA		1
504 21 00-16	SPOJKOVÁ PRUŽINA		1
544 18 20-01	KOMPLETNÍ SPOJKOVÝ VÁLEC		1
735 31 14-00	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1

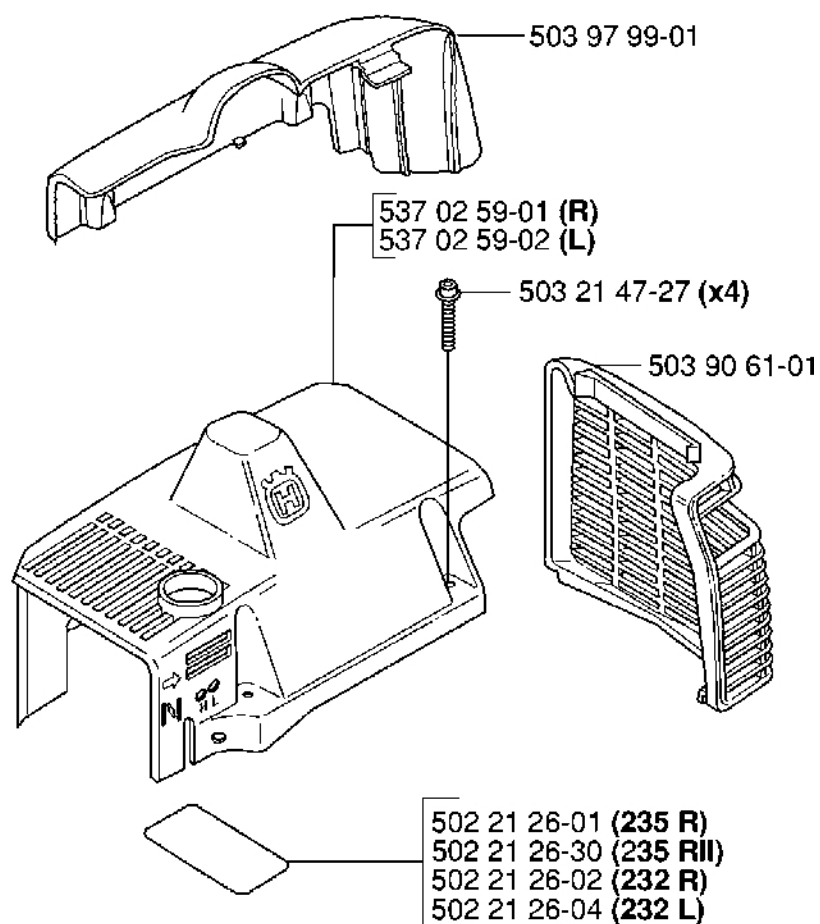H

VÍKO

235 R, 2006-04


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 21 26-01	NÁLEPKY	235 R	1
502 21 26-02	DECAL	232 R	1
502 21 26-04	DECAL	232 L	1
502 21 26-30	DECAL	235 RII	1
503 21 47-27	ŠROUB IHSCFTO		4
503 90 61-01	TEPLOTNÍ OCHRANA		1
503 97 99-01	OCHRANNÝ PRVEK		1
537 02 59-01	KRYT VÁLCE	R	1
537 02 59-02	KRYT VÁLCE	L	1

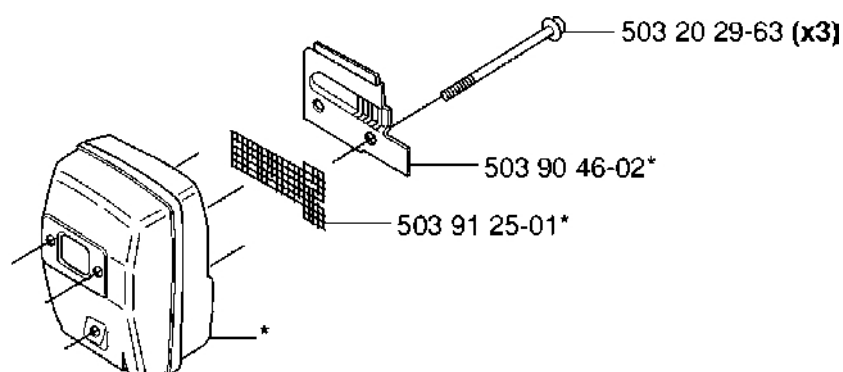J***compl 503 90 47-02**

TICHÝ

235 R, 2006-04


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
503 20 29-63	Šroub IHSCFM		3
503 90 46-02	VÝSTUP TLUMIČE		1
503 90 47-02	KOMPLETNÍ TLUMIČ		1
503 91 25-01	OCHRANNÝ štít proti jiskrám		1

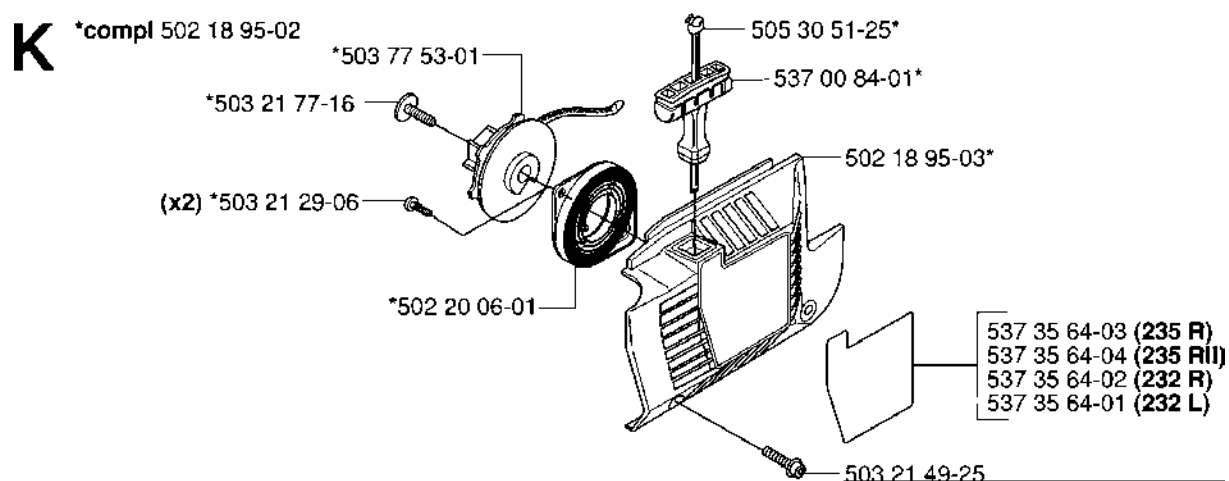

HÁZEČ

235 R, 2006-04


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 18 95-02	STŘELEC		1
502 18 95-03	VYSTŘELOVAČ		1
502 20 06-01	KOMPLETNÍ PRUŽINOVÁ KAZETA		1
503 21 29-06	ŠROUB S VÝSTUPKEM		2
503 21 49-25	ŠROUB IHSCFT		1
503 21 77-16	VIS IHSCFT		1
503 77 53-01	ŘEMENOVÁ KLOUKA		1
505 30 51-25	ŠŇŮRA STARTERU		1
537 00 84-01	STARTÉRNÍ RUKOJEŤ		1
537 35 64-01	SAMOLEPKA	232 L	1
537 35 64-02	SAMOLEPKA	232 R	1
537 35 64-03	SAMOLEPKA	235 R	1
537 35 64-04	SAMOLEPKA	235 RII	1

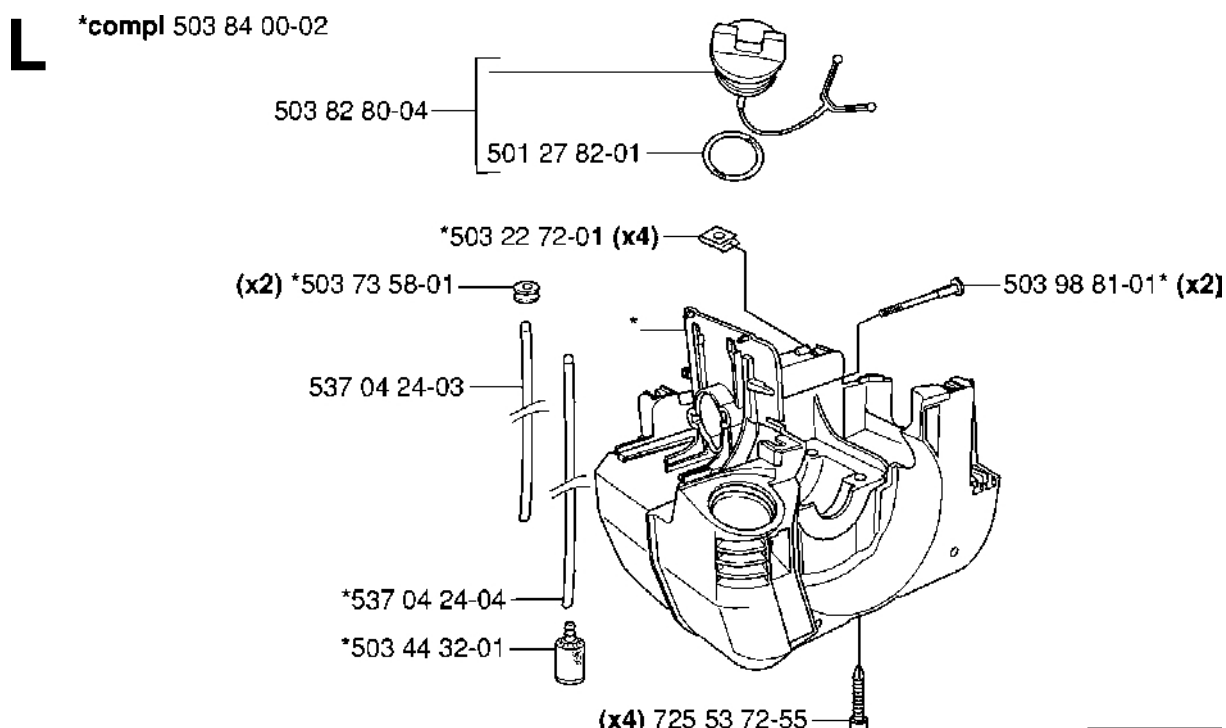

**CARTE
R**235 R, 2006-
04


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 27 82-01	TĚSNĚNÍ		1
503 22 72-01	RYCHLOVÝŠROUBOVACÍ MATICE		4
503 44 32-01	PALIVOVÝ FILTR		1
503 73 58-01	POUZDRO		2
503 82 80-04	KOMPLETNÍ ZÁTKA NÁDRŽE		1
503 84 00-02	KRYT MOTORU		1
503 98 81-01	ŠROUB		2
537 04 24-03	PALIVOVÁ HADICE		1
537 04 24-04	PALIVOVÁ HADICE		1
725 53 72-55	Šroub IHSCM		4

M

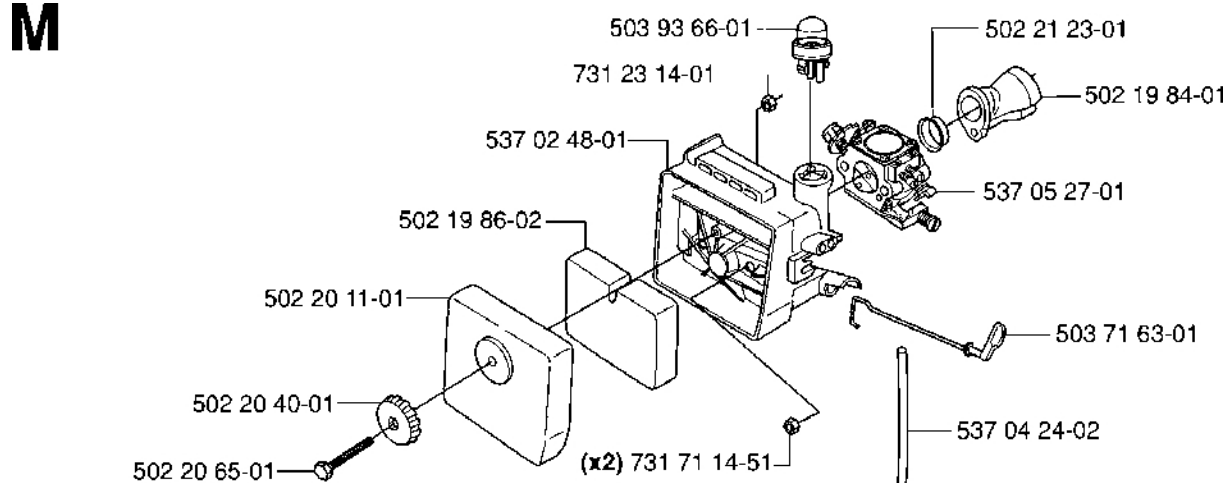

**KARBURÁTOR A VZDUCHOVÝ
FILTR**235 R, 2006-
04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 19 84-01	SÁČÍ HADICE		1
502 19 86-02	VZDUCHOVÝ FILTR		1
502 20 11-01	KRYT FILTRU		1
502 20 40-01	TLAČÍTKO		1
502 20 65-01	ŠROUB EHHM		1
502 21 23-01	PODPĚRNÝ KROUŽEK		1
503 71 63-01	OVLÁDÁNÍ STARTERU		1
503 93 66-01	VYPUŠTĚNÍ		1
537 02 48-01	DRŽÁK FILTRU		1
537 04 24-02	PALIVOVÁ HADICE		1
537 05 27-01	KARBURÁTOR		1
731 23 14-01	ŠESTIHRANNÁ MATICE		1
731 71 14-51	Šestihranná matice s přírubou		2

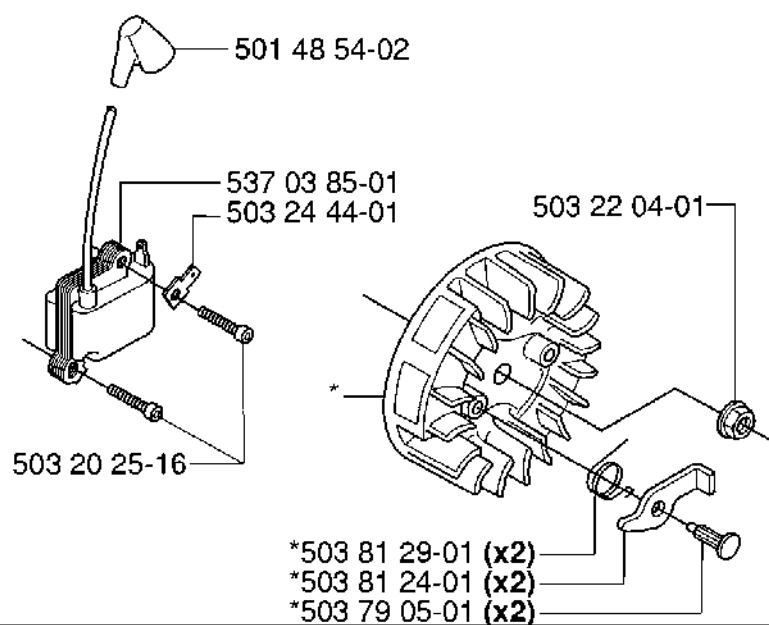
N *compl 503 79 06-01

ZAPALOVACÍ SYSTÉM

235 R, 2006-04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 48 54-02	KRYT ZAPALOVACÍ SVÍČKY		1
503 20 25-16	ŠROUB IHSCM		1
503 22 04-01	MATICE		1
503 24 44-01	PLOCHÝ ČEP		1
503 79 05-01	NIT		2
503 79 06-01	VOLANT		1
503 81 24-01	SPOUŠTĚCÍ ZÁMK		2
503 81 29-01	PRUŽINA		2
537 03 85-01	MODUL		1

P *compl 503 72 80-01 (232L,R) ø35
*compl 503 69 46-01 (235R) ø38
*compl 537 10 41-01 (235RII) ø40

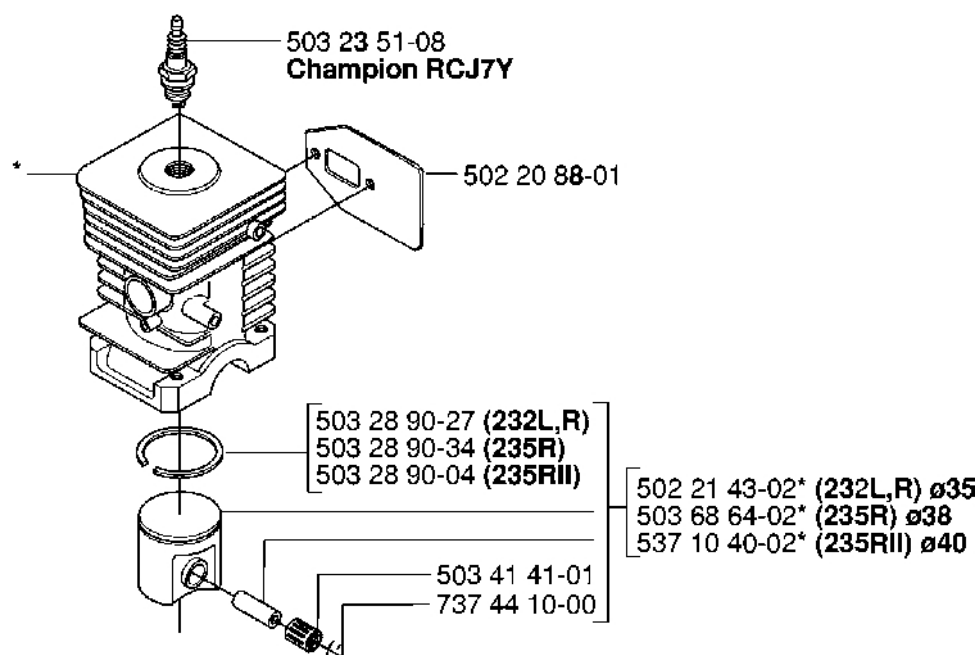


VÁLEC A PÍST

235 R, 2006–
04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 20 88-01	Těsnění tlumiče výfuku		1
502 21 43-02	KOMPLETNÍ PÍST	232L,R, průměr 35	1
503 23 51-08	ZAPALOVACÍ SVÍČKA	CHAMPION RCJ7Y	1
503 28 90-04	PÍSTNÍ KROUŽEK	235RII	1
503 28 90-27	SEGMENT	232L,R	1
503 28 90-34	SEGMENT	235R	1
503 41 41-01	JEHLOVÉ LOŽISKO		1
503 68 64-02	KOMPLETNÍ PÍST	235R, průměr 38	1
503 69 46-01	PÍST	235R průměr 38	1
503 72 80-01	Píst + válec R-DEL	232L,R průměr 35	1
537 10 40-02	KOMPLETNÍ PÍST	235RII průměr 40	1
537 10 41-01	PÍST	235RII průměr 40	1
737 44 10-00	ZÁMĚRNÁ PŘÍRUBKA		1

Q *compl 502 21 28-04

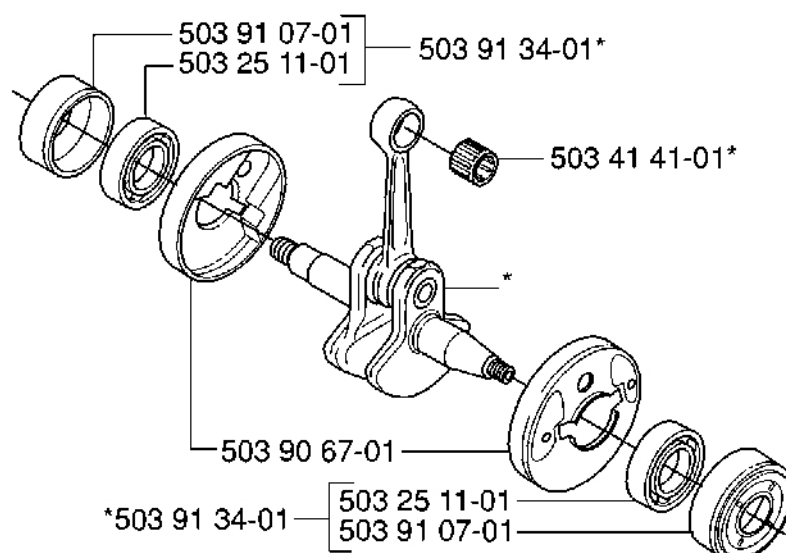

VILEBREQUI

235 R, 2006-


N

04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 21 28-04	KOMPLETNÍ KLIKOVÝ HŘÍDEL		1
503 25 11-01	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1
503 25 11-01	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1
503 41 41-01	JEHLOVÉ LOŽISKO		1
503 90 67-01	ŘEZ		1
503 91 07-01	DRŽÁK		1
503 91 07-01	PODPORA		1
503 91 34-01	PODPORA		1
503 91 34-01	PODPORA		1

R compl 537 05 27-01

Walbro WT 548

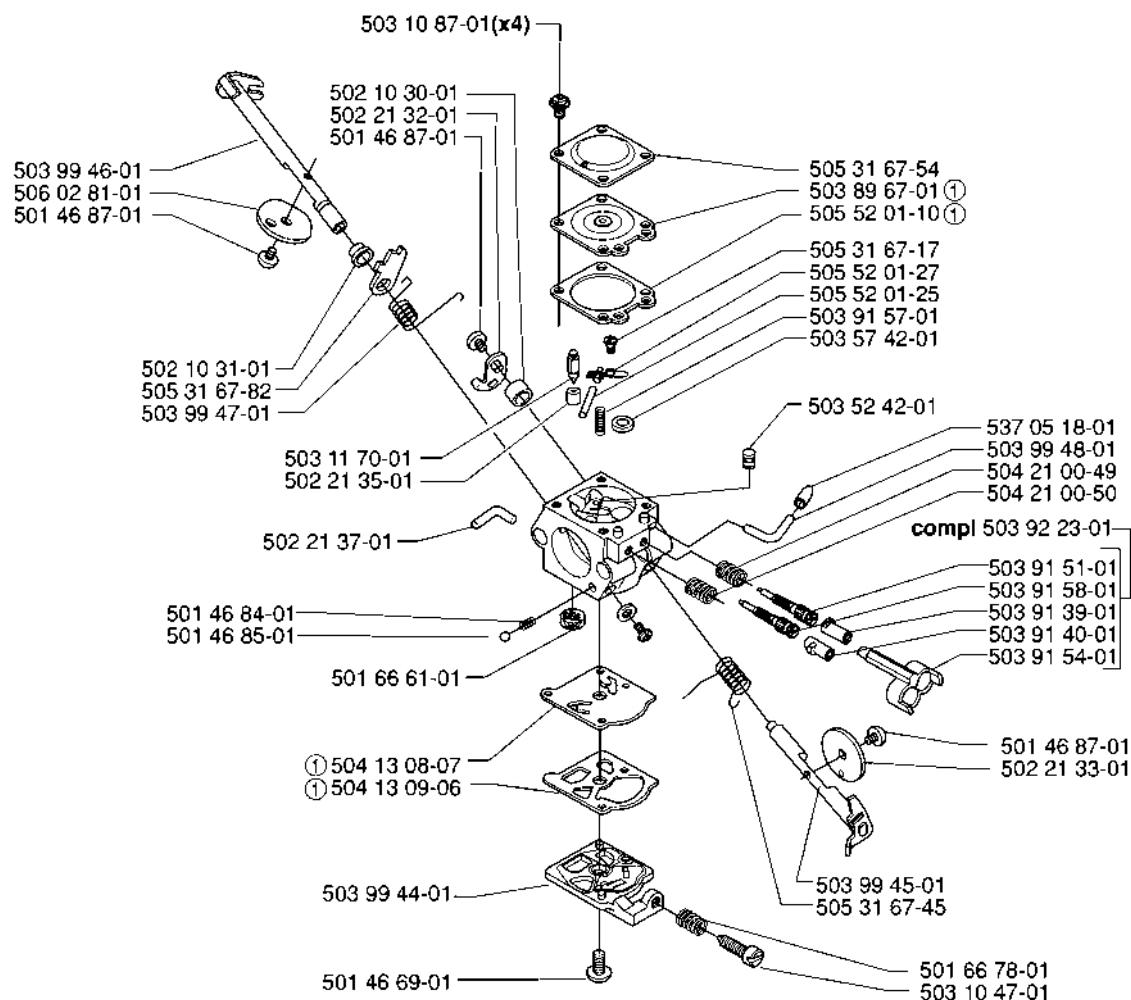


- ① 530 03 51-73
Set of gaskets
Dichtungssatz
Jeu de joints
Juego de juntas
Packningssats

DETAIL KARBURÁTORU

235 R, 2006-04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 46 69-01	ŠROUB		1
501 46 84-01	PRUŽINA		1
501 46 85-01	KLOUB		1
501 46 87-01	ŠROUB		1
501 46 87-01	ŠROUB		1
501 46 87-01	ŠROUB		1
501 66 61-01	OBRAZOVKA		1
501 66 78-01	PRUŽINA		1
502 10 30-01	DISTANČNÍ VLOŽKA		1
502 10 31-01	POUZDRO		1
502 21 32-01	PÁKA ŠKRTICÍ KLAPKY		1
502 21 33-01	ŠKRTICÍ KLAPKA		1
502 21 35-01	SEDLO VSTUPNÍHO VENTILU		1
502 21 37-01	SPOJKA		1
503 10 47-01	ŠROUBY		1
503 10 87-01	ŠROUB		4
503 11 70-01	JEDNOČLÁNKOVÝ VENTIL		1
503 52 42-01	KOMPLETNÍ TRYSKA		1
503 57 42-01	ZÁTKA		1
503 89 67-01	MEMBRÁNA	530 03 51-73 OF SADA TĚSNĚNÍ	1
503 91 39-01	KRYTKA		1
503 91 40-01	KRYTKA		1
503 91 51-01	JEHLA		1
503 91 54-01	DRŽÁK		1
503 91 57-01	PRUŽINA		1
503 91 58-01	JEHLA		1
503 92 23-01	KRYTKA		1
503 99 44-01	KRYT		1
503 99 45-01	OS STARTÉRU		1
503 99 46-01	OS STARTÉRU		1
503 99 47-01	PRUŽINA		1
503 99 48-01	SPOJKA		1
504 13 08-07	MEMBRÁNA ČERPADLA	530 03 51-73 SADA TĚSNĚNÍ	1
504 13 09-06	TĚSNĚNÍ	530 03 51-73 OF SADA TĚSNĚNÍ	1
504 21 00-49	PRUŽINA		1
504 21 00-50	PRUŽINA		1
505 31 67-17	ŠROUB		1
505 31 67-45	PRUŽINA		1
505 31 67-54	ZÁMEK STYRMEMBRAN		1
505 31 67-82	PÁKA		1
505 52 01-10	TĚSNĚNÍ	530 03 51-73 SADA TĚSNĚNÍ	1
505 52 01-25	OS		1
505 52 01-27	PÁKA		1
506 02 81-01	VENTIL		1
537 05 18-01	ZÁTKA		1
537 05 27-01	KARBURÁTOR		1

S Duo Balance
compl 537 27 57-01
compl 537 27 57-03 US

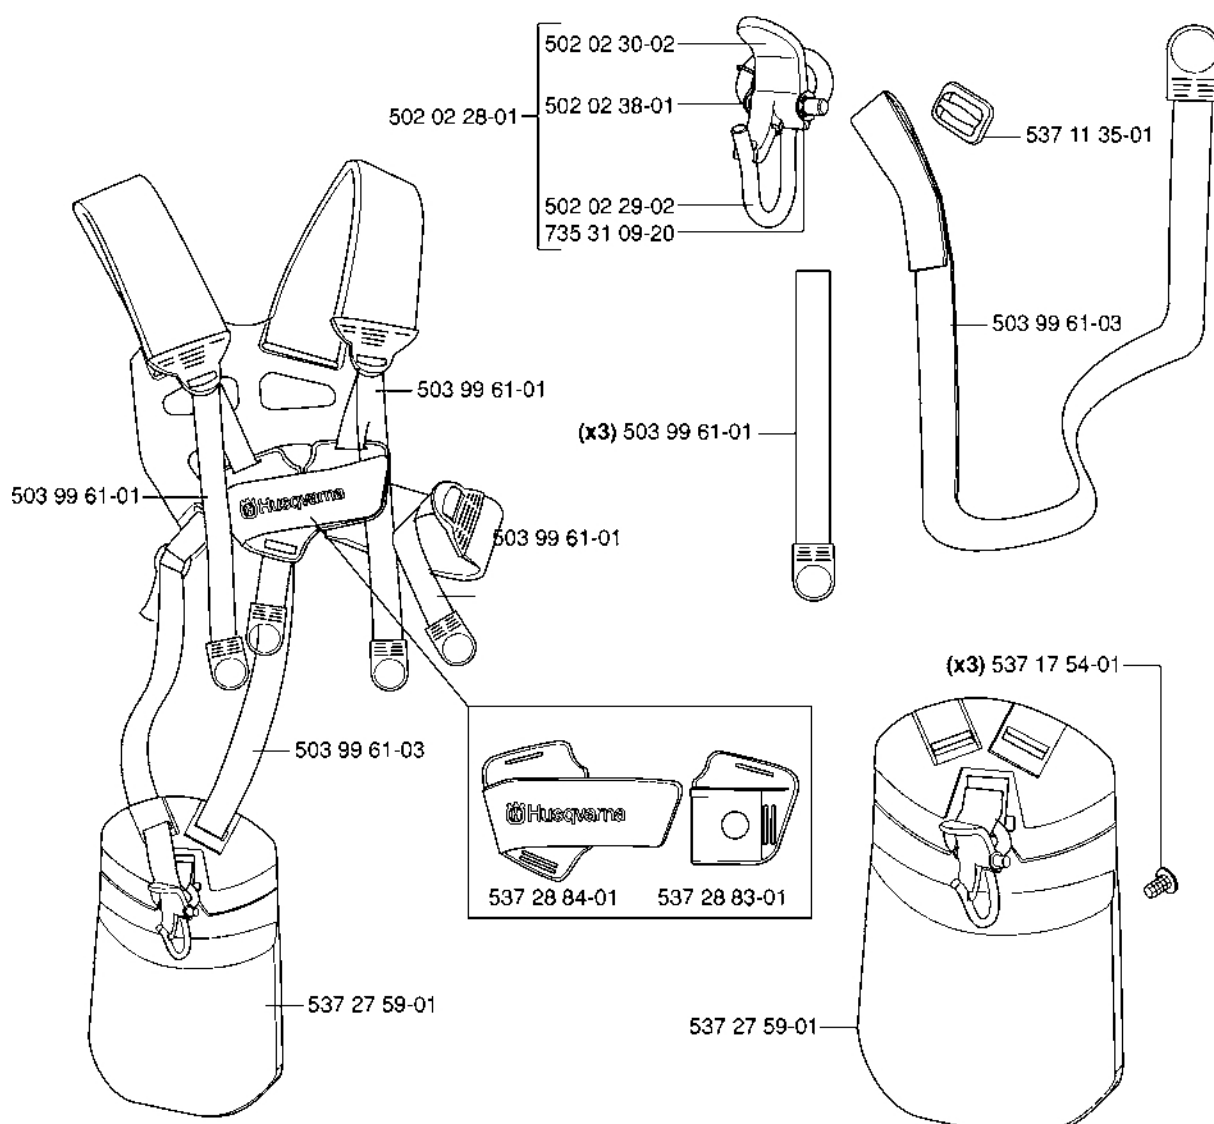

PÁS

235 R, 2006-04


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet kusů v sadě vybavení
502 02 28-01	HÁK		1
502 02 29-02	HÁČEK		1
502 02 30-02	ZÁMEK		1
502 02 38-01	PRUŽINA		1
503 99 61-01	VODÍTKO		1
503 99 61-01	PRŮVODCE		1
503 99 61-01	PRŮVODCE		3
503 99 61-01	PRŮVODCE		1
503 99 61-03	PRŮVODCE		1
503 99 61-03	PRŮVODCE		1
537 11 35-01	PODPORA		1
537 17 54-01	OCHRANNÁ VLOŽKA V OBLASTI BEDER		3
537 27 57-01	PÁS		1
537 27 57-03	PÁS	US	1
537 27 59-01	OCHRANNÁ VLOŽKA V OBLASTI BOKŮ		1
537 27 59-01	OCHRANNÁ VLOŽKA V OBLASTI BEDER		1
537 28 83-01	ČELNÍ DÍL		1
537 28 84-01	PŘEDNÍ ČÁST		1
735 31 09-20	PŘÍDRŽNÝ KROUŽEK		1

T Příslušenství Zubehör Accessoires Acessorios Tillbehör

*komplet 502 21 60-01
(232)


*„compl 502 21 60-14
(235)

Olejový a
vzduchový filtr
Ol vzduchový
filtr Aceite
Filtro Air Hulle
Filtere air
Olja Luftfilter

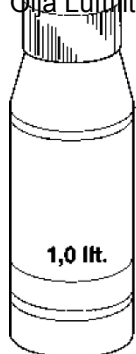


531 00 92-48

501 60 02-03




(4 mm) „502 21 58-01




1/2" 502 28 59-01




502 11 46-D2"

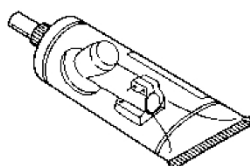

503 97 64-01

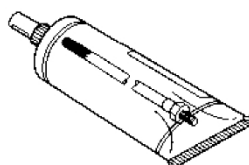


(235R, 235RII) 503 80 17-01

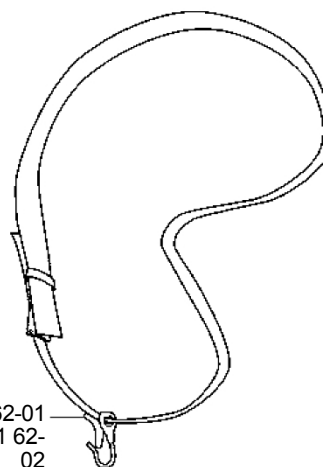


537 21 62-01
(USA) 537 21 62-02



(200–275 mm) 537 31 29-01

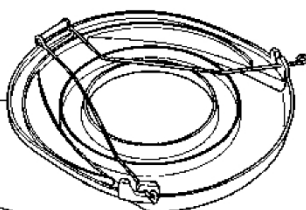


< 300 mm) 502 26 23-01

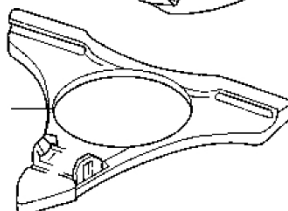


(232L, 232R) 503 89 01-01
(235R, 235RII) 503 89 01-02

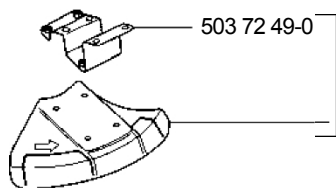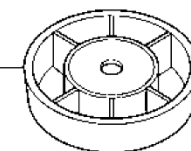

503 72 49-0

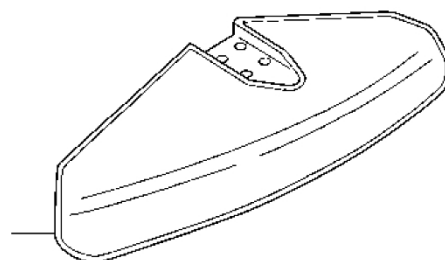

D3 77 63-01

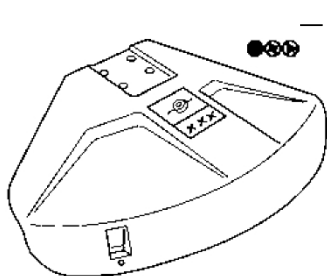

5D3 74 29-01

(232L, 232R) 503 74 50-04

5D3 21 07-16

5D3 79 88-01

503 77 63-01




(232L, 232R) 537 29 26-01



PŘÍSLUŠENS
TVÍ235 R, 2006-
04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství Sada vybavení
501 19 22-01	NÁŘADÍ		1
501 60 02-03	ŠROUBOVÁK		1
502 11 46-02	NÁKLADOVÝ KLÍČ		1
502 21 58-01	IMBUSOVÝ KLÍČ	4MM	1
502 21 60-01	TAŠKA NA PŘÍSLUŠENSTVÍ	232	1
502 21 60-14	TAŠKA NA DOPLŇKY	235	1
502 26 23-01	OCHRANA PRO PŘEPRAVU	300 MM	1
502 28 59-01	ZÁBRANA		1
503 21 07-16	Šroub IHST		1
503 72 49-01	ADAPTÉR		1
503 74 29-01	NÁLEPKA		1
503 74 40-01	OCHRANA ČEPELE	232R	1
503 74 50-04	OCHRANA HLAVY KOSIČKY NA OKRAJE	232L, 232R	1
503 77 39-01	OCHRANA ŘEZACÍHO NÍŽE	232R	1
503 77 63-01	ZÁKLADNÍ DESKA		1
503 77 63-01	ZÁKLADOVÁ DESKA		1
503 79 88-01	NŮŽ		1
503 80 17-01	MAZIVO	235R, 235RII	1
503 89 01-01	PODLAŽNÍ MÍSA	232L, 232R	1
503 89 01-02	ZÁKLADNÁ MÍSA	235R, 235RII	1
503 97 64-01	MAZIVO		1
531 00 92-48	OLEJOVÝ FILTR		1
537 21 62-01	PÁS		1
537 21 62-02	PÁS	USA	1
537 29 26-01	STŘIH	232L, 232R	1
537 31 29-01	OCHRANA PŘI PŘEPRAVĚ	200–275 MM	1

U 235R, 235RII *compl 537 38 77-01

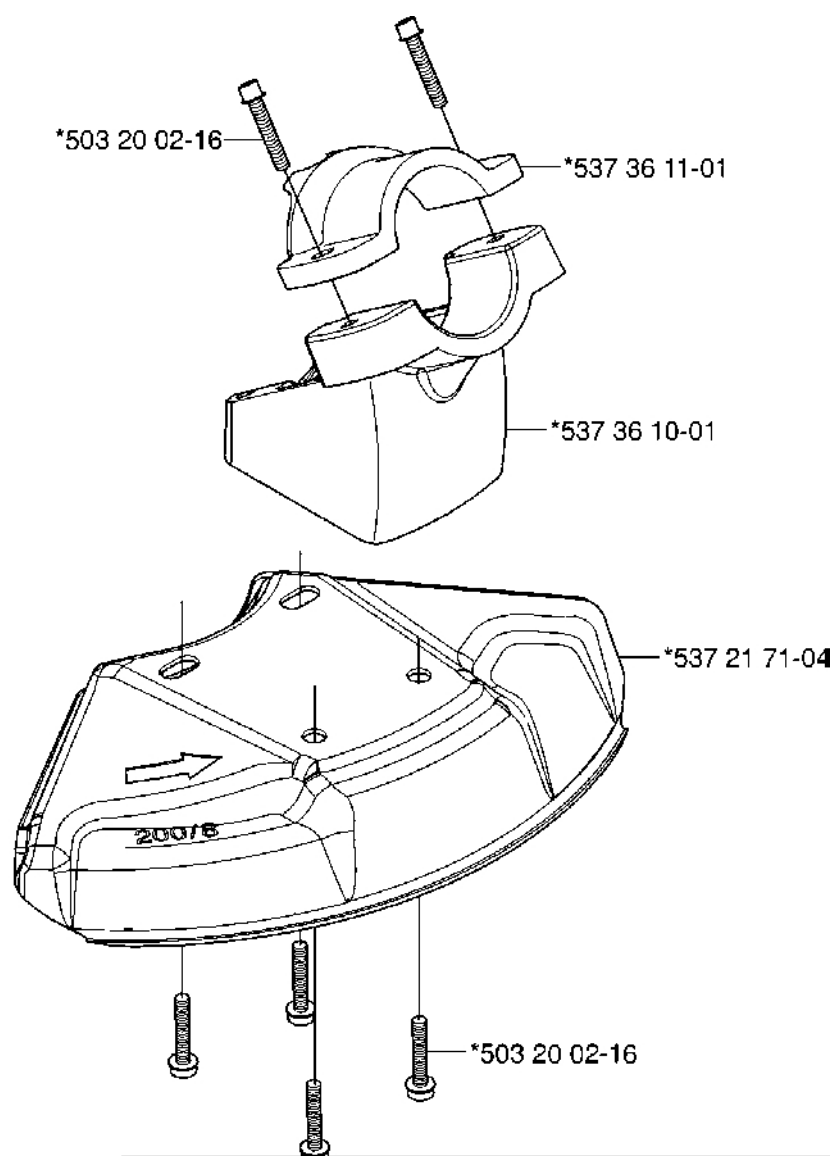


CHRÁNIČE

235 R, 2006-04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
503 20 02-16	Šroub IHSCFM		1
503 20 02-16	Šroub IHSCFM		1
537 21 71-04	CHRÁNIČ ČEPELE		1
537 36 10-01	ADAPTÉR		1
537 36 11-01	KRYT		1
537 38 77-01	OCHRANA ČEPELE		1

U 235R, 235RII

*compl 537 33 16-01

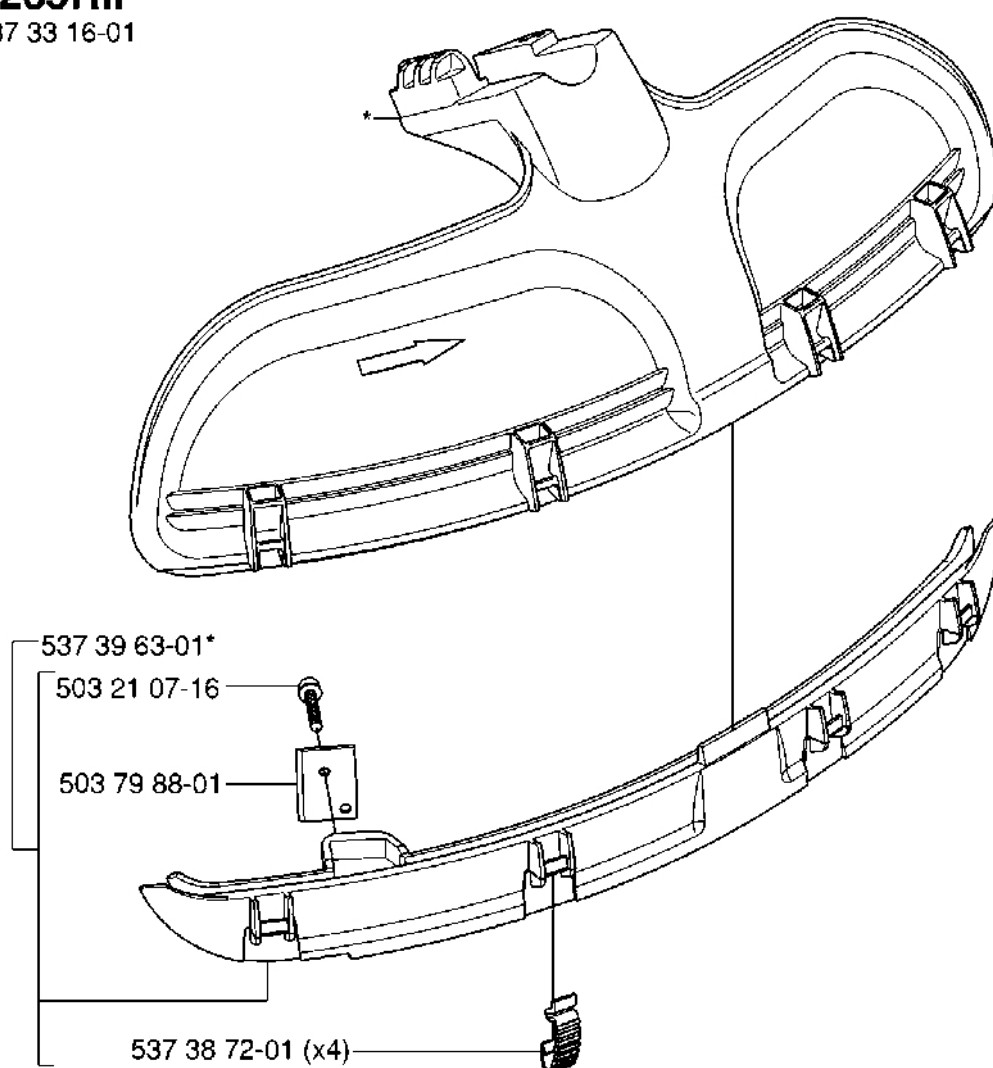

CHRÁNIČE

235 R, 2006-04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
503 21 07-16	Šroub IHSCT		1
503 79 88-01	NŮŽ		1
537 33 16-01	COMBI GUARD		1
537 38 72-01	ZAMYKÁNÍ S KLIKOU		4
537 39 63-01	OCHRANNÝ KRYT		1