

956 Řetězová pila




Dokumenty

Motor a startování Kryt

motoru a brzda Nádrž a

vzduchový filtr

Karburátor HDA-160F

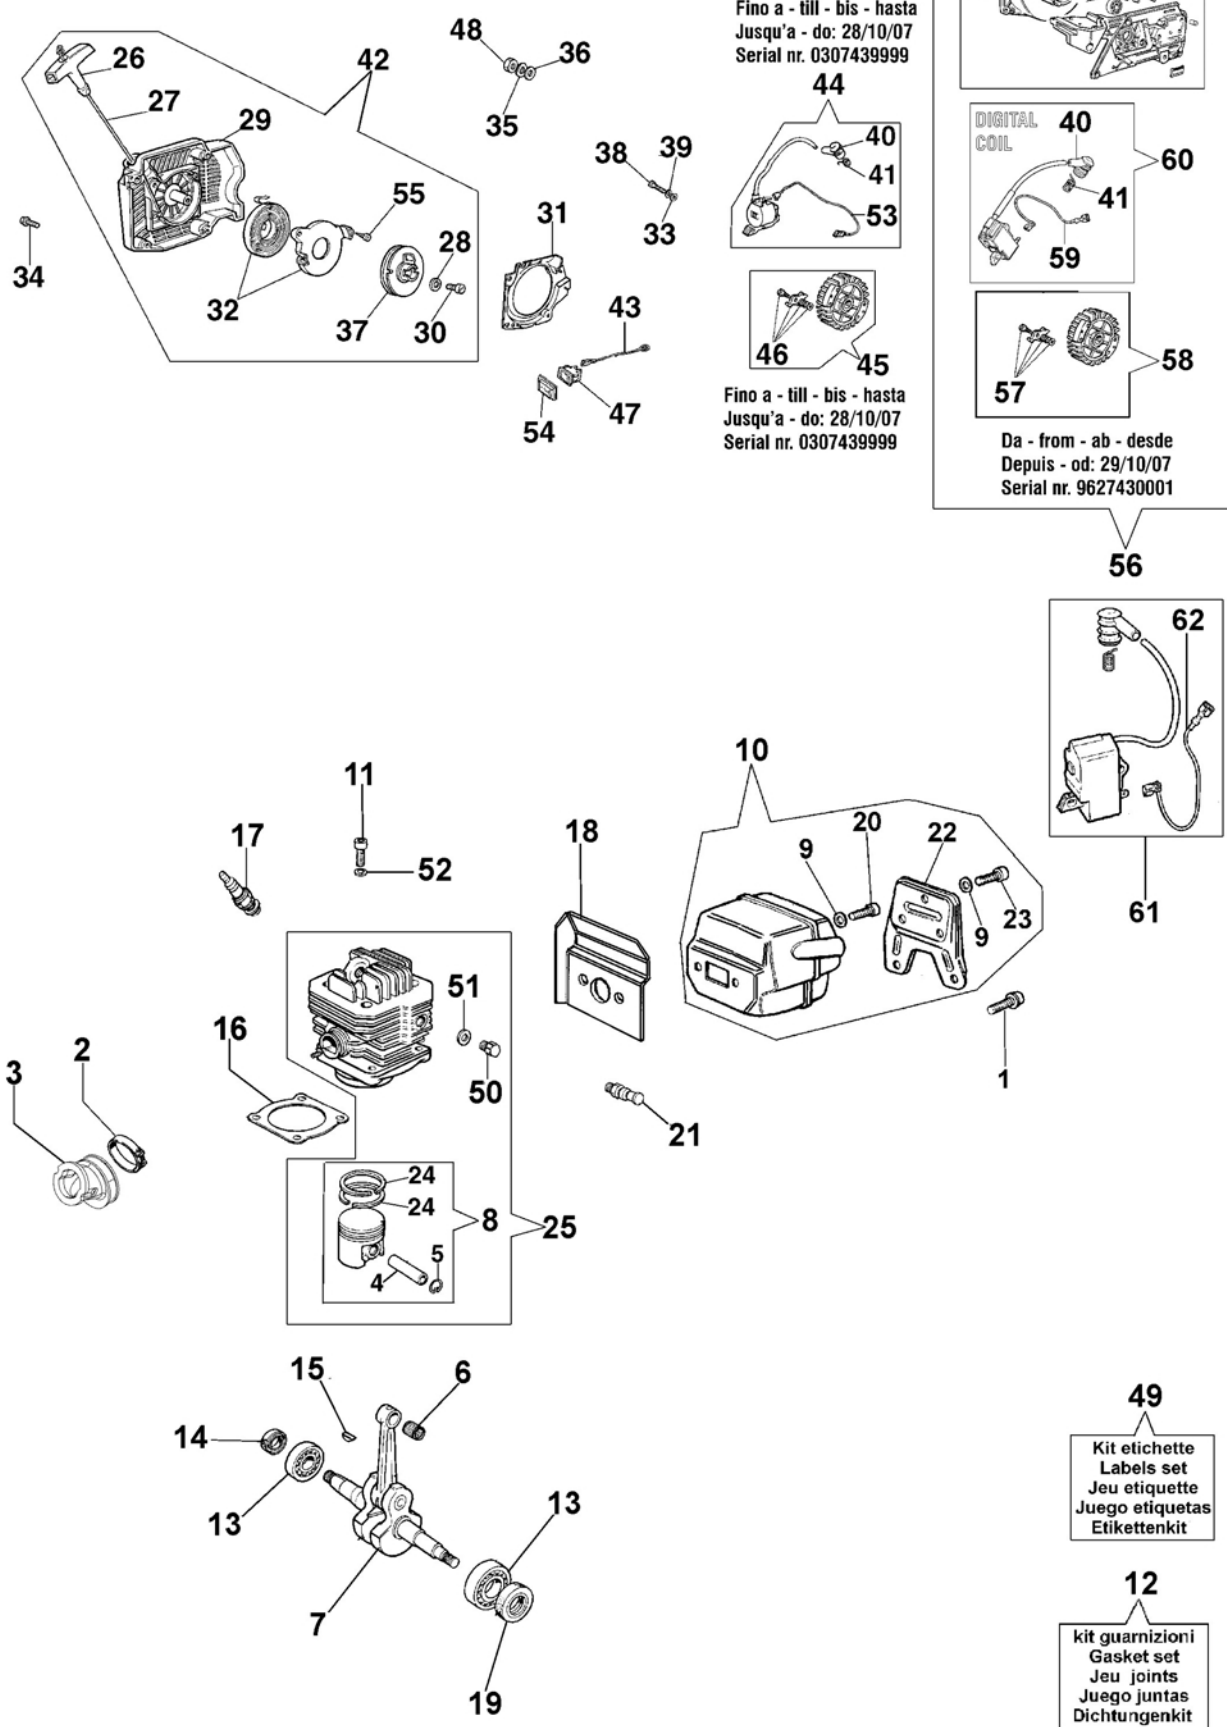


Ilustrace Motor a startování

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	3	097000092AR	Šroub				
2	1	50200015AR	Páska				
3	1	50010026R	Sběrač				
4	1	50010031R	Osa pístu				BT4-125-05/07
5	2	007201198R	Kroužek				BT4-125-05/07
6	1	3037014R	Ložisko				
7	1	50010115R	Kliková hřídel				
8	1	50012024	Kompletní píst		SN 0306361391		BT4-125-05/07
8	1	50010320	Kompletní píst	SN 0306361392			BT4-125-05/07
9	2	3033074	Podložka				
10	1	50022044R	Hmce				
11	4	005100906AR	Šroub				
12	1	50012052B	Sada těsnění				
13	2	3034012R	Ložisko				
14	1	094500004R	Kroužek				
15	1	094500028R	Klíč				
16	1	50010046DR	Těsnění				
17	1	3055114	Svíčka				
18	1	50010058AR	Těsnění				
19	1	007201313R	Kroužek				
20	2	3801045R	Šroub				
21	1	50010215R	Dekompresor				
22	1	50010145	Víko				
23	3	3801052R	Šroub				
24	2	50010033R	Segment				BT4-125-05/07
25	1	50012095B	Válec				BT4-125-05/07
26	1	097000064AR	Startovací rukojeť				
27	1	098000079R	Šňůrka				
28	1	3918006	Podložka				
29	1	50010172BR	Kryt				
30	1	3908036	Šroub				
31	1	50010019AR	Příruba				
32	1	098000060AR	Pružina				
33	2	3916004R	Podložka				
34	4	097000092AR	Šroub				
35	1	3833080R	Podložka				
36	1	3916009R	Podložka				
37	1	52010439CR	Kladka				BT4-119-10/06
38	2	094000227	Šroub				
39	2	006000315R	Podložka				
40	1	094600097AR	Kryt svíčky				
41	1	094600169AR	Pružina				
42	1	50012069DR	Kompletní start				
43	1	097000121A	Kabel				
44	1	50020007BR	Cívka				BT4-129-01/08
45	1	52020061R	Klik				BT4-129-01/08

Ilustrace Motor a startování

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
46	1	52012027	Sada ráčny				BT4-129-01/08
47	1	2317021R	Spínač				
48	1	004000142R	Matice				
49	1	50012074	Sada štítků				
50	1	52010093	Šroub				BT4-125-05/07
51	1	3078012	Podložka				BT4-125-05/07
52	4	3833076	Podložka				
53	1	097000122AR	Kabel				BT4-129-01/08
54	1	2317013	Ochrana				
55	2	3960017AR	Šroub				
56	1	50010342C	Kryt motoru				BT4-129-01/08
57	1	52012027	Sada ráčny				BT4-129-01/08
58	1	50010331BR	Kliková hlavice				BT4-129-01/08
59	1	50020073R	Kabel				BT4-129-01/08,
60	1	50020061AR	Cívka				BT4-135-07/09,
61	1	50020061AR	Cívka				BT4-1-2-90-1/0-8,
62	1	50020073R	Kabel				BT4-135-07/09,

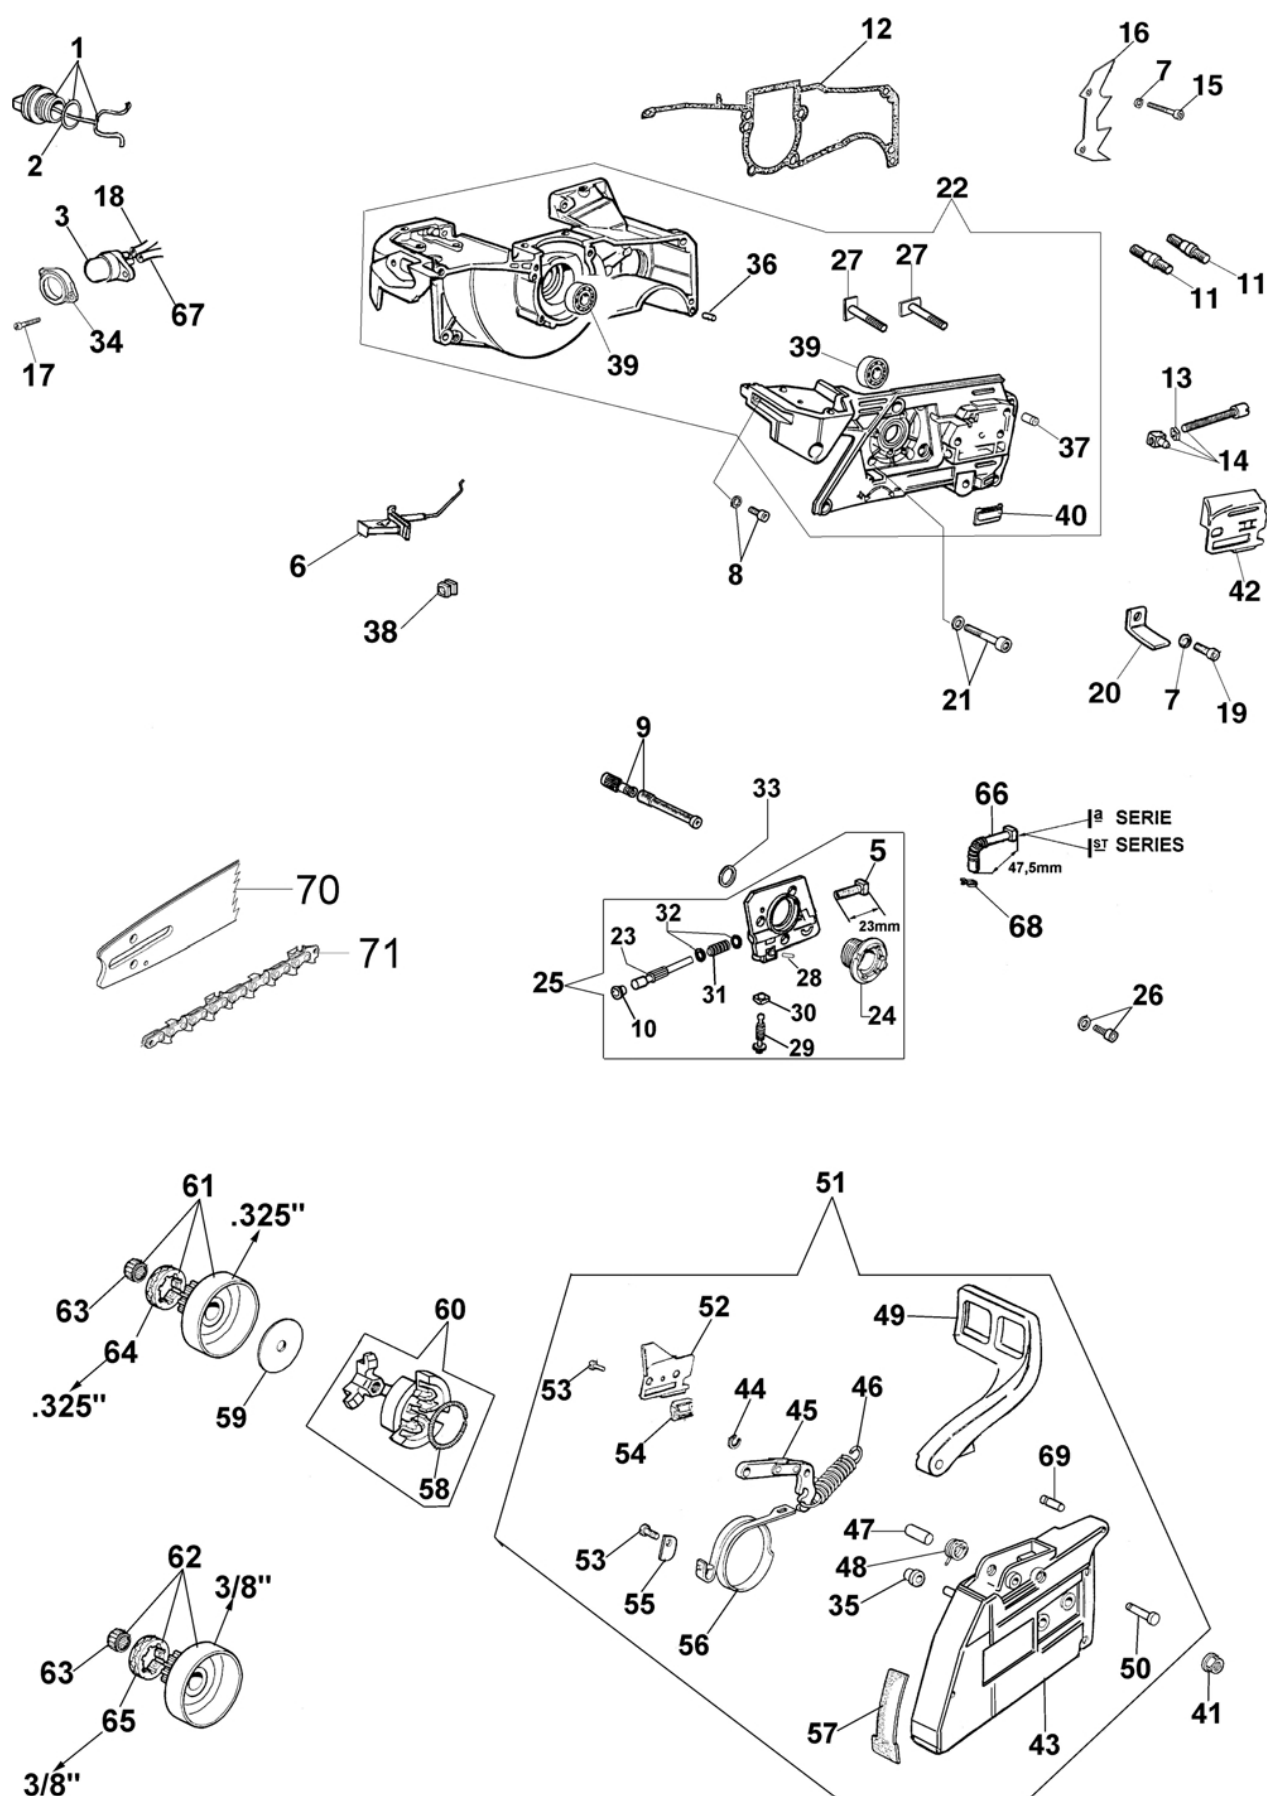


Ilustrace Motorový kryt a brzda

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	50012009R	Zátka				
2	1	099900090R	Kroužek				
3	1	50010032R	Odvzdušnění				
5	1	50010163R	Hadice				
6	1	50010065R	Startovací páka				
7	8	3833073R	Podložka				
8	1	093800060B	Šroub				
9	1	097000147AR	Olejevý filtr				
10	1	097000078	Zátka				
11	2	094500141AR	Čep				
12	1	50010047AR	Těsnění				
13	1	50010079	Zastávka				
14	1	50010151	Kompletní napínák				
15	4	006100303R	Šroub				
16	1	50010050B	Svorka				
17	1	3960106R	Šroub				
18	1	3073007R	Hadice				
19	1	006000251R	Šroub				
20	1	50250226R	Zastávka				
21	4	3801035	Šroub				
22	1	50010346C	Kryt motoru				BT4-129-01/08
23	1	097000069B	Píst čerpadla				
24	1	50010036AR	Šnek				BT4-120-11/06
25	1	50012138	Olejové čerpadlo				BT4-120-11/06
26	3	006000024R	Šroub				
27	2	50010301R	Šroub				
28	1	097000062	Kolík				
29	1	50010037	Šroub				
30	1	097000068	Zastávka				
31	1	097000071A	Pružina				
32	2	097000070	Podložka				
33	1	50010044	Podložka				
34	1	50010175	Ochrana				
35	1	006000300	Prsten				
36	1	3023008R	Kolík				
37	1	097000229R	Ventil				
38	1	097000057R	Průchodka kabelu				
39	2	3034012R	Ložisko				
40	1	50070149	Ochrana				
41	2	50010148R	Matice				
42	1	50010010AR	Příruba				
43	1	50012003CR	Kryt řetězu				BT4-133-10/08
44	1	3026003R	Kroužek				
45	1	097000146	Páka				
46	1	099900152A	Pružina				
47	1	097000107	Kolík				


Ilustrace Motorový kryt a brzda

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
48	1	50010088AR	Pružina				
49	1	50010040	Ochrana				
50	1	097000106R	Kolík				
51	1	50012002DR	Kryt řetězu				BT4-133-10/08
52	1	50070124AR	Příruba				
53	1	3960045	Šroub				
54	1	50070149	Ochrana				
55	1	50010084	Příruba				
56	1	50010039	Brzdová páska				
57	1	50010353R	Deflektor				BT4-133-10/08
58	1	004900137BR	Pružina				
59	1	375100012AR	Podložka				
60	1	50012023AR	Spojka				
61	1	50012050	Spojková skříň				
62	1	50022034	Spojková skříň				
63	1	3037016	Ložisko				
64	1	094500046R	Kroužek				
65	1	006100730R	Prsten				
66	1	50010060	Olejová hadice				
67	1	61290089R	Odvětrávací trubka				
68	1	3059003	Páska				
69	1	50010243R	Čep				
70	1	50022009R	Vodítko 16 - cm 41				
70	1	50022010R	Vodítko 18" – 46 cm				
70	1	50022011R	Vodítko 20" - 51 cm				
70	1	50012037R	Vodítko 20" - 51 cm				
70	1	50012036R	Vodítko 18" - 46 cm				
70	1	50012035R	Vodítko 16" - 41 cm				
71	1	001000453R	Řetěz .3/8 x .058 (1,5 mm) – 60 článků				
71	1	30629001A	Řetěz .3/8" x .058" (1,5 mm)				
71	1	30629002A	Řetěz .3/8" x .058" (1,5 mm)				
71	1	30629008A	Řetěz .325" x .058" (1,5 mm)				
71	1	30629007	Řetěz .325" x .058" (1,5 mm)				
71	1	001000710R	Řetěz .325" x .058" (1,5 mm)				

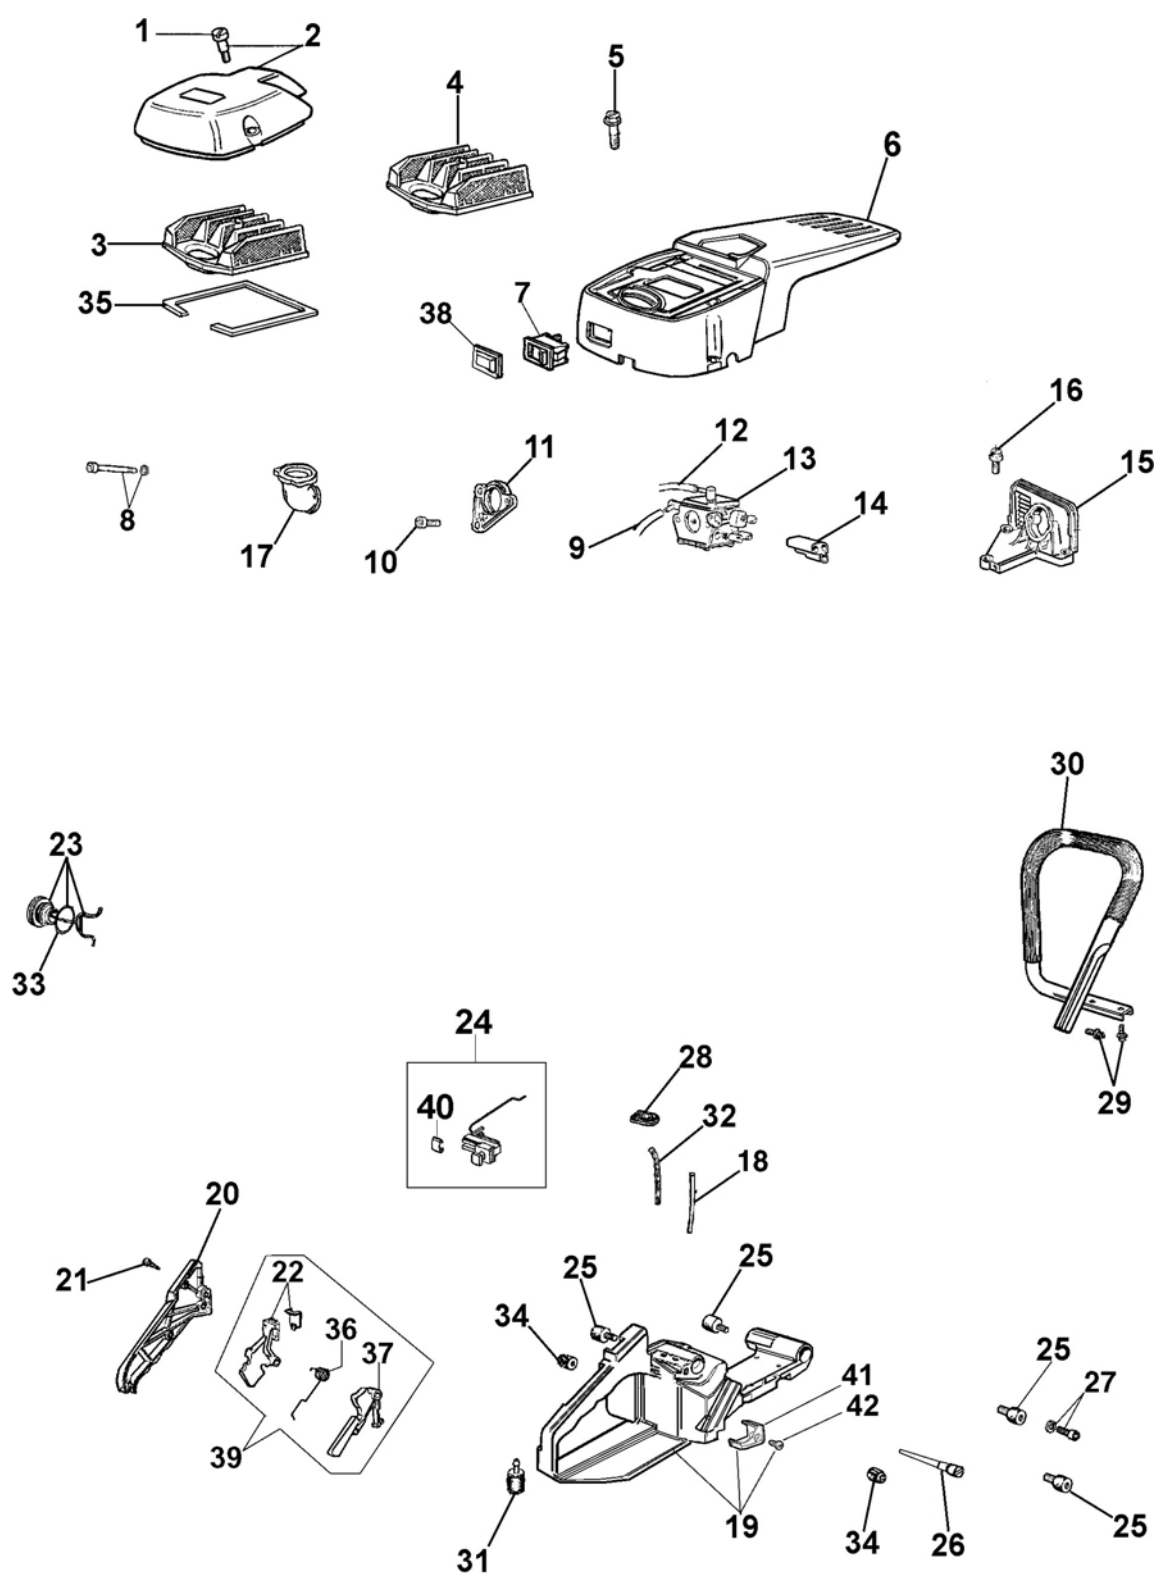

Ilustrace Nádrž a vzduchový filtr

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	093000468A	Šroub				
2	1	50010121AR	Víko				
3	1	097000044R	Filtr vzduchu Flock				BT1-019-07/07
4	1	098000092R	Nylonový vzduchový filtr				BT1-019-07/07
5	1	099900296R	Šroub				
6	1	50022055R	Víko				
7	1	2317021R	Spínač				
8	2	61052009BR	Šroub				
9	1	098000319R	Hadice				
10	3	3960057R	Šroub				
11	1	50010028	Příruba				
12	1	094000215AR	Hadice				
13	1	50010302A	Sada karburátoru HDA-160C				
14	1	50010125	Vodící šroub				
15	1	50010017	Podpěra				
16	3	097000092AR	Šroub				
17	1	50010027R	Sběrač				
18	1	61290089R	Odvětrávací trubka				
19	1	50010173GR	Směšovací nádrž	SN 9621040001			BT4-136-07/09, BT4-147-02/11
20	1	50010024BR	Víko				
21	1	3960040R	Šroub				
22	1	50010157	Páka akcelérátoru				
23	1	50012008R	Zátka				
24	1	52022048A	Páka akcelérátoru				BT4-136-07/09
25	4	097000038AR	Tlumič				
26	1	099900083B	Ventil				
27	8	006000251R	Šroub				
28	1	50010029	Průchodka				
29	1	097000061AR	Šroub				
30	1	50020016R	Rukojeť				
31	1	50010218R	Mixovací filtr				
32	1	098000319R	Hadice				
33	1	099900090R	Kroužek				
34	2	50010061R	Tlumič				
35	1	097000056R	Těsnění				
36	1	097000028R	Pružina				
37	1	097000025AR	Páka				
38	1	2317013	Ochrana				
39	1	097000216B	Sada akcelérátoru				
40	1	52010134R	Příruba				BT4-136-07/09
41	1	50010376	Ochrana	SN 9621040001		Arancio; Oranžová	BT4-147-02/11
42	1	3960098R	Šroub	SN 9621040001			BT4-147-02/11

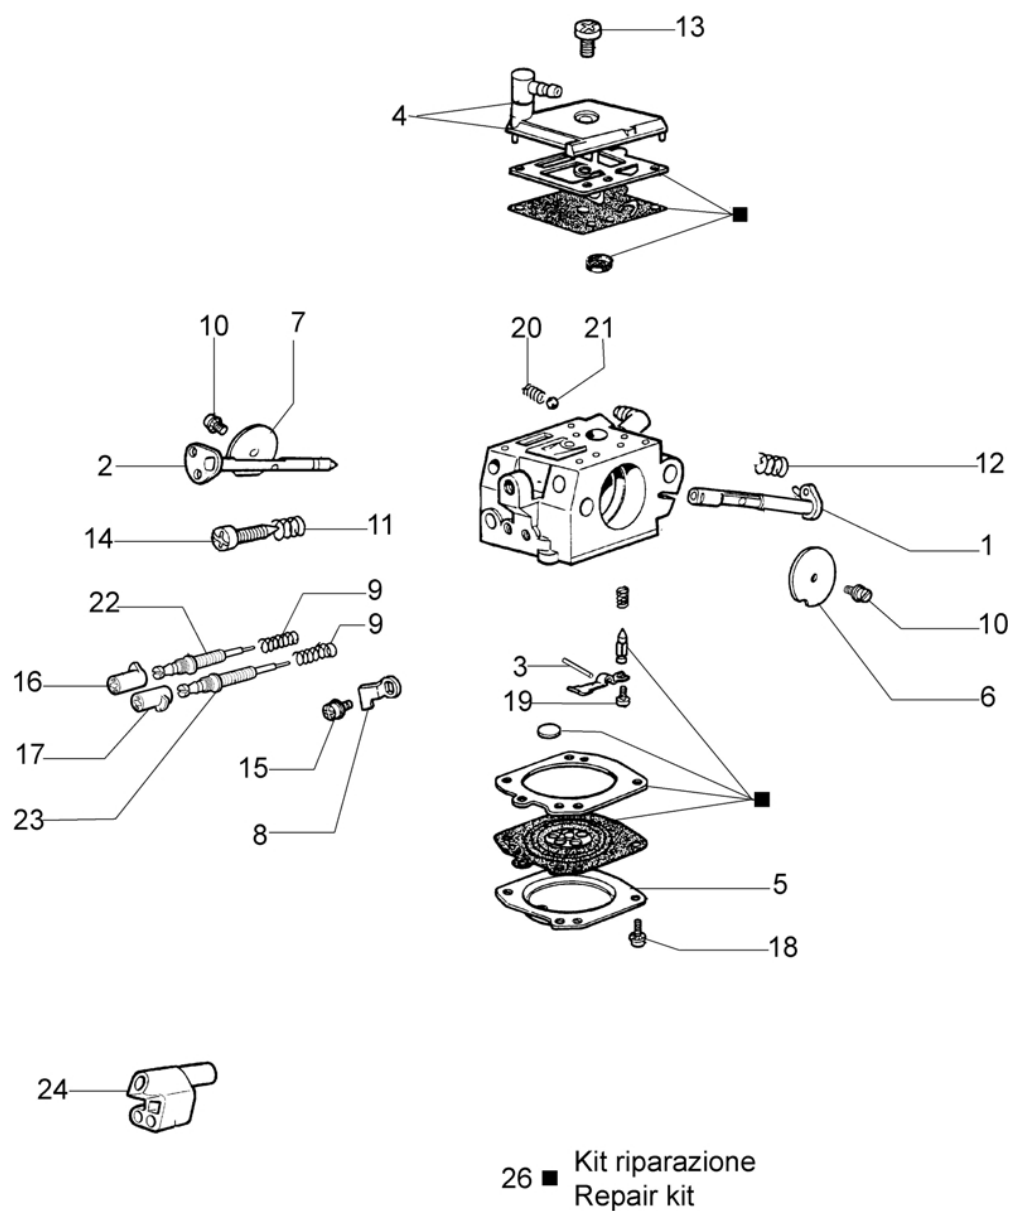

Ilustrace karburátoru HDA-160F

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	50010095	Strom				
2	1	50010096	Strom				
3	1	003300201	Osa				
4	1	50010097	Víko				
5	1	50010098	Víko				
6	1	50010099	Motýl				
7	1	50010100	Motýl				
8	1	50010101	Zastávka				
9	1	095000147	Pružina				
10	2	035000160	Šroub				
11	1	094600148	Pružina				
12	1	50010106	Pružina				
13	1	50010109	Šroub				
14	1	074000240	Nastavovací šroub				
15	1	003300209	Šroub				
16	1	2318694	Kryt				
17	1	2318695	Kryt				
18	1	035000162	Šroub				
19	1	003300202	Šroub				
20	1	095000146	Pružina				
21	1	094600143	Kulička				
22	1	2318782	Šroub H				
23	1	2318781	Šroub L				
24	1	50010125	Vodící šroub				
26	1	2318673	Sada pro opravu				