

FR 460 TC-EFM

Seznam dílů
30.01.2023
Francie,
francouzština

ErgoStart

Elektrický startér

STIHL M-Tronic


Demontovatelná trubka

Obsah

Kryt, válec FR 460, FR 480	3	Dřevěná montážní podložka	50
Kryt, válec	5	Montážní šroub	52
Spouštěcí zařízení FR 460 Elektrický startér		Závitový šroub	54
elektrický	7	Těsnicí deska	56
Tlumič, Kryt	10	Šroubovák T27x125	58
Palivová nádrž	12	Hadice 135 mm	60
Palivová nádrž	14	Montážní objímka	62
Mezipříruba, vzduchový filtr	16	Spojovací šroub	64
Mezipříruba, vzduchový filtr	18	Montážní hák	66
Karburátor WTF-7, WTF-12	20	Kontrolní přístroj ZAT 3 pro zařízení	
Zapalovací zařízení	22	zapalovacího zařízení	68
Zapalovací zařízení	24	Upínací zařízení	70
Spojka, spojovací skříň	26	Kontrolní přístroj ZAT 4 pro zařízení	
Nosný rám, pružný hřídel	29	zapalovacího zařízení	72
Kompletní trubka	31	Montážní nástroj 11	74
Ovládací rukojeť FR 460 Elektrický spouštěč		Momentový klíč s optickým/akustickým ukazatelem	
elektrický	33	akustickým	76
Redukční převodovka	35	Momentový klíč	78
Reduktor	37	Momentový klíč s optickým/	
Ochranný kryt, Nářadí	39	akustickým	80
Číslo stroje	42	Momentový klíč	82
Připojení	44	Svorka (s profily č. 3.1 + 4)	84
Montážní nástroj	46	Montážní stojan	86
Svorka	48	Zásuvná objímka	88

Montážní nástroj	90
Vytahovací zařízení	92
Montážní objímka	94
Šroubovák	96
Nastavovací kalibr	98
Nástavec	100
Příruba	102
Pouzdro	104
Kroužek	106
Vytahovač	108
Omezovací lišta	110
Spojka	112
Čerpadlo	114
Upevňovací deska	116
Šroubovák T27x150	118
Vytahovací zařízení	120
Šroubovák T10	122
Šroubovák č. 8, dlouhý	124
Napájecí zdroj	126
Ovládací kabel	128
Připojovací kabel	130
Šroubovák T8	132
Montážní nástroj LS	134
Utahovací klíč	136
Šroubovák Q-8x200	138


Kryt, válec FR 460, FR 480

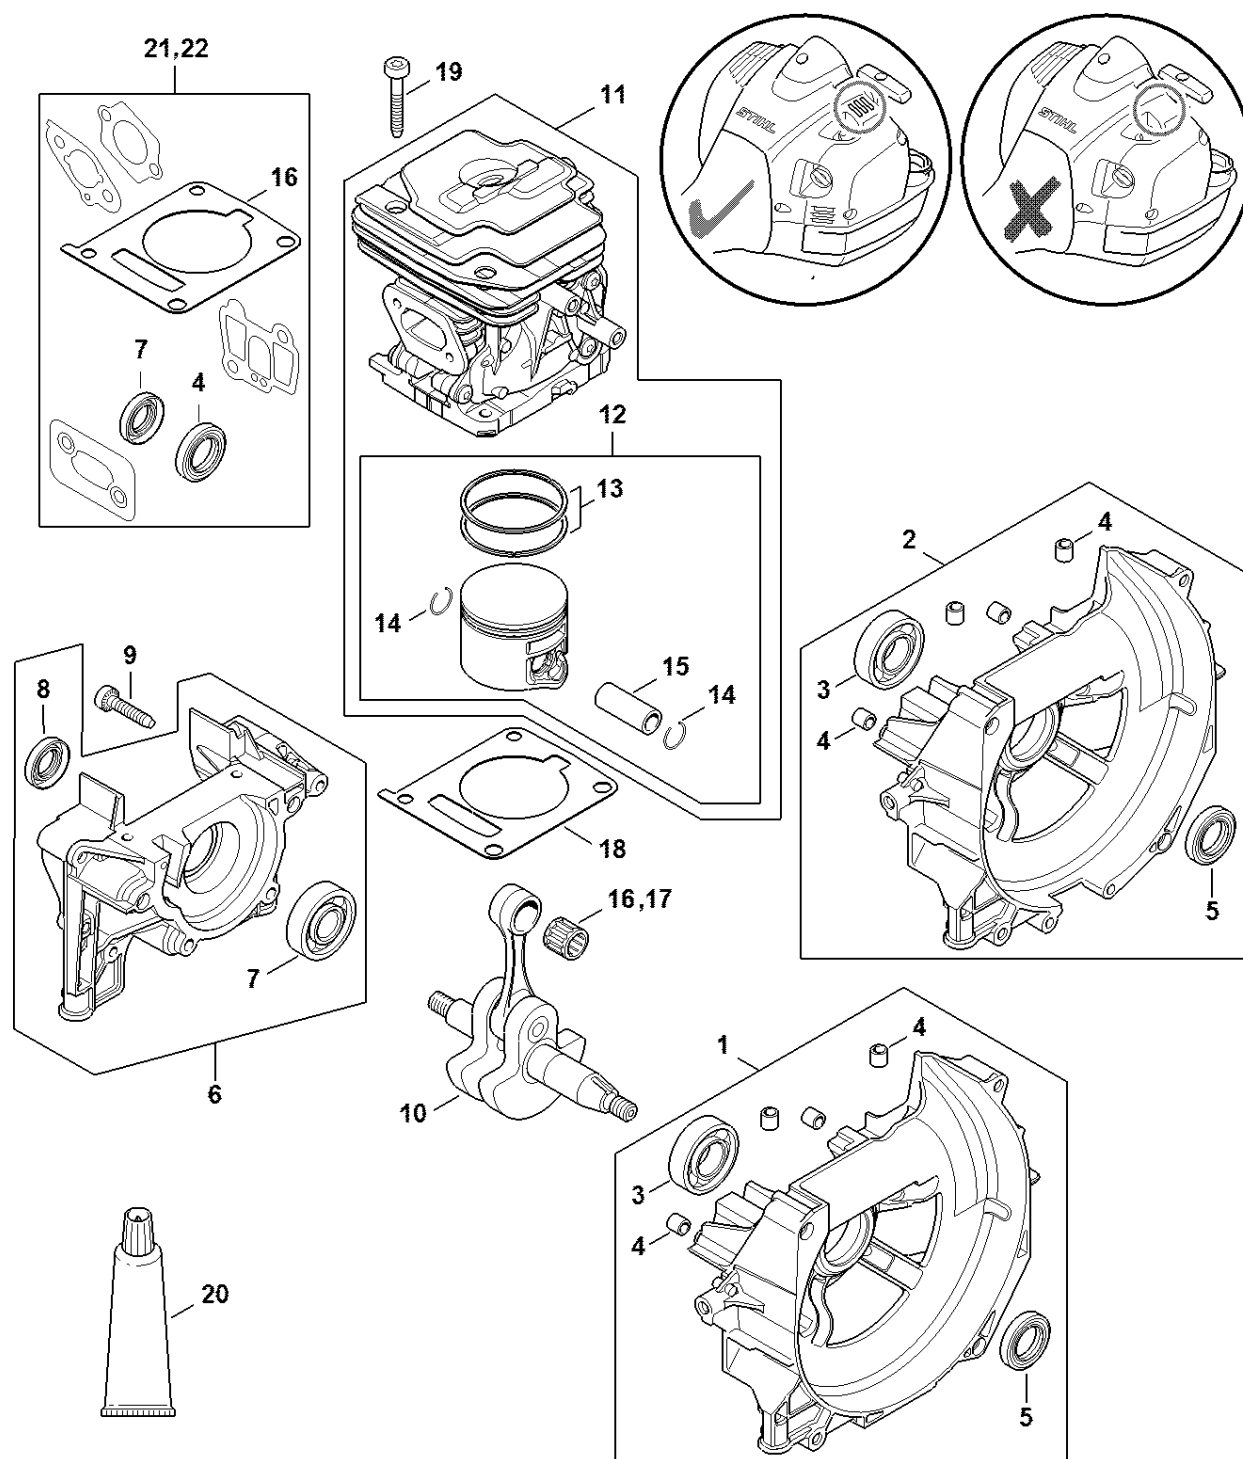

4147-GET-0161-A0

Kryt, válec FR 460, FR 480


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
2	4147 020 2610	Polovina krytu klikového hřídele na straně ventilátoru	1	3 - 5	
3	9503 003 0310	Kuličkové ložisko s drážkou 6002	1		
4	0000 988 8600	Pouzdro	4		
5	9639 003 1585	Těsnicí kroužek 15x25x5	1		
6	4147 020 2904	Polovina klikové skříňe	1	7, 8	
7	9503 003 0242	Kuličkové ložisko s drážkou 6201	1		
8	9640 003 1195	Těsnicí kroužek 12x22x5	1		
9	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	4		
10	4147 030 0403	Kliková hřídel	1		
11	4147 020 1208	Válec s pístem Ø 44 mm	1	12 - 15	
12	4147 030 2012	Píst Ø 44 mm	1	13 - 15	
13	4147 034 3005	Pístní kroužek Ø 44x1,2 mm	2		
14	9463 650 1100	Zajišťovací prstenec 11	2		
15	4147 034 1501	Pístní hřídel 11x7x28	1		
17	9512 003 2352	Jehličková klec 11x14x12,5	1		
18	4147 029 2300	Těsnění válce	1		
19	9075 478 4167	Válcový šroub IS-D5x32	4		
20	0783 830 2000	Těsnicí pasta HT červená	1		
22	4147 007 1603	Sada těsnění	1	5, 8, 18	

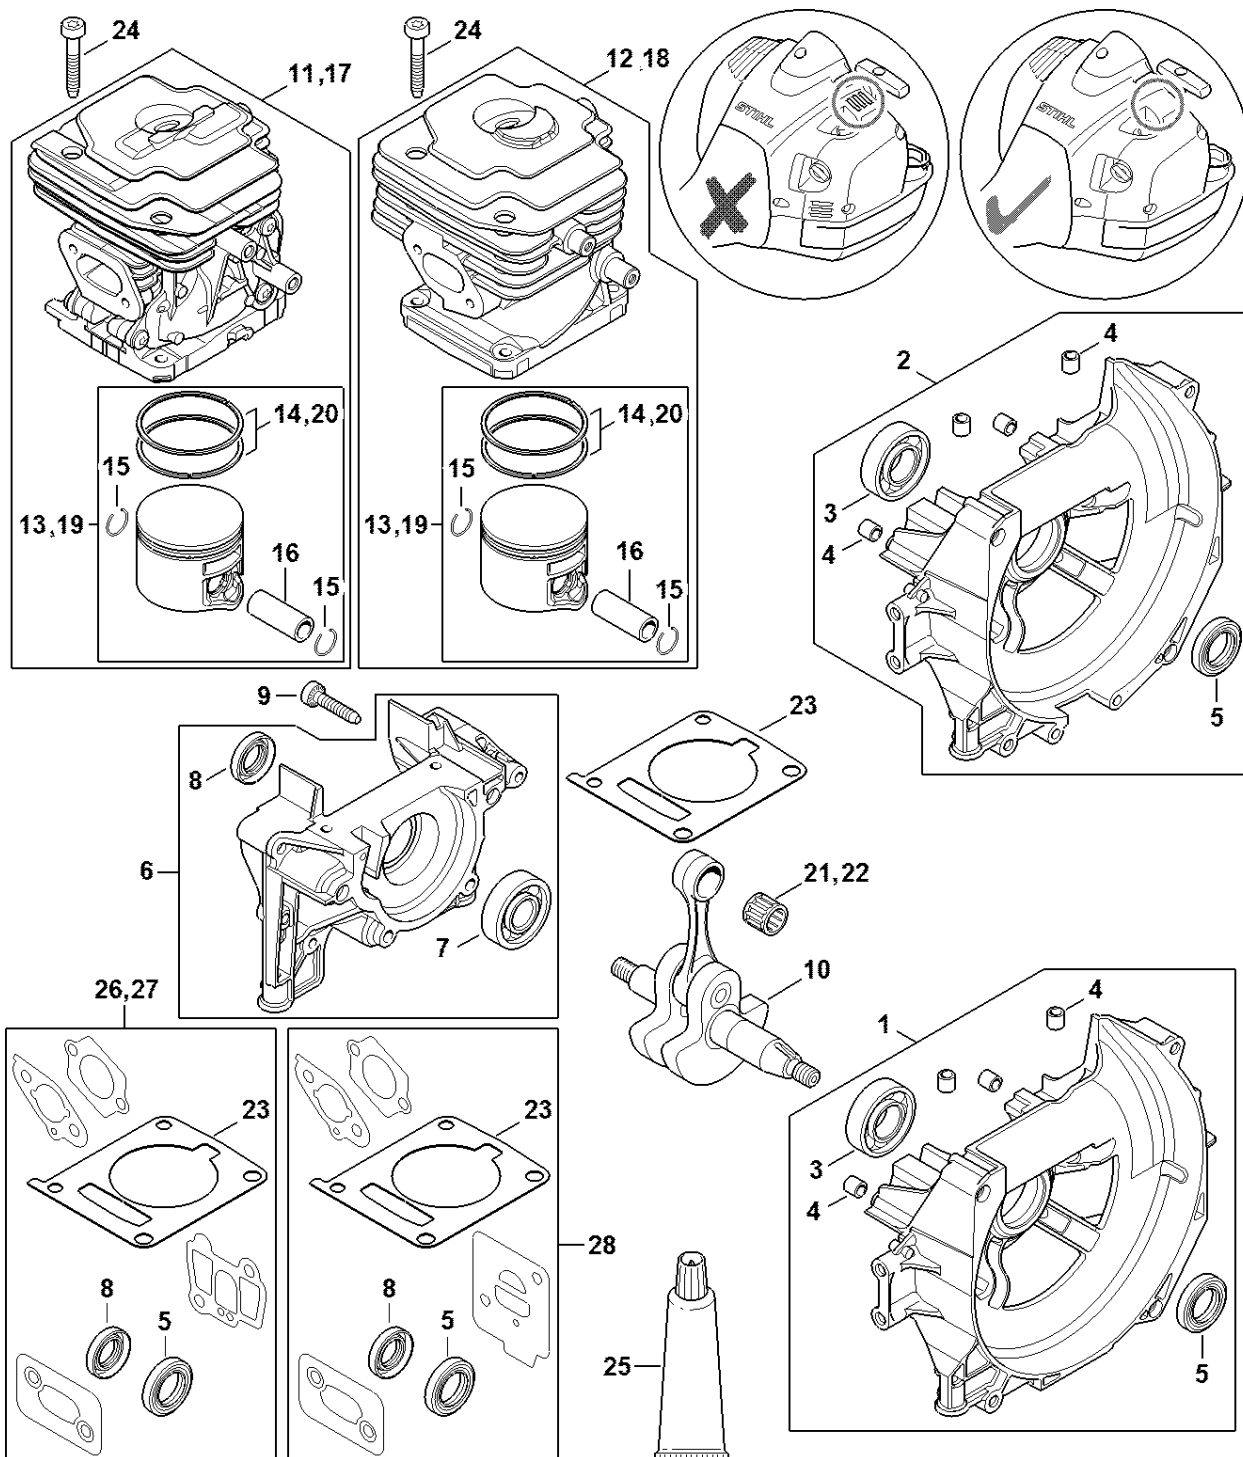

4147-GET-0162-A0

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více položek	Poznámky
2	4147 020 2606	Polovina krytu klikové hřídele na straně ventilátoru	1	3 - 5	
3	9503 003 0310	Kuličkové ložisko s drážkou 6002	1		
4	0000 988 8600	Pouzdro	4		
5	9639 003 1585	Těsnicí kroužek 15x25x5	1		
6	4147 020 2904	Polovina klikové skříně	1	7, 8	
7	9503 003 0242	Kuličkové ložisko s drážkou 6201	1		
8	9640 003 1195	Těsnicí kroužek 12x22x5	1		
9	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	4		
10	4147 030 0403	Kliková hřídel	1		
11	4147 020 1208	Válec s pístem Ø 44 mm	1	13 - 16	
13	4147 030 2012	Píst Ø 44 mm	1	14 - 16	
14	4147 034 3005	Pístní kroužek Ø 44x1,2 mm	2		
15	9463 650 1100	Zajišťovací prstenec 11	2		
16	4147 034 1501	Pístní hřídel 11x7x28	1		
22	9512 003 2352	Jehličková klec 11x14x12,5	1		
23	4147 029 2300	Těsnění válce	1		
24	9075 478 4167	Válcový šroub IS-D5x32	4		
25	0783 830 2000	Těsnicí pasta HT červená	1		
27	4147 007 1603	Sada těsnění	1	5, 8, 23	

Spouštěcí zařízení FR 460 Elektrický starté

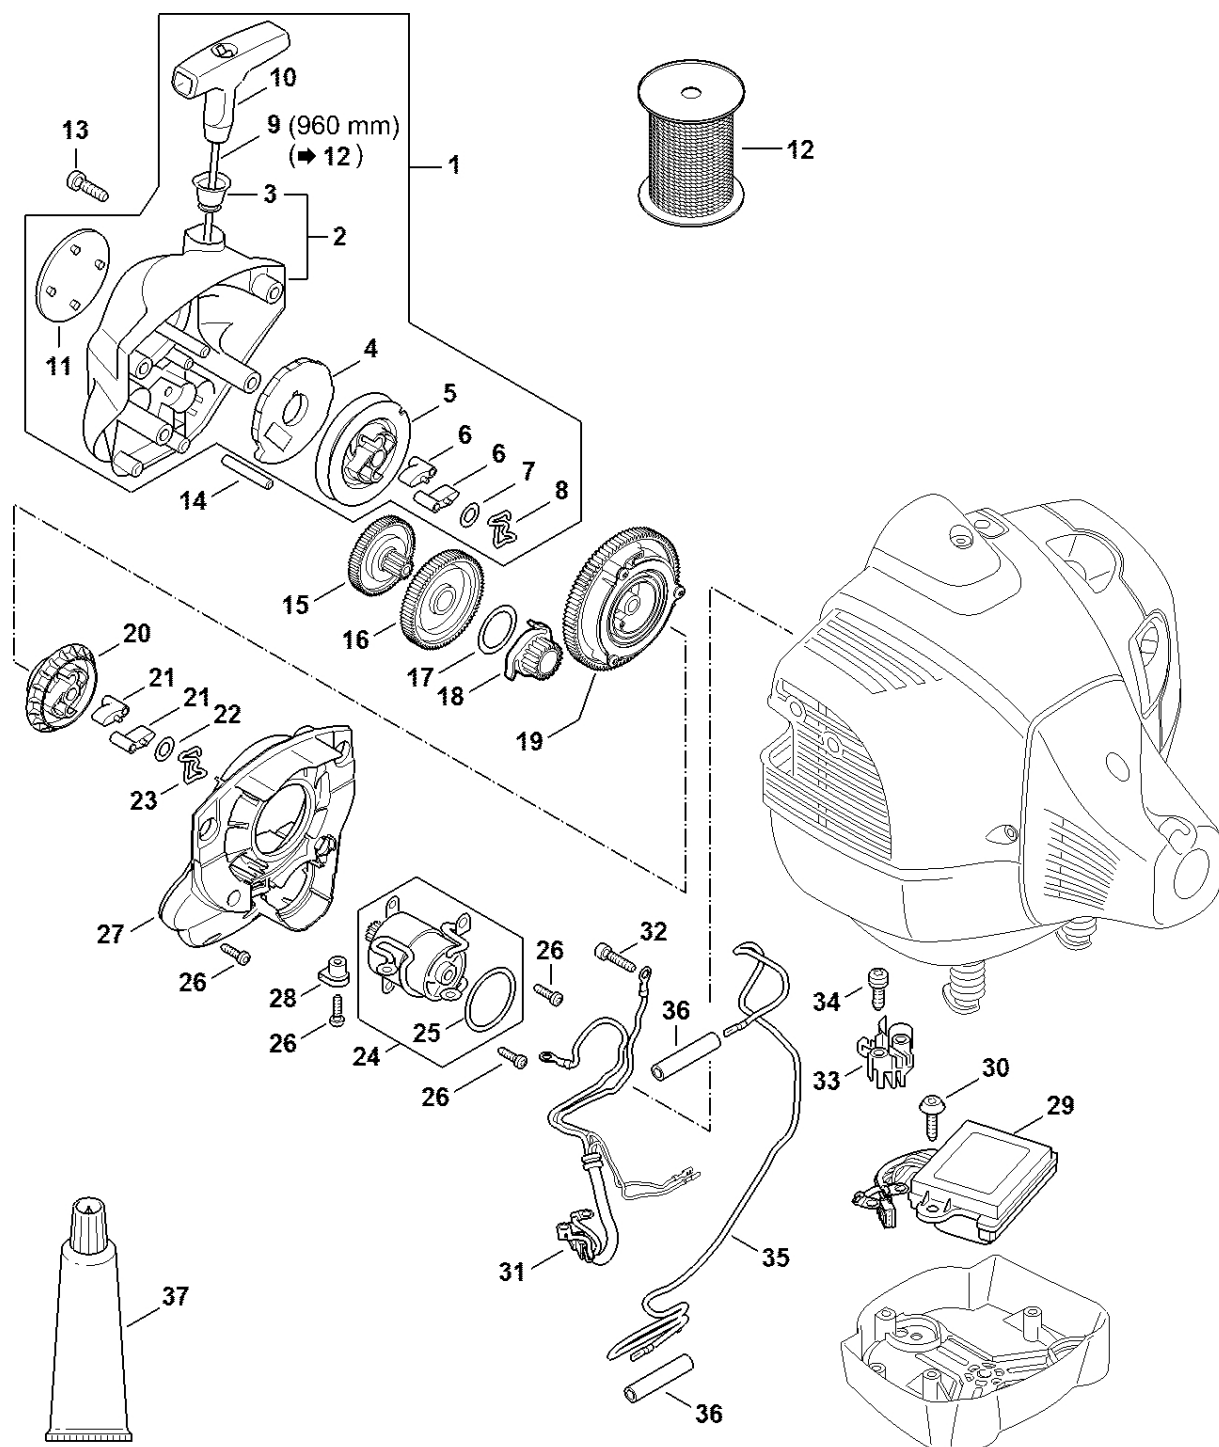

4147-GET-0164-A0


Spouštěcí zařízení FR 460 Elektrický startér

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 190 0301	Kryt startéru se startérem	1	2 - 11	
2	4147 190 0407	Kryt startéru	1	3	
3	1110 084 9102	Pouzdro	1		
4	4282 190 0600	Vratná pružina	1		
5	4119 195 0401	Kladka	1		
6	4116 195 7200	Ráčna	2		
7	0000 958 0923	Podložka	1		
8	1128 195 3500	Pružina	1		
9	1113 195 8200	Spouštěcí lano Ø 3,5x960 mm	1		
10	1121 195 3400	Rukojeť	1		
11	4147 967 1546	Identifikační štítek FR 460 TC	1		
12	0000 930 2203	Startovací kabel Ø 3,5 mm x 30,5 m	1		
12	0000 930 2212	Spouštěcí kabel Ø 3,5 mm x 60,8 m	1		
13	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	4		
14	9371 470 3220	Válcový kolík 6x36	1		
15	4244 195 6700	Příčné ozubené kolo	1		
16	4244 195 6701	Přímý ozubený kolík	1		
17	9296 021 1687	Podložka 20x28x0,3	1		
18	4244 195 6702	Pravý pastorek	1		
19	4244 190 0700	Pouzdro pružiny	1		
20	4244 195 2000	Spojka	1		
21	4116 195 7200	Cliquet	2		
22	0000 958 0806	Podložka	1		
23	1128 195 3500	Pružina	1		
24	4147 600 0201	Elektromotor 7,2 V	1	25	
25	9645 945 7908	O-kroužek 34,5x2	1		

Spouštěcí zařízení FR 460 Elektrický starté

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
26	9074 477 3400	Válcový šroub IS-P4,5x14	4		
27	4147 195 6800	Ložisková miska	1		
28	9286 929 0040	Matice 45x2,5x7	1		
29	4147 430 1400	Elektronický modul	1		
30	0000 951 1100	Válcový šroub IS-D5x20	2		
31	4147 440 3002	Kabelový svazek	1		
32	9022 341 0980	Válcový šroub IS-M5x16	1		
33	4147 440 3500	Kabelová spona	1		
34	9022 341 0976	Válcový šroub IS-M5x14	2		
35	4147 440 0300	Kabel	1		
36	1138 442 0404	Izolující plášť 33,5 mm	2		
37	0781 120 6003	Syntetické mazivo G34-130, 40 g	1		

Tlumič výfuku, kryt

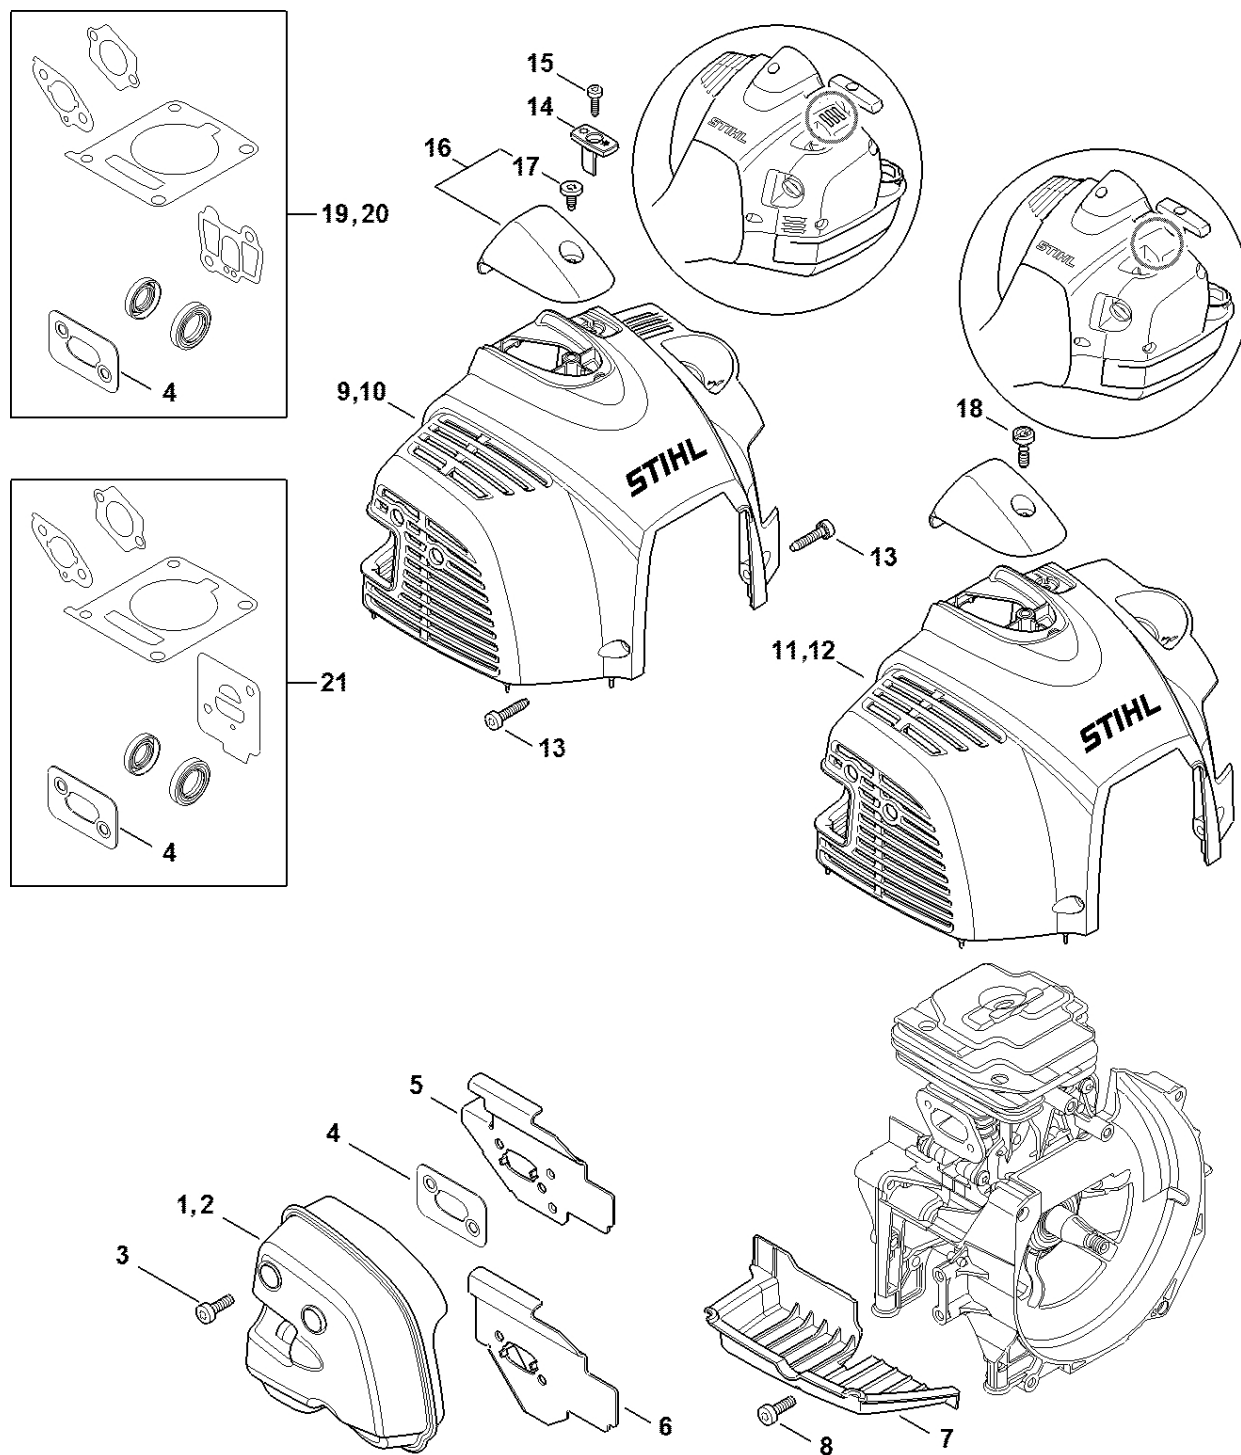


4147-GET-0165-A0

Tlumič výfuku, kryt

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 140 0601	Tlumič	1		
3	9022 341 0983	Válcový šroub IS-M5x16	3		
4	4147 149 0601	Těsnění tlumiče	1		
5	4147 141 3201	Chladicí plech	1		
7	4147 020 4000	Vložka	1		
8	9022 341 0983	Válcový šroub IS-M5x16	1		
10	4147 080 1612	Kryt	1		
12	4147 080 1601	Kryt	1		
13	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	2		
14	4147 084 4102	Zásuvka	1		
15	9074 478 3005	Válcový šroub IS-P4x14	1		
16	4147 080 0401	Krytka	1	17	
17	0000 951 1114	Šroub M5x12	1		
18	9022 319 0981	Válcový šroub IS-M5x17	1		
19	4147 007 1603	Sada těsnění	1	4	

Palivová nádrž

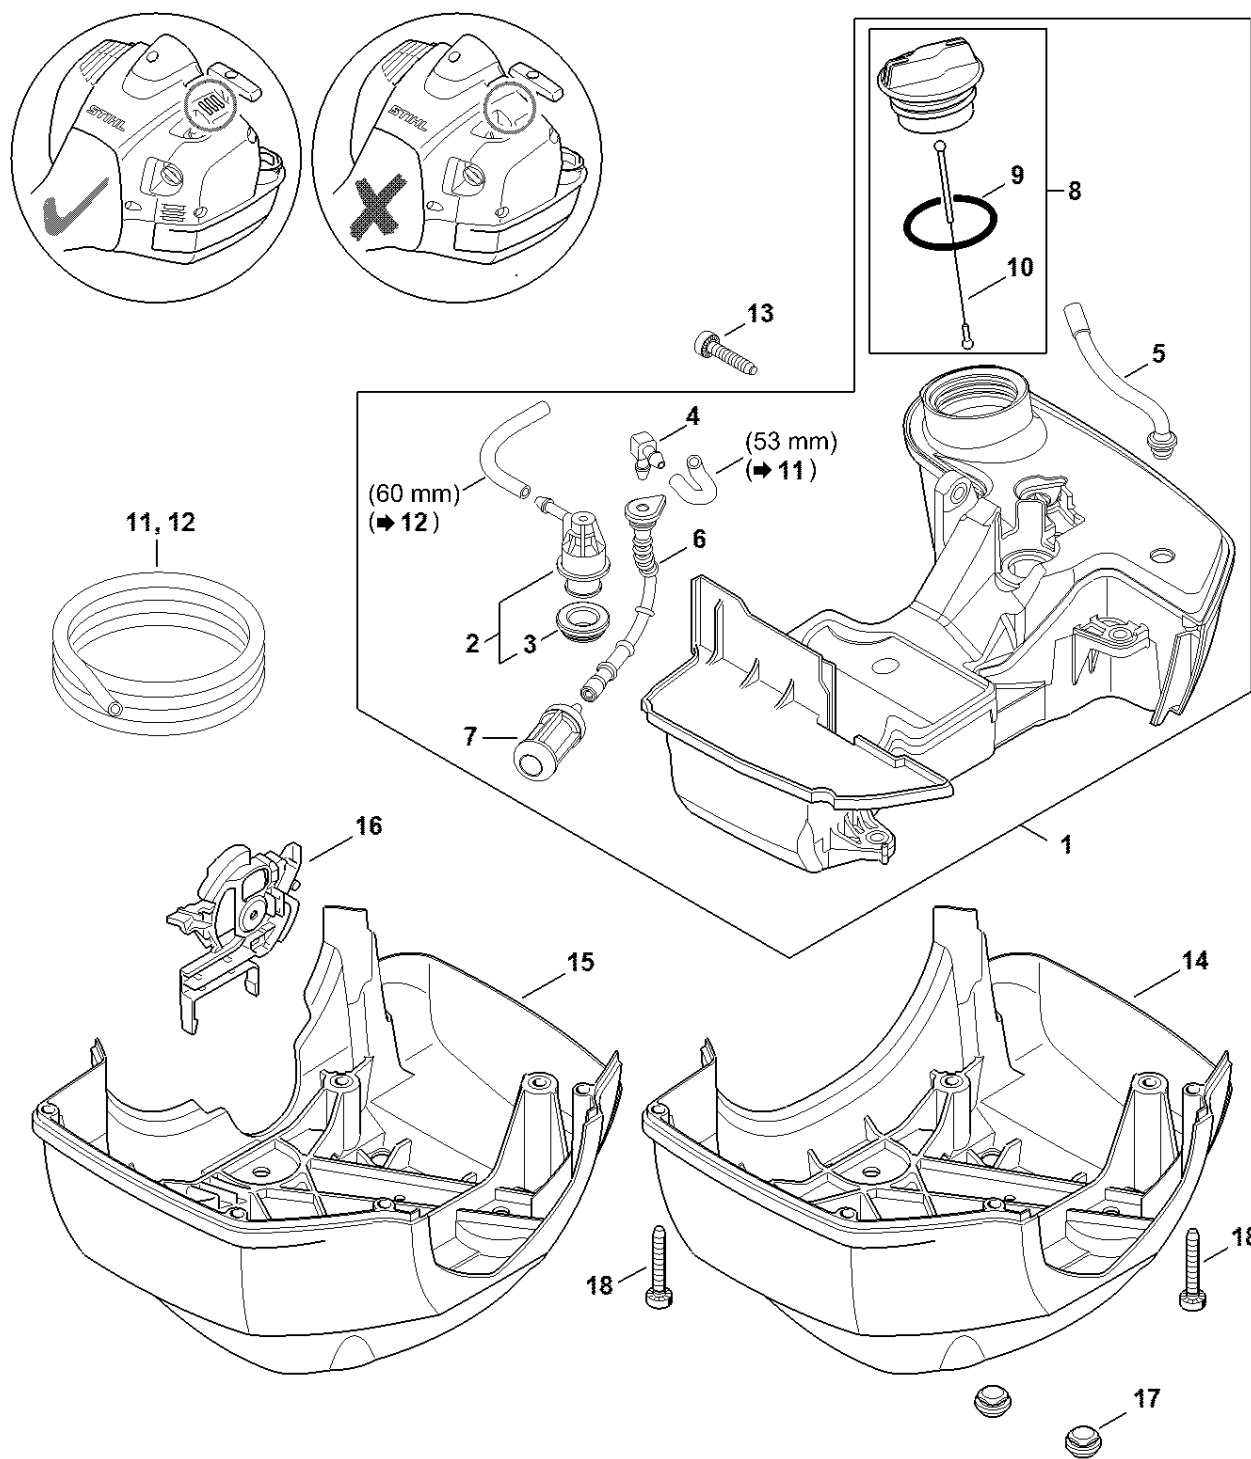


4147-GET-0157-A0

Palivová nádr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 350 0408	Palivová nádrž	1	2 - 10	
2	0000 350 5812	Odvětrání nádrže	1	3	
3	4223 353 9201	Pouzdro	1		
4	4224 122 3900	Úhlová spojka	1		
5	4147 358 0803	Hadice	1		
6	4147 358 0800	Hadice	1		
7	0000 350 3521	Sací filtr	1		
8	0000 350 0527	Zátka nádrže	1	9, 10	
9	9645 951 3890	O-kroužek 35x3-FPM 80	1		
10	0000 350 0900	Lano	1		
11	0000 937 5004	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 1 m, R5	1		
12	0000 930 2803	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 1 m, R3	1		
13	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	1		
15	4147 350 6604	Ochranná deska	1		
16	4147 792 0200	Podpěra	1		
17	1121 791 2800	Zarážka	2		
18	9075 478 4167	Válcový šroub IS-D5x32	4		

Palivová nádrž

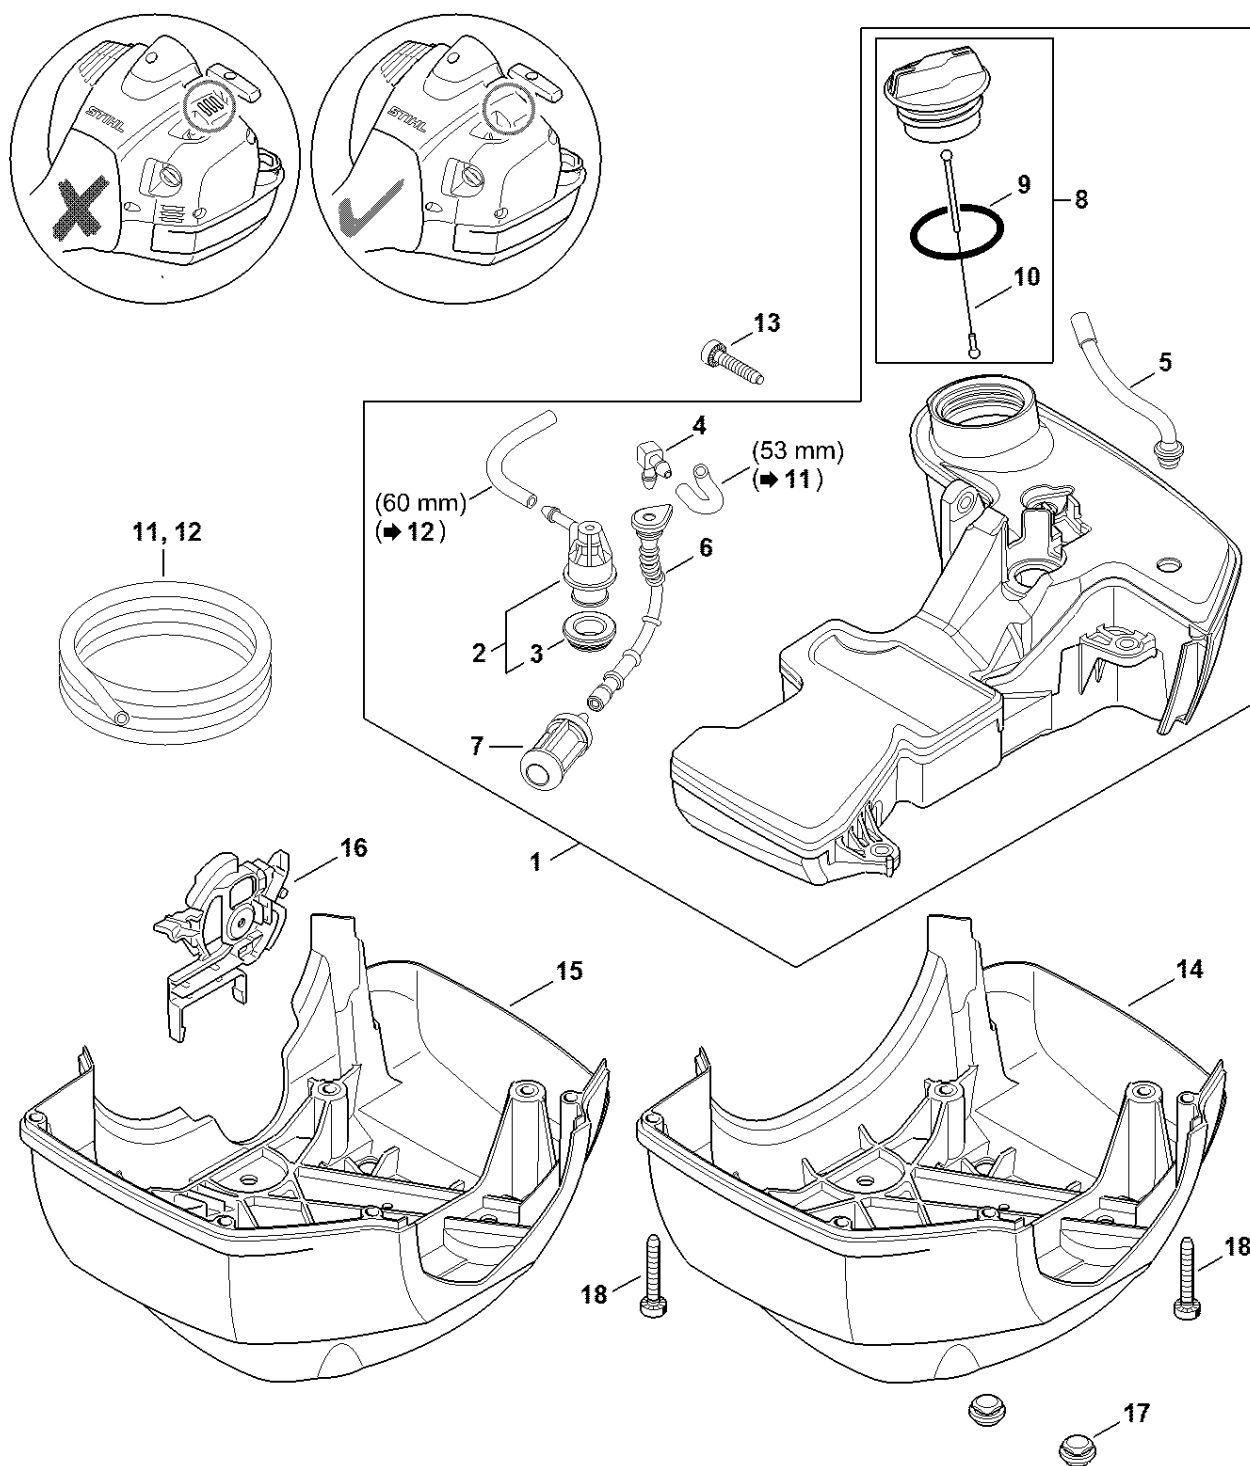


4147-GET-0166-A0

Palivová nádr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 350 0404	Palivová nádrž	1	2 - 10	
2	4147 350 5802	Odvětrání nádrže	1	3	
3	4223 353 9201	Pouzdro	1		
4	4224 122 3900	Úhlová spojka	1		
5	4147 358 0803	Hadice	1		
6	4147 358 0800	Hadice	1		
7	0000 350 3521	Sací filtr	1		
8	0000 350 0527	Zátka nádrže	1	9, 10	
9	9645 951 3890	O-kroužek 35x3-FPM 80	1		
10	0000 350 0900	Lano	1		
11	0000 937 5004	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 1 m, R5	1		
12	0000 930 2803	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 1 m, R3	1		
13	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	1		
15	4147 350 6604	Ochranná deska	1		
16	4147 792 0200	Podpěra	1		
17	1121 791 2800	Zarážka	2		
18	9075 478 4167	Válcový šroub IS-D5x32	4		

Mezipříruba, vzduchový filt

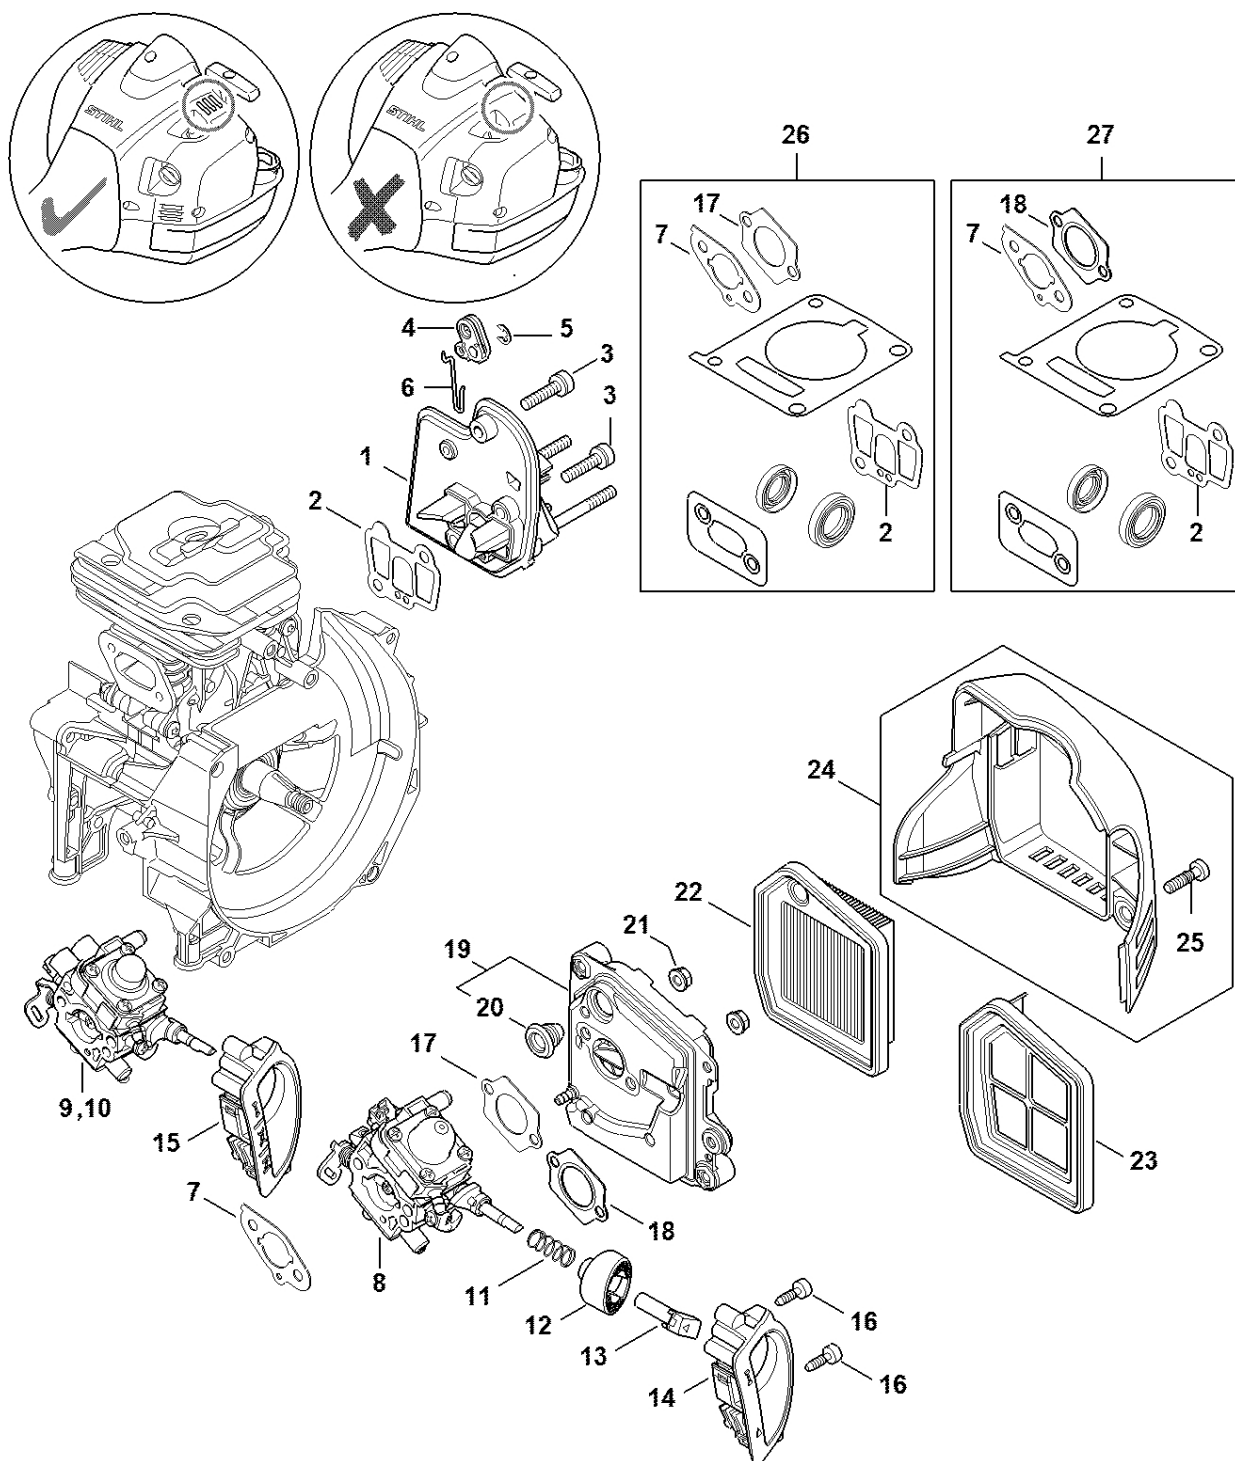


4147 GET-0158-A0

Mezipříruba, vzduchový filtr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 120 2301	Prostřední příruba	1		
2	4147 129 0903	Těsnění	1		
3	9022 341 1045	Válcový šroub IS-M5x24	3		
4	4147 182 2800	Páka	1		
5	9460 624 0400	Zajišťovací kroužek 4	1		
6	4147 182 1500	Plynové táhlo	1		
7	4147 129 0901	Těsnění	1		
8	4147 120 0608	Karburátor WTF-12A	1		
11	0000 997 0842	Tlaková pružina	1		
12	4147 182 2803	Páka	1		
13	4147 182 2802	Páka	1		
14	4147 141 9802	Pouzdro	1		
16	9074 478 3005	Válcový šroub IS-P4x14	2		
18	4147 129 0905	Těsnění	1		
19	4147 140 2802	Kryt filtru	1	20	
20	4134 123 7500	Pouzdro	1		
21	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
22	4147 141 0300	Vzduchový filtr	1		
23	4147 140 4400	Vzduchový filtr	1		
24	4147 140 1004	Kryt filtru	1	25	
25	9022 319 1027	Válcový šroub IS-M5x21	2		
27	4147 007 1603	Sada těsnění	1	2, 7, 18	

Mezipříruba, vzduchový filt

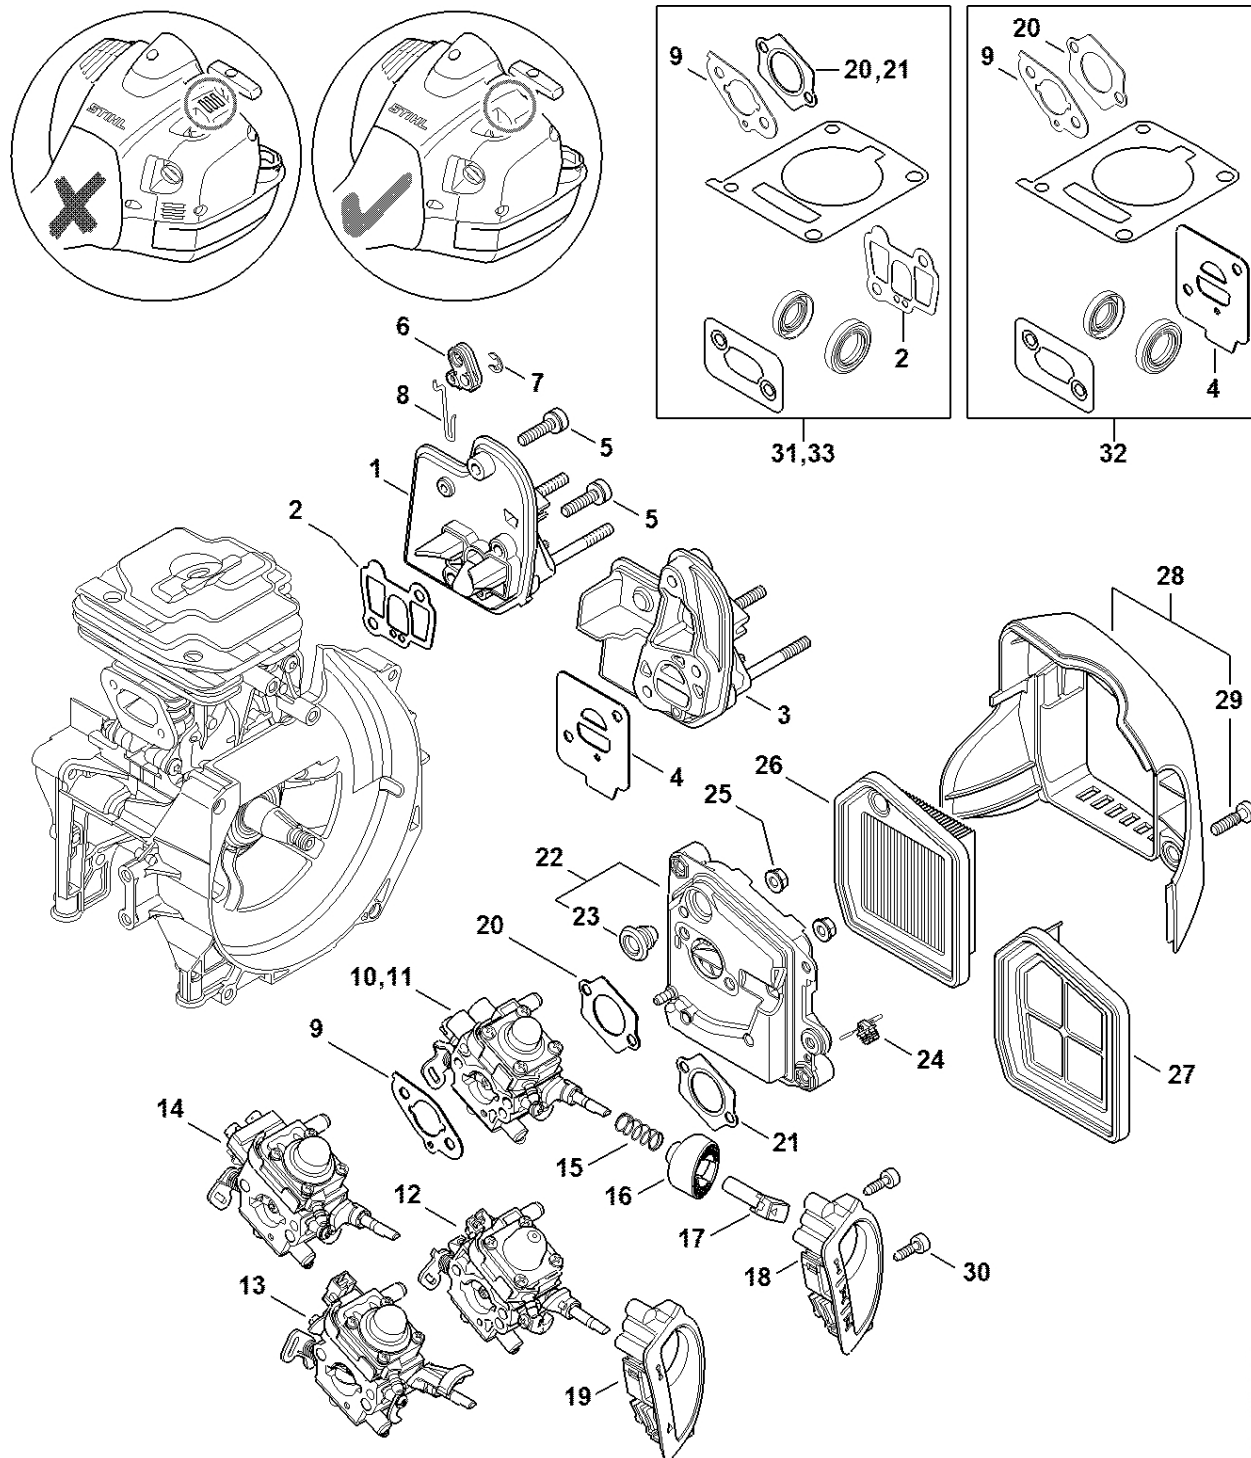


4147-GET-0169-A0

Mezipříruba, vzduchový filtr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 120 2301	Prostřední příruba	1		
2	4147 129 0903	Těsnění	1		
5	9022 341 1045	Válcový šroub IS-M5x24	3		
6	4147 182 2800	Páka	1		
7	9460 624 0400	Zajišťovací kroužek 4	1		
8	4147 182 1500	Plynové táhlo	1		
9	4147 129 0901	Těsnění	1		
12	4147 120 0608	Karburátor WTF-12A	1		
15	0000 997 0842	Tlačná pružina	1		
16	4147 182 2803	Páka	1		
17	4147 182 2802	Páka	1		
19	4147 141 9802	Pouzdro	1		
21	4147 129 0905	Těsnění	1		
22	4147 140 2802	Kryt filtru	1	23	
23	4134 123 7500	Pouzdro	1		
25	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
26	4147 141 0300	Vzduchový filtr	1		
27	4147 140 4400	Vzduchový filtr	1		
28	4147 140 1000	Kryt filtru	1	29	
29	9022 319 1027	Válcový šroub IS-M5x21	2		
30	9074 478 3005	Válcový šroub IS-P4x14	2		
33	4147 007 1603	Sada těsnění	1	2, 9, 21	

Karburátor WTF-7, WTF-12

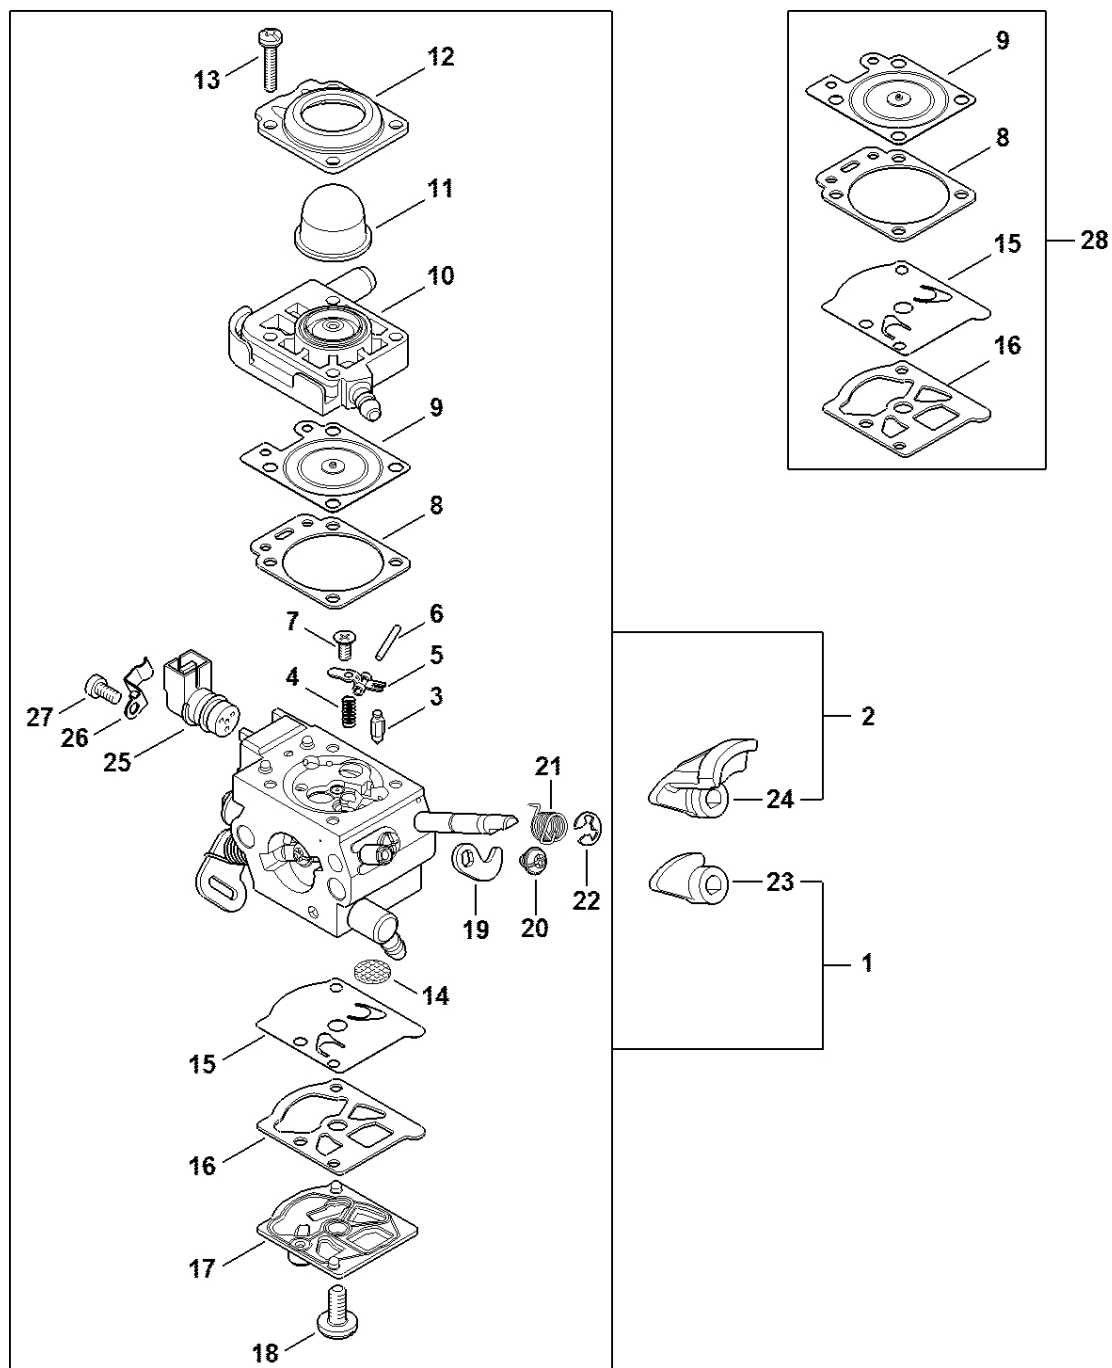

4147-GET-0137-A0

Karburátor WTF-7, WTF-12

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 120 0608	Karburátor WTF-12A	1	3 - 23, 25 - 27	
3	4116 121 5100	Vstupní tryska	1		
4	4147 122 3001	Pružina	1		
5	1121 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
6	1113 121 9200	Osa	1		
7	1121 122 7103	Šrouby s kulatou hlavou	1		
8	4133 129 0901	Těsnění	1		
9	4147 121 4700	Regulační membrána	1		
10	4147 120 2200	Příruba	1		
11	4133 121 2700	Krytka	1		
12	4133 121 0801	Víčko	1		
13	4147 122 7100	Šroub	4		
14	1114 121 7800	Síto	1		
15	1121 121 4801	Membrána čerpadla	1		
16	4147 129 0904	Těsnění	1		
17	1140 120 0800	Víko	1		
18	1114 122 7100	Šroub	1		
19	4147 121 3500	Páčka škrticí klapky	1		
20	1121 122 7102	Šroub s kulatou hlavou	1		
21	4147 122 3200	Ohnutá pružina	1		
22	1117 122 9000	Pojistný kroužek	1		
23	4147 121 6603	Páka	1		
25	0000 120 5111	Elektromagnetický ventil	1		
26	0000 121 2300	Crampon	1		
27	0000 122 7102	Šroub	1		
28	4147 007 1700	Sada dílů karburátoru	1	8, 9, 15, 16	


Zapalovací zařízení



Zapalovací zařízení

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
3	4147 400 4726	Ovládací zařízení	1	4, 5	
4	0000 998 0604	Ohnutá pružina	1		
5	0000 405 1005	Kontakt zapalovacího kabelu	1		
6	9291 021 0100	Podložka 4,3	2		
7	9075 478 3019	Válcový šroub IS-D4x18	2		
9	4147 400 1203	Rotor	1		
10	0000 955 0802	Matice s přírubou M8x1	1		
11	4147 430 1002	Distribuční zařízení	1		
12	9076 478 0210	Šroub s frézovanou hlavou IS-A2,5x16	1		
13	9074 478 2970	Válcový šroub IS-P4x10	1		
15	4147 440 3004	Kabelový svazek	1	16	
16	9022 319 0340	Válcový šroub IS-M3x8	1		
17	4147 448 1207	Kabelová spona	1		
18	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	1		
19	9074 478 2970	Válcový šroub IS-P4x10	1		
20	9074 478 2970	Válcový šroub IS-P4x10	1		
21	4147 448 1202	Kabelová spona	1		
22	0000 400 7011	Svíčka NGK CMR6H	1		

Zapalovací zařízení

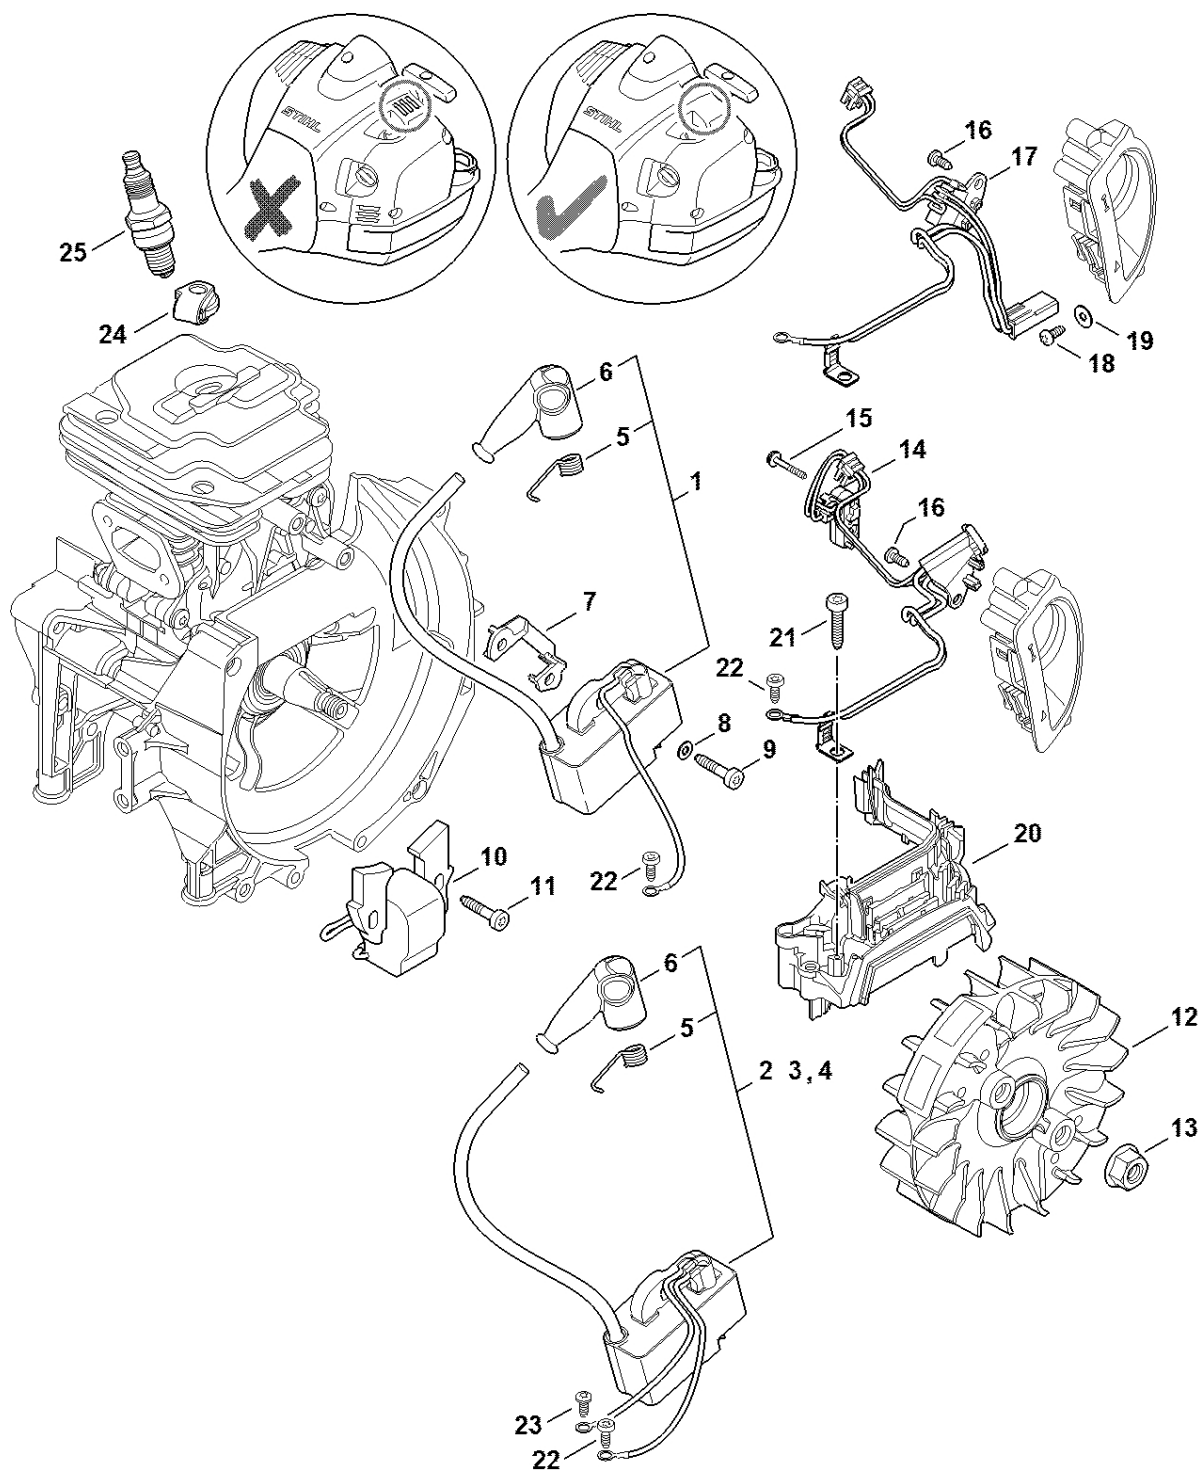


4147-GET-0171-A0

Zapalovací zařízení

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
2	4147 400 4705	Ovládací zařízení	1	5, 6	
5	0000 998 0604	Ohnutá pružina	1		
6	0000 405 1005	Kontakt zapalovacího kabelu	1		
8	9291 021 0100	Podložka 4,3	2		
9	9075 478 3019	Válcový šroub IS-D4x18	2		
10	4244 404 3500	Generátor	1		
11	9075 478 3019	Válcový šroub IS-D4x18	2		
12	4147 400 1200	Rotor	1		
13	0000 955 0802	Matice s přírubou M8x1	1		
14	4147 430 1002	Rozvaděč	1		
15	9076 478 0210	Šroub s polozapuštěnou hlavou IS-A2,5x16	1		
16	9074 478 2970	Válcová šroub IS-P4x10	1		
20	4147 448 1207	Kabelová spona	1		
21	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	2		
22	9074 478 2970	Válcový šroub IS-P4x10	1		
23	9074 478 2970	Válcový šroub IS-P4x10	1		
24	4147 448 1202	Kabelová spona	1		
25	0000 400 7011	Svíčka NGK CMR6H	1		

Spojka, spojovací skříň

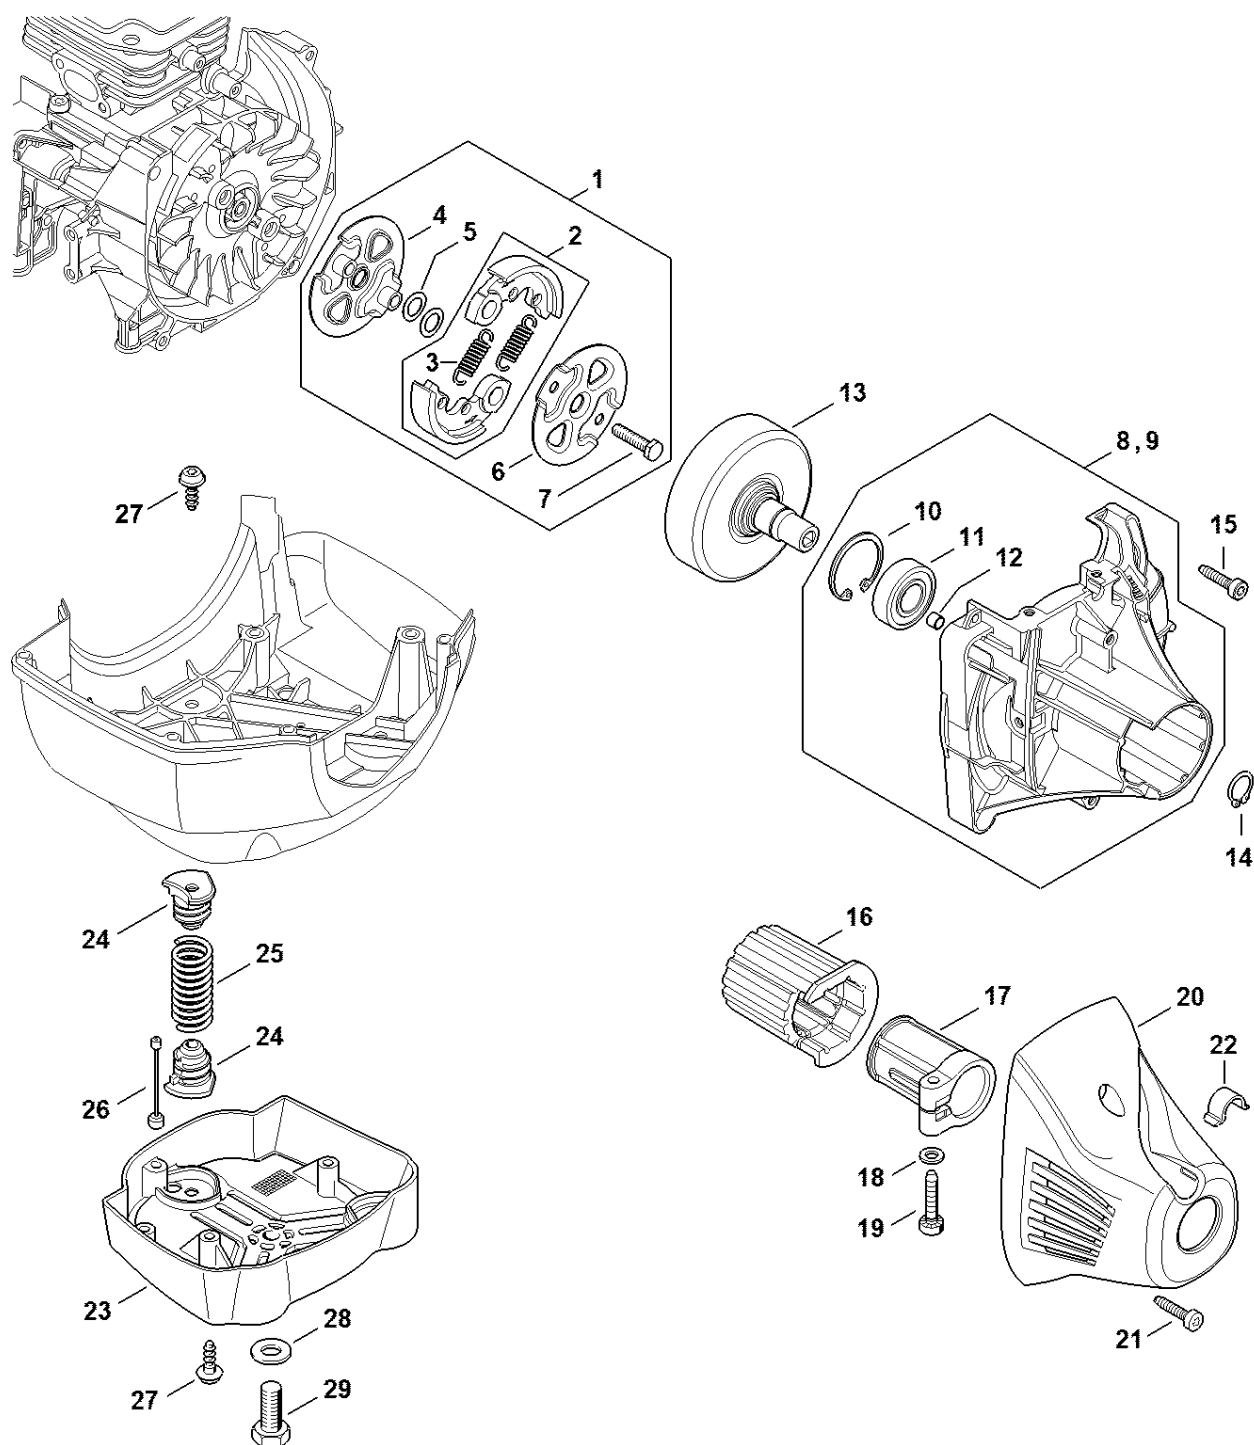

4147-GET-0172-A0


Spojka, spojovací skříň

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 160 2002	Spojka	1	2 - 7	
2	4147 160 2000	Spojka	1	3	
3	0000 997 5519	Napínací pružina	2		
4	4147 160 3000	Krycí podložka	1		
5	0000 958 1000	Podložka 16x10x0,5	2		
6	4128 162 1000	Krycí podložka	1		
7	0000 951 0600	Šestihranná šroub M6	2		
9	4147 160 0616	Spojovací kryt	1	10 - 12	
10	9503 003 7452	Kuličkové ložisko s drážkou 6202-2RS	1		
11	9456 621 3860	Pojistný kroužek 35x1,5	1		
12	0000 988 8600	Pouzdro	2		
13	4128 160 2905	Spojková zvonka	1		
14	9455 621 1520	Pojistný kroužek 15x1	1		
15	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	4		
16	4147 791 9310	Gumový díl	1		
17	4147 791 9412	Svorka	1		
18	9291 021 0140	Podložka 6,4	1		
19	9022 341 1370	Válcový šroub IS-M6x30	1		
20	4147 161 1201	Krytka	1		
21	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	2		
22	4128 792 2400	Kabelová spona	1		
23	4147 792 5901	Opěrná deska	1		
24	1141 792 2900	Zátka předního ložiska	6		
25	4147 791 3107	Pružina	3		
26	1135 790 8100	Zarážka	1		
27	9074 478 4420	Válcový šroub IS-P6x18	6		

Spojka, spojovací skříň

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
28	9291 021 0200	Podložka 10,5	1		
29	9008 318 2361	Šestihranná šroub ISO4017- M10x20-8.8	1		

Nosný rám, pružný hříde

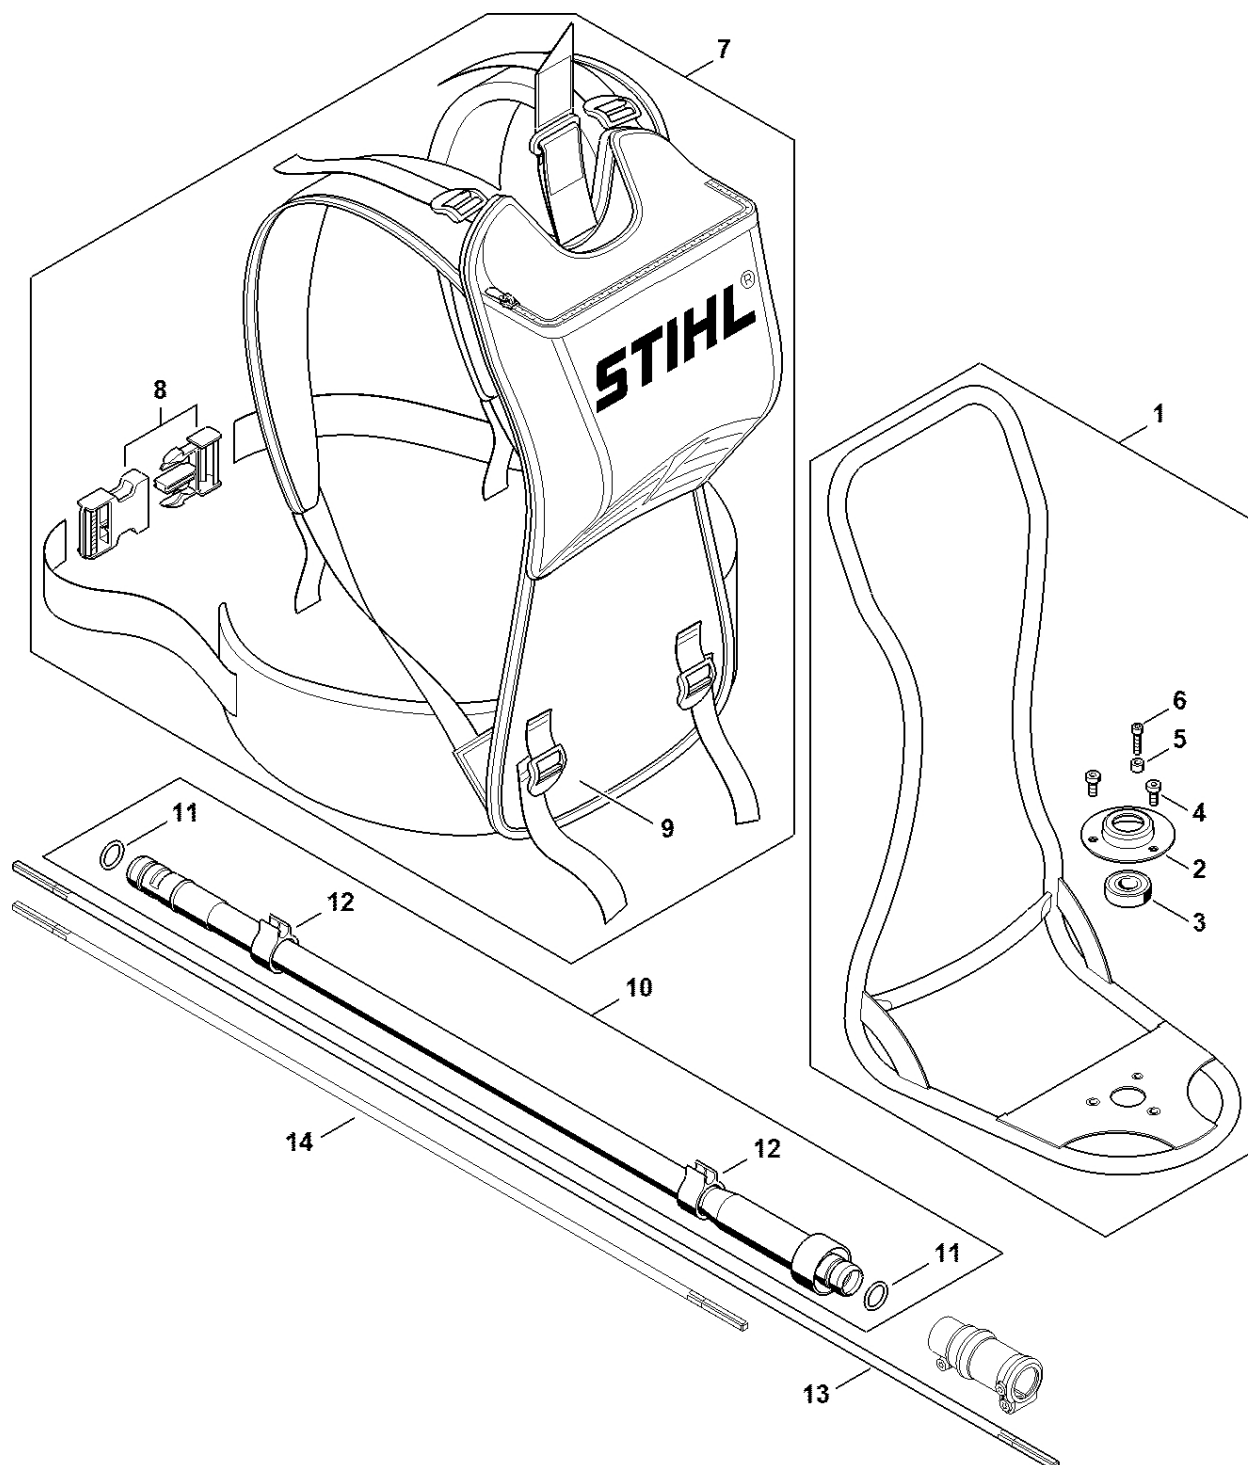


4147 GET-0173-A0

Nosný rám, pružný hříde

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 790 6801	Nosný rám	1	2 - 6	
2	4132 791 1000	Kryt pouzdra	1		
3	9503 003 6560	Kuličkové ložisko s drážkou 6202-2Z	1		
4	9022 341 1270	Válcový šroub IS-M6x14	2		
5	4147 793 6600	Rozpěrná objímka	1		
6	9022 371 1020	Válcový šroub IS-M5x20	1		
7	4147 710 9010	Postroj	1	8, 9	
8	4134 710 6401	Zapínání	1		
9	4203 792 7200	Nastavovací spona	6		
10	4147 820 0400	Ochranný plášť	1	11, 12	
11	9645 945 7603	O-kroužek 18x2,5	2		
12	4132 182 2100	Podpěra	2		
13	4147 711 3300	Ohebný kabel	1		

Kompletní trubka

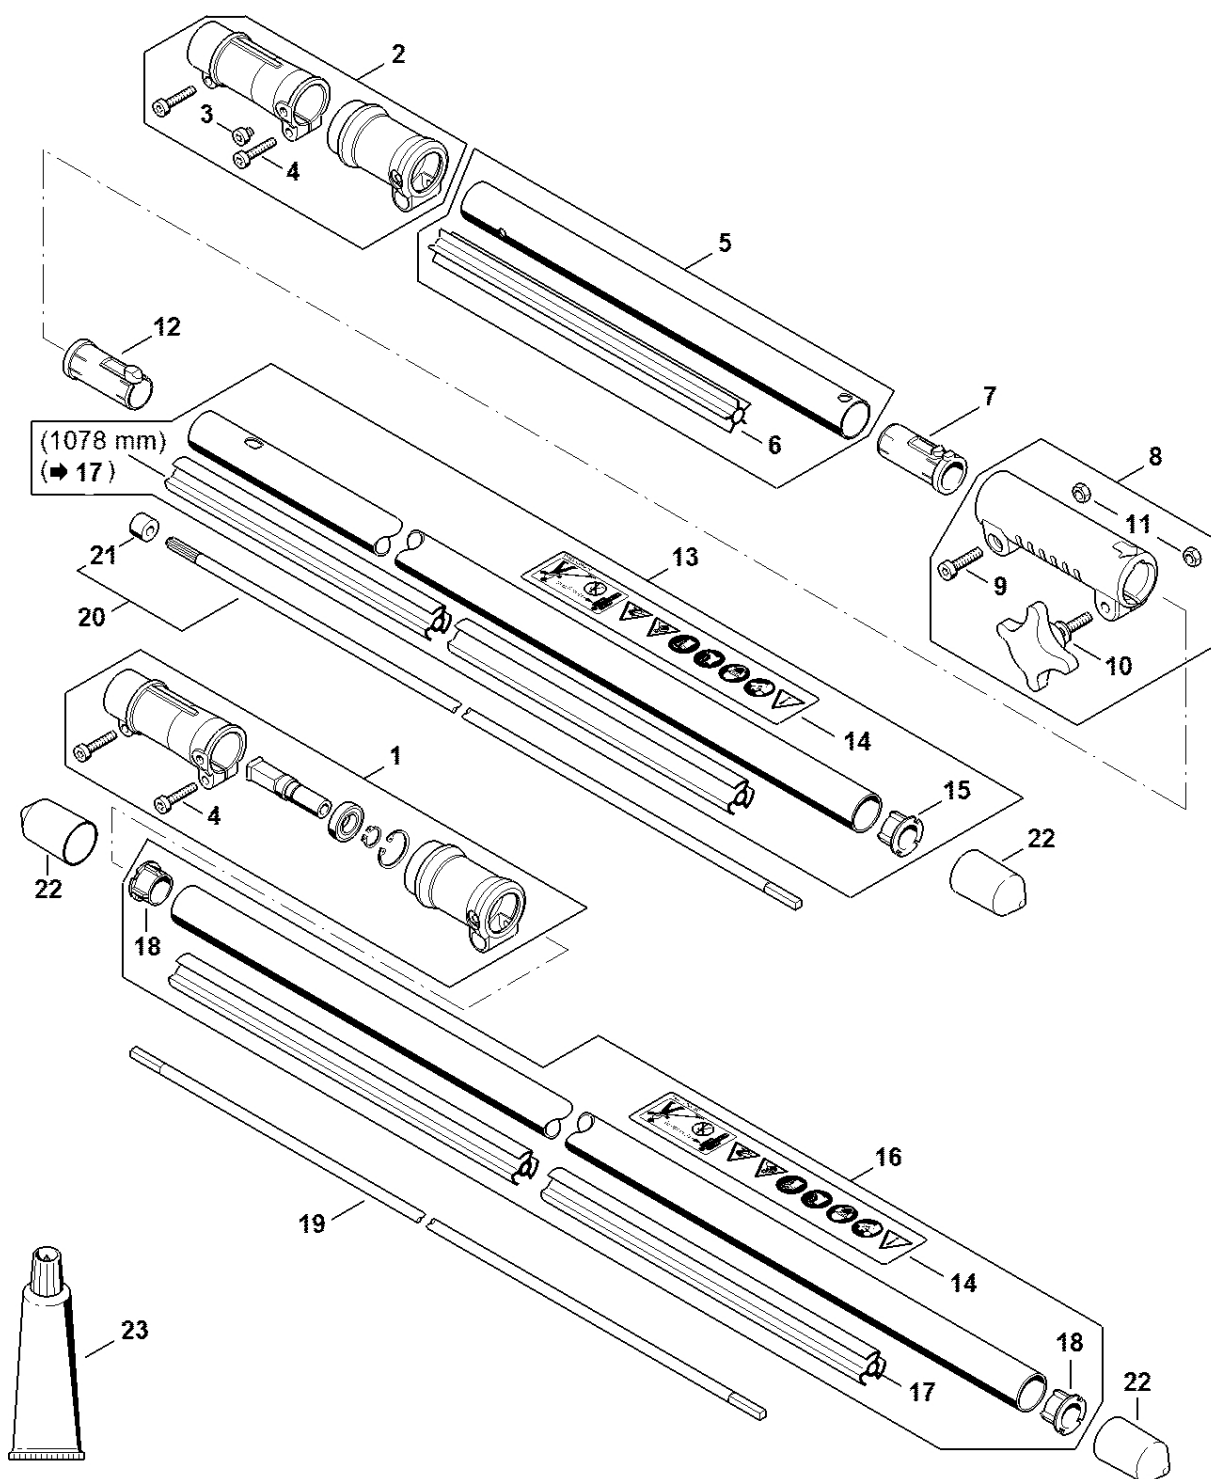


4147-GET-0174-A0

Kompletní trubka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
2	4147 160 0500	Spojovací manžeta	1	3, 4	
3	9022 341 0910	Válcový šroub IS-M5x6	1		
4	9022 371 1050	Válcový šroub IS-M5x25	2		
5	4147 710 7118	Kompletní trubka Ø 25,4 mm	1	6	
6	4147 711 7304	Pouzdro	1		
7	4140 791 7207	Pouzdro	1		
8	4147 160 0700	Spojovací objímka	1	9 - 11	
9	9022 341 1350	Válcový šroub IS-M6x25	1		
10	4139 790 7500	Šroub s krkem	1		
11	9210 319 0900	Šestihranná matice M6	2		
12	4139 791 7201	Pouzdro	1		
13	4147 710 7119	Kompletní trubka Ø 25,4 mm	1	14 - 18	
14	0000 967 7253	Výstražný piktogram FS	1		
15	4137 711 2101	Zátka	1		
20	4147 710 3200	Hnací hřídel	1	21	
21	4140 711 2500	Pouzdro	1		
22	4133 717 2000	Krytka	2		
23	0781 120 1109	Multifunkční mazivo 80 g	1		


Ovládací páka FR 460 Elektrický startér

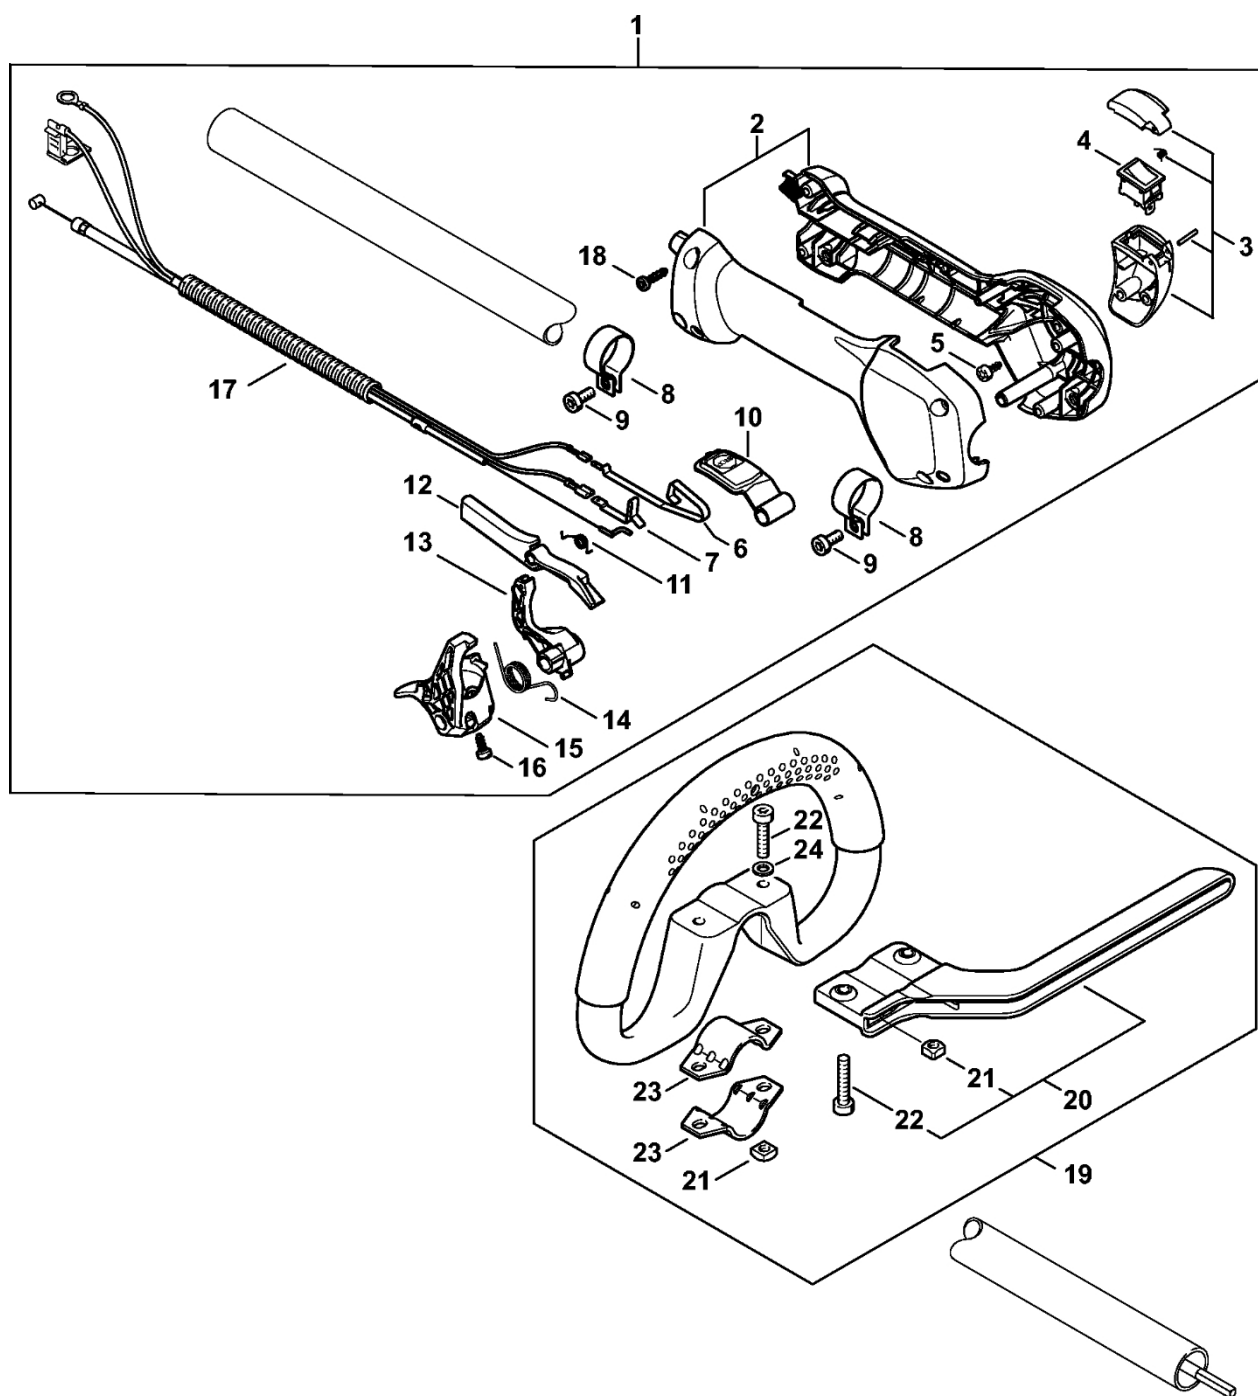

1147-GFT-0060-A0


Ovládací páka FR 460 Elektrický startér

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 790 1311	Ovládací rukojeť	1	2 - 18	
2	4147 790 0304	Rukojeť	1		
3	4128 430 3500	Kryt	1		
4	4128 430 0700	Spouštěcí tlačítko	1		
5	9074 478 2970	Válcový šroub IS-P4x10	2		
6	4147 442 1601	Spojovací pružina	1		
7	4149 442 1600	Spojovací pružina	1		
8	4144 791 9400	Svorka	2		
9	9022 341 0960	Válcový šroub IS-M5x12	2		
10	4149 182 2801	Páka	1		
11	4128 182 4501	Ohnutá pružina	1		
12	4149 182 0800	Zarážková páka	1		
13	4149 182 2800	Páka	1		
14	4149 182 4500	Ohnutá pružina	1		
15	4149 182 1000	Páčka plynu	1		
16	9074 478 2967	Válcový šroub IS-P4x10	1		
17	4147 180 1107	Kabel pro ovládání plynu	1		
18	9074 478 3025	Válcový šroub IS-P4x16	4		
19	4180 790 3408	Kruhová rukojeť	1	20 - 24	
20	4130 790 8450	Stříbrná	1	21, 22	
21	9222 068 0900	Čtyřhranná matice M6	2		
22	9022 341 1370	Válcový šroub IS-M6x30	2		
23	4123 791 7400	Upevňovací příruba	2		
24	9291 021 0140	Podložka 6,4	2		

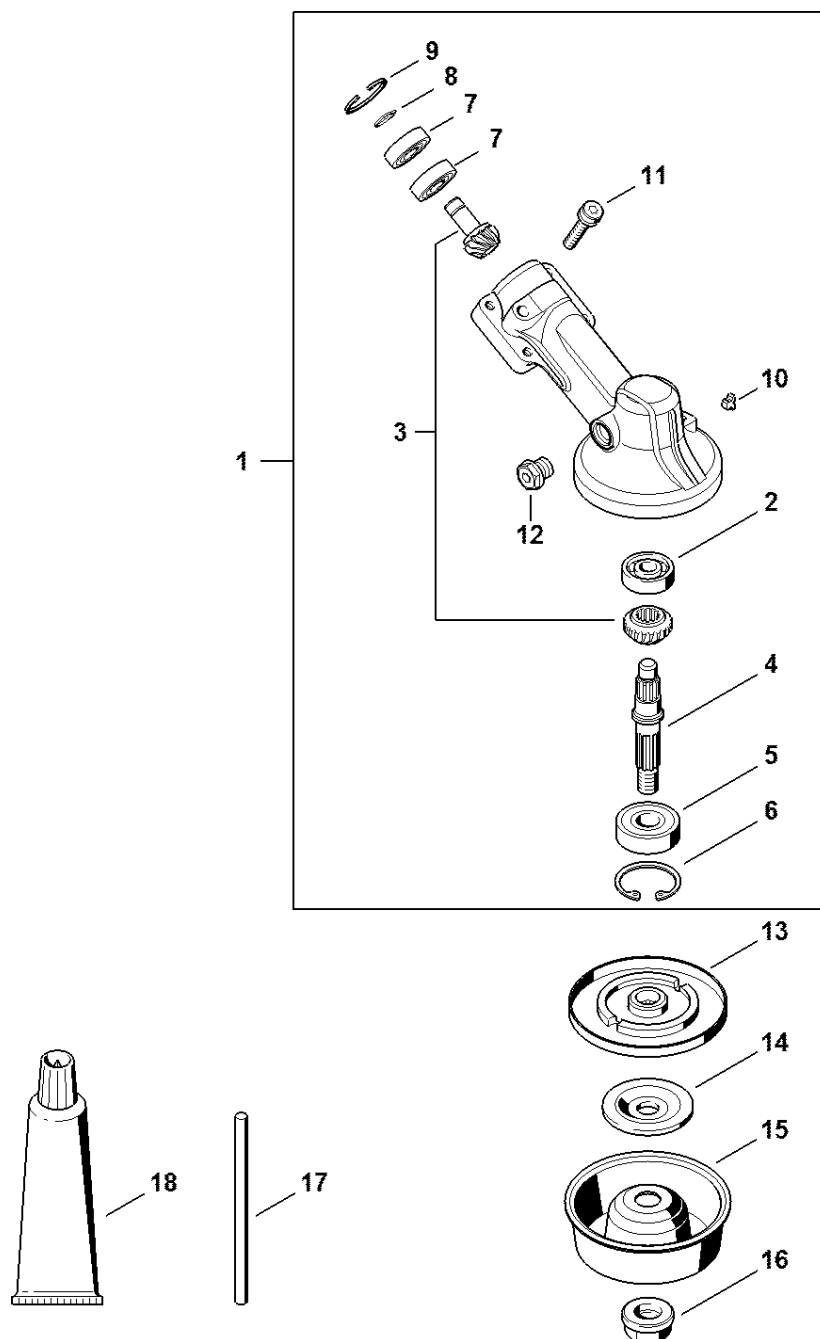

4117-GET-0027-A1





#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 640 0114	Redukční ventil	1	2 - 12	
2	9503 003 0060	Kuličkové ložisko s drážkou 629	1		
3	4180 640 7301	Sada ozubených kol	1		
4	4180 642 0602	Výstupní hřídel	1		
5	9503 003 6440	Kuličkové ložisko s drážkou 6201-2RS	1		
6	9456 621 3600	Pojistný kroužek 32x1,2	1		
7	9503 003 9853	Kuličkové ložisko s drážkou 609-2Z	2		
8	9455 621 0750	Pojistný kroužek 9x1	1		
9	9456 621 2660	Pojistný kroužek 24x1,2	1		
10	4180 641 0800	Bezpečnostní zátka	1		
11	9022 341 1371	Válcový šroub IS-M6x30	1		
12	4119 713 6500	Závitová zátka	1		
13	4137 710 3800	Tlaková deska	1		
14	4130 713 1600	Tlaková podložka	1		
15	4126 713 3100	Nosný disk	1		
16	4126 642 7600	Matice s přírubou M10x1 vlevo	1		
17	4130 893 7800	Upínací pouzdro	1		
18	0781 120 1117	Mazivo převodovky 80 g	1		

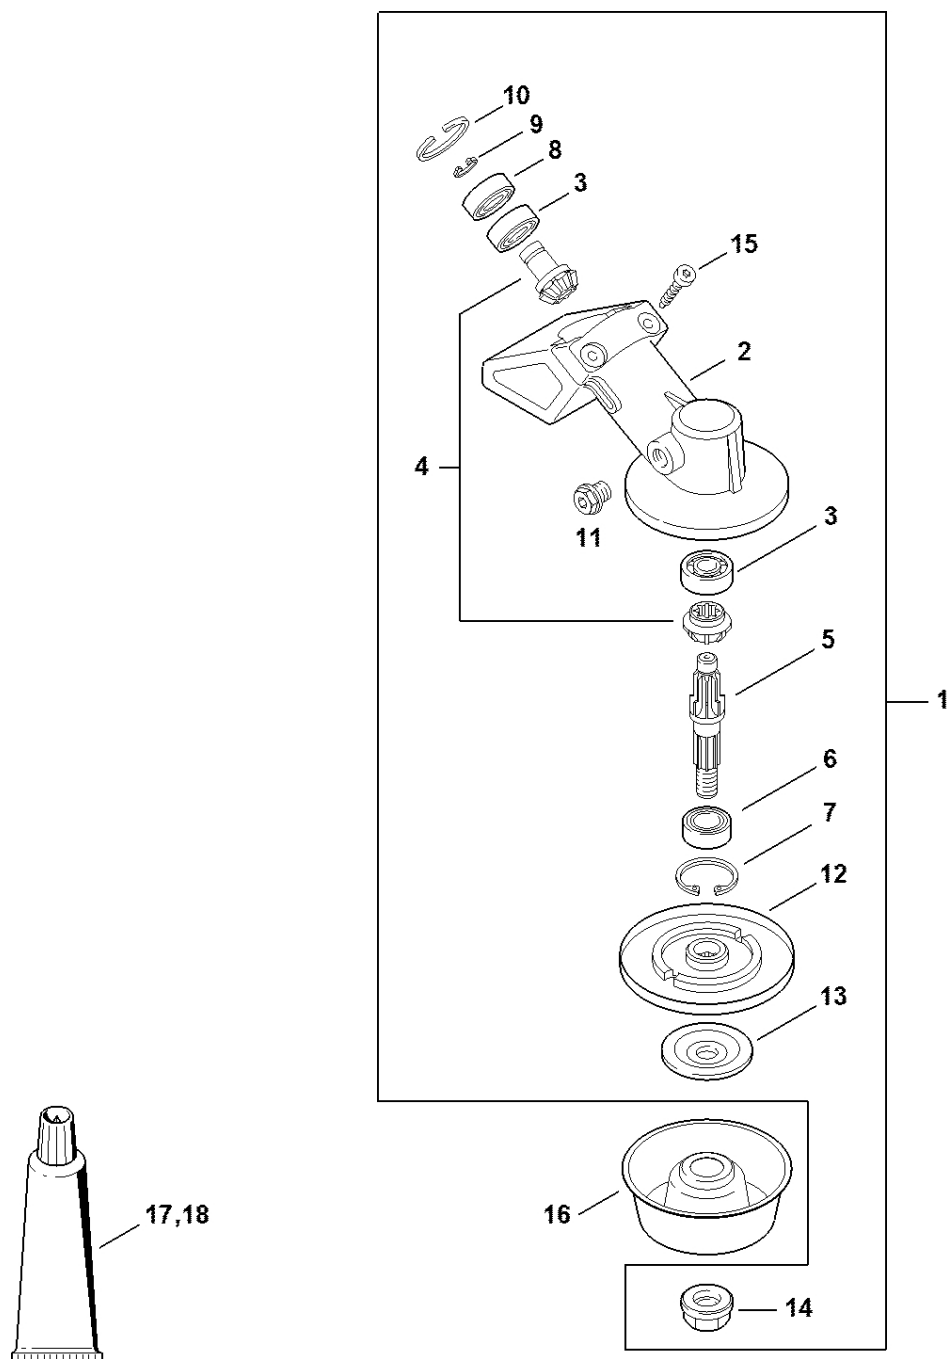

4147-GET-0007-A1

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4137 640 0100	Redukční ventil	1	2 - 15	
2	4130 641 0305	Kryt reduktoru	1		
3	9503 003 9850	Kuličkové ložisko s drážkou 609	2		
4	4130 640 7301	Sada ozubených kol	1		
5	4130 642 0601	Výstupní hřídel	1		
6	9503 003 5190	Kuličkové ložisko s drážkou 6001-2RS	1		
7	9456 621 3100	Pojistný kroužek 28x1,2	1		
8	9503 003 9853	Kuličkové ložisko s drážkou 609-2Z	1		
9	9455 621 0750	Pojistný kroužek 9x1	1		
10	9456 621 2660	Pojistný kroužek 24x1,2	1		
11	4119 713 6500	Závitová zátka	1		
12	4137 710 3800	Tlaková deska	1		
13	4130 713 1600	Tlaková podložka	1		
14	4126 642 7600	Matice s přírubou M10x1 vlevo	1		
15	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	2		
16	4126 713 3100	Nosný disk	1		
17	0781 120 1117	Mazivo pro reduktor 80 g	1		
18	0781 120 1118	Mazivo pro reduktor 225 g	1		

Ochranný kryt, Nástroje

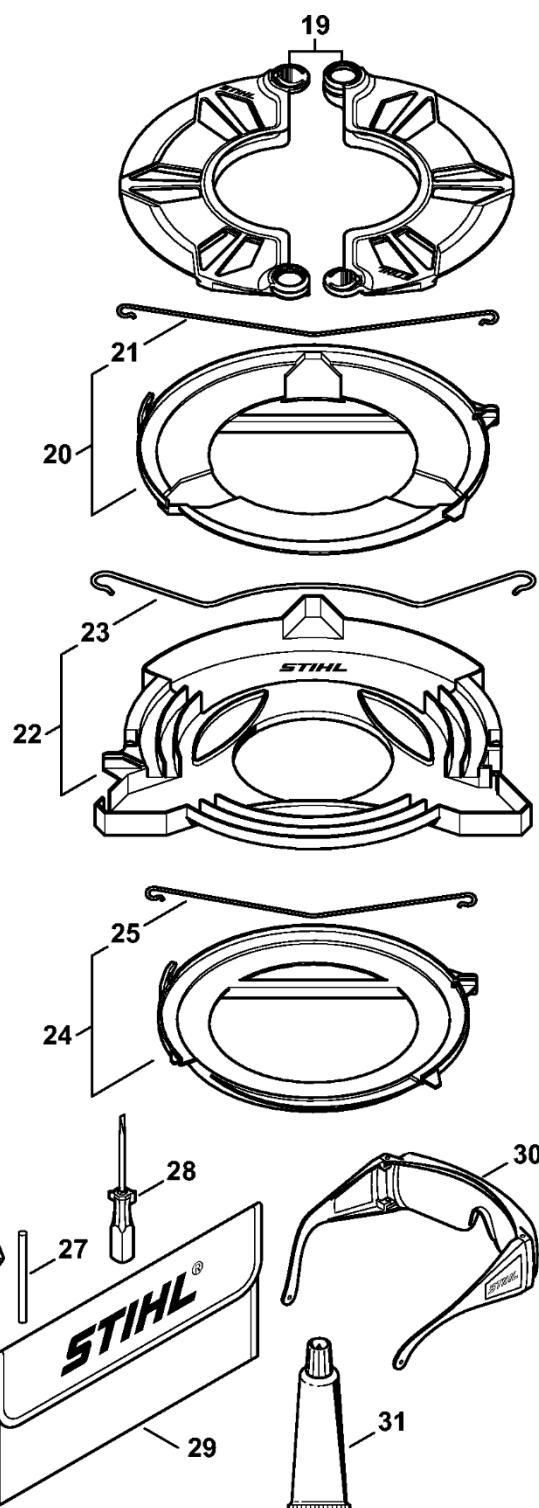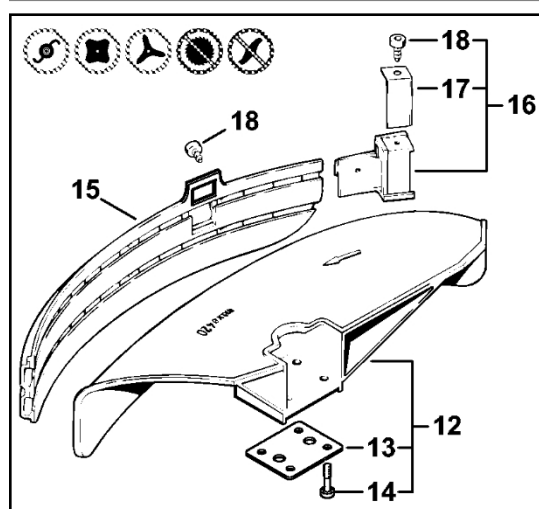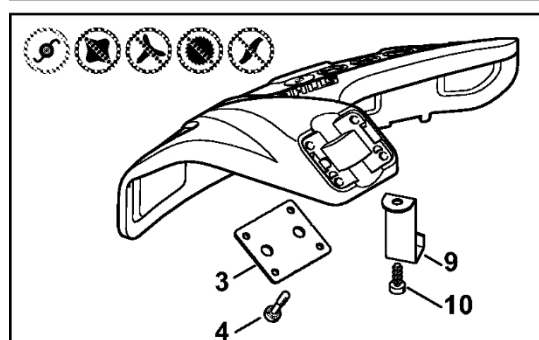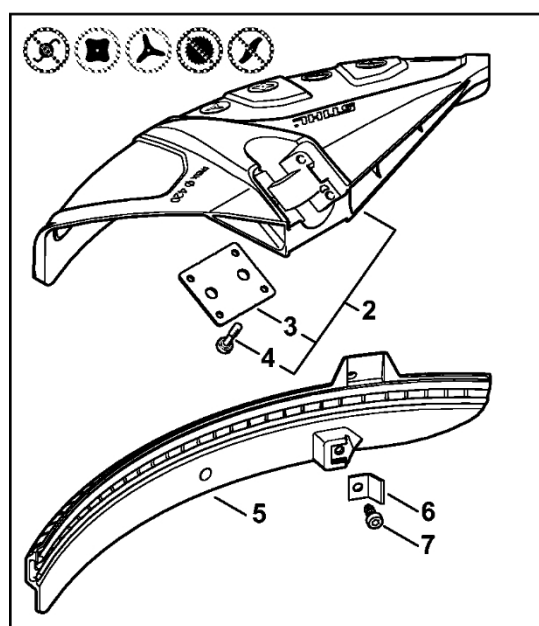

4147-GET-0055-A0

Ochranný kryt, Nástroje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 007 1028	Sada ochranných krytů	1	2 - 7	
2	4180 710 8106	Ochranný kryt	1	3, 4	
3	4180 716 3100	Podložka	1		
4	9022 373 1025	Válcový šroub IS-M5x23	4		
5	4180 716 3200	Závěsná deska	1		
6	4180 713 4110	Nůž	1		
7	9074 478 4405	Válcový šroub IS-P6x14	1		
8	4180 007 1030	Sada ochranných krytů	1	3, 4, 9, 10	
9	4133 713 4110	Nůž	1		
10	9074 478 4405	Válcový šroub IS-P6x14	1		
11	4119 007 1027	Sada dílů ochranného krytu	1	12 - 18	
12	4119 710 8103	Ochranný kryt	1	13, 14	
13	0000 716 3101	Podložka	1		
14	9022 373 1025	Válcový šroub IS-M5x23	4		
15	4119 716 3203	Závěsná deska	1		
16	4119 710 6000	Nůž	1	17, 18	
17	4118 713 4105	Nůž	1		
18	9074 478 4125	Válcový šroub IS 5x14	2		
19	0000 790 3901	Ochrana pro přepravu	1		
20	4119 790 3906	Ochranný kryt pro přepravu Ø 260	1	21	
21	4119 792 4305	Upevňovací příruba	1		
22	4116 790 3901	Ochranný kryt pro přepravu Ø 350	1	23	
23	4116 792 4300	Upevňovací příruba	1		
24	4119 790 3901	Ochranný kryt pro přepravu Ø 225	1	25	
25	4119 792 4300	Upevňovací příruba	1		
26	4180 890 3400	Víceúčelový klíč	1		

Ochranný kryt, Nástroje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4130 893 7800	Upínací pouzdro	1		
28	0000 890 2300	Šroubovák	1		
29	0000 891 0810	Kabelka na nářadí	1		
30	0000 884 0307	Ochranné brýle	1		
31	0783 830 2000	Tuba s červenou těsnicí pastou HT	1		