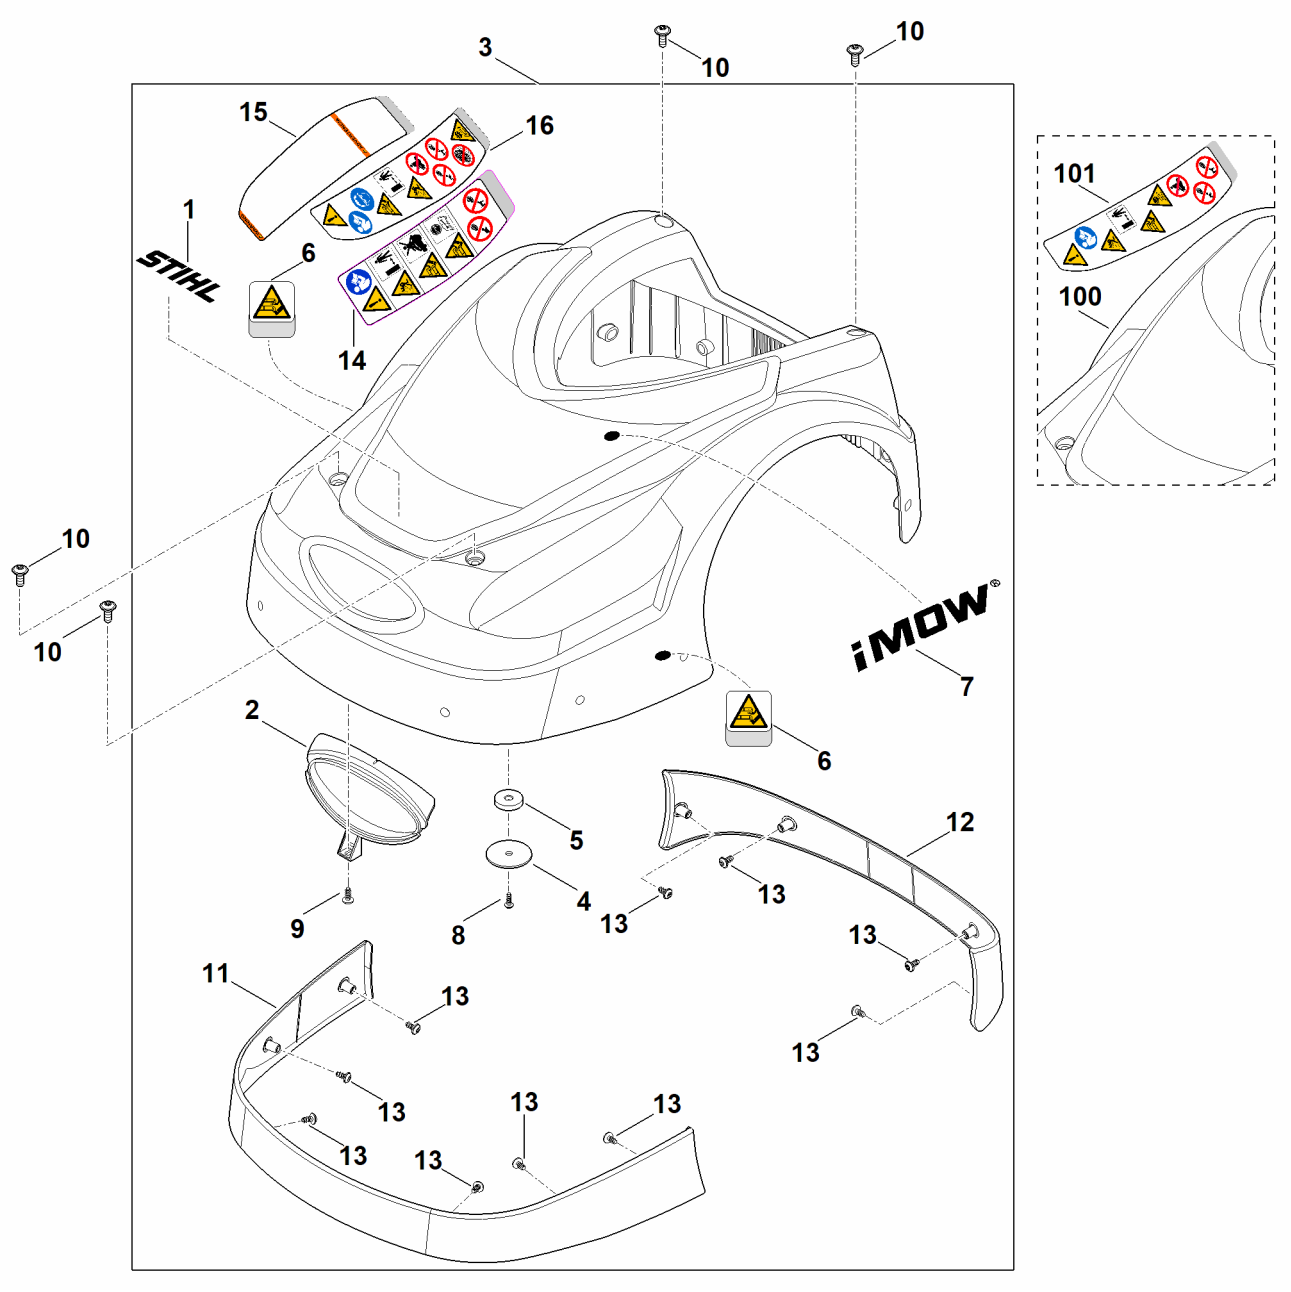
Stihl


RMI 422 2 PC

Rozkres je dokumentace výrobce (© příslušný výrobce) a slouží k identifikaci dílů. Pro výběr dílu se vždy řiďte katalogovým číslem.


A - Capot


3
10
10
15
16
1
6
14
101
100
10
10
iMOW
7
6
2
5
12
4
9
8
13
13
13
11
13
13
13
13
13
13
13


B - Carter supérieur

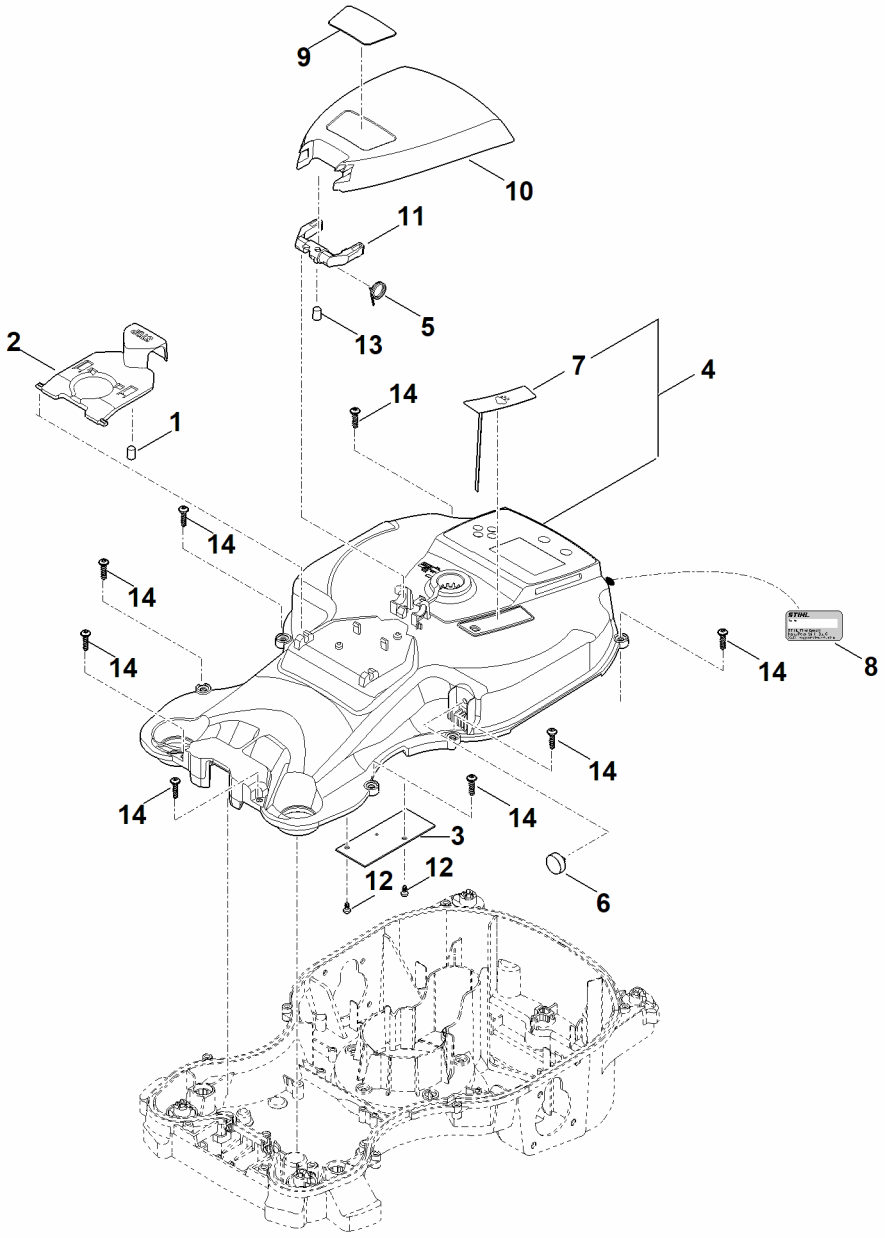


C - Parte inferérieure du carter, châssis

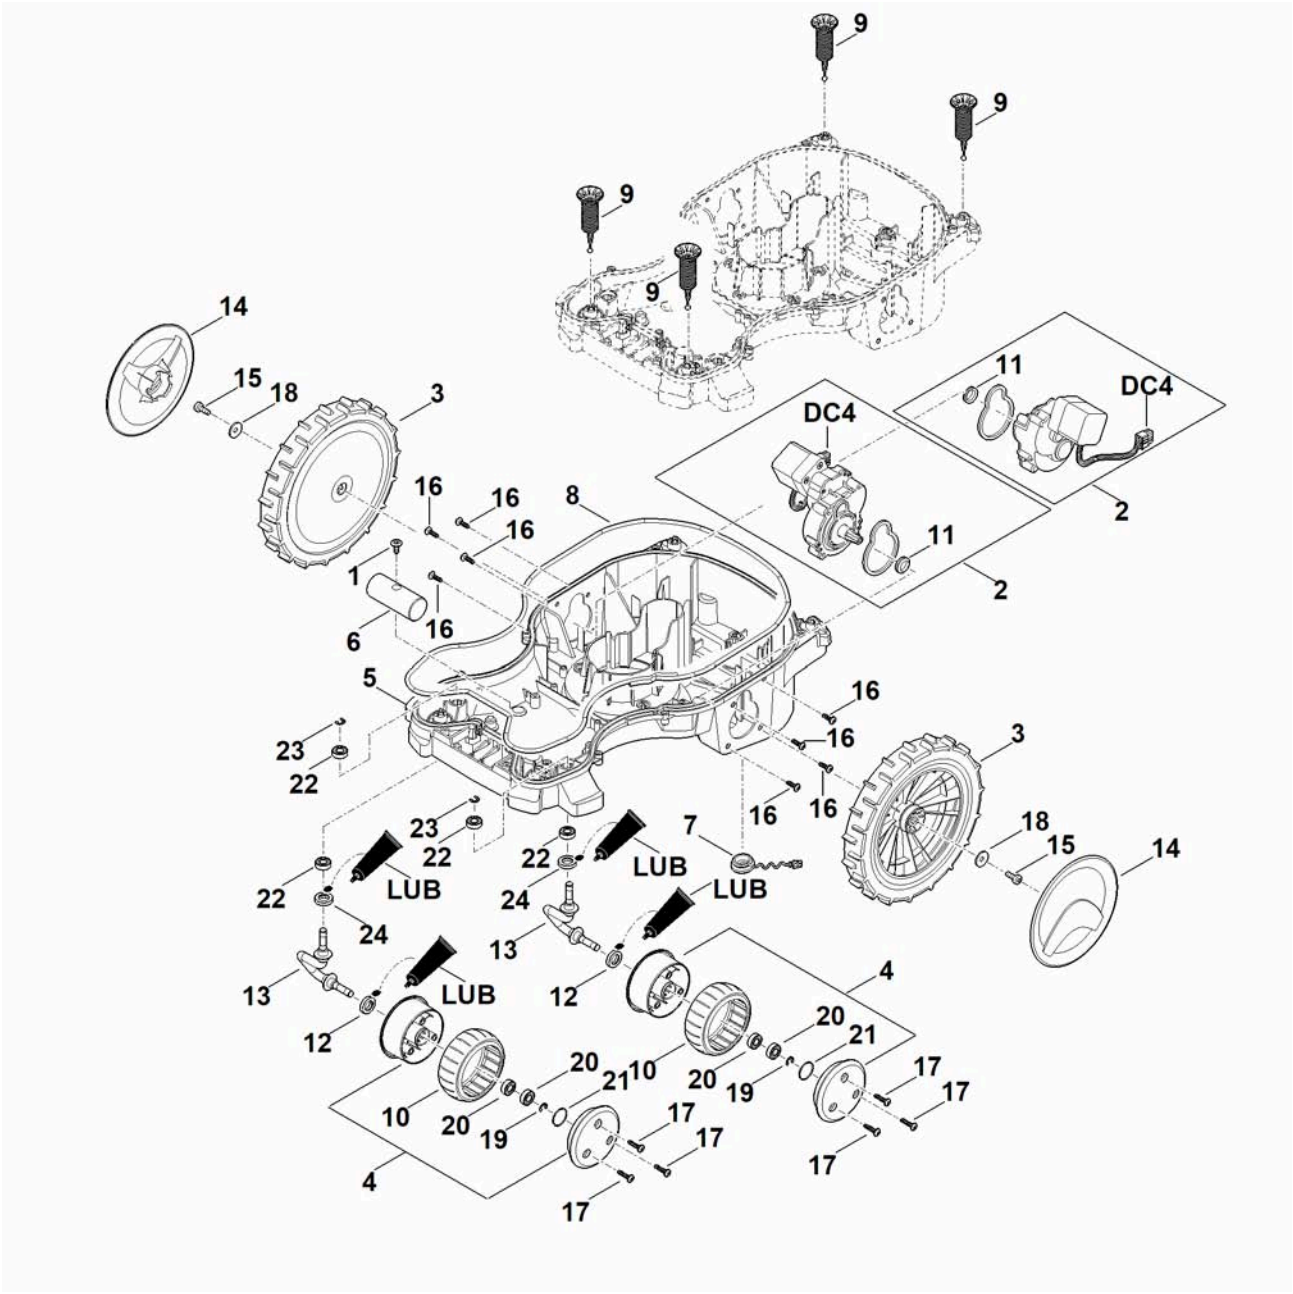


D - Plateau de coupe, réglage en hauteur

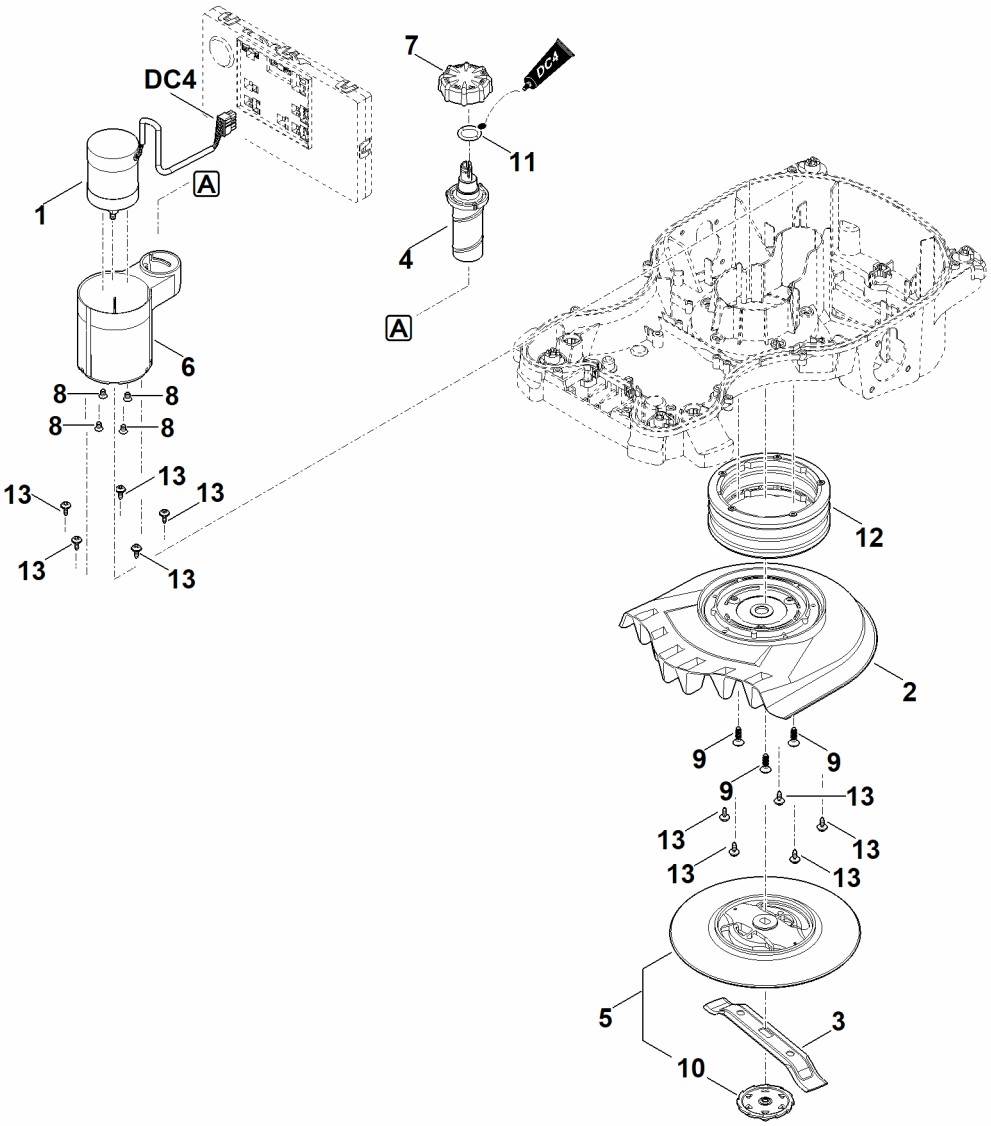


E - Parties électriques

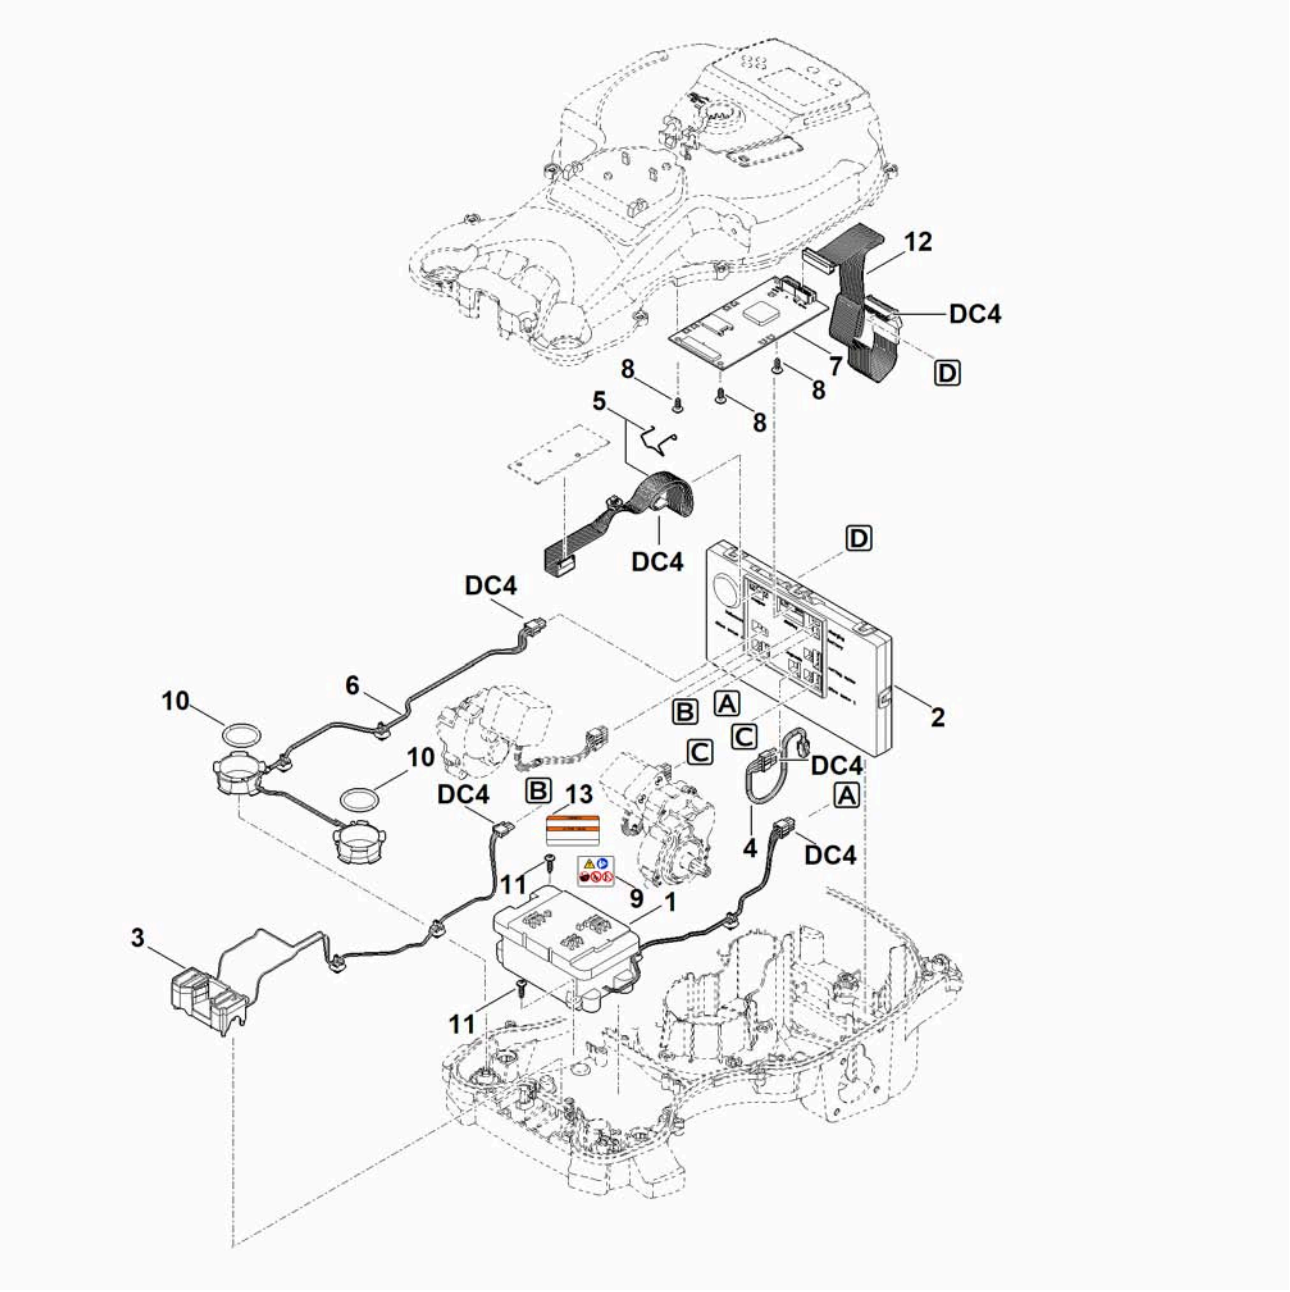


F - Station de base

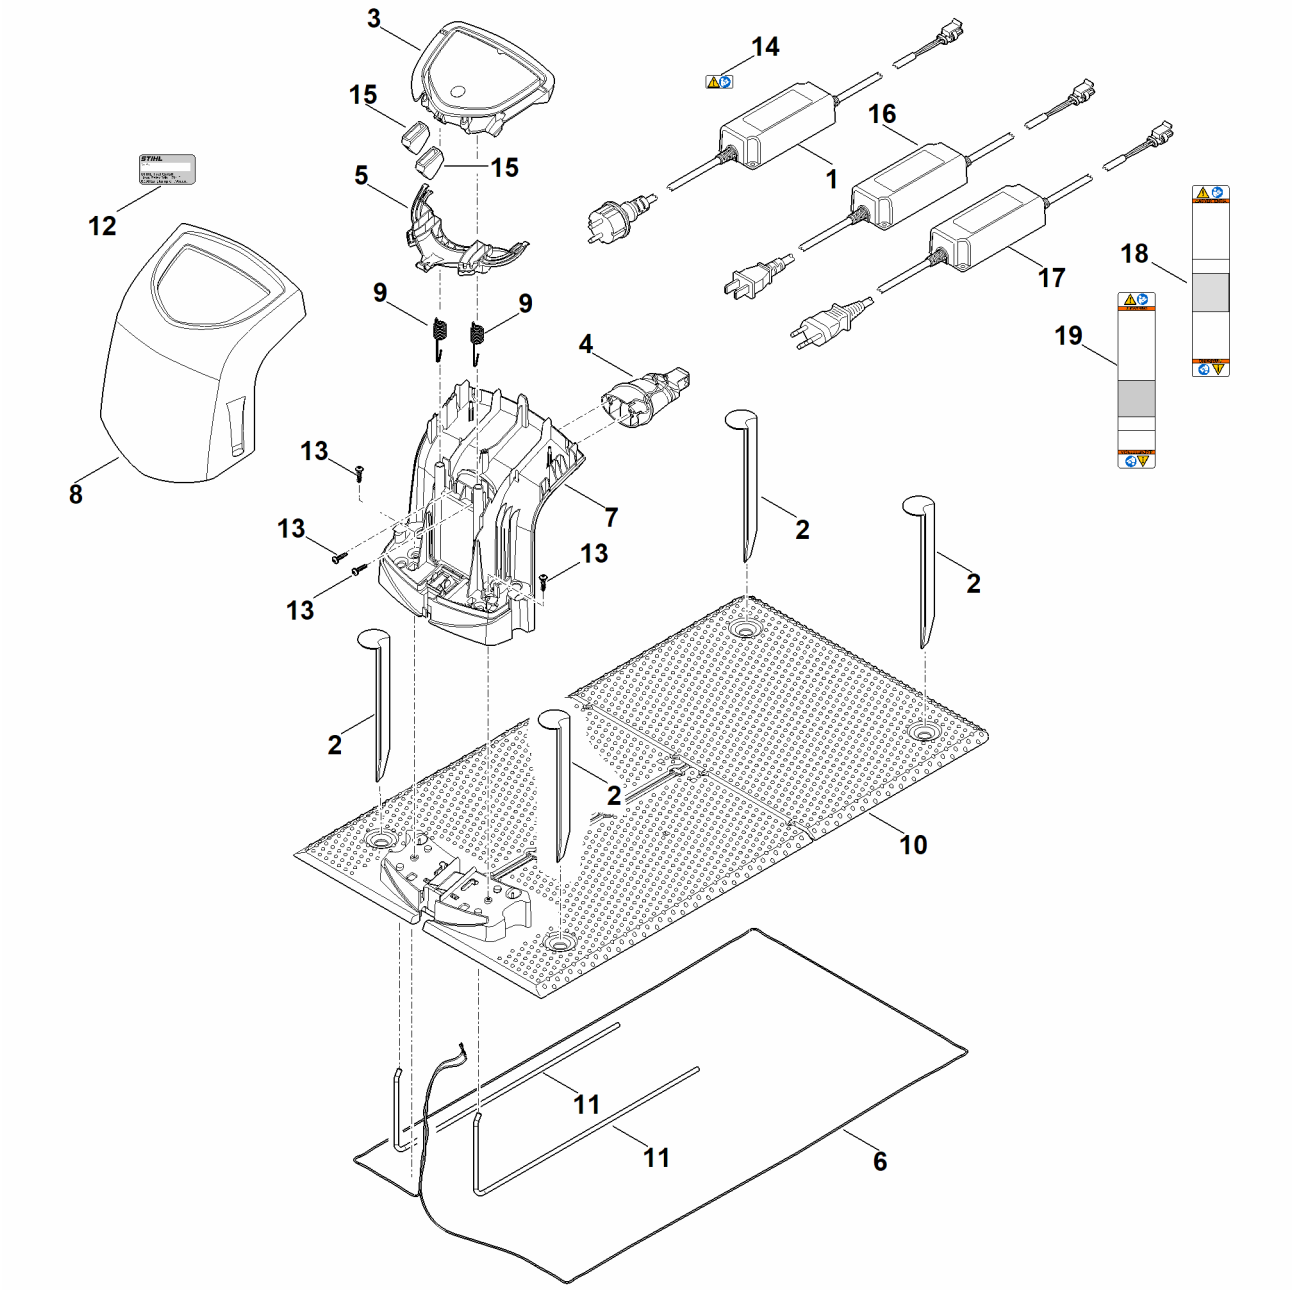

G - Lubrifants

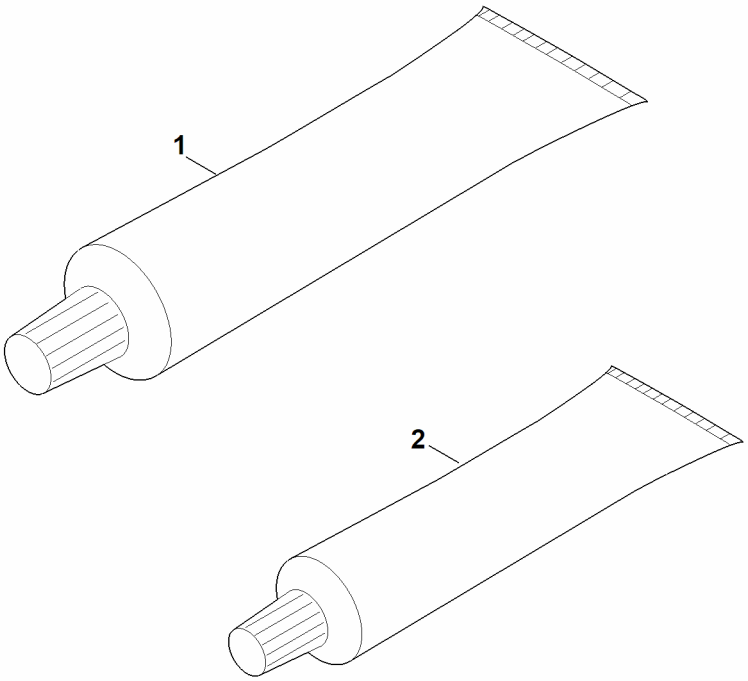

H - Outil spécial

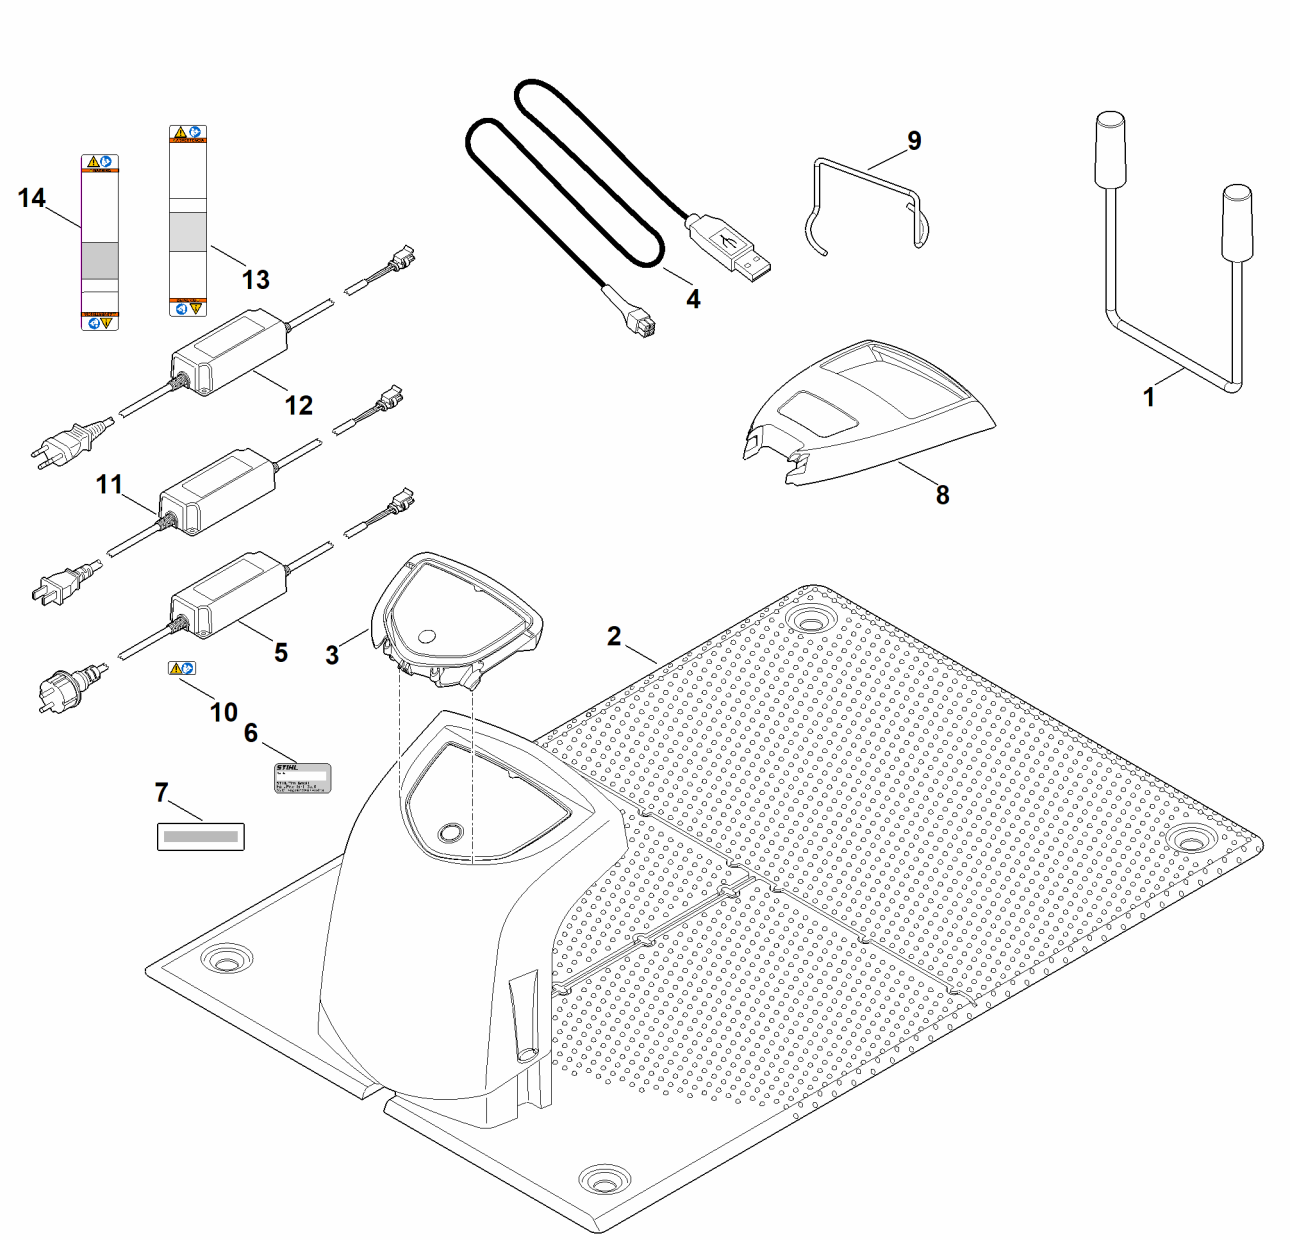

I - Numéro de machine

