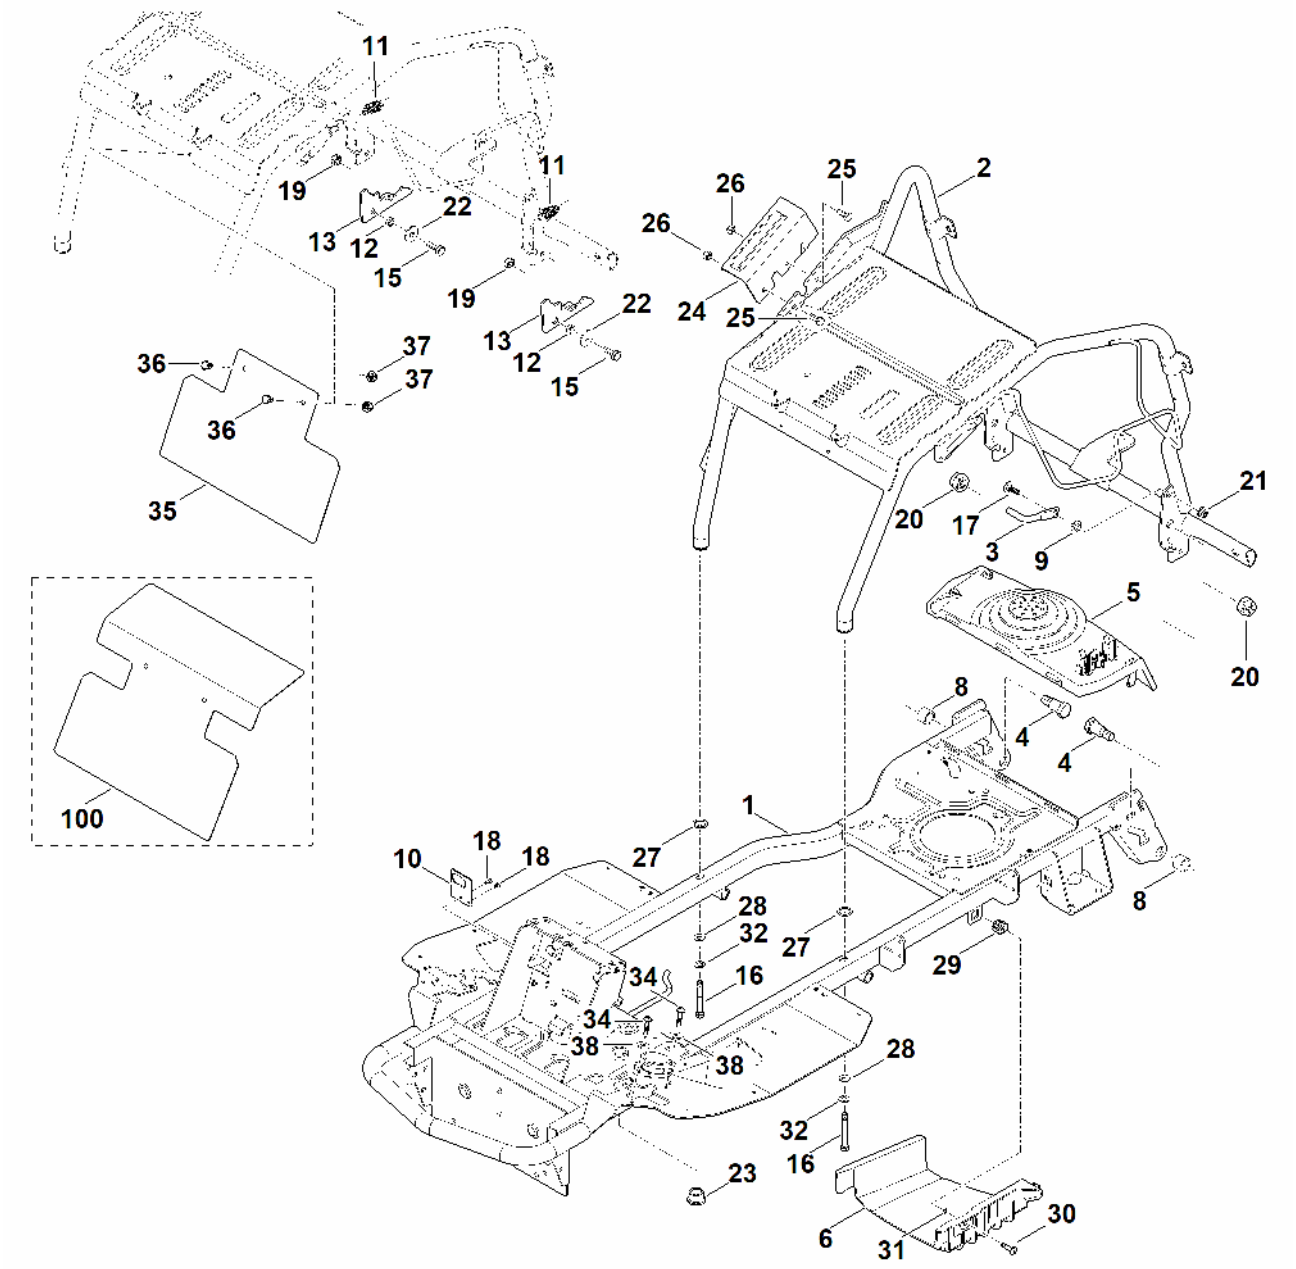
Stihl


RT 4082

Rozkres je dokumentace výrobce (© příslušný výrobce) a slouží k identifikaci dílů. Pro výběr dílu se vždy řiďte katalogovým číslem.


A - Chassis


11
19
11
22
13
12
15
19
22
13
12
15
26
25
2
26
24
25
36
37
37
36
35
20
17
21
3
9
5
20
100
8
4
4
1
10
18
18
27
8
28
32
27
29
34
16
34
38
38
28
32
16
23
6
31
30


B - Tableau de bord

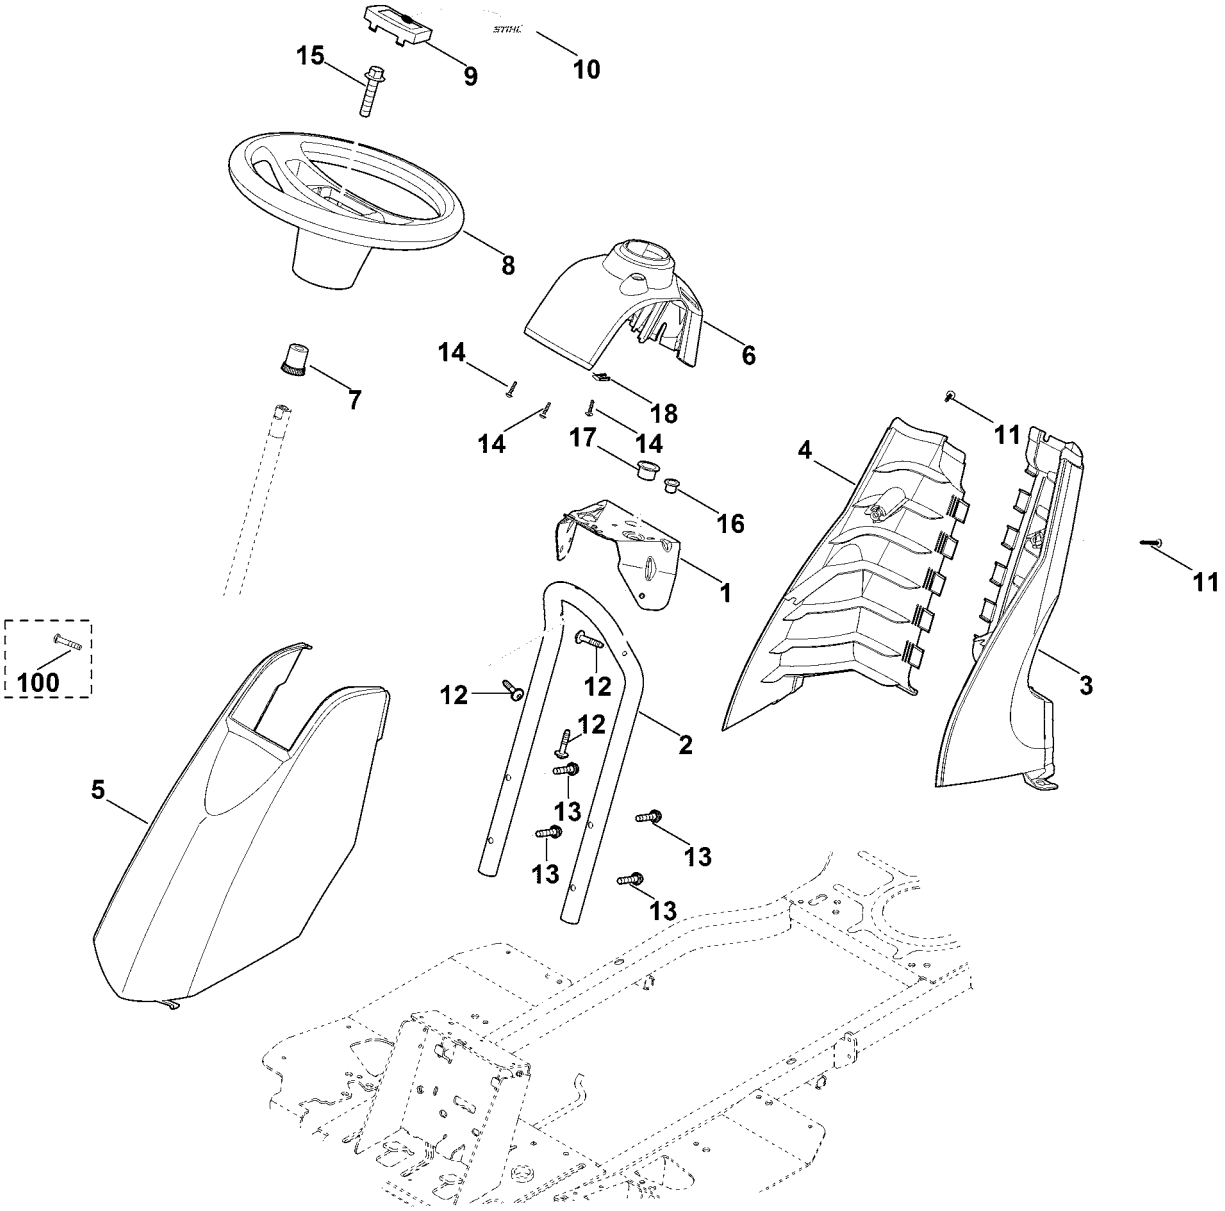


C - Revêtement

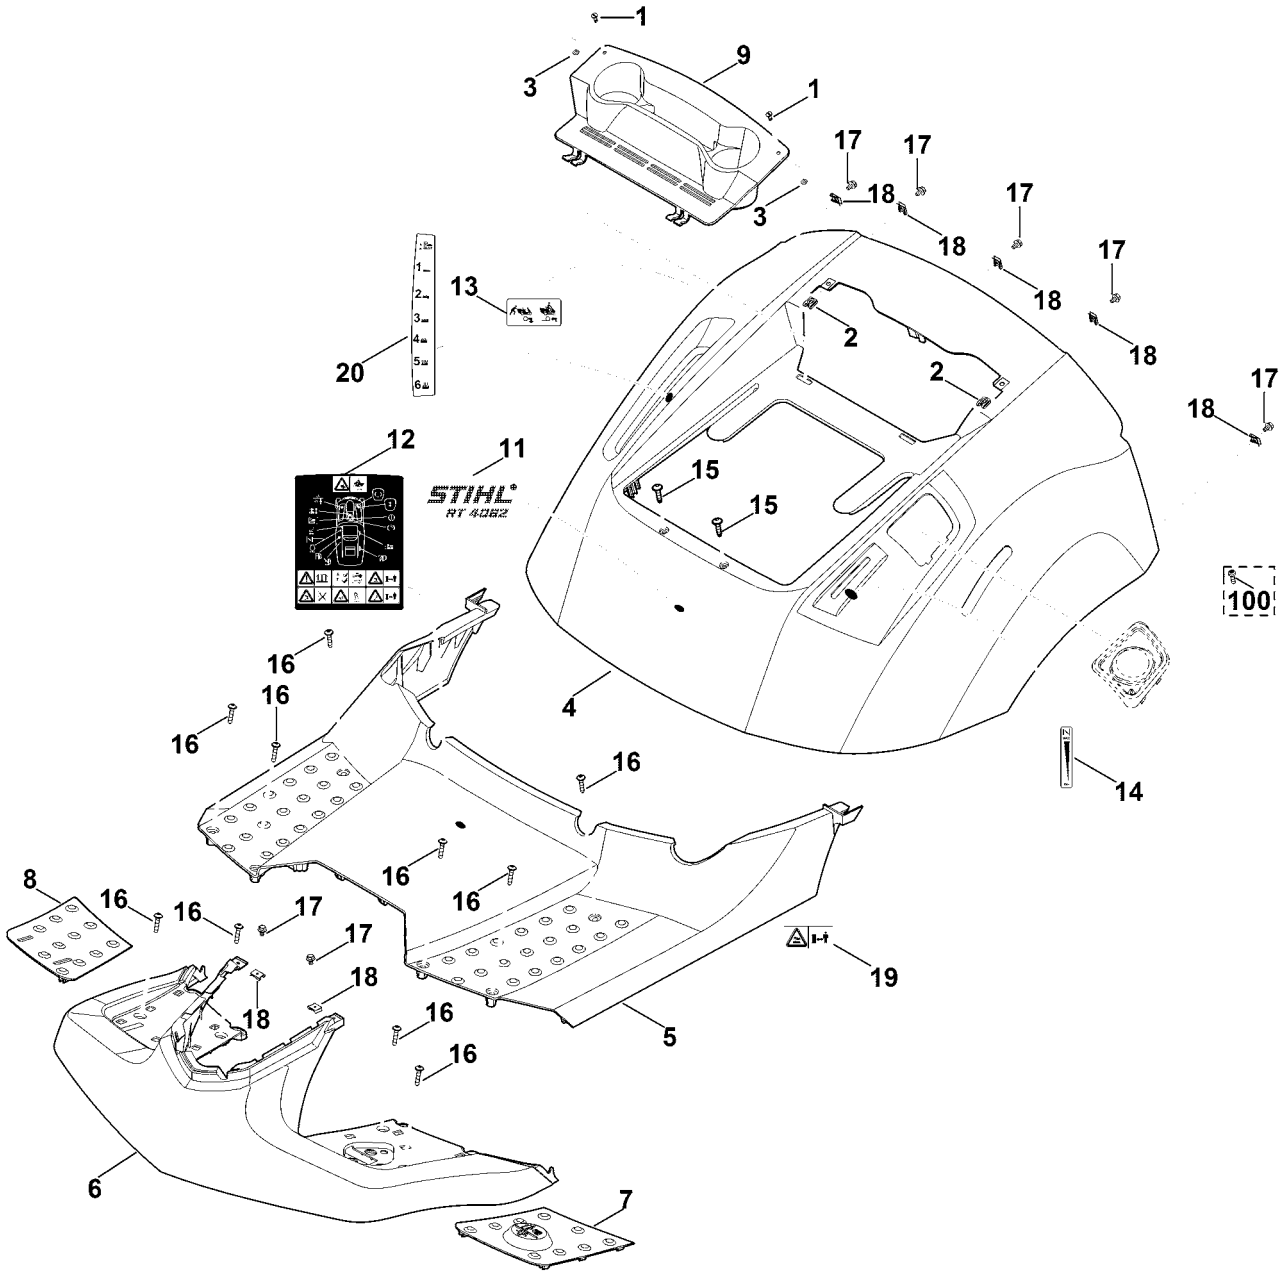


D - Siege

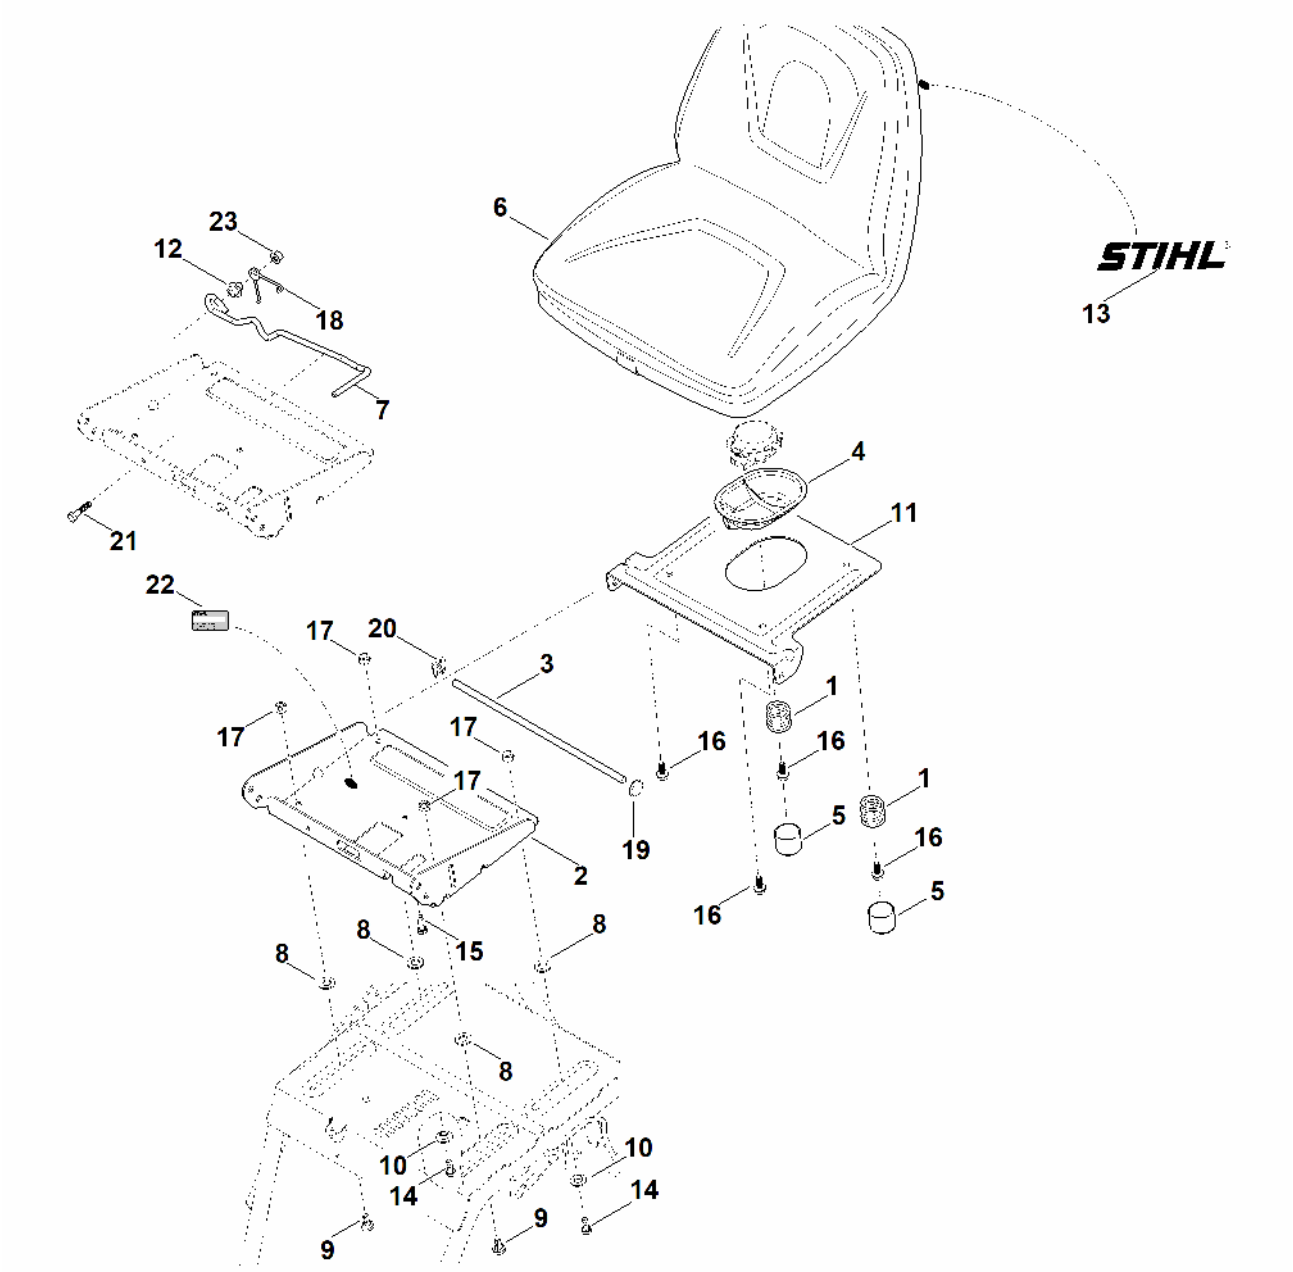
STIHL
6
13
23
12
18
7
21
22
4
11
17
20
3
1
17
16
16
17
17
1
5
19
16
2
16
5
8
8
15
8
8
8
10
10
14
14
9
9


E - Cloison arrière

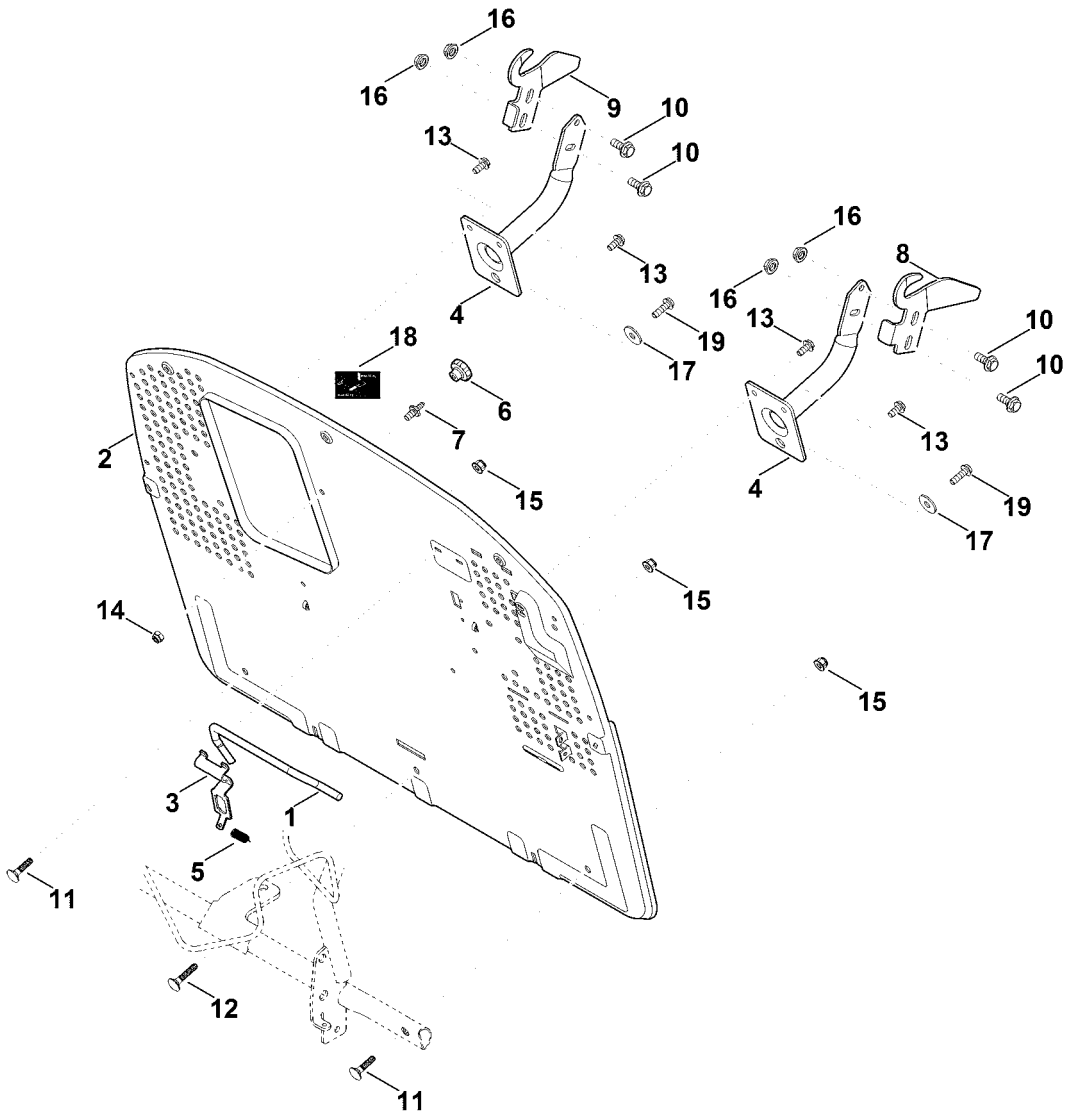


F - Direction, roue avant

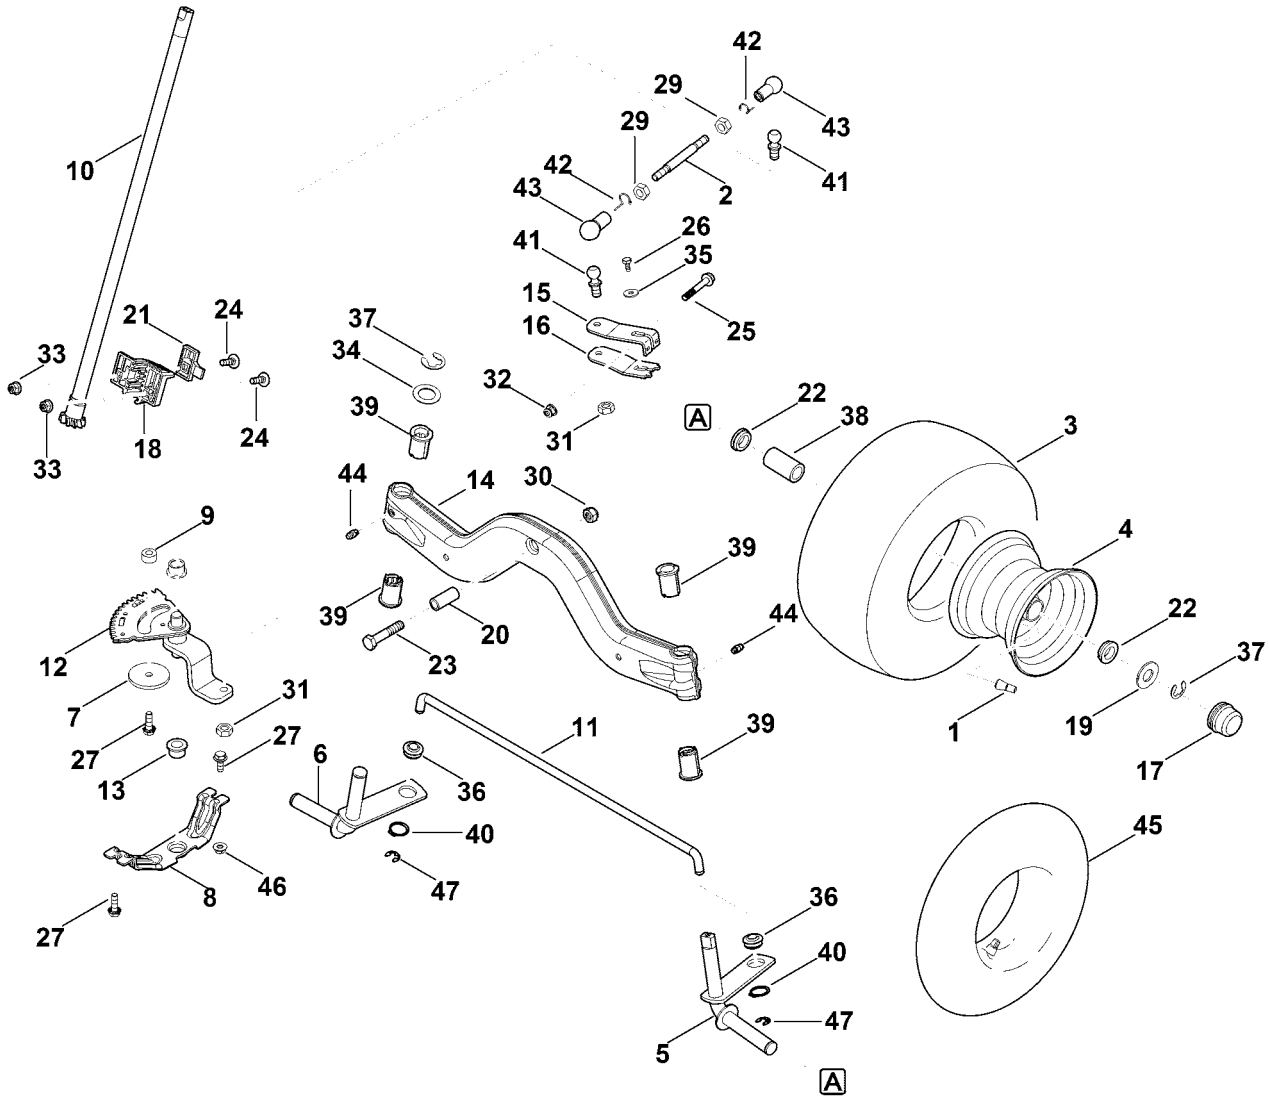


G - Moteur, reservoir

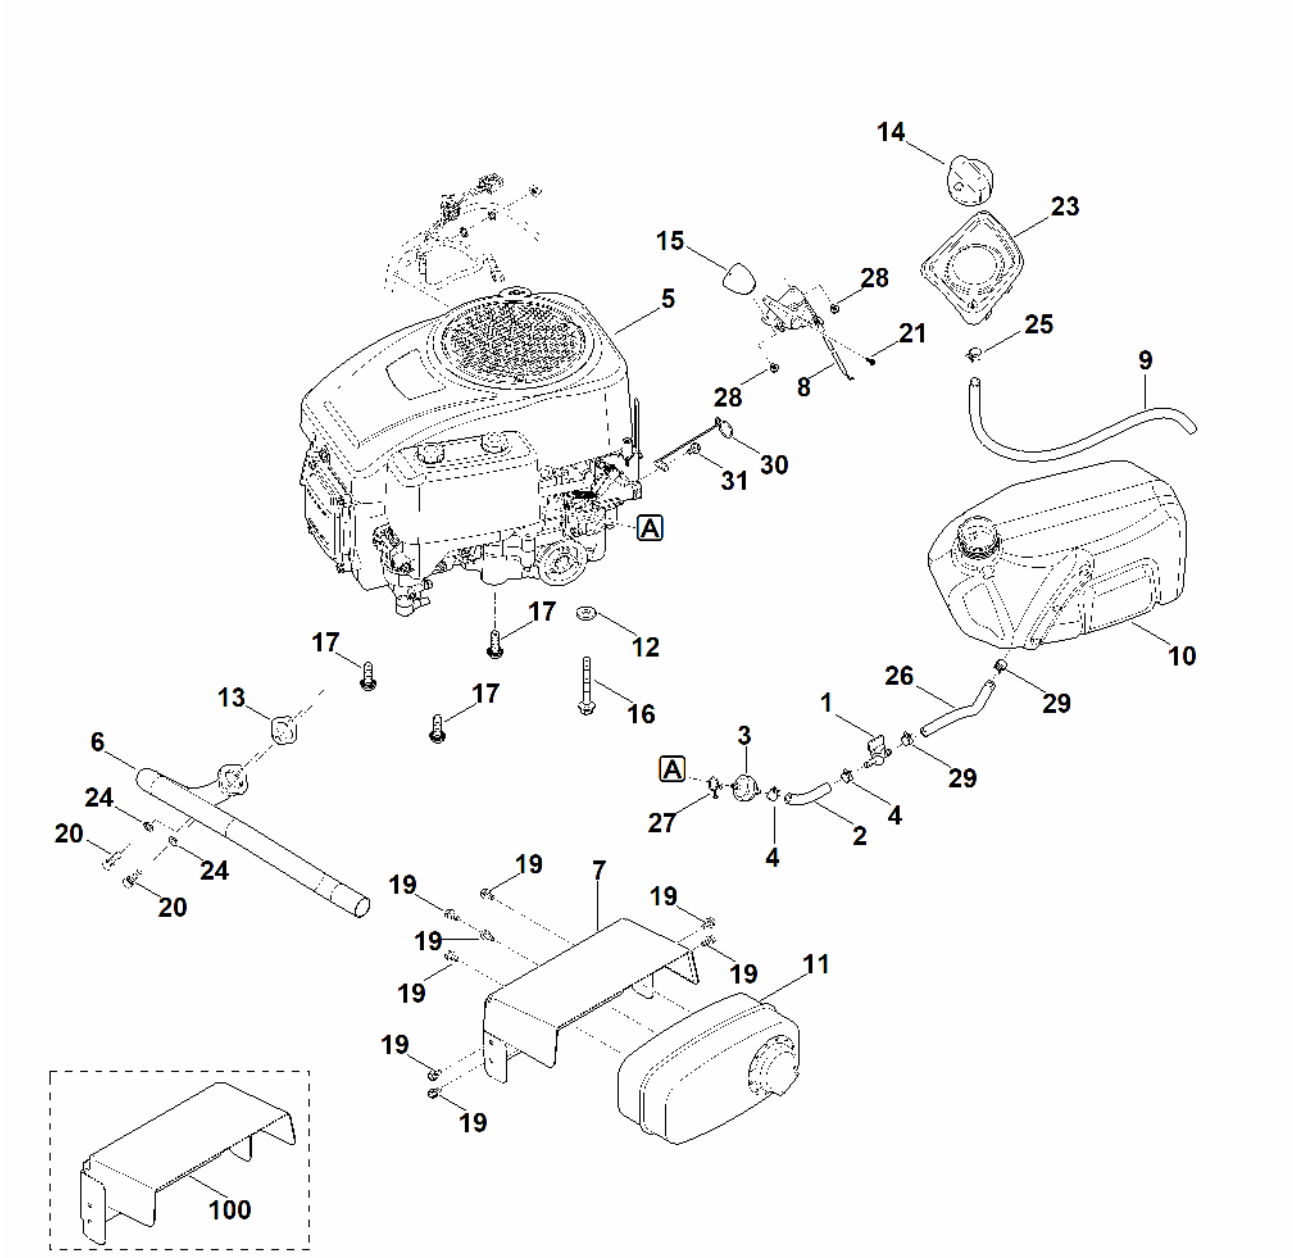


H - Transmission, roue arrière

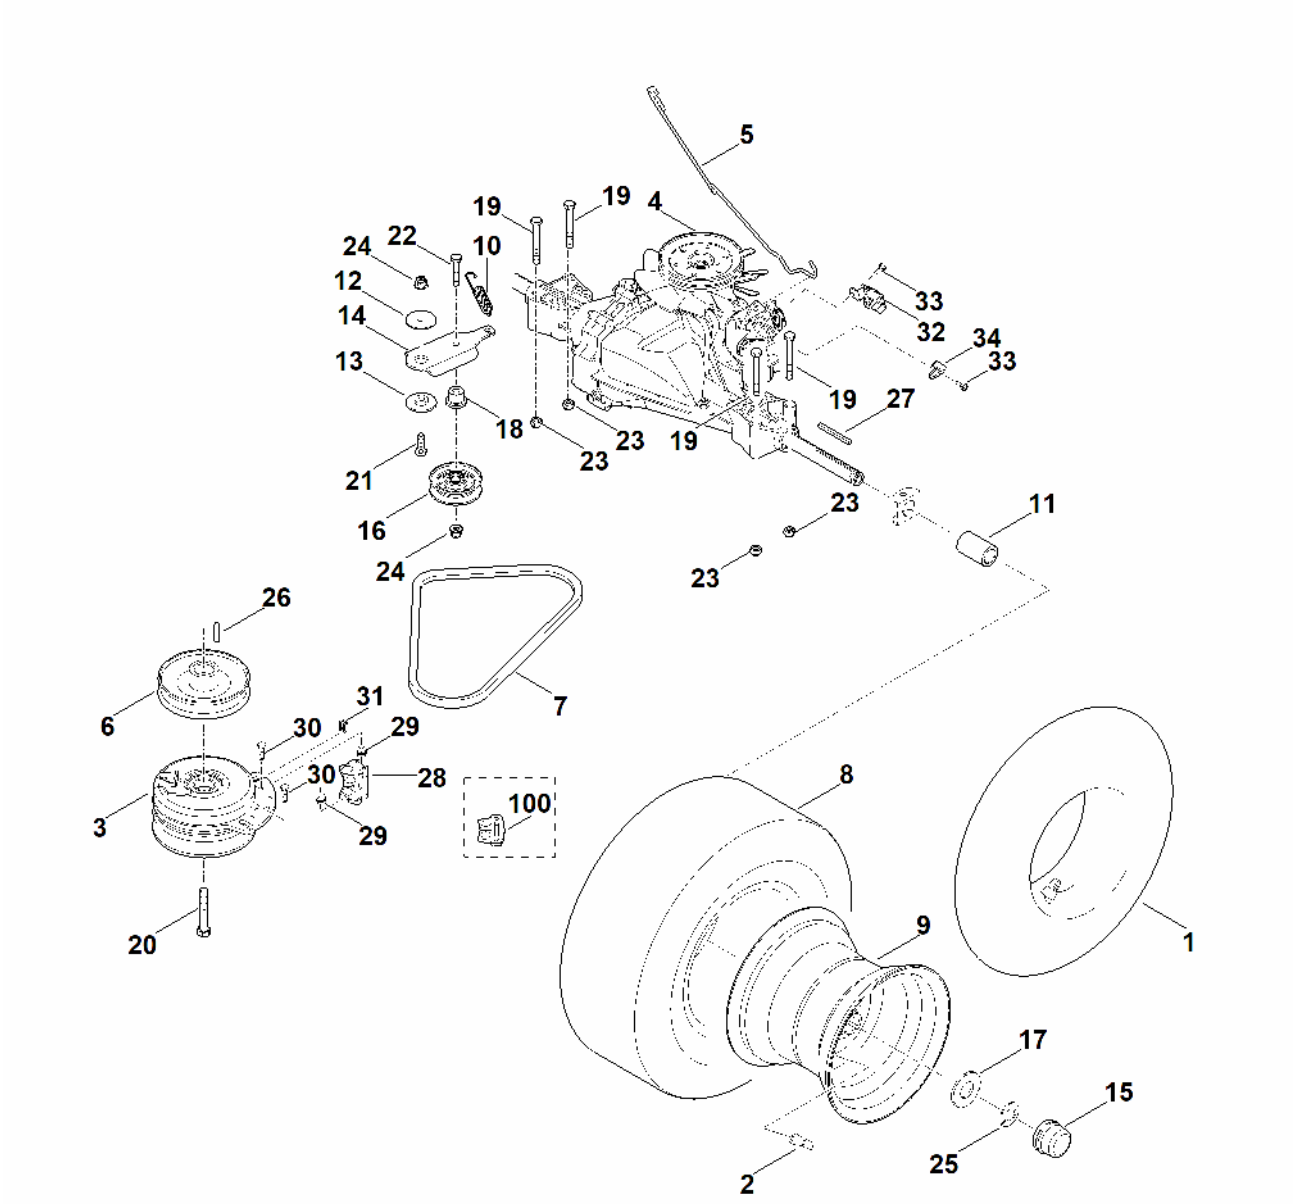


I - Com. frein et boite de vitesse

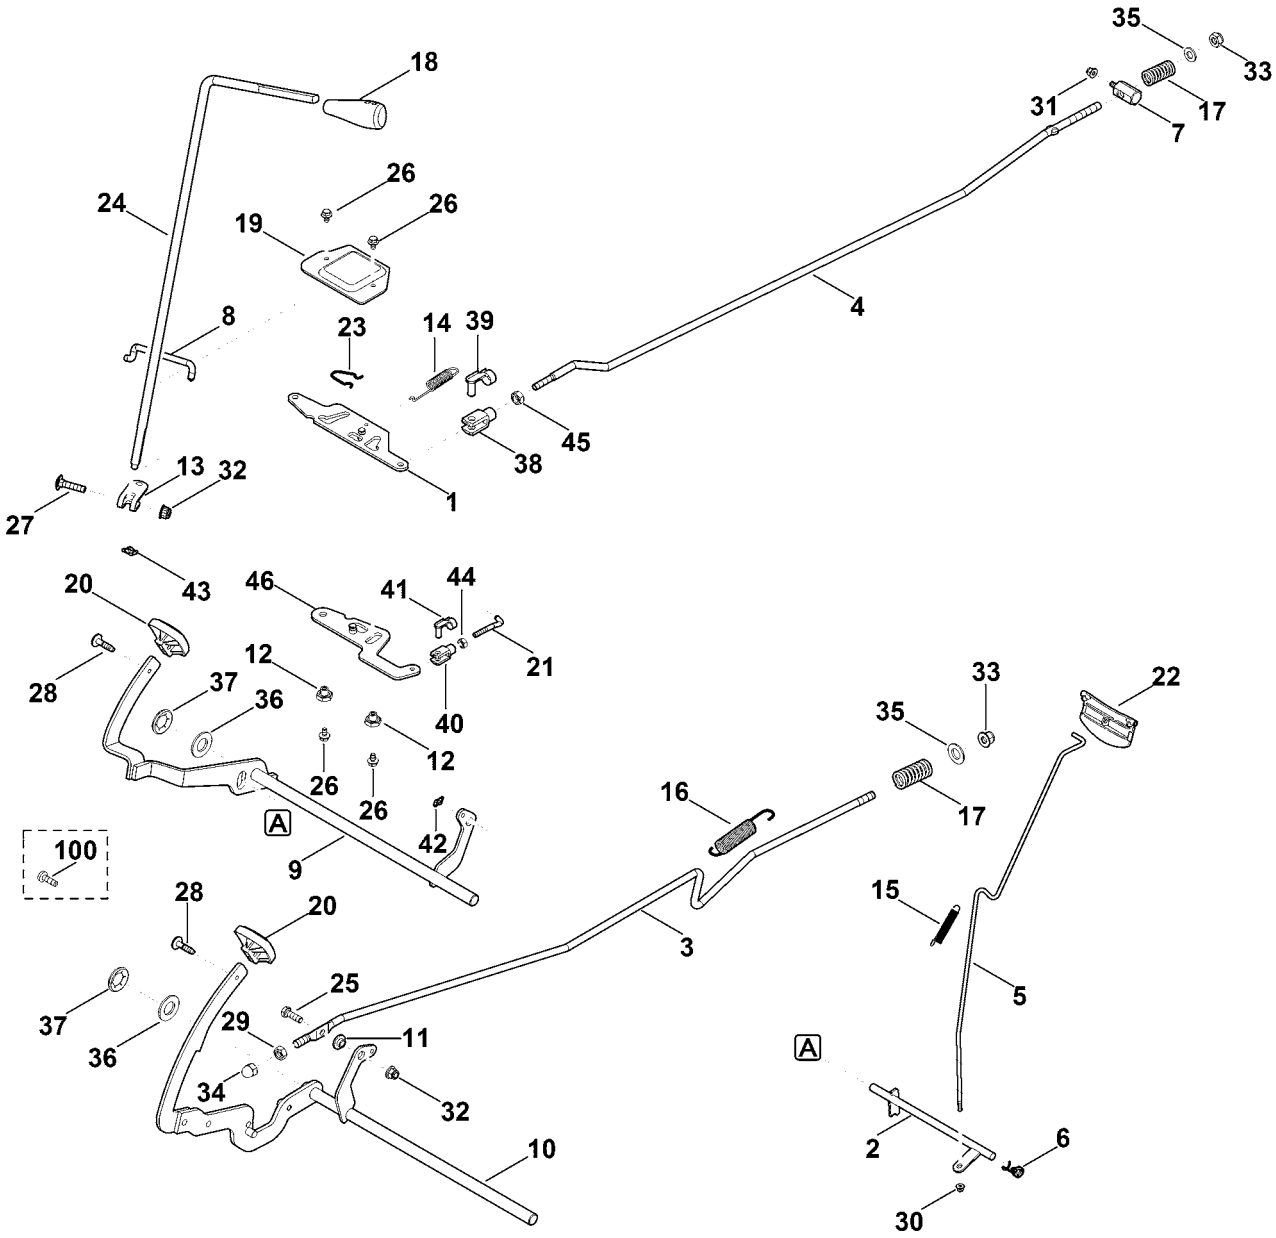


J - Relevage tondeuse

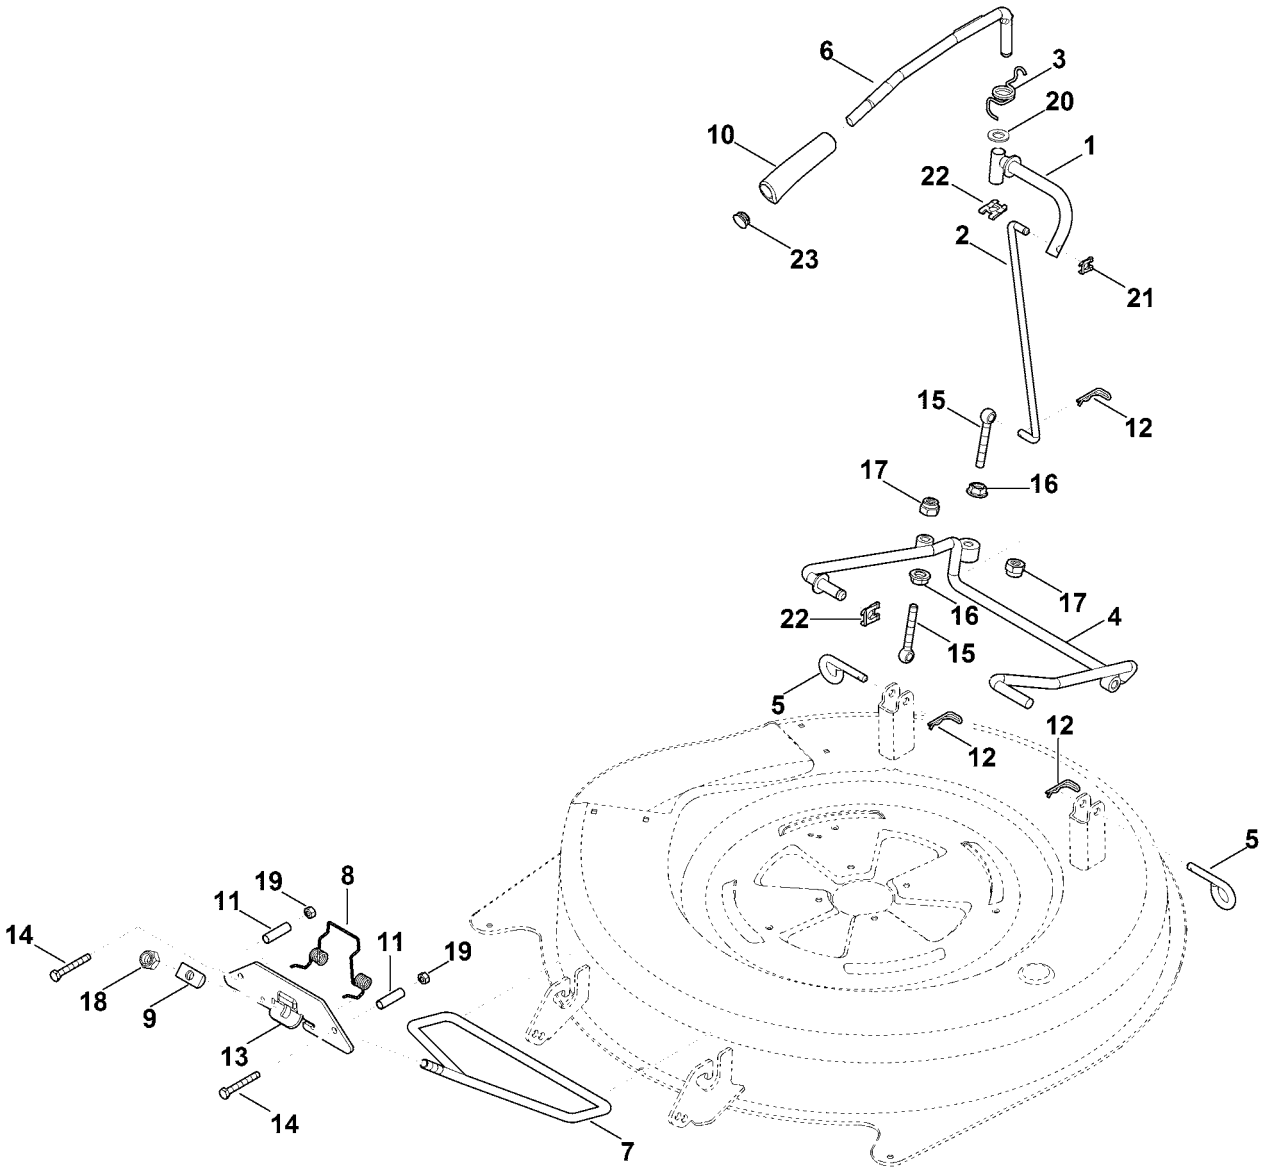


K - Carter du plateau de coupe

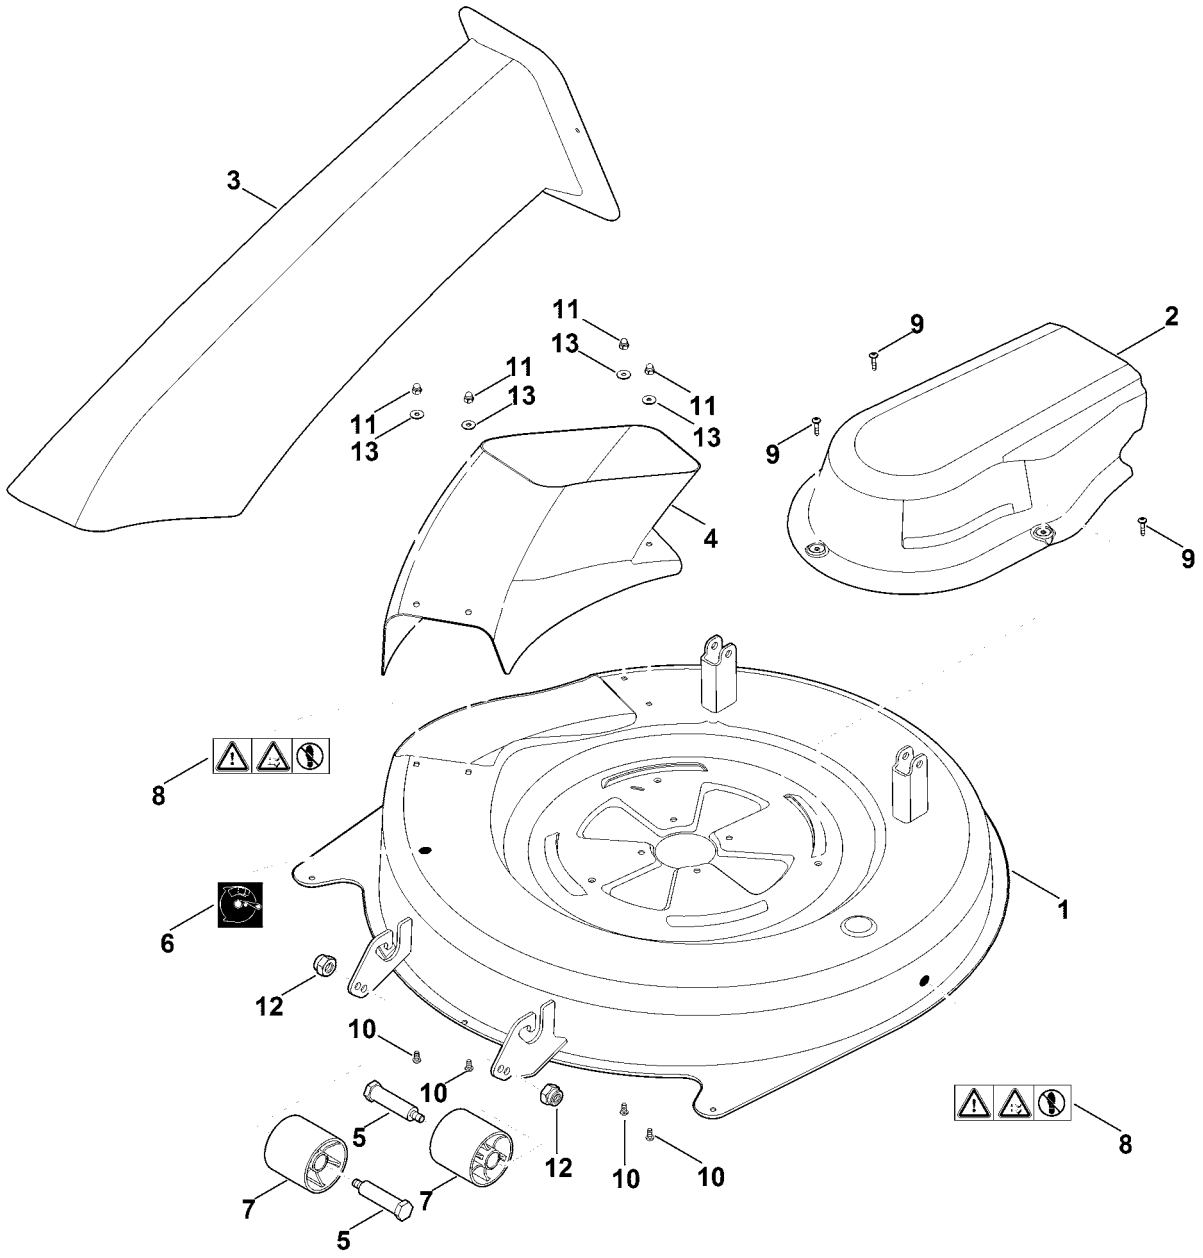


L - Entraînement des lames

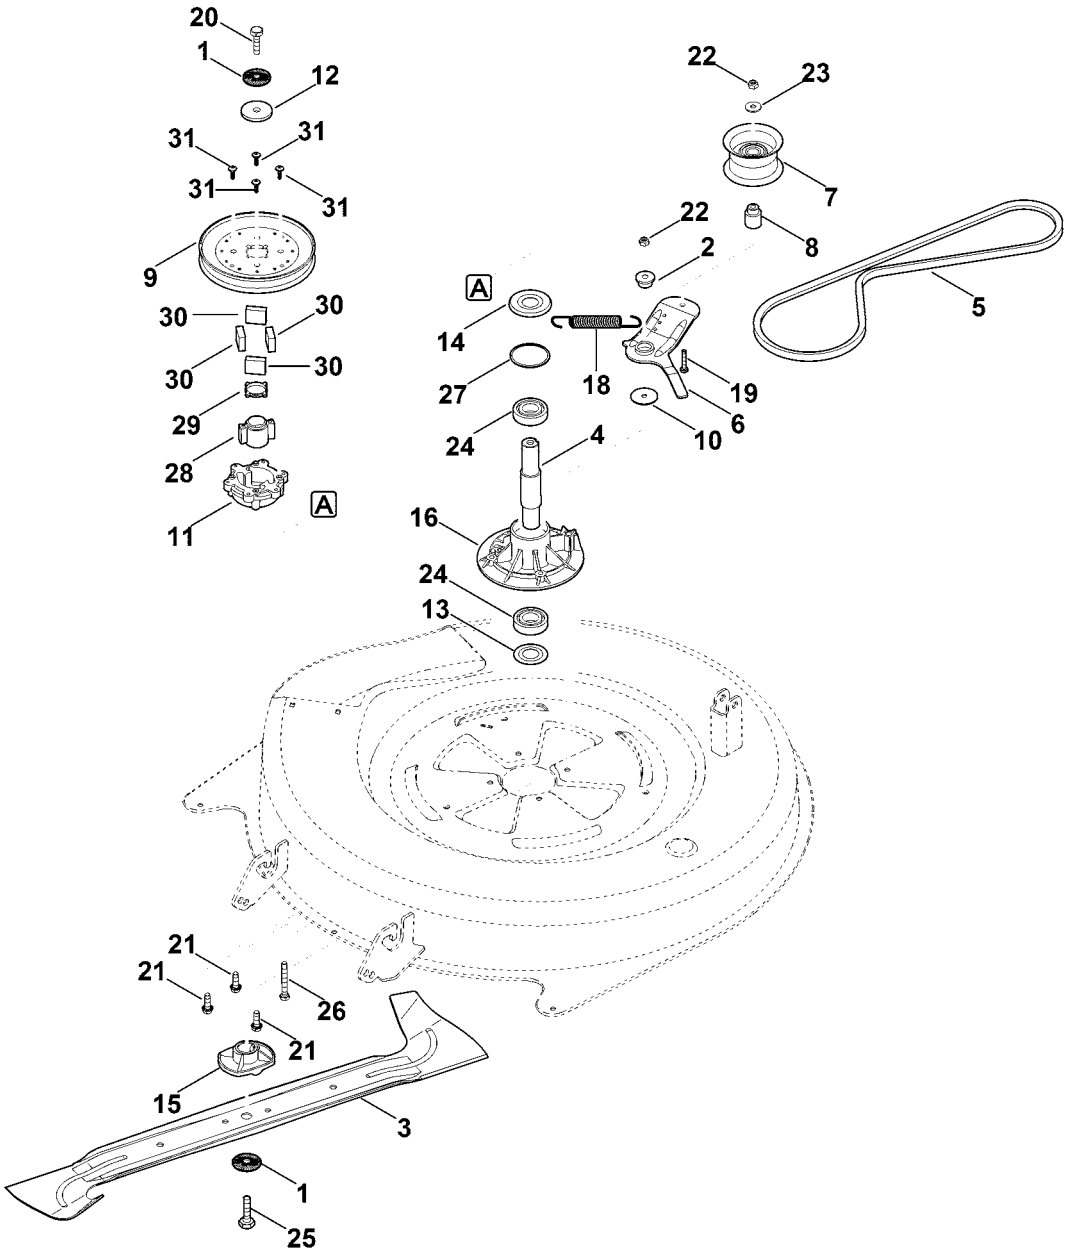


M - Bac de ramassage

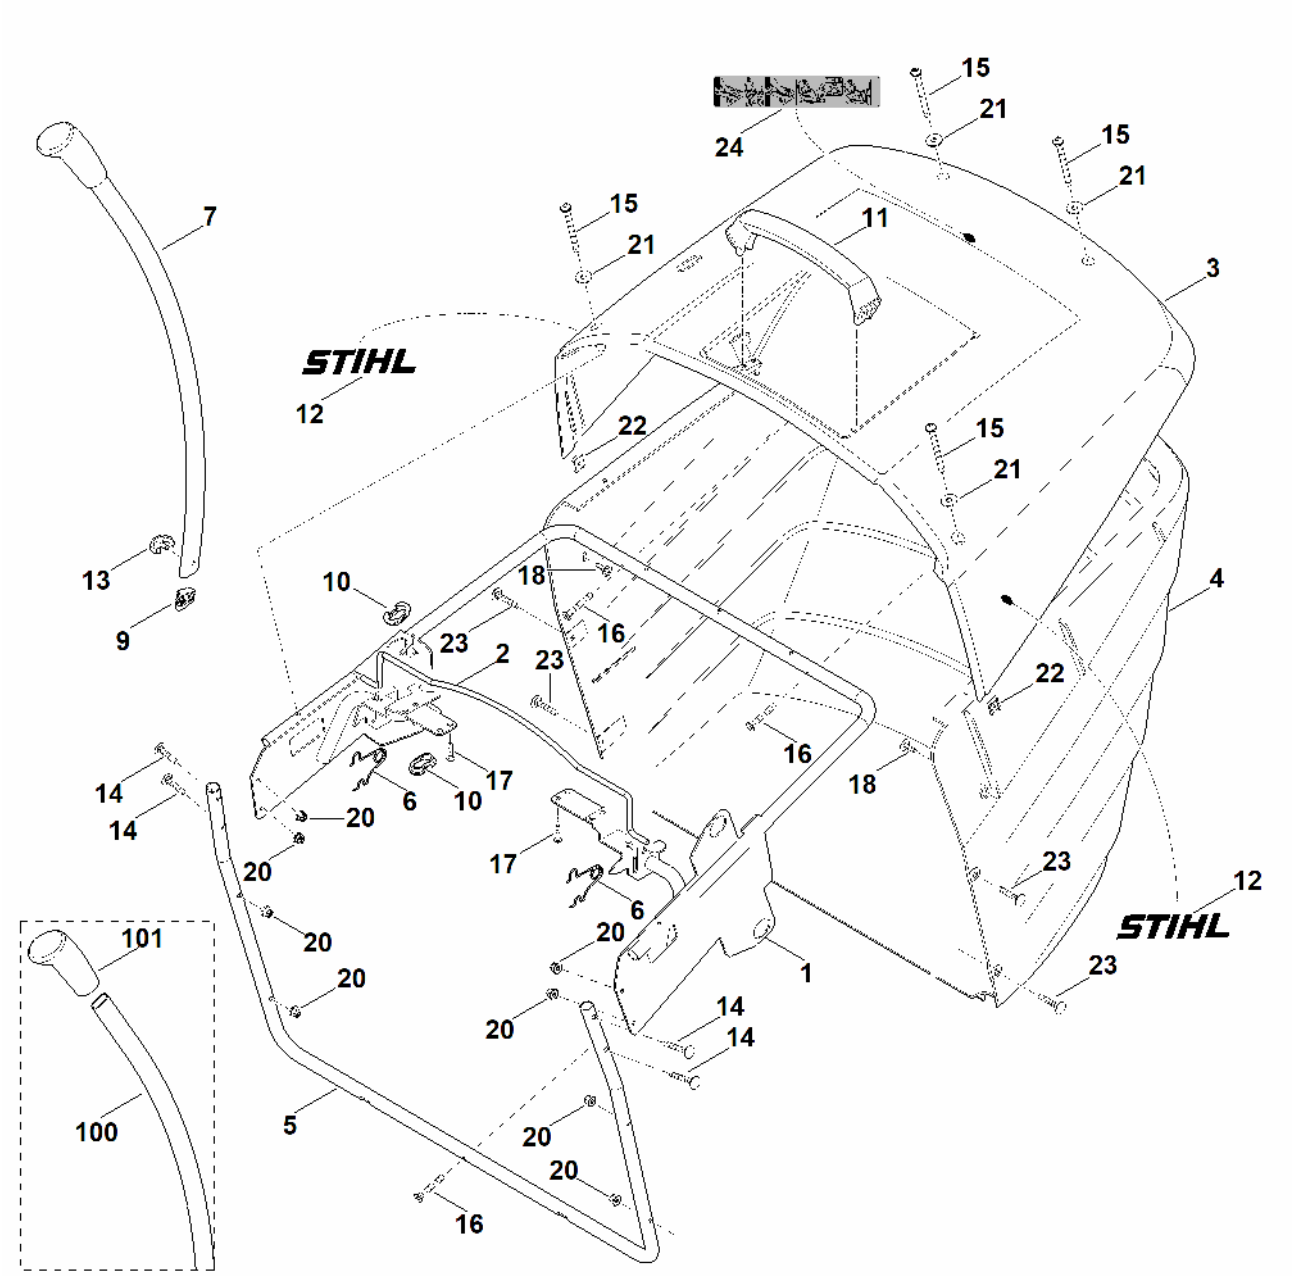


N - Parties électriques

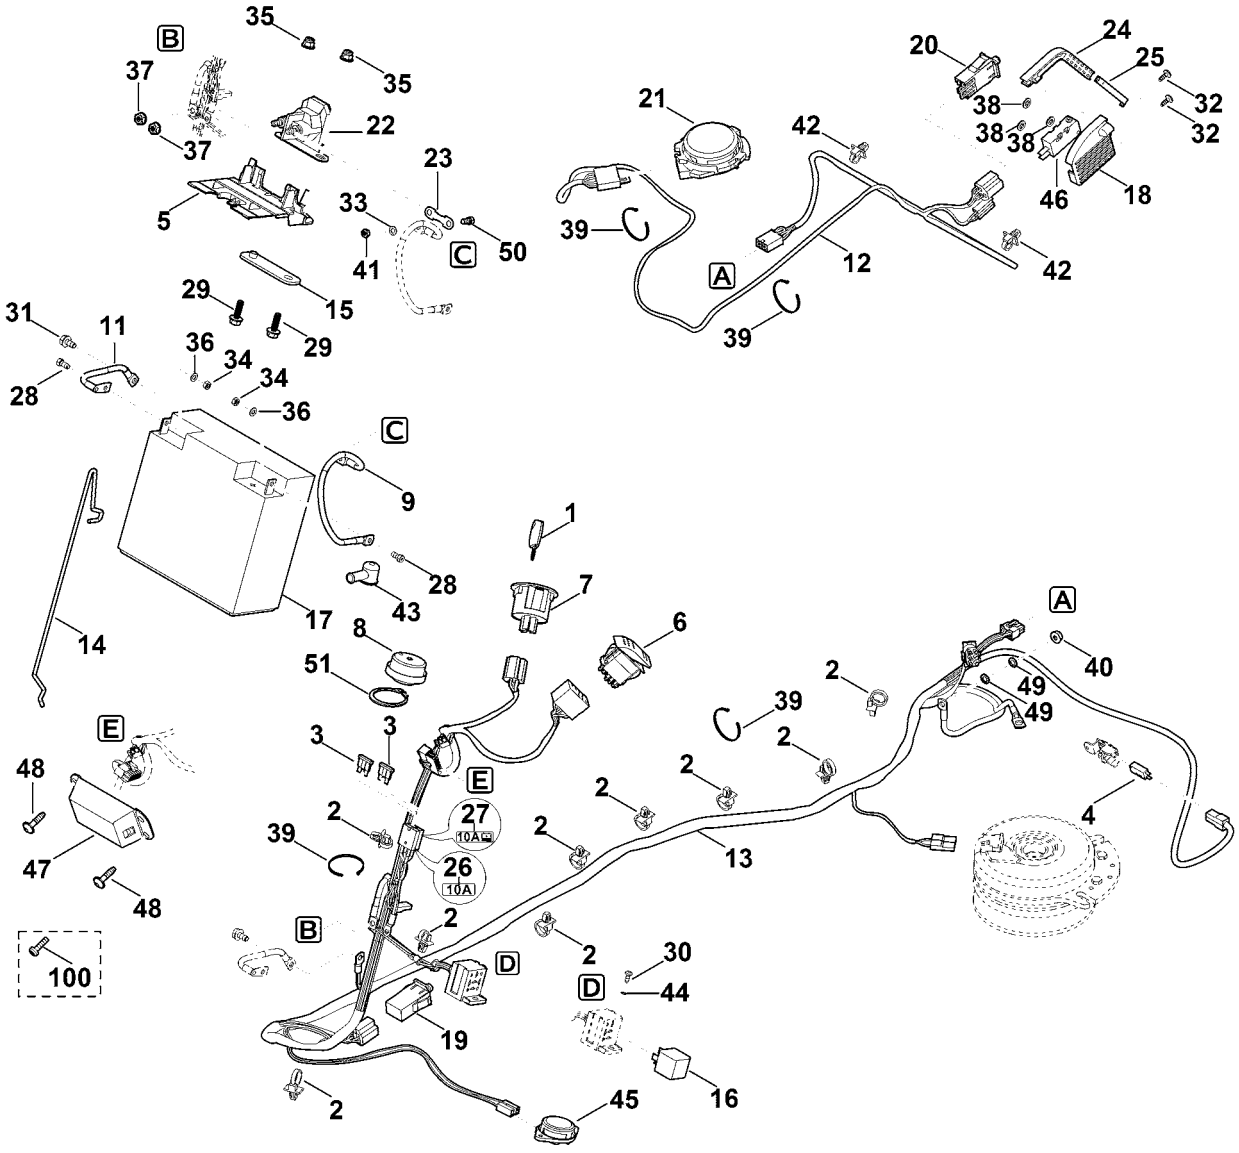


O - Connexion electrique

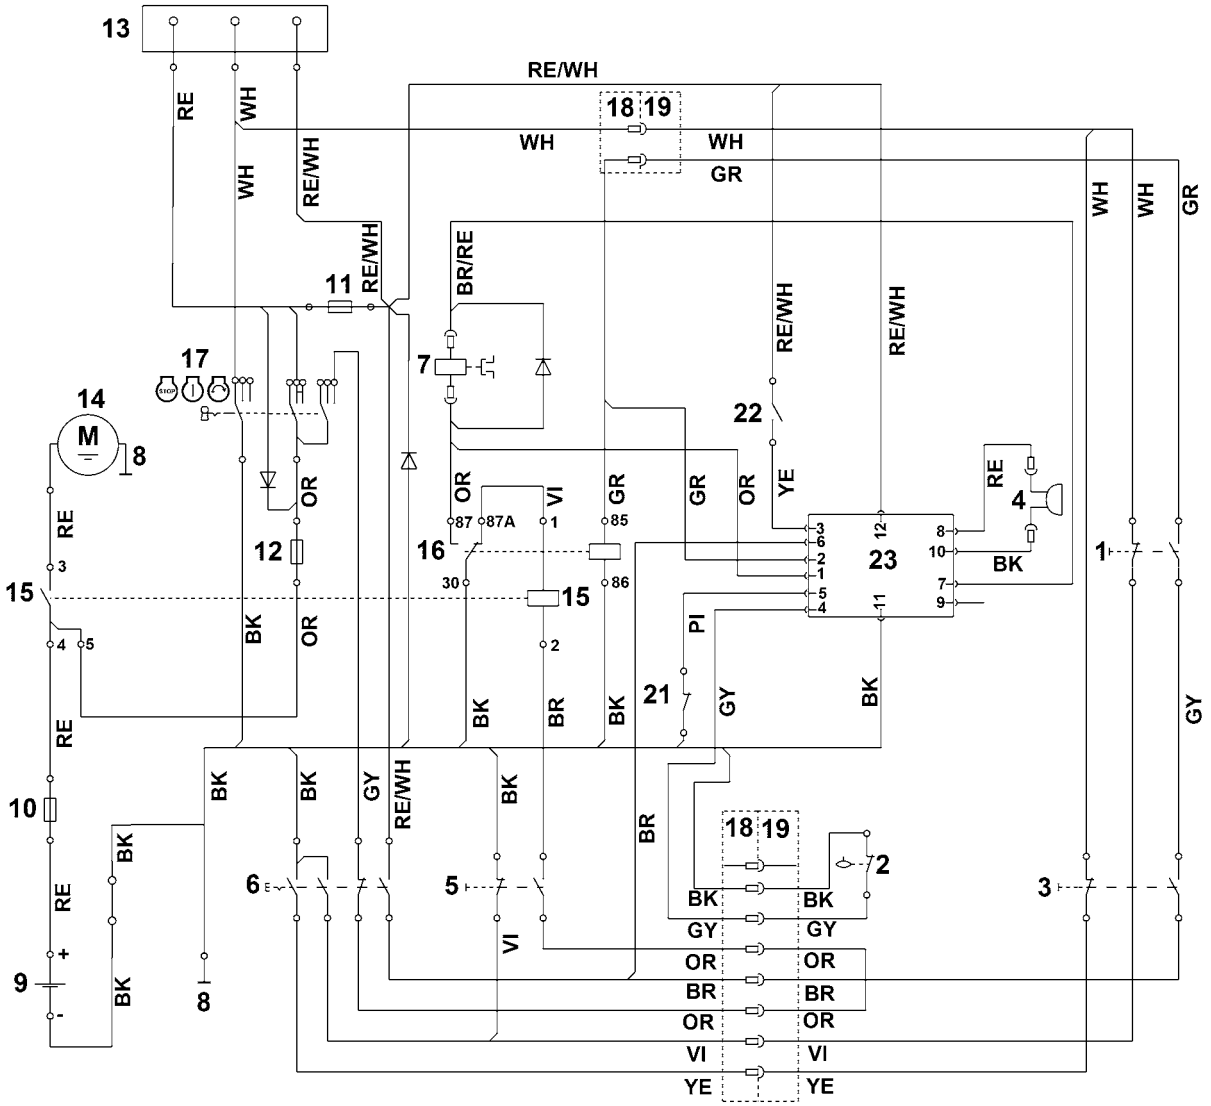


P - Schéma de contact 1

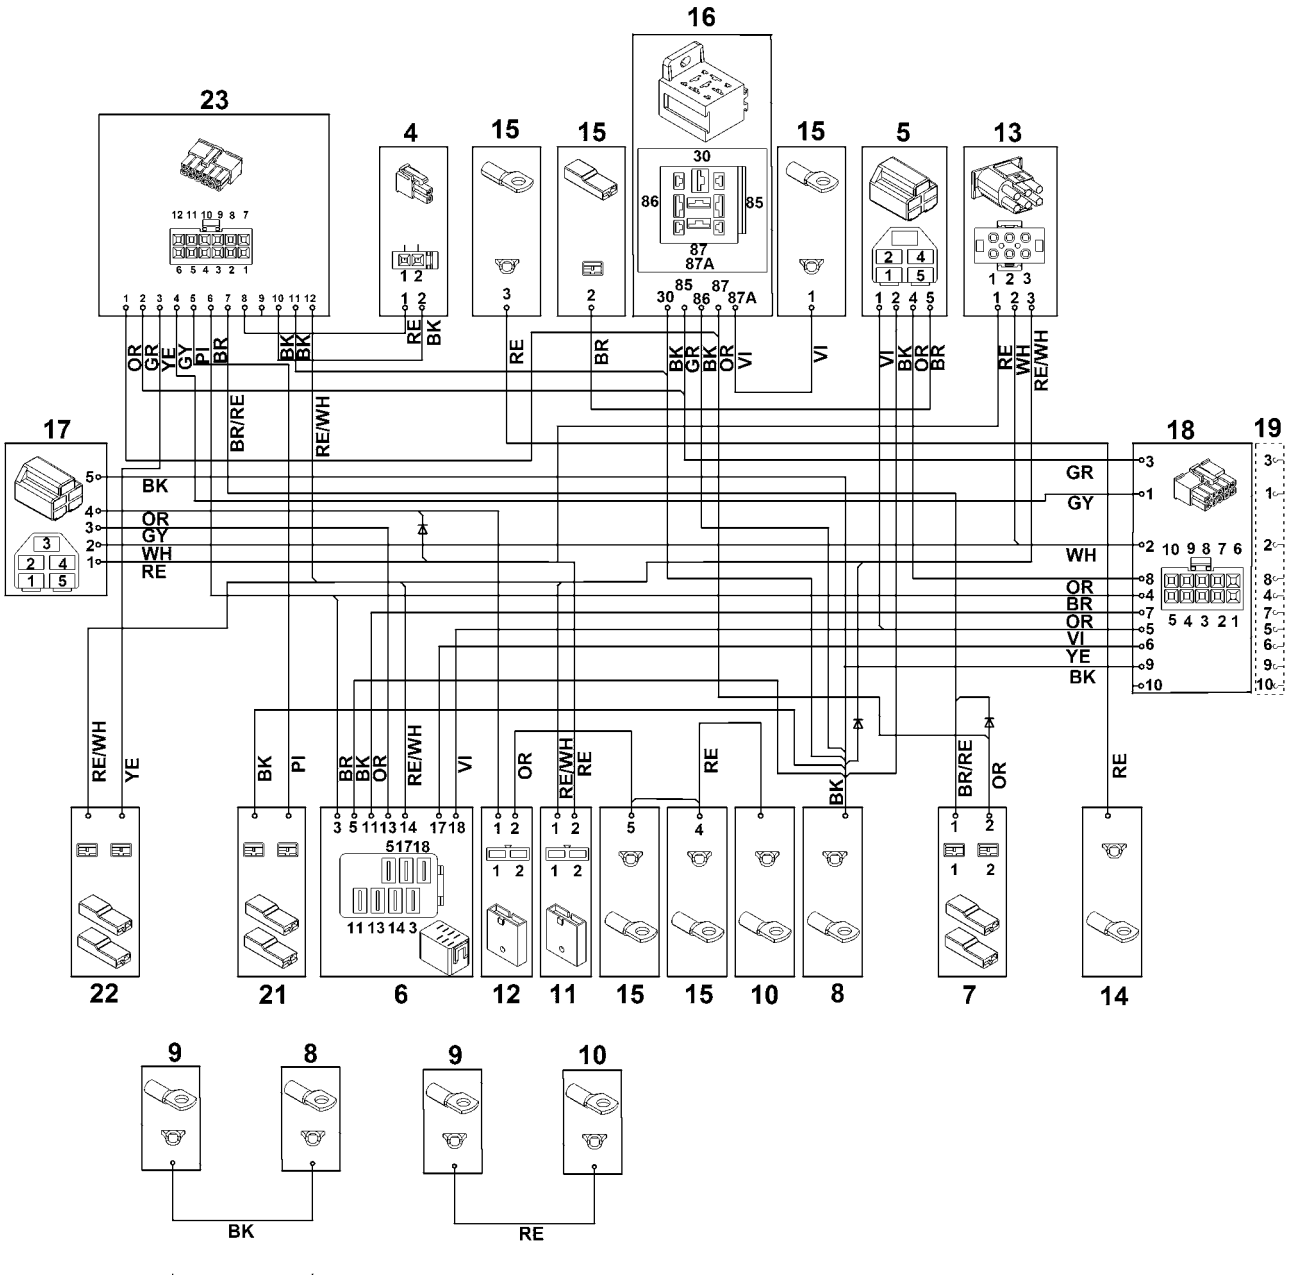


Q - Schéma de contact 2

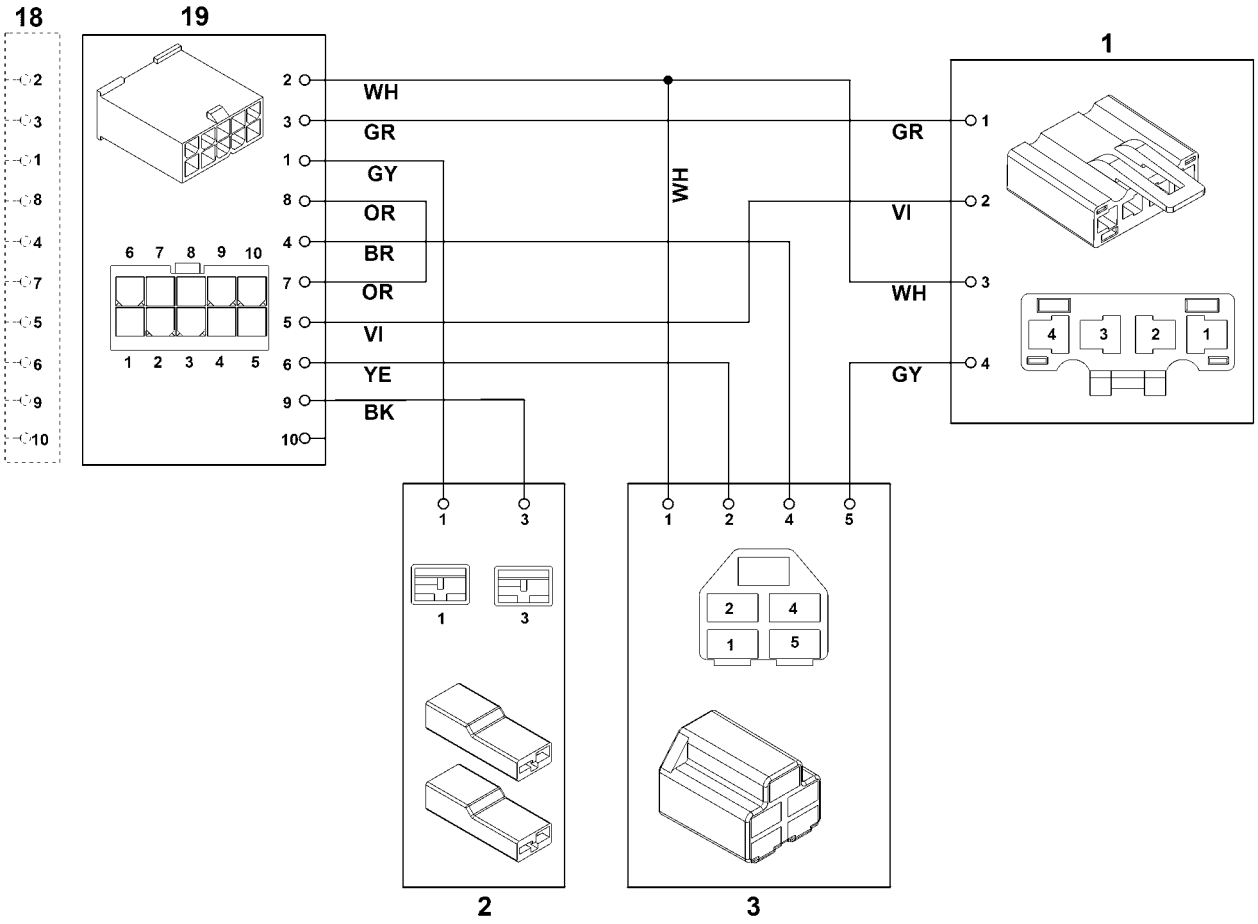

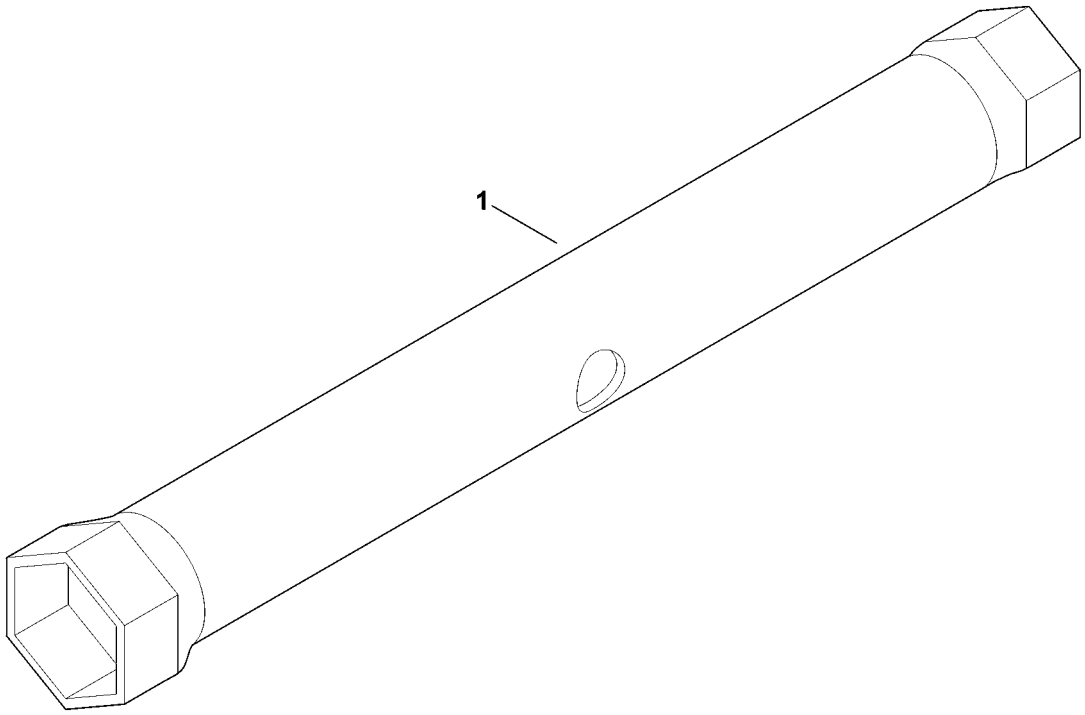
1

S - Outil spécial

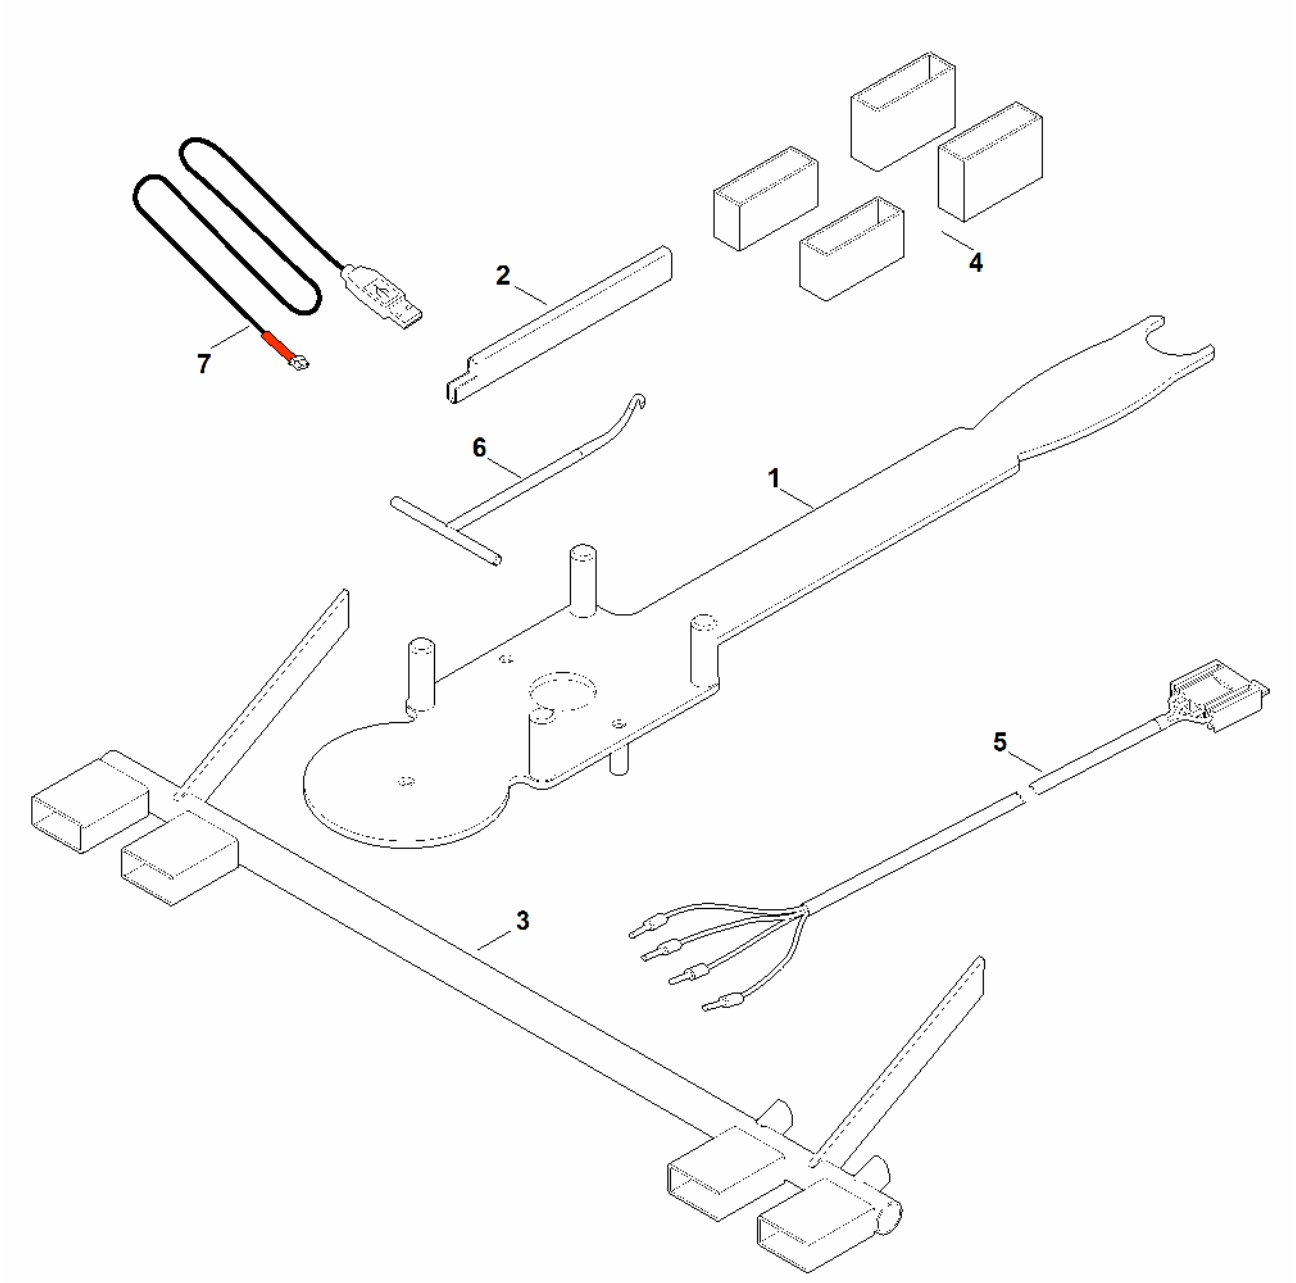

T - Lubrifants

