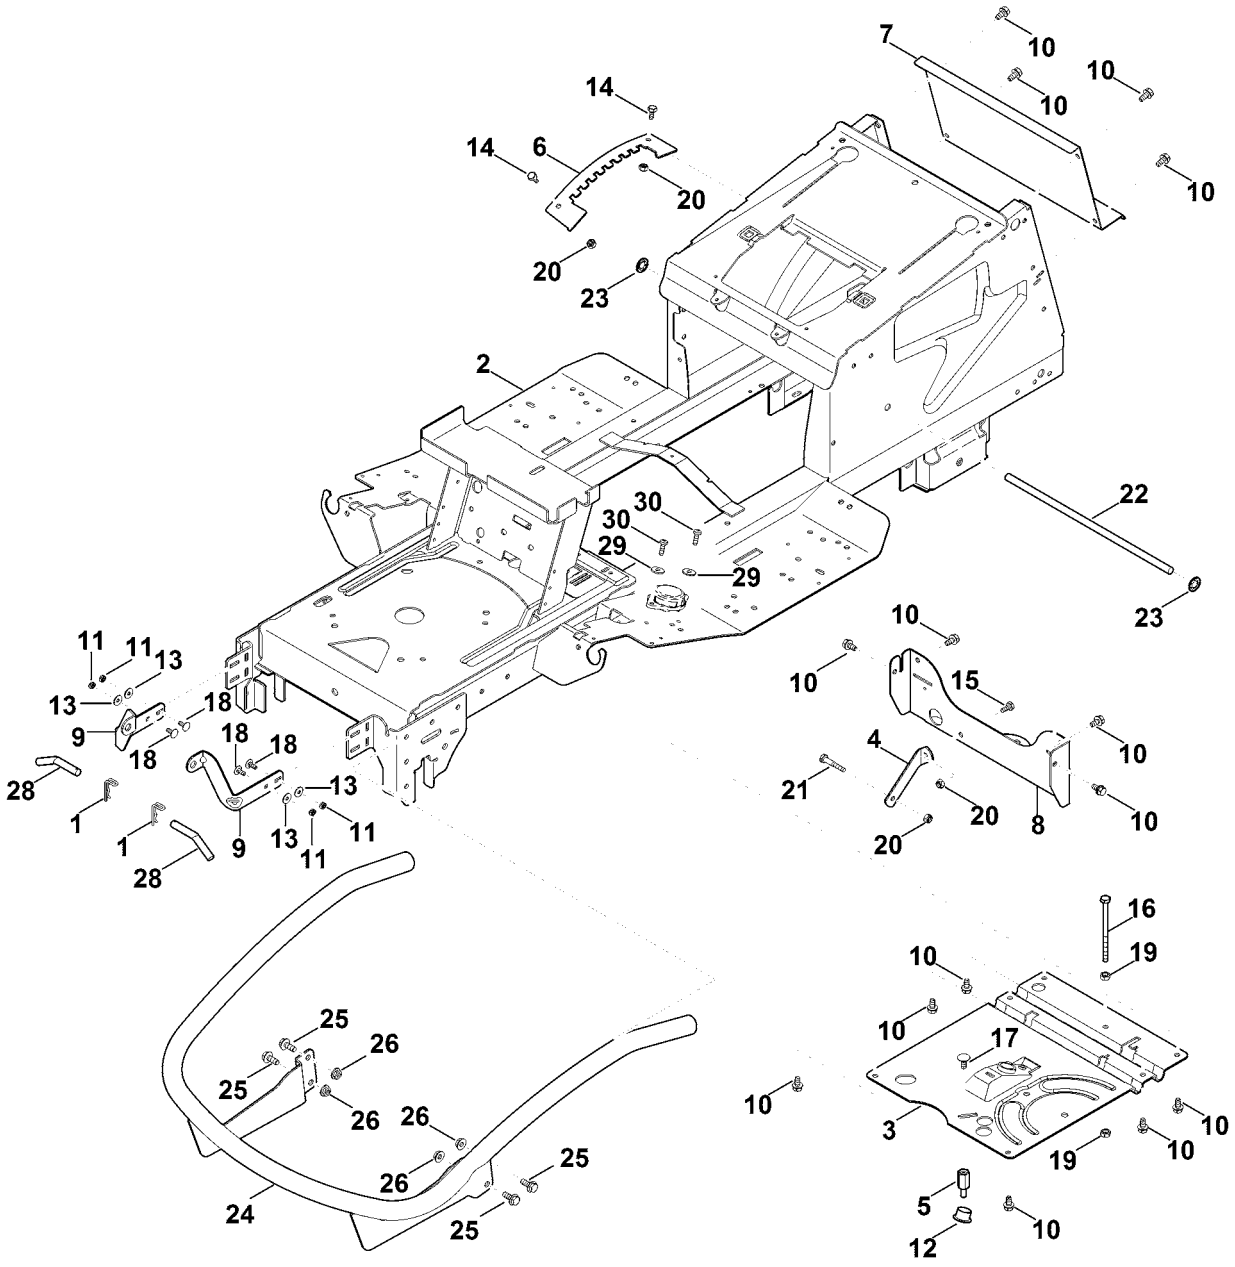
Stihl


RT 4112 SZ

Rozkres je dokumentace výrobce (© příslušný výrobce) a slouží k identifikaci dílů. Pro výběr dílu se vždy řiďte katalogovým číslem.


A - Chassis


7
10
10
10
10
14
14
6
20
20
23
2
22
23
30
30
29
29
10
10
15
10
4
21
20
20
8
10
11
11
13
13
18
9
18
18
18
18
28
1
1
28
9
13
11
13
11
16
19
10
10
17
3
19
10
10
5
12
10
25
26
25
26
26
26
25
25
24


B - Tableau de bord

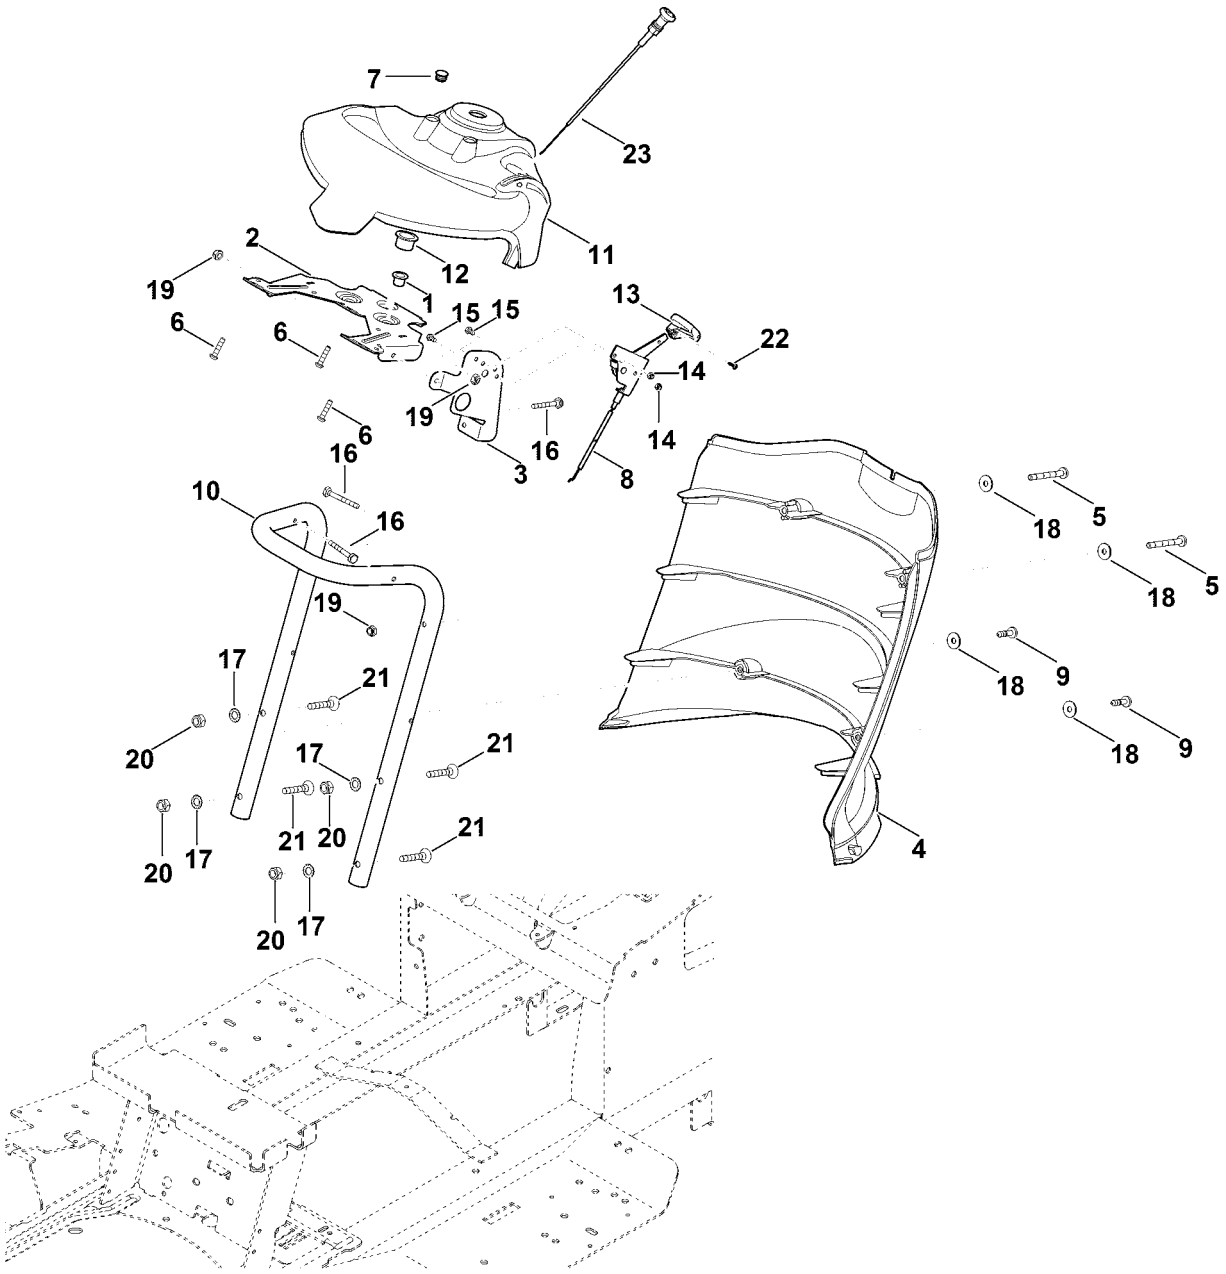


C - Revêtement

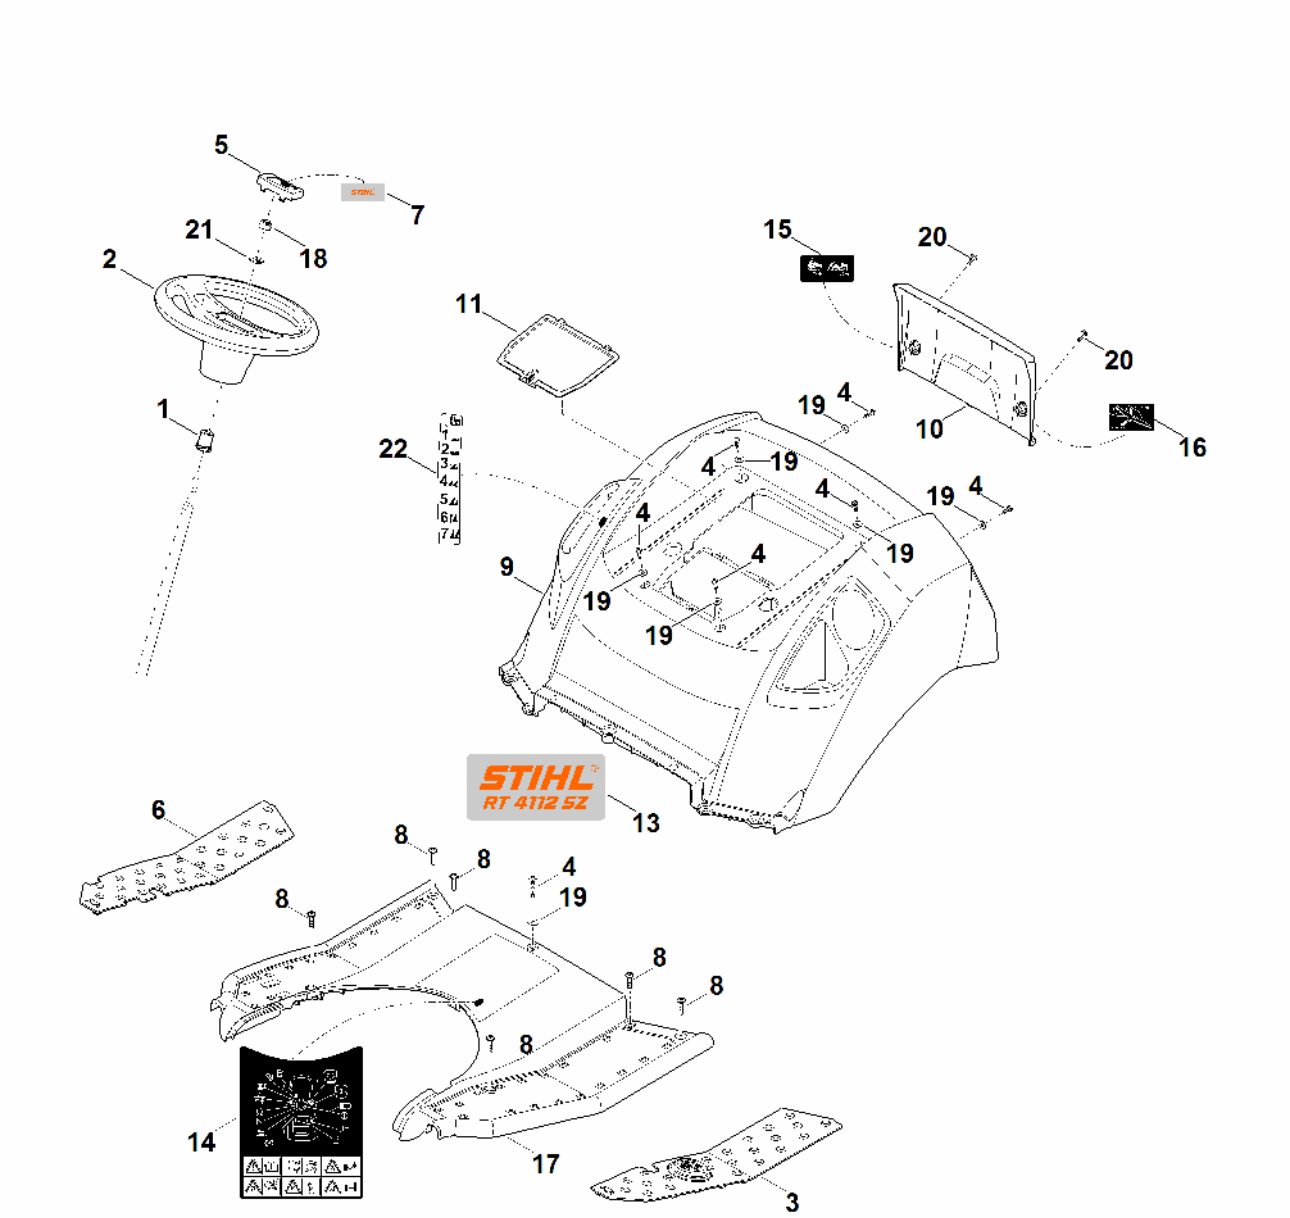


D - Capot-moteur

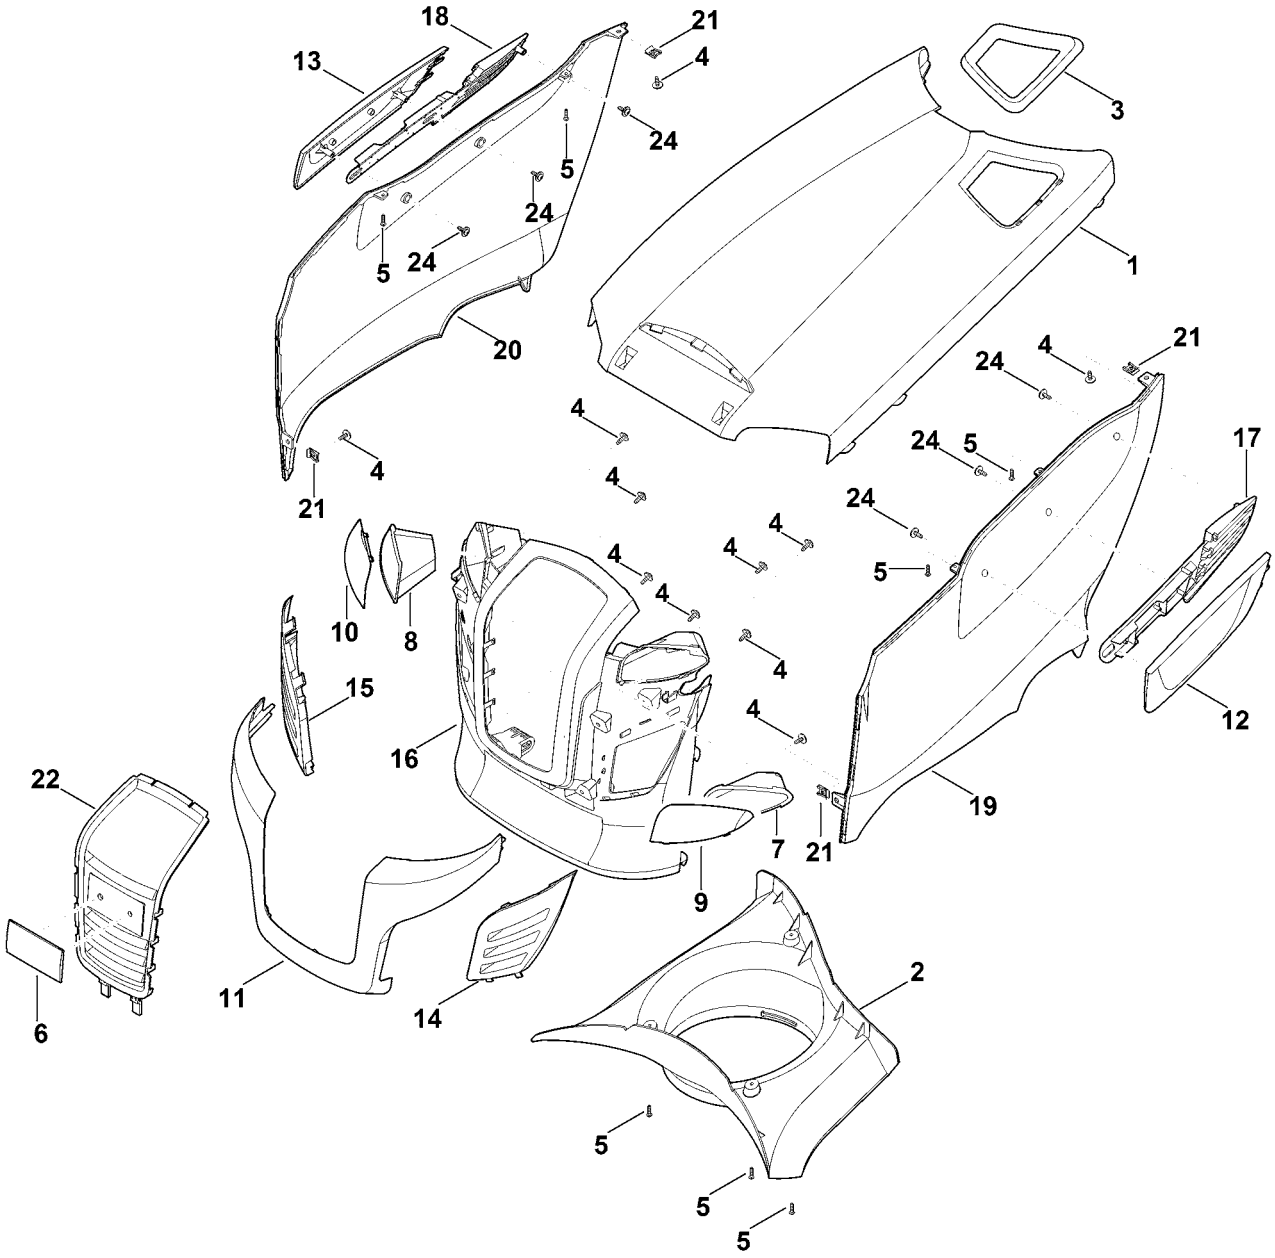


E - Direction, roue avant

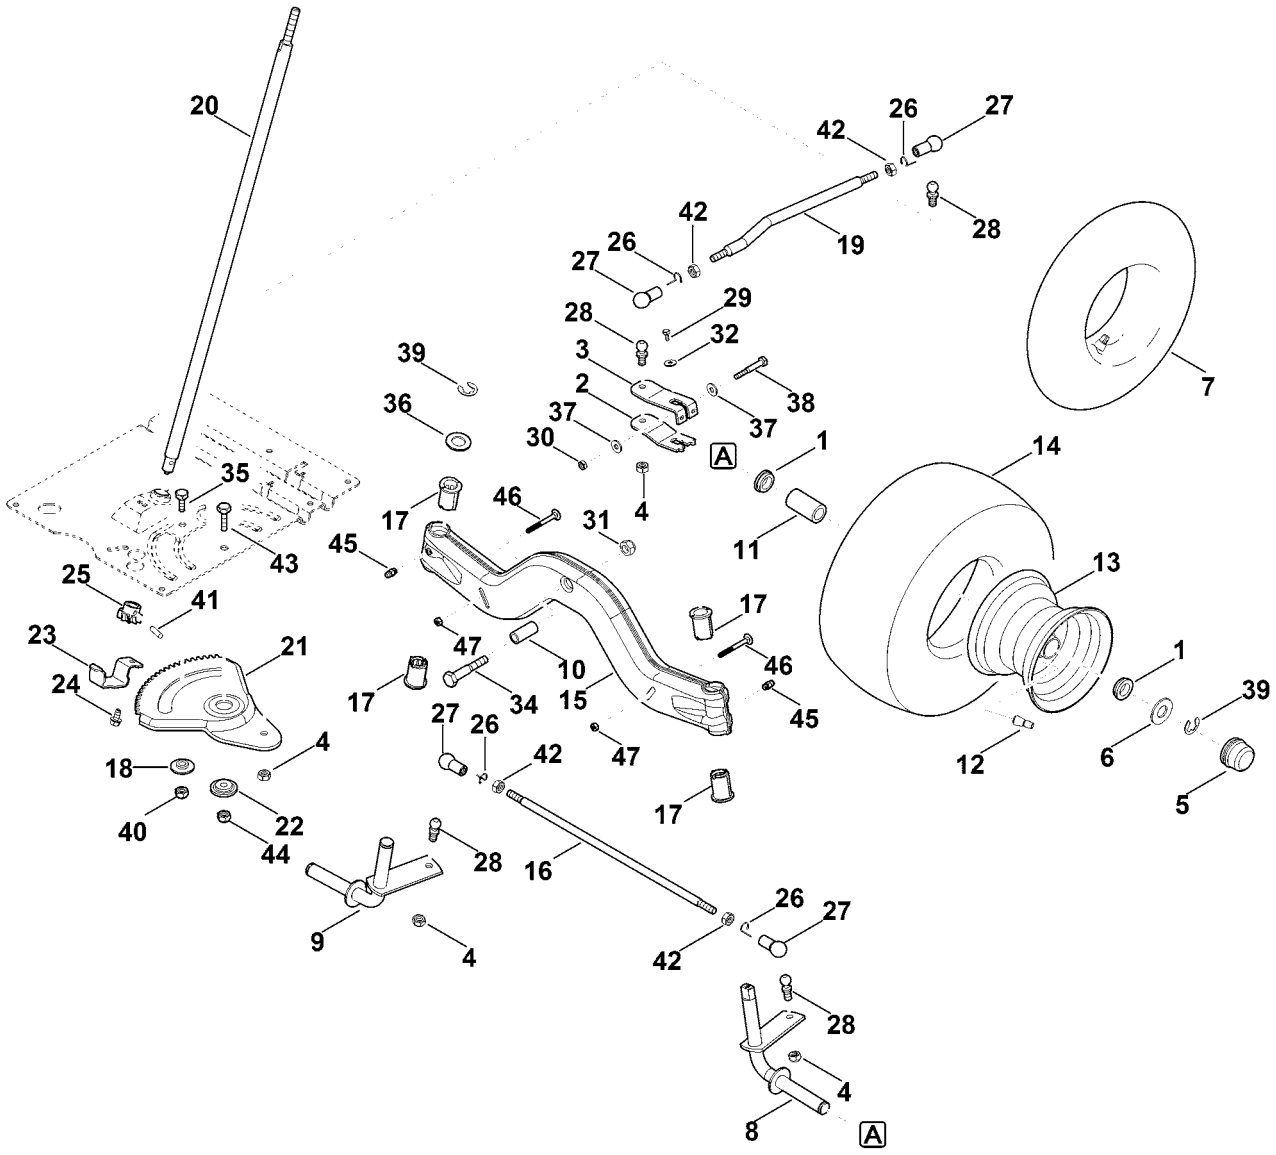


F - Siege

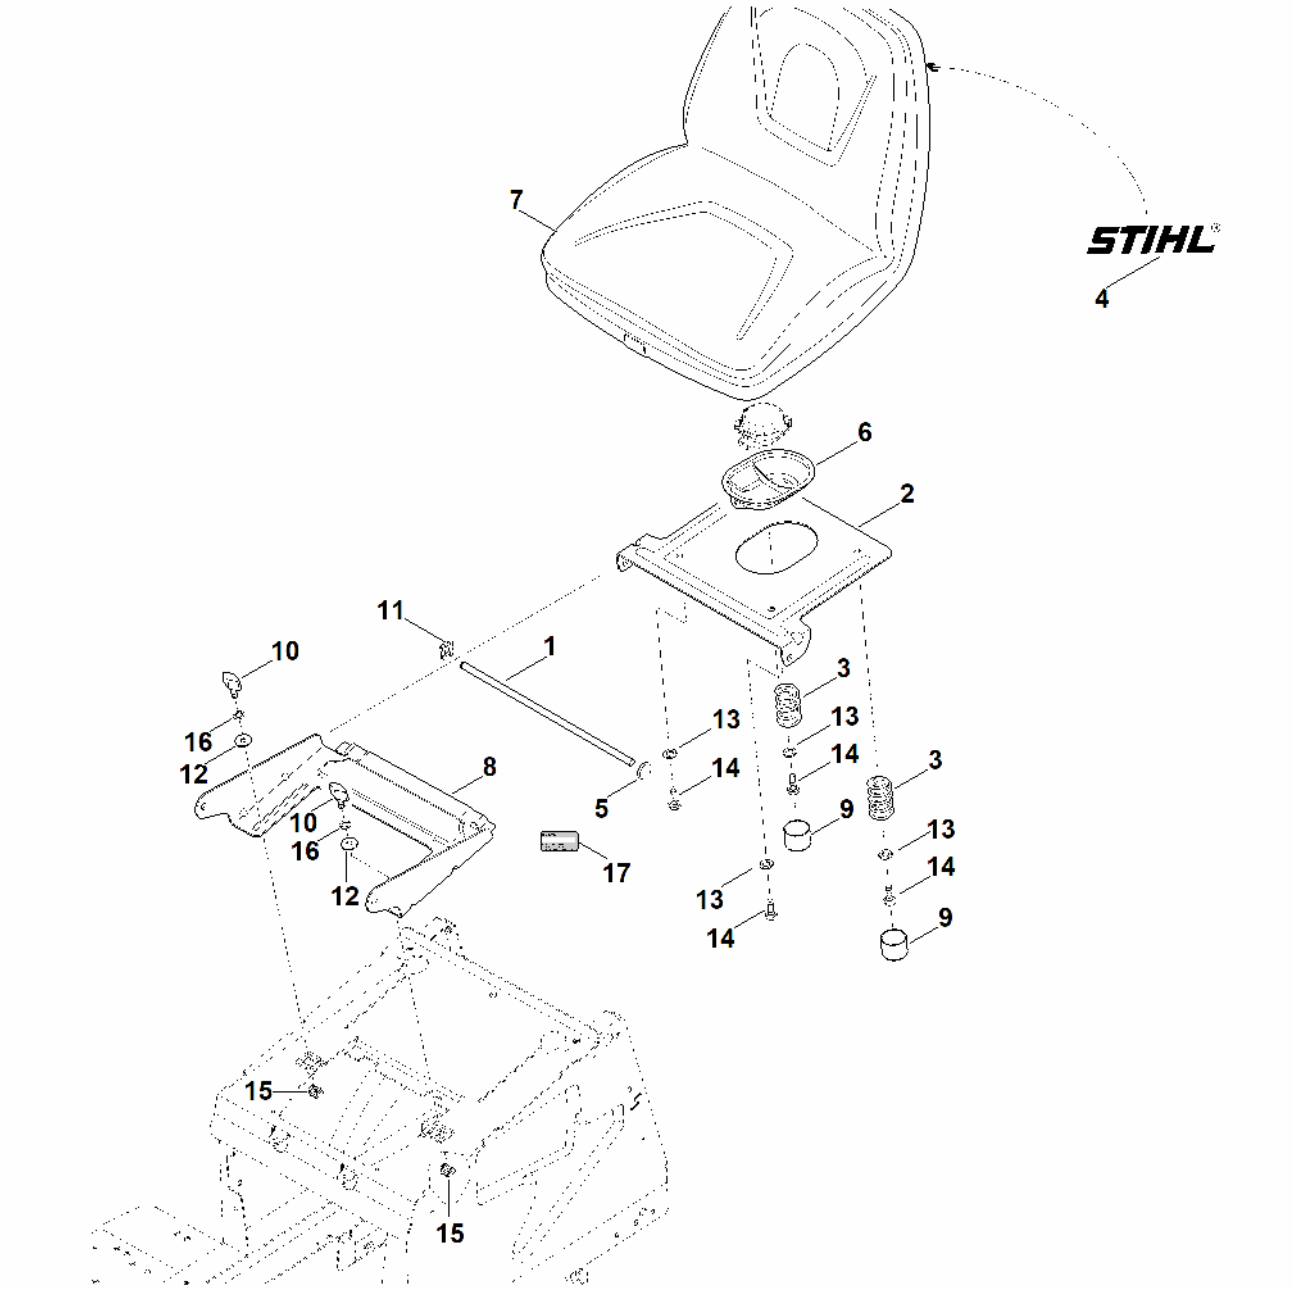
7
STIHL
4
6
2
11
1
10
3
13
13
16
14
14
12
3
8
5
9
10
13
16
17
14
12
13
9
15
15


G - Moteur, reservoir

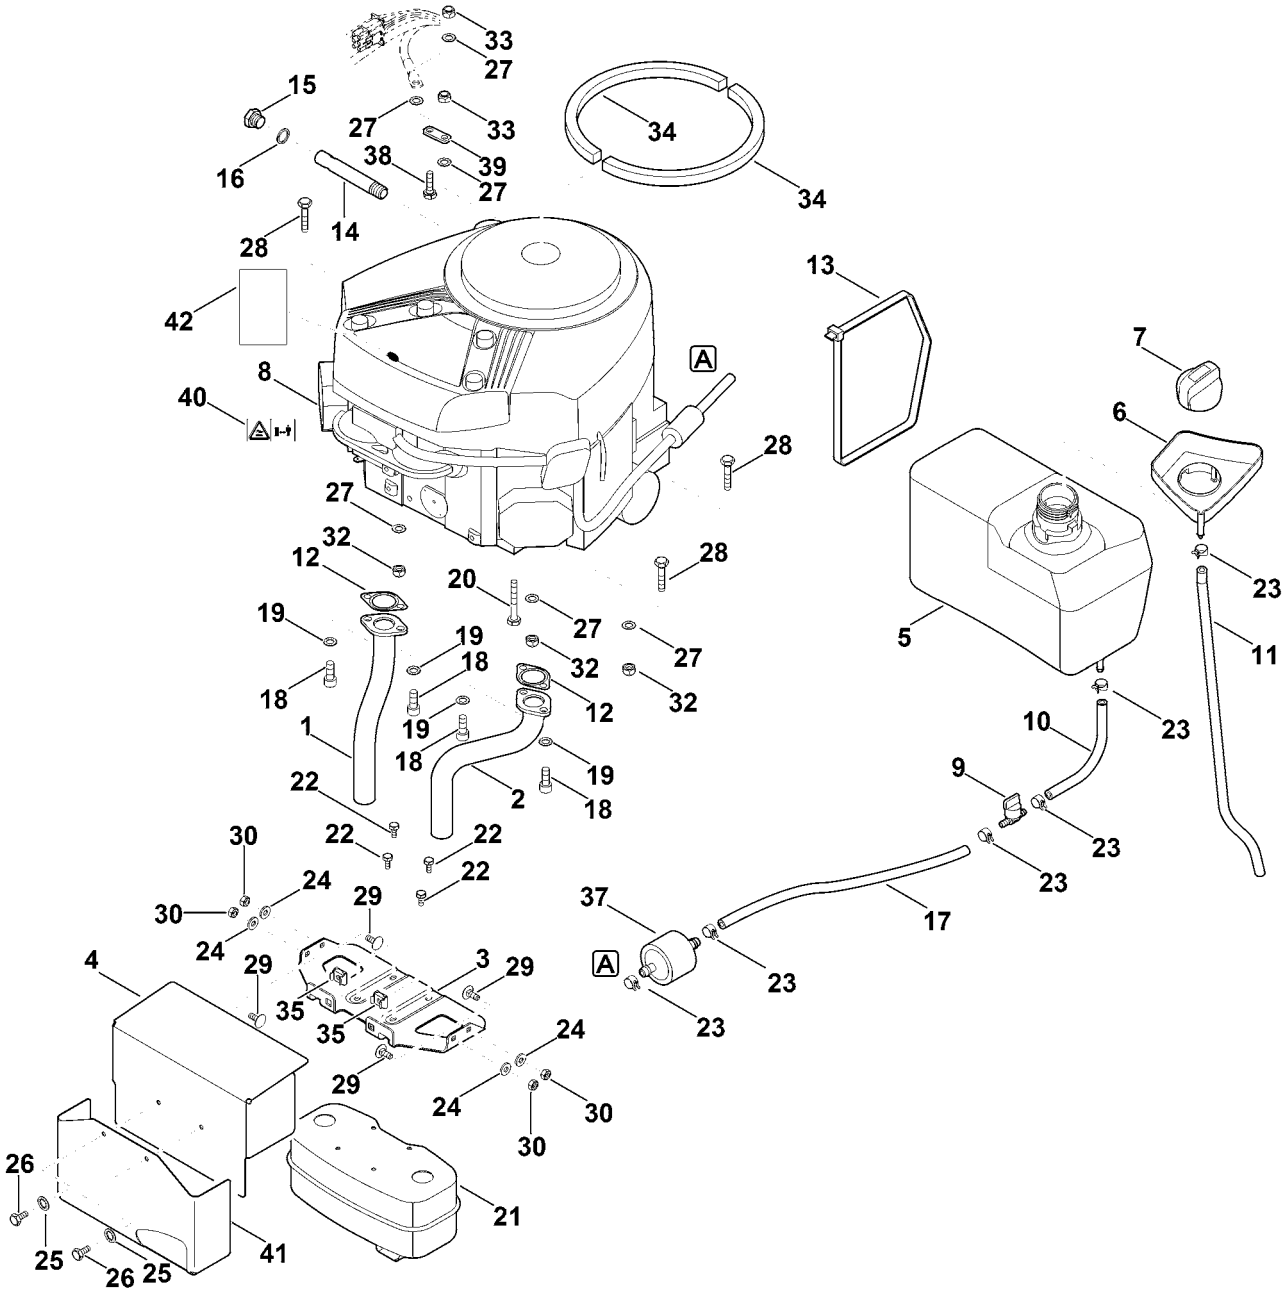


H - Transmission, roue arrière, embrayage de lame

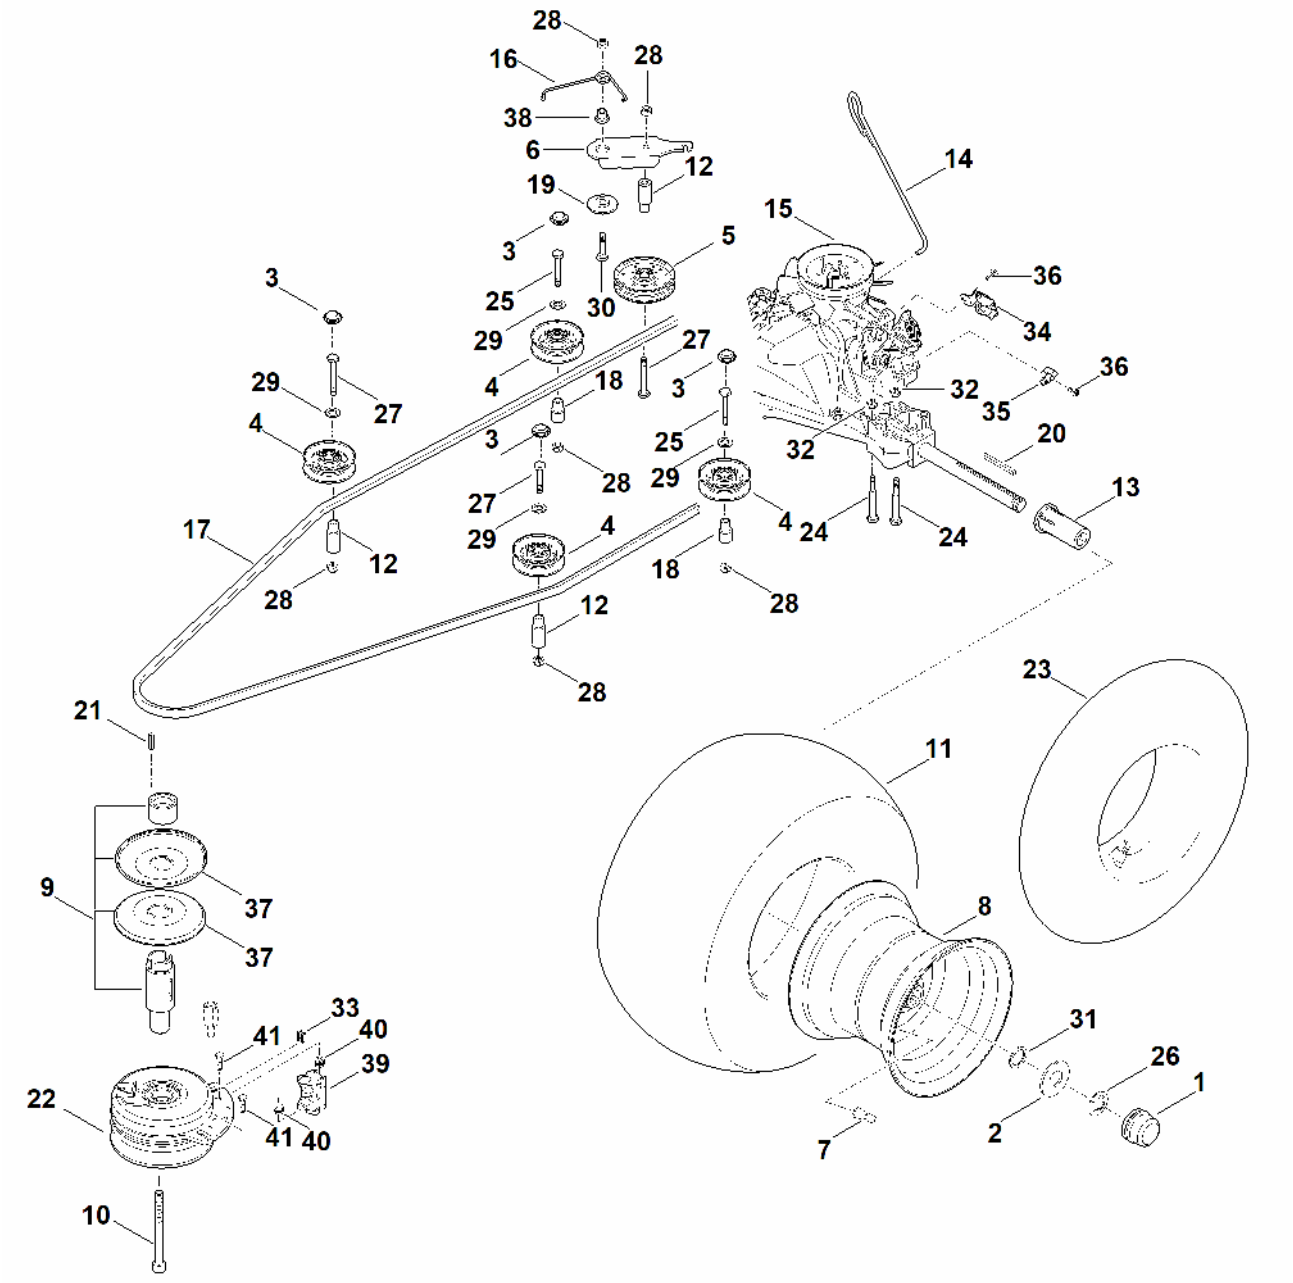


I - Frein, Frein de stationnement, Levier de commande

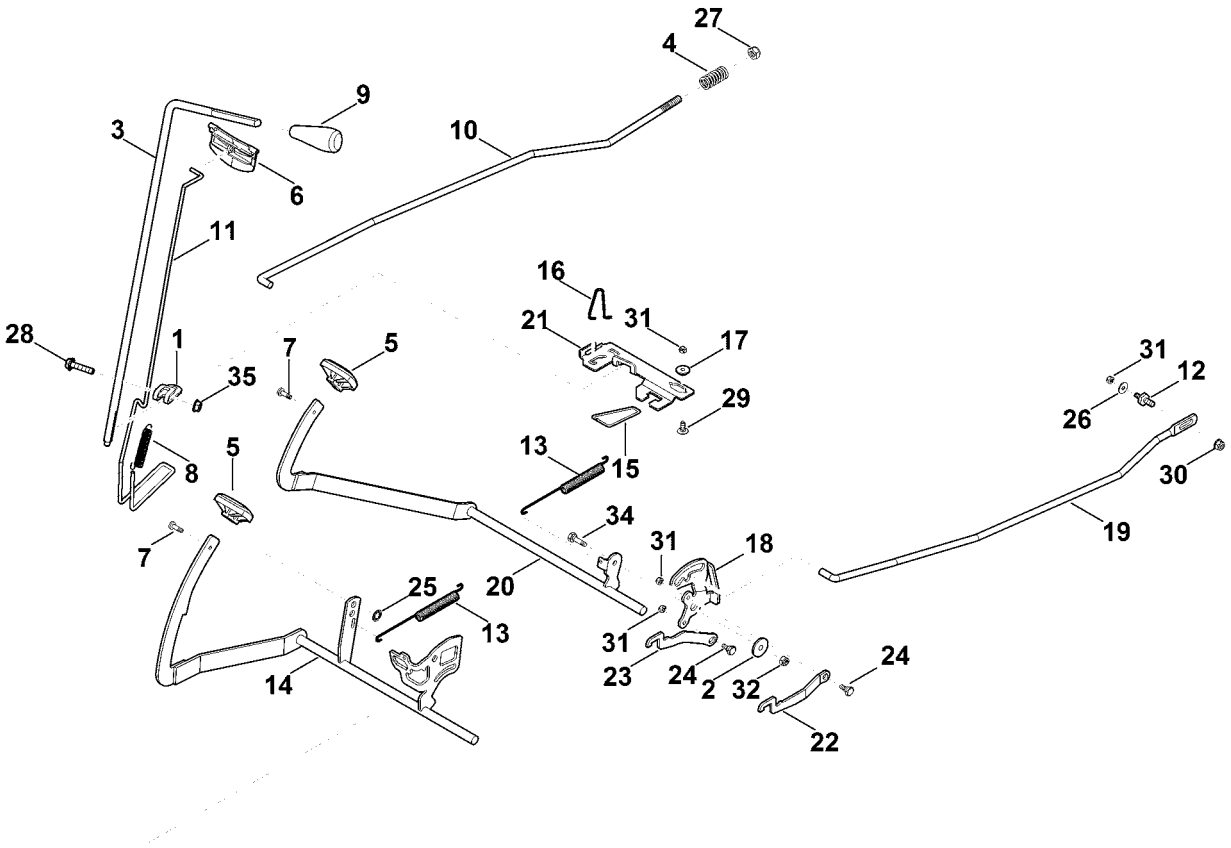


J - Relevage tondeuse

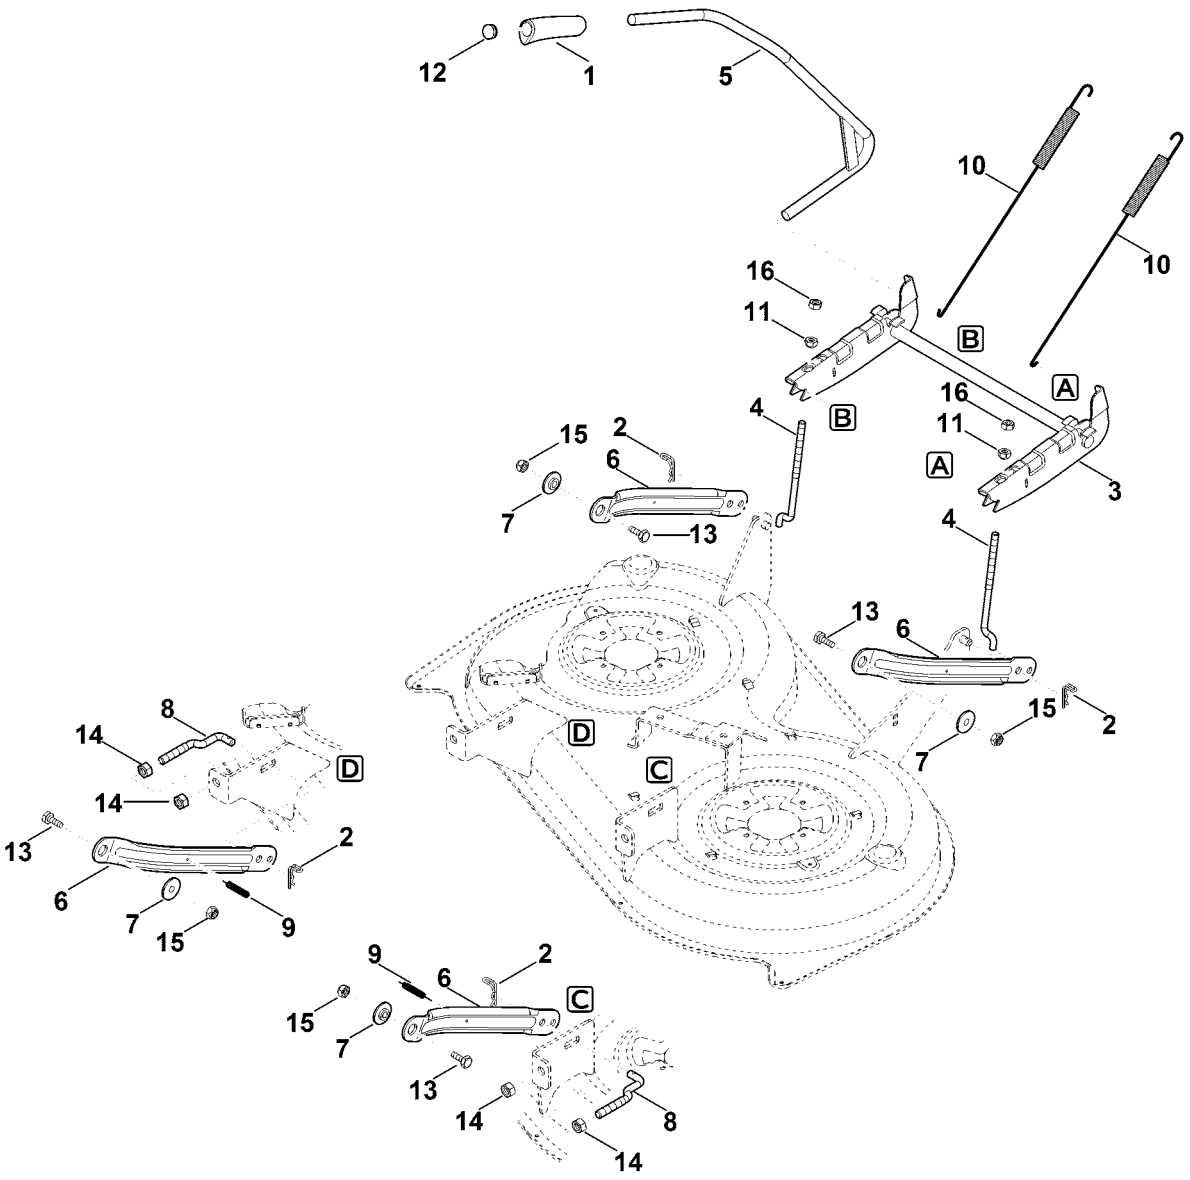


K - Carter du plateau de coupe

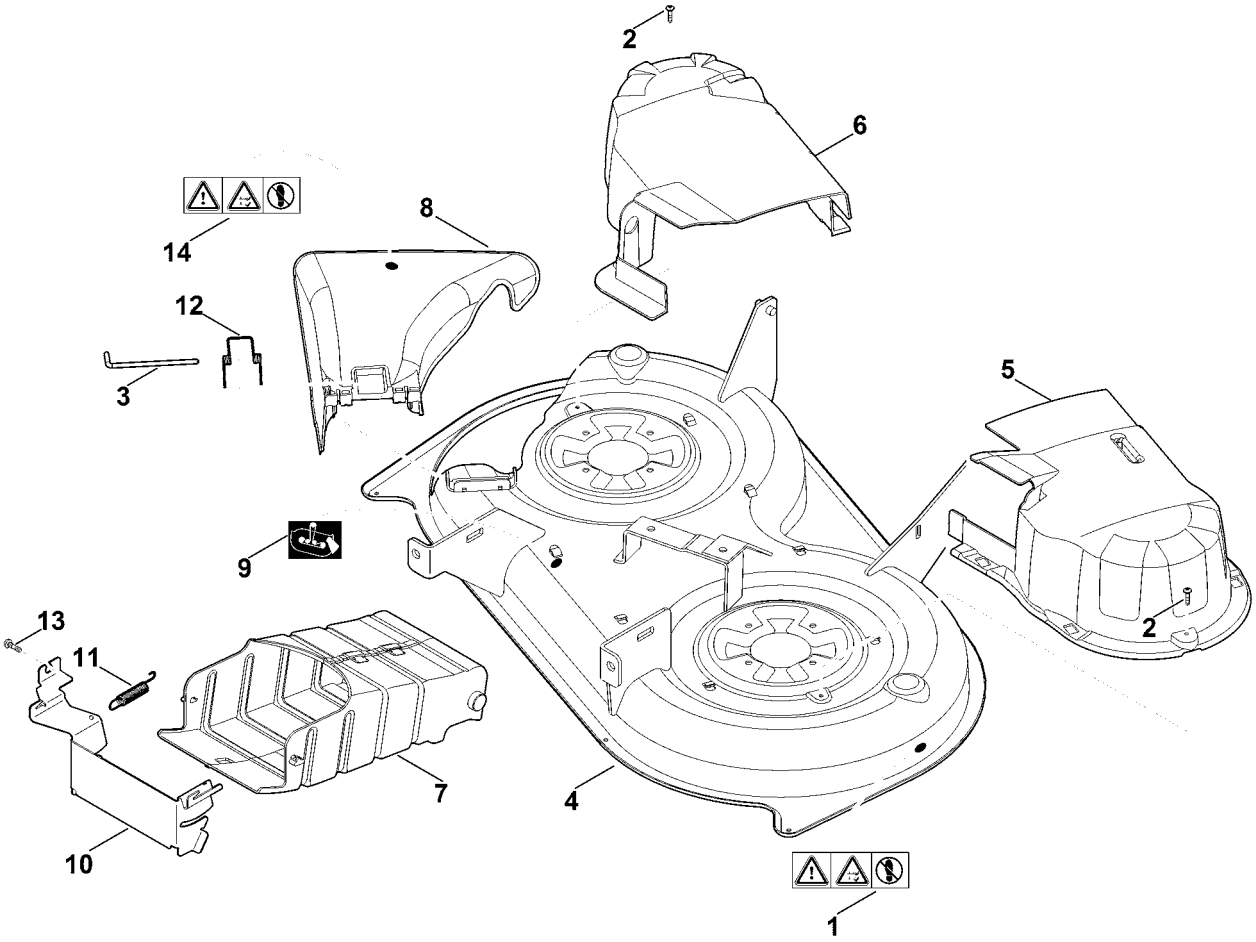


L - Entraînement des lames

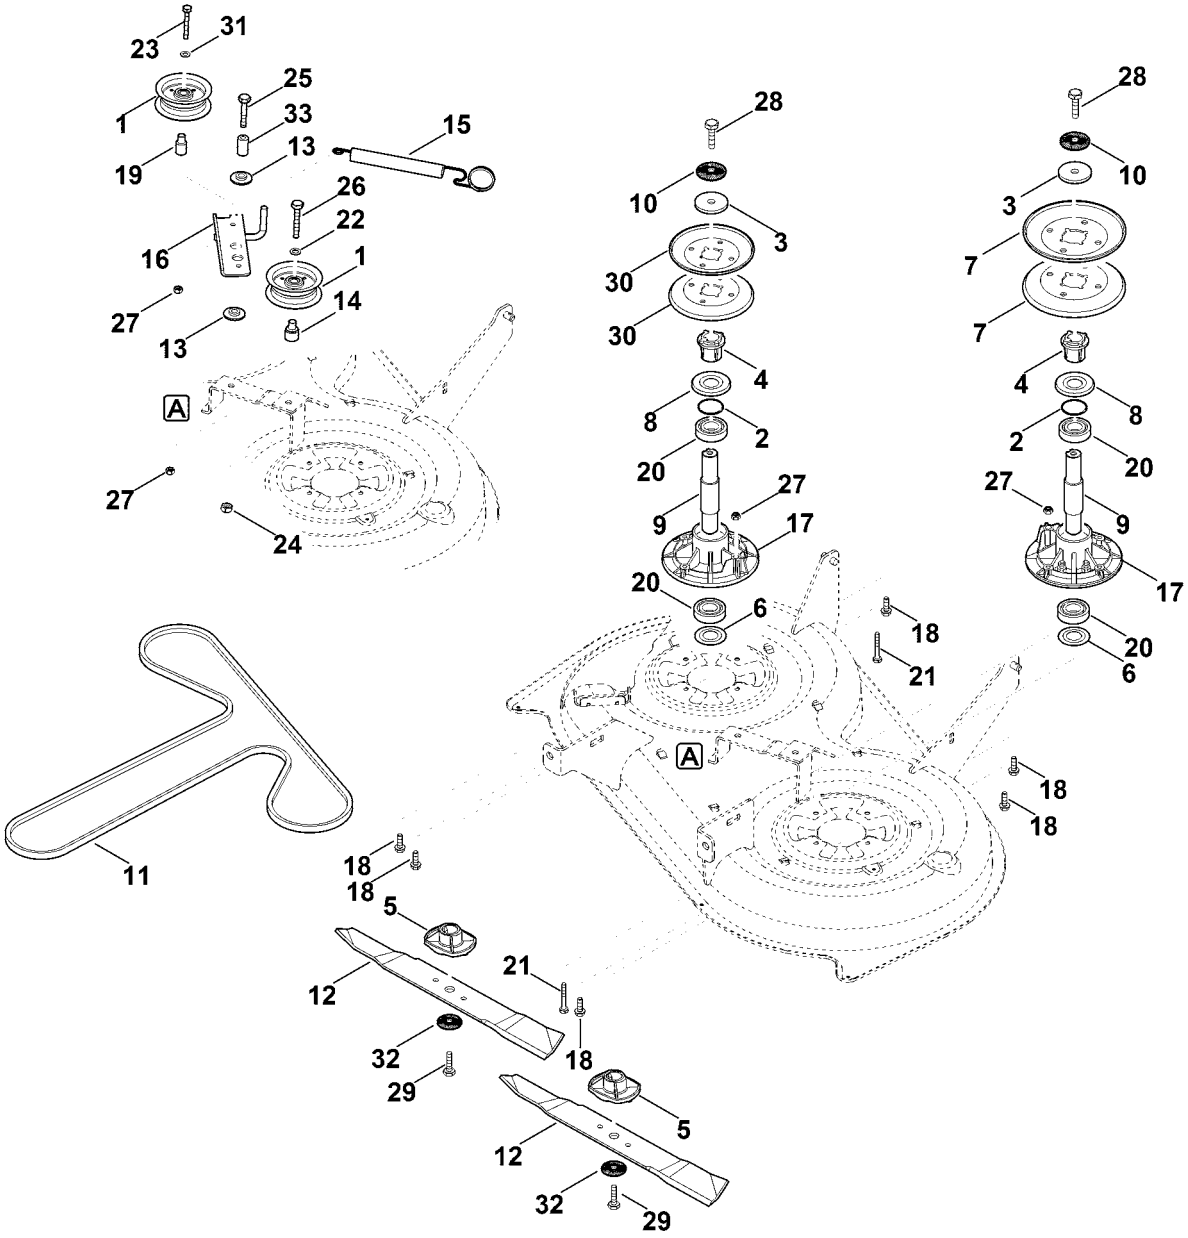


M - Parties électriques

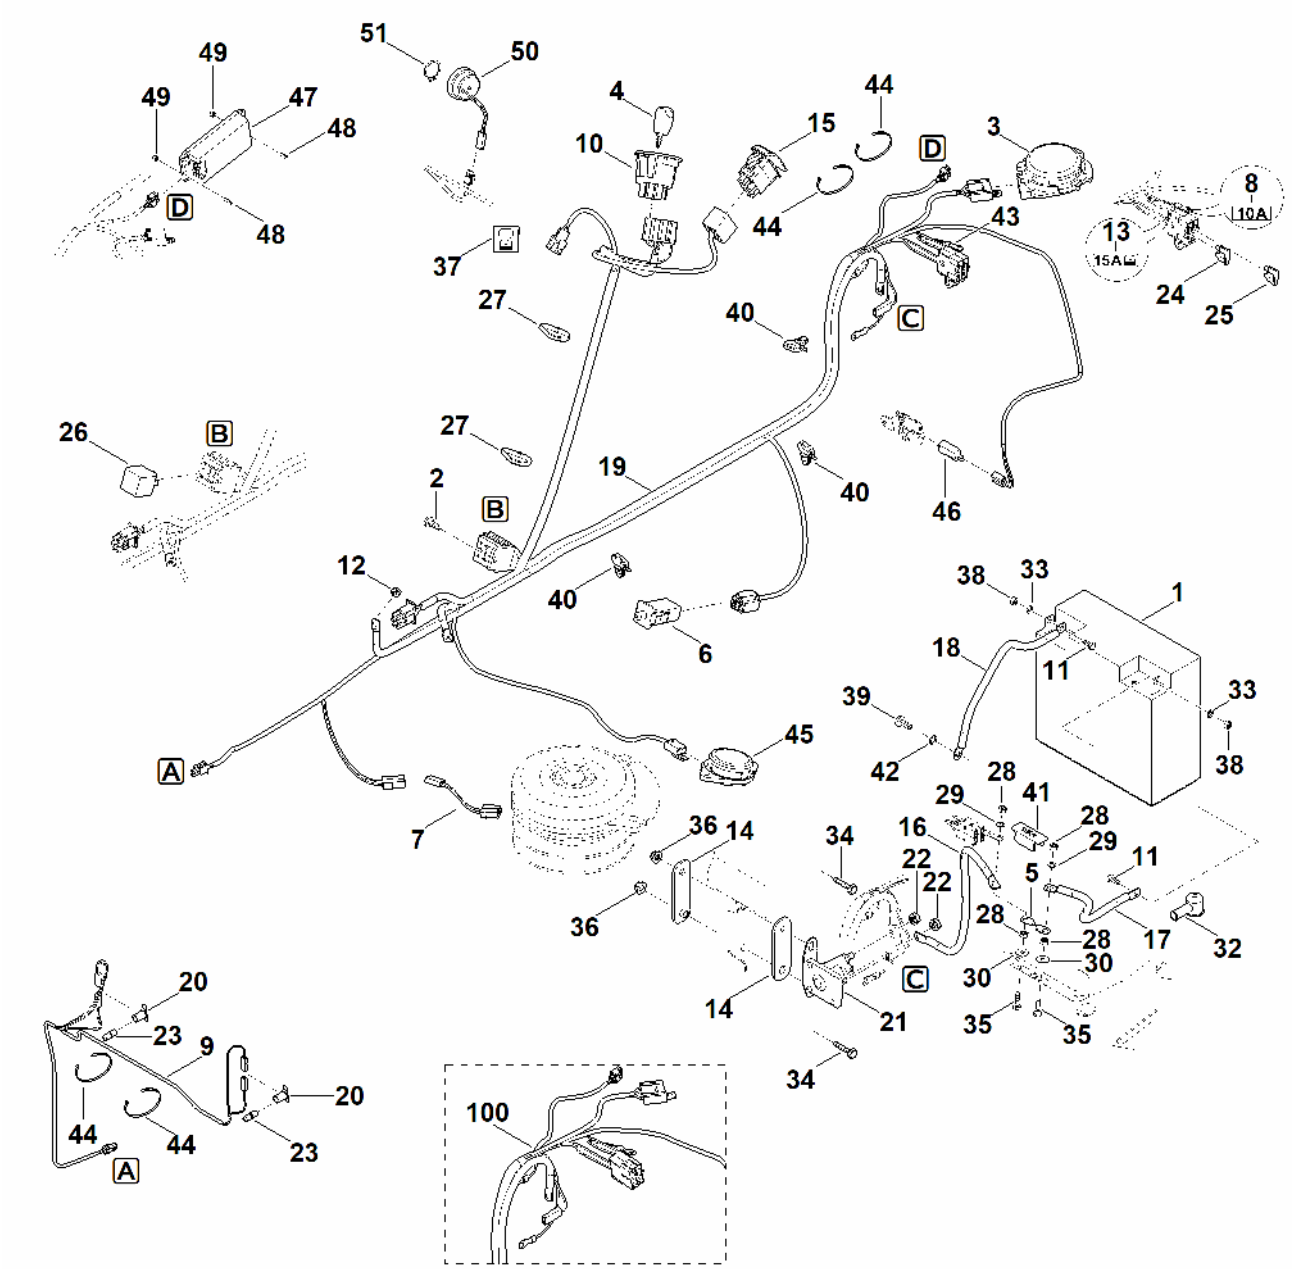


N - Connexion electrique

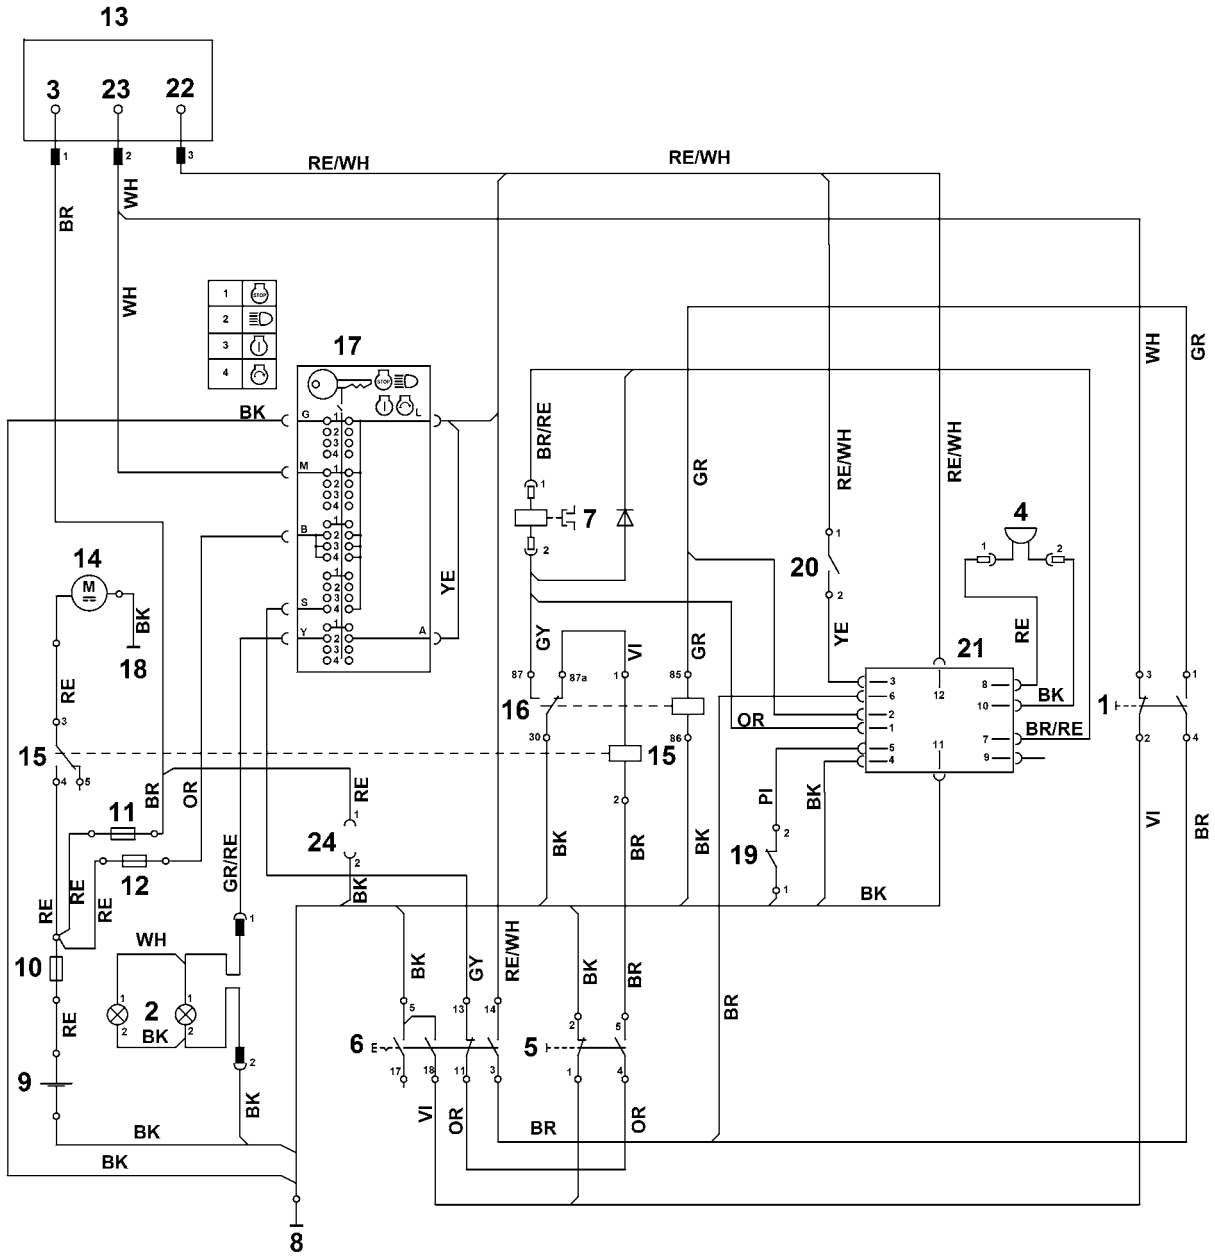


O - Schéma de contact

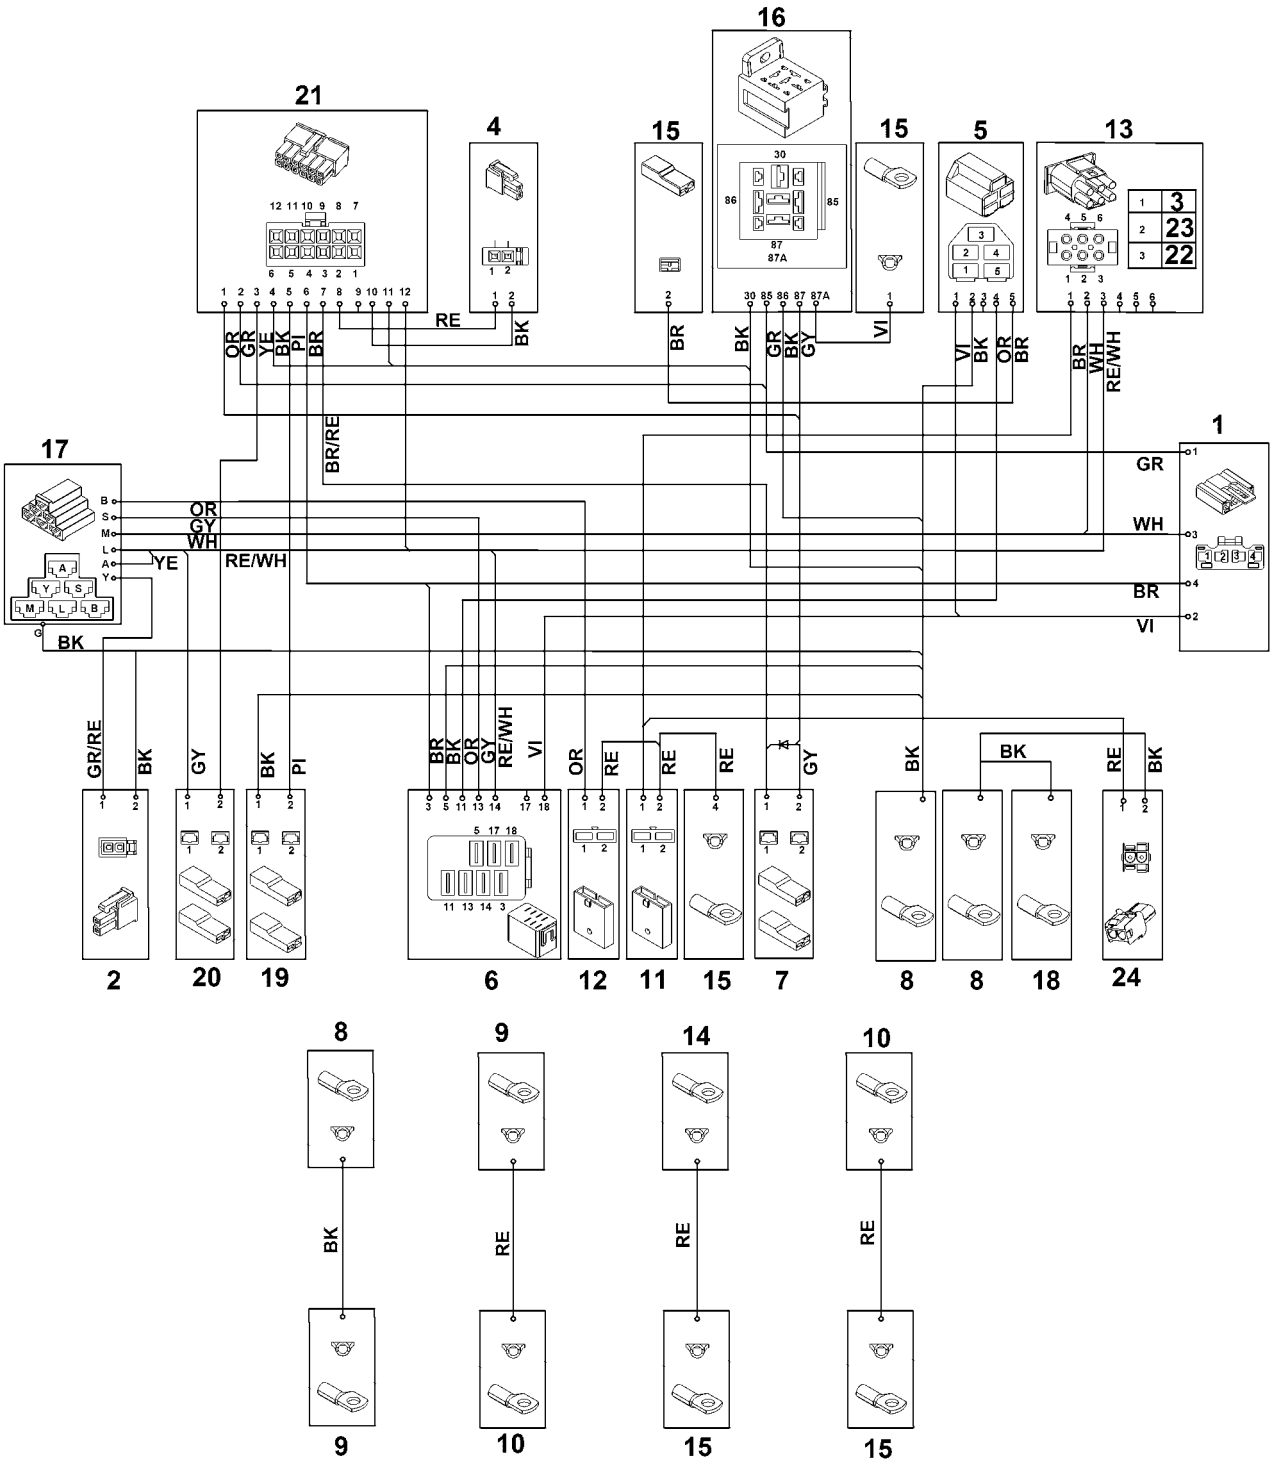

P - Outils

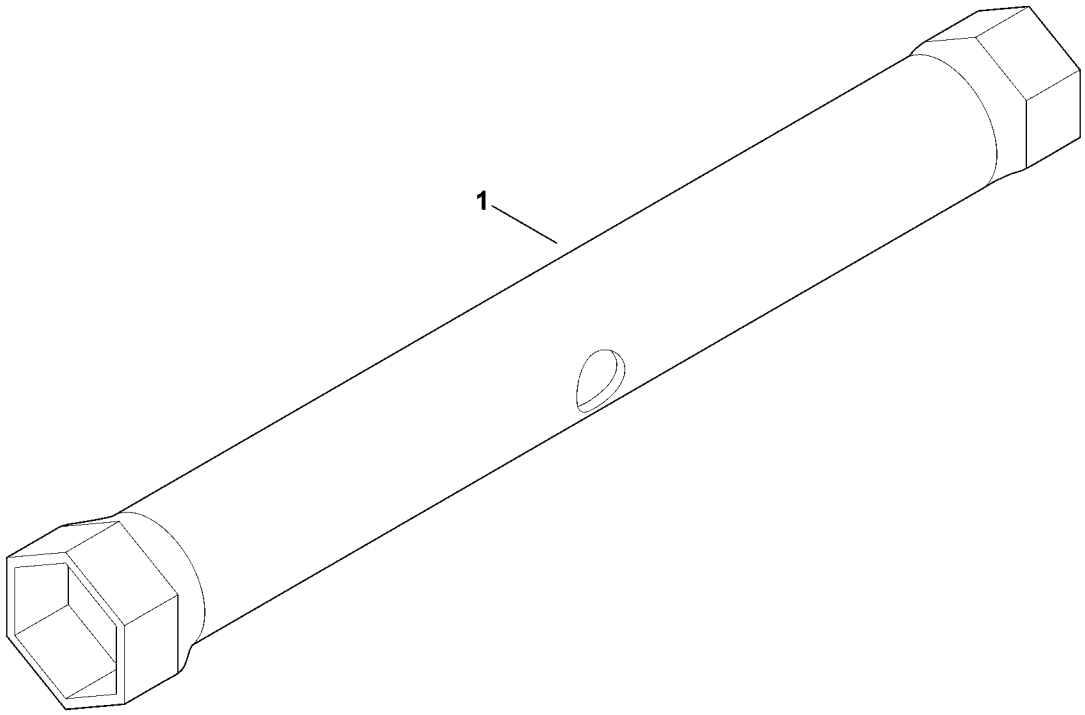

Q - Outil spécial

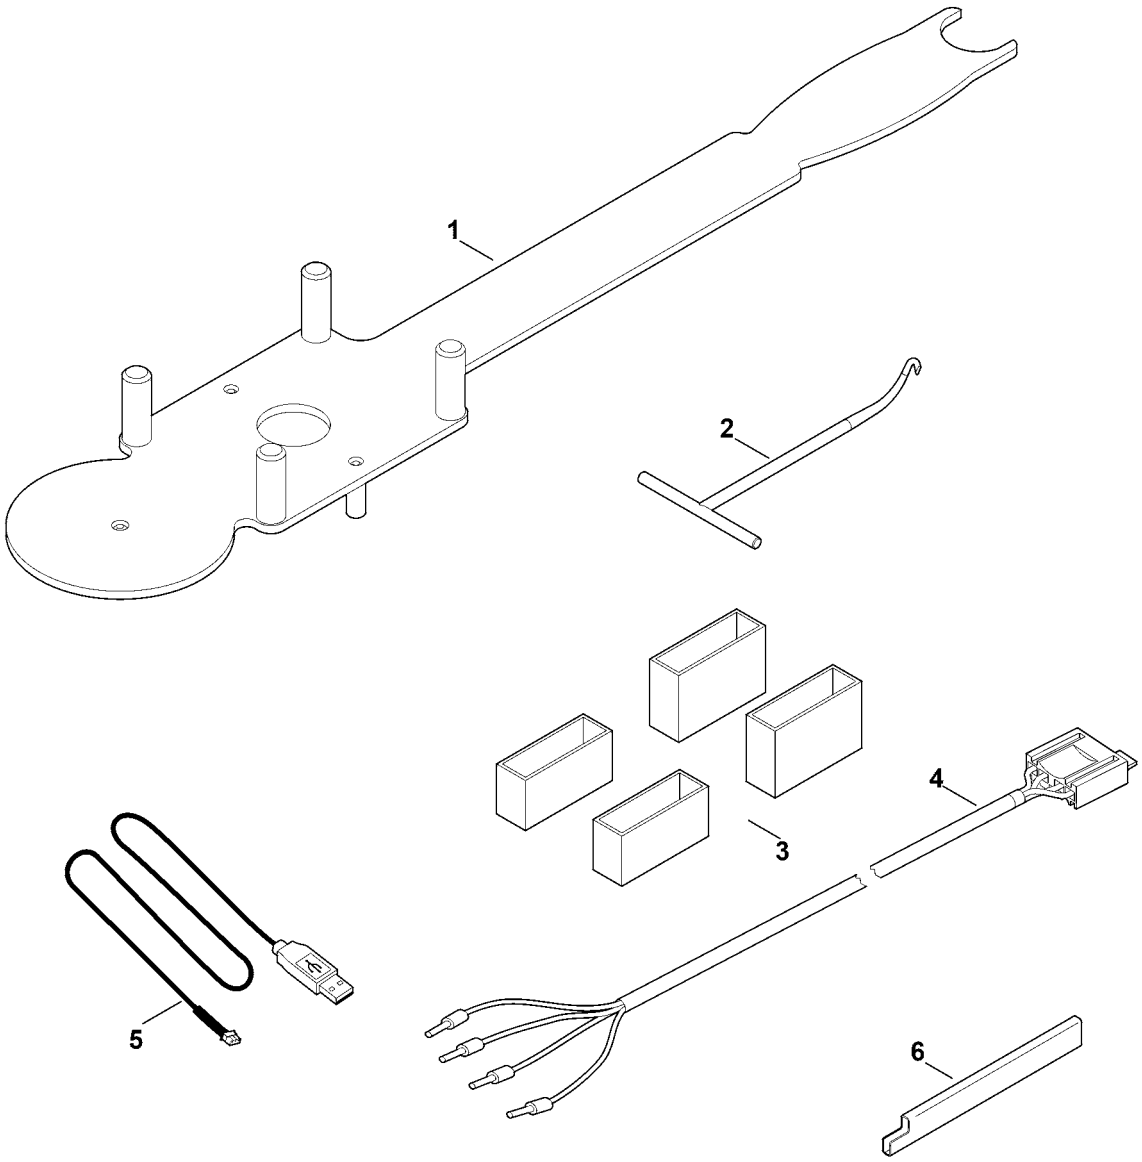

R - Lubrifants

