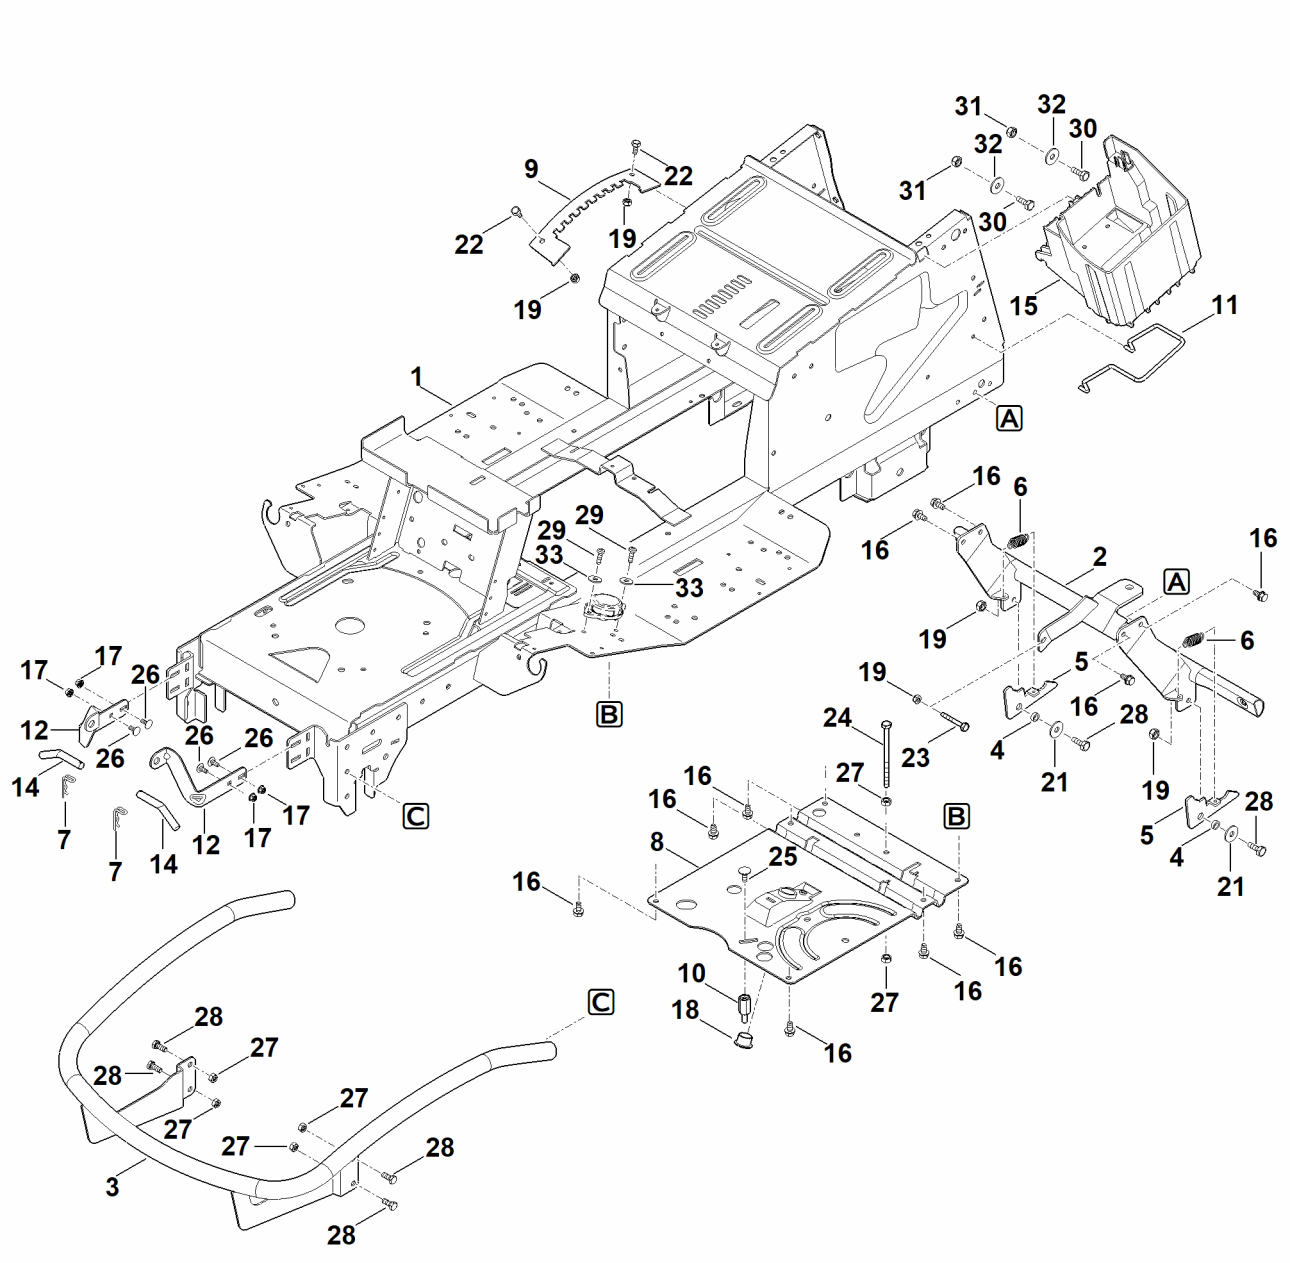
Stihl


RT 5097 1

Rozkres je dokumentace výrobce (© příslušný výrobce) a slouží k identifikaci dílů. Pro výběr dílu se vždy řiďte katalogovým číslem.


A - Chassis


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
A
B
C


B - Tableau de bord

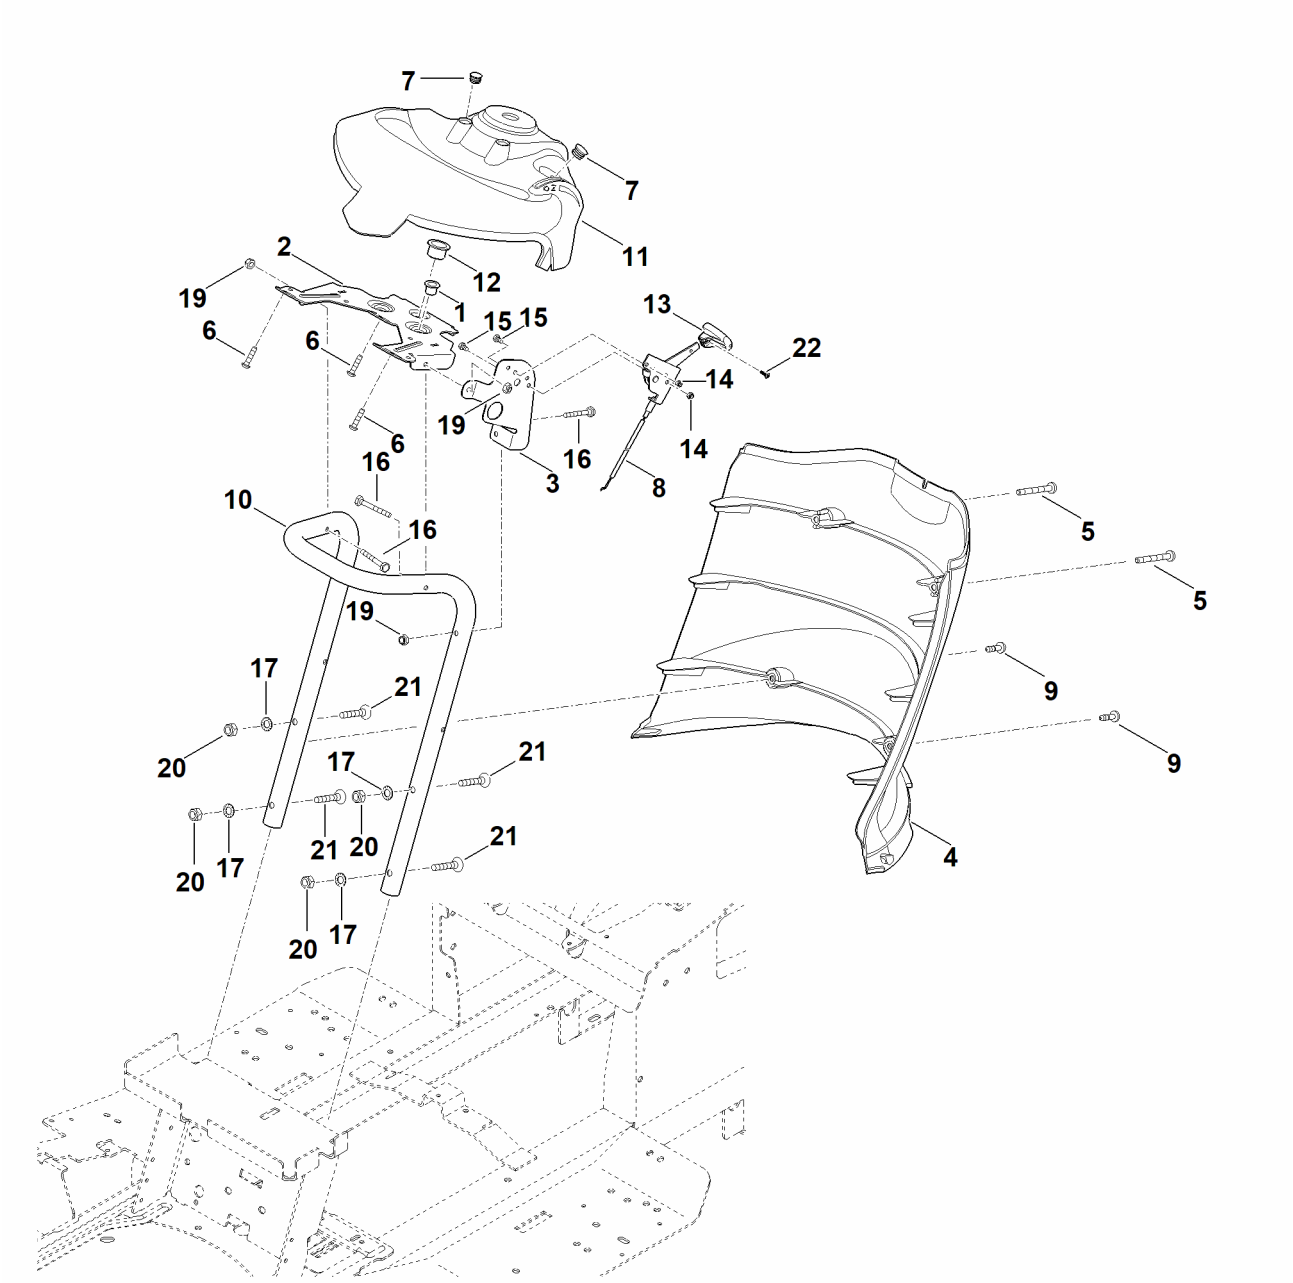


C - Revêtement

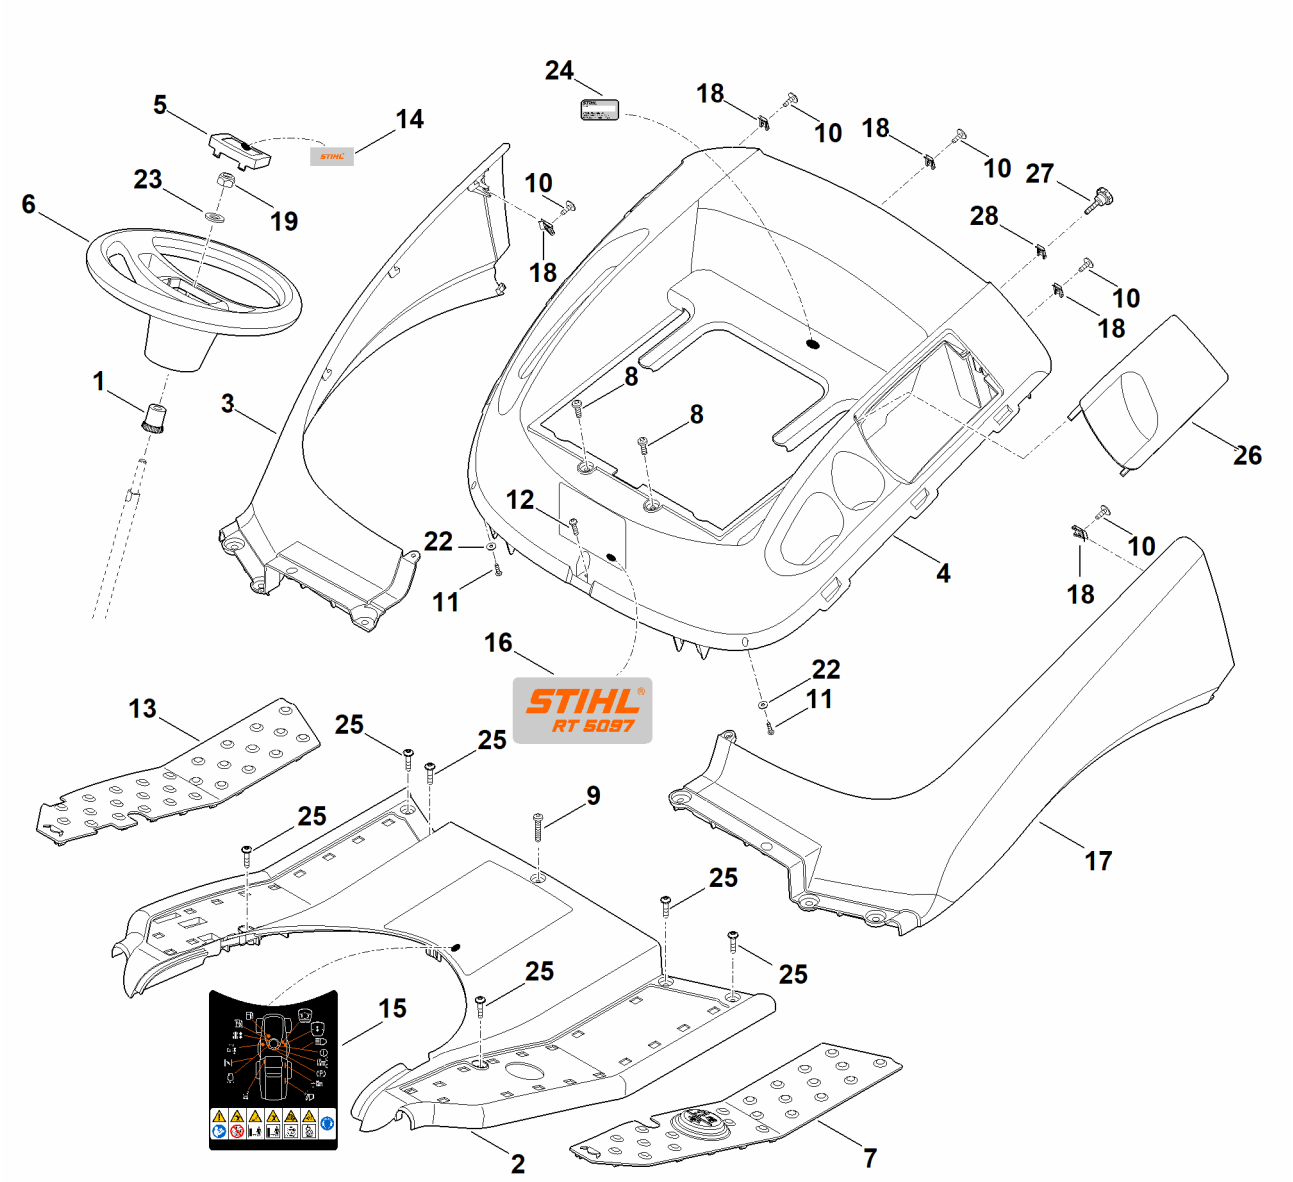


D - Capot-moteur

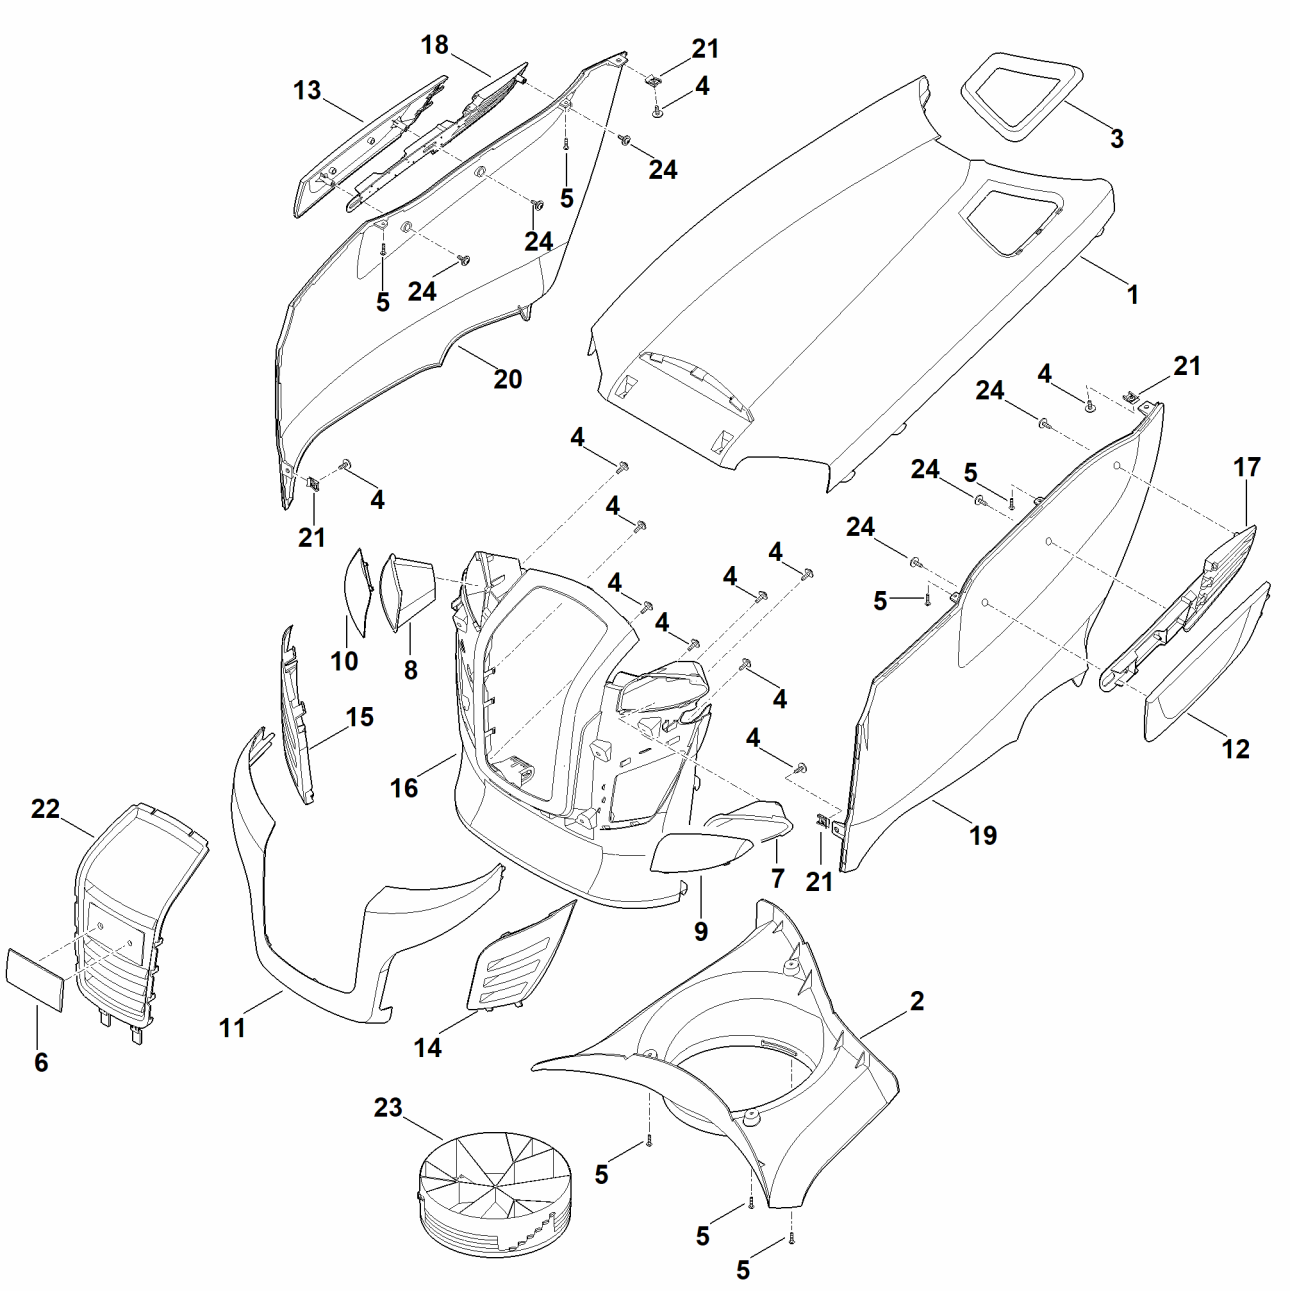


E - Direction, roue avant

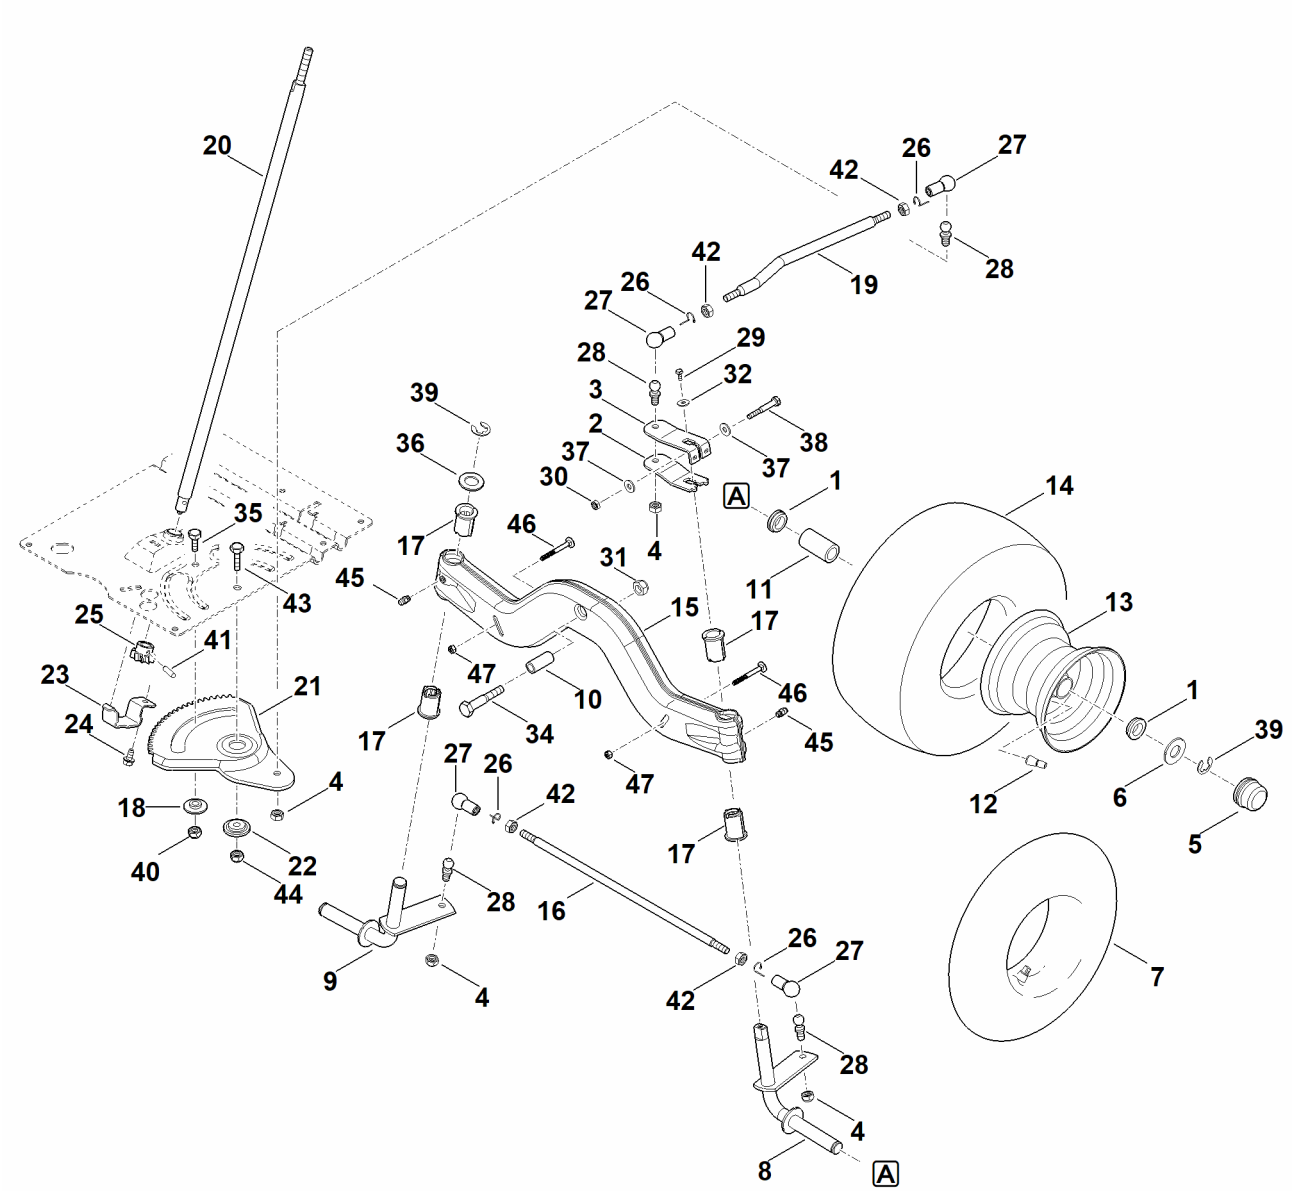


F - Siege

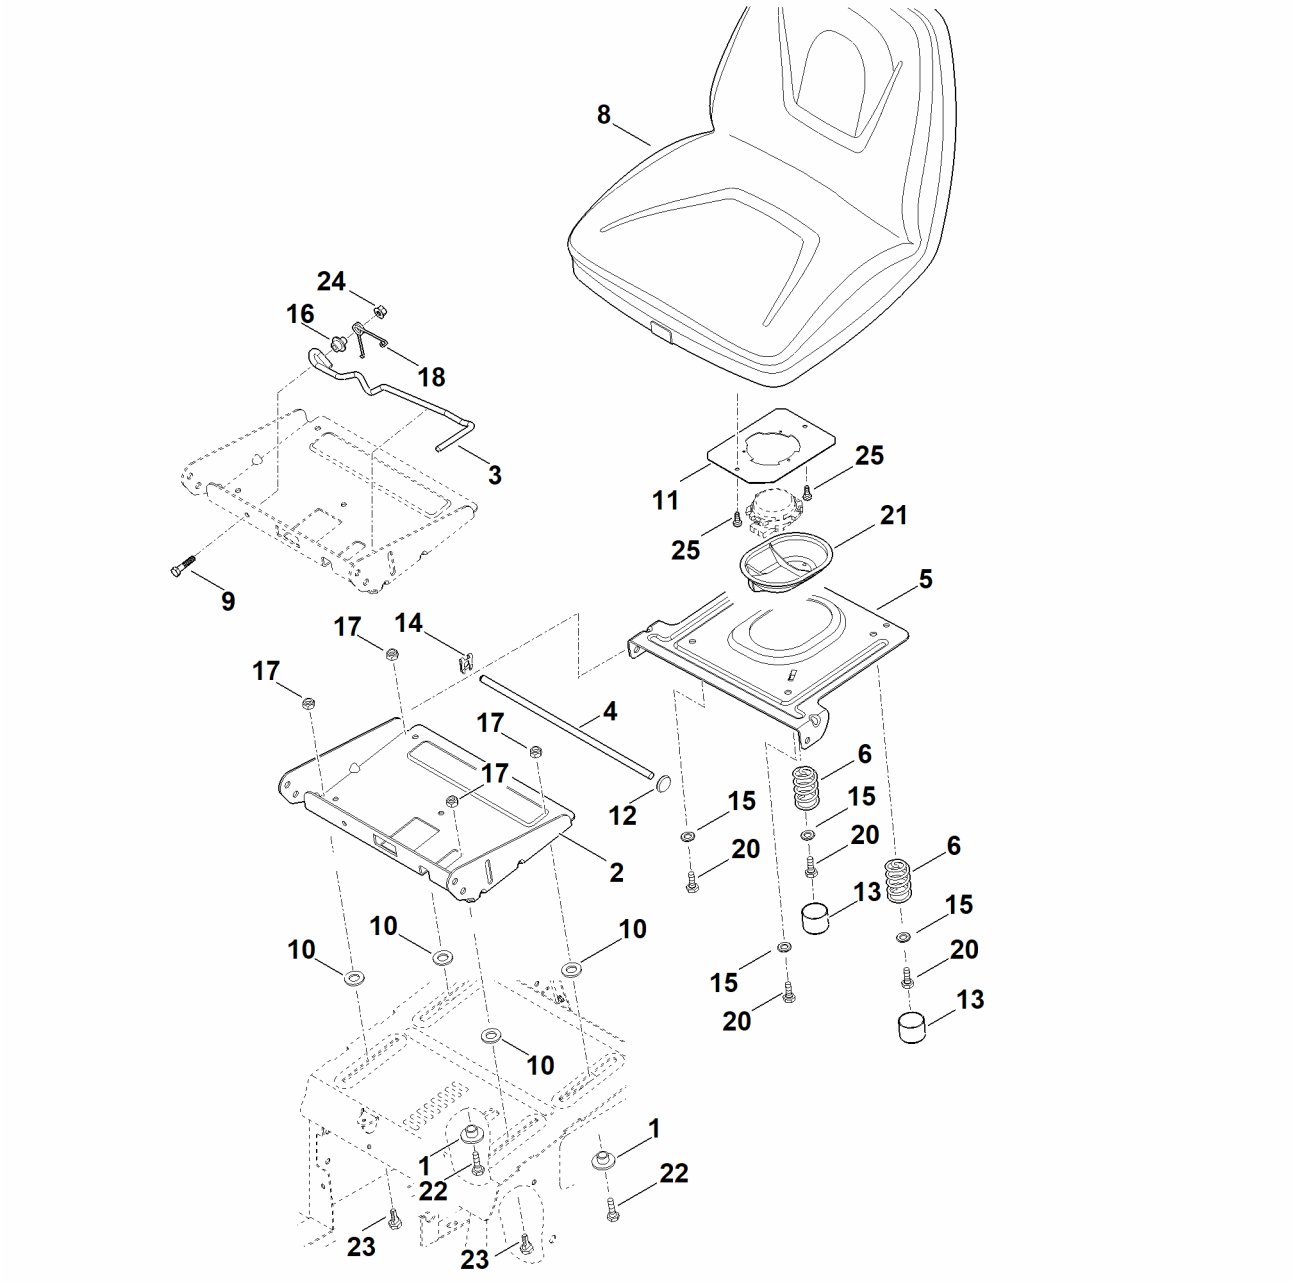
8
24
16
18
3
9
11
25
25
21
5
17
14
17
4
17
17
12
15
20
6
15
20
6
13
15
20
13
2
10
10
10
10
15
20
1
1
22
22
23
23


G - Cloison arrière

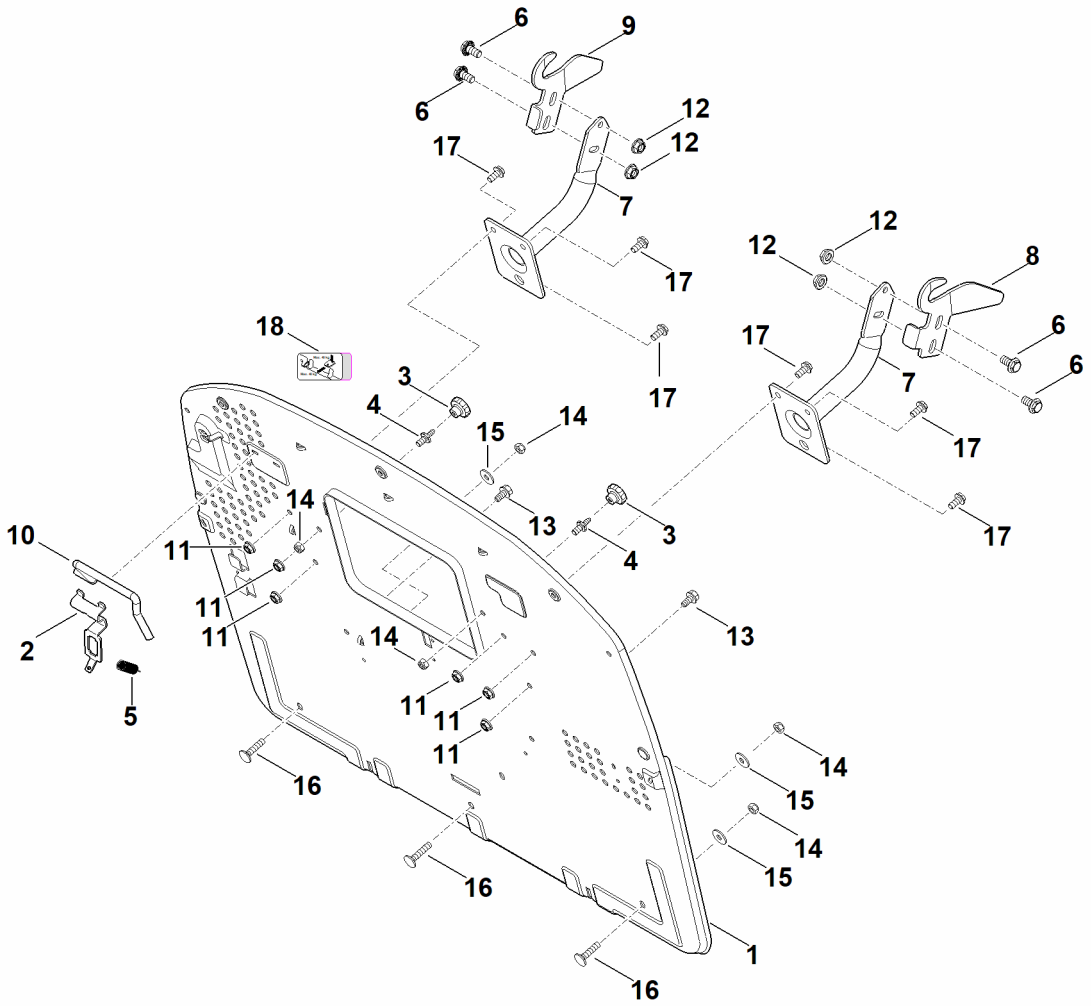


H - Moteur, reservoir

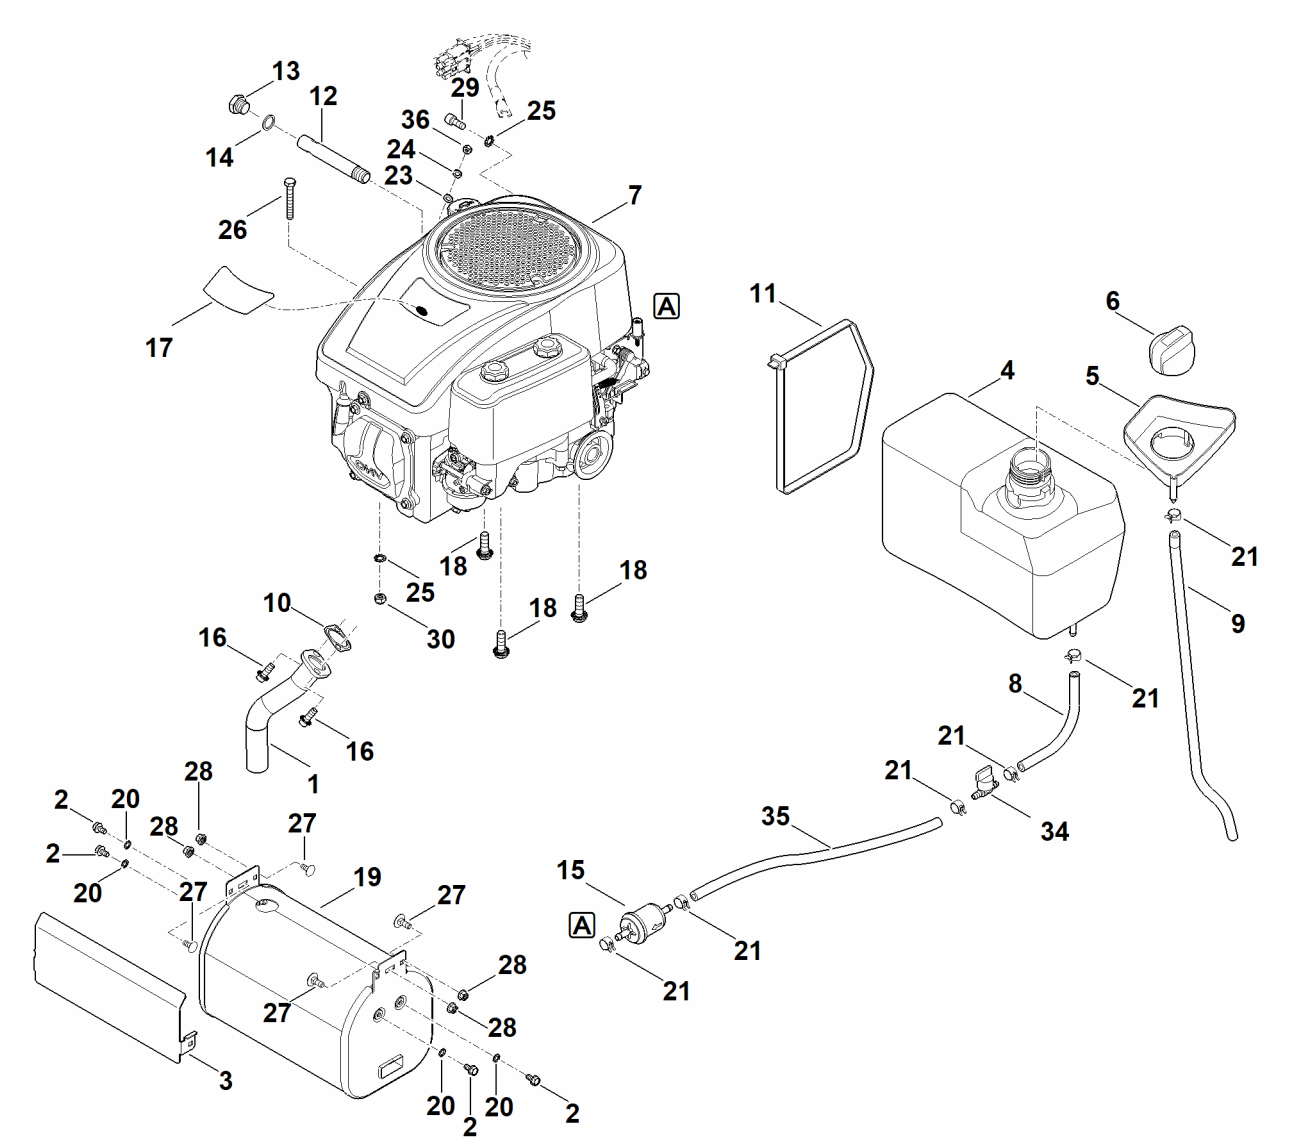


I - Transmission, roue arrière, embrayage de lame

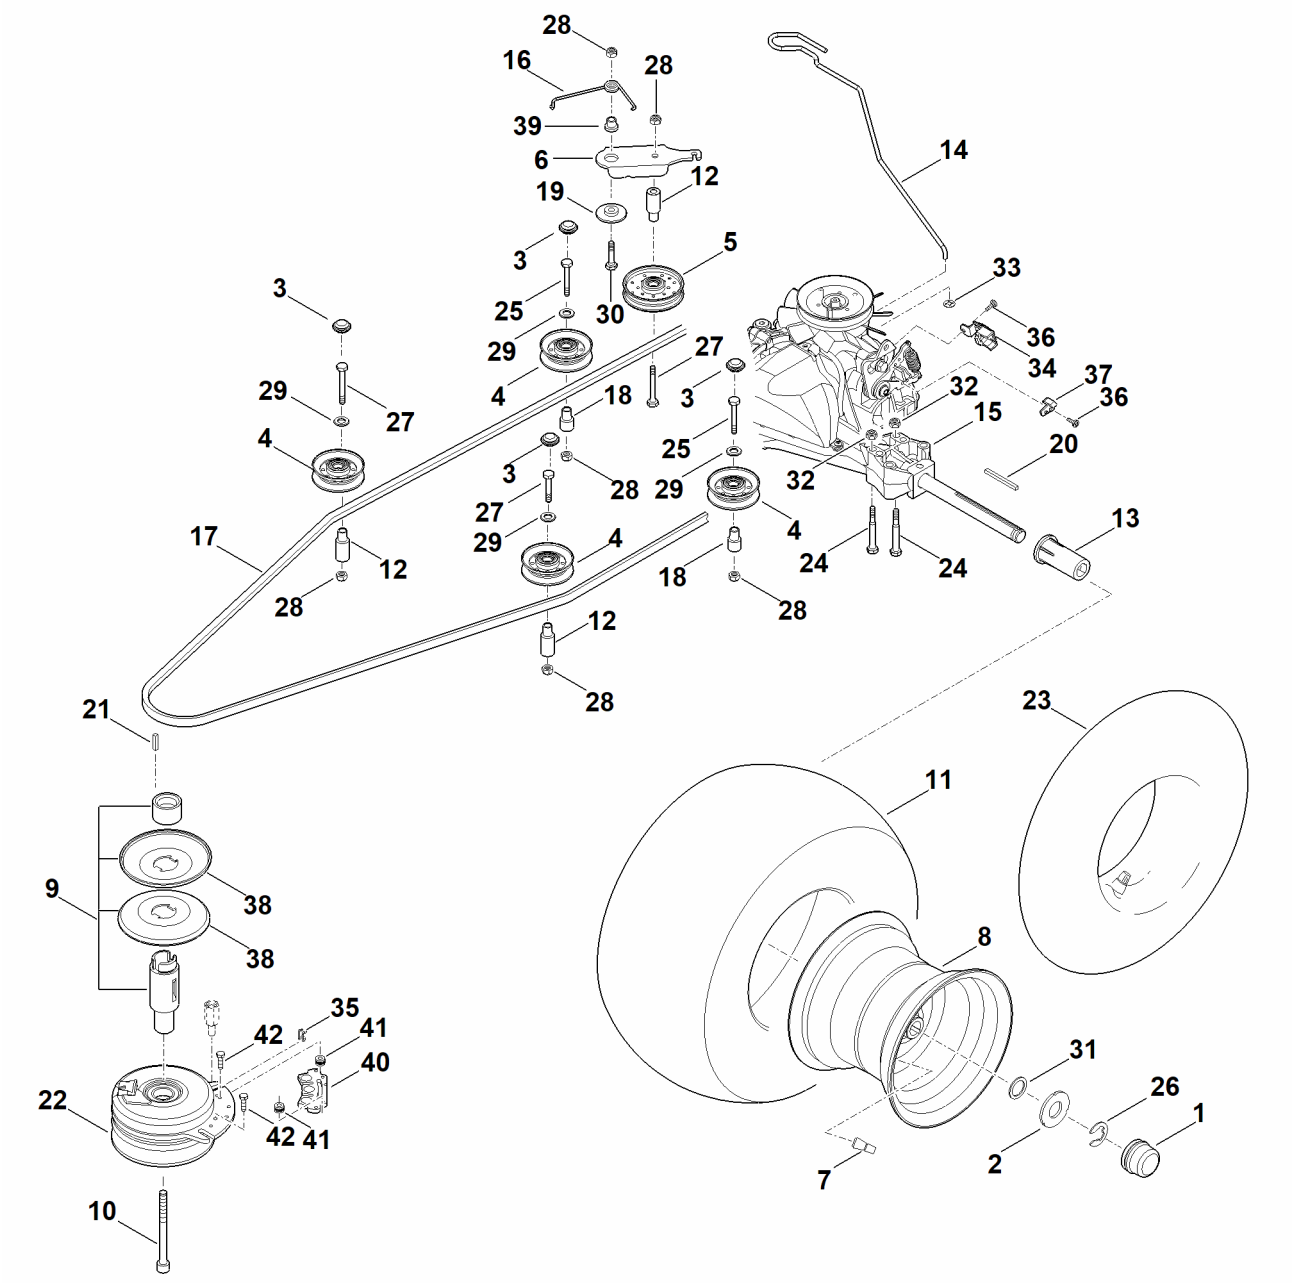


J - Frein, Frein de stationnement, Levier de commande

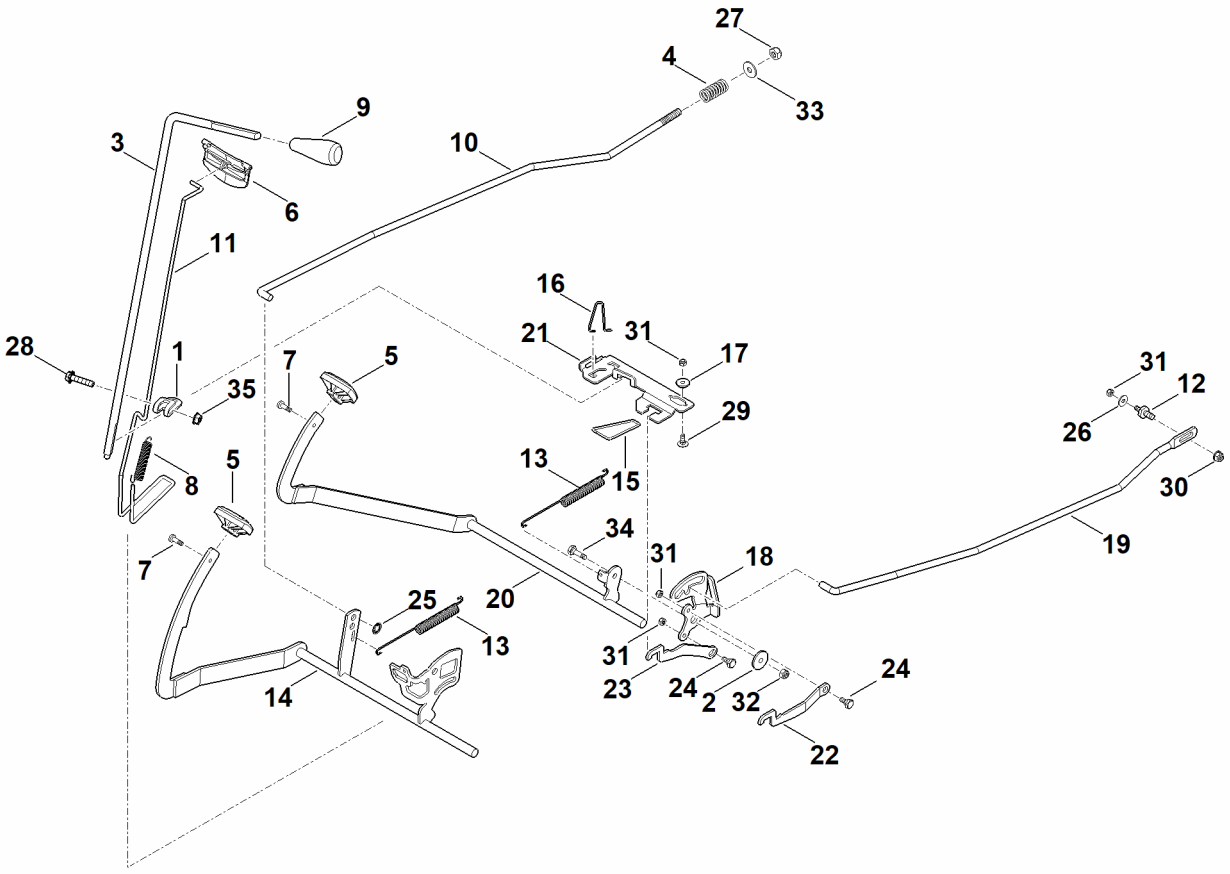


K - Relevage tondeuse

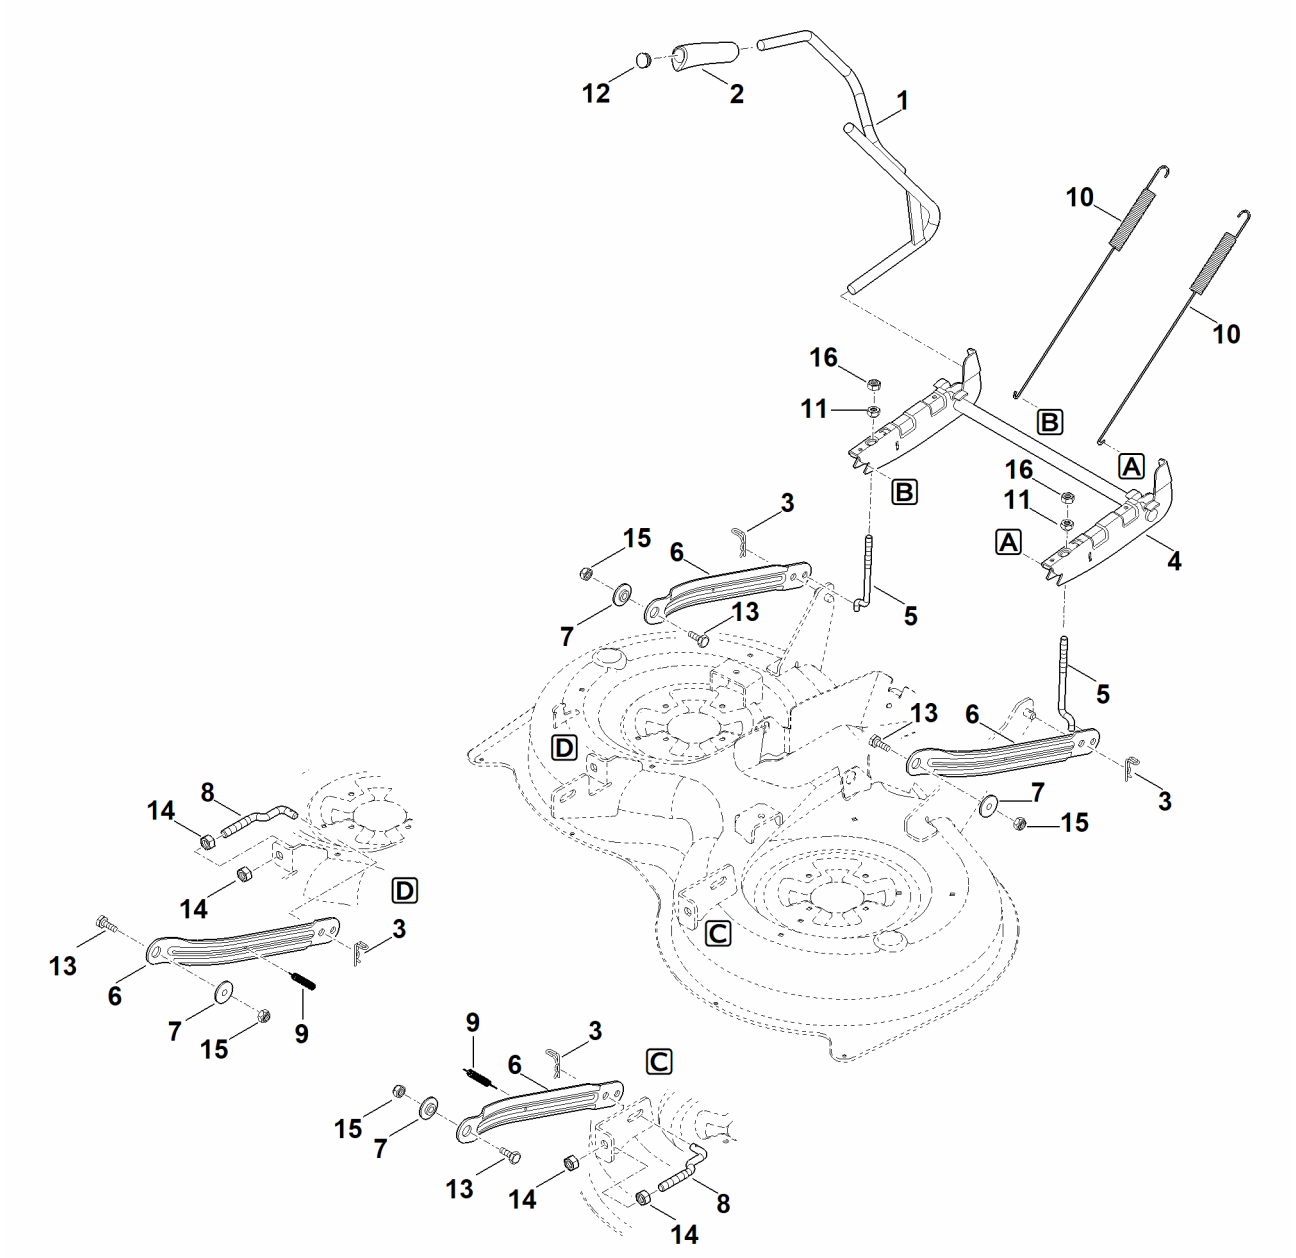


L - Carter du plateau de coupe

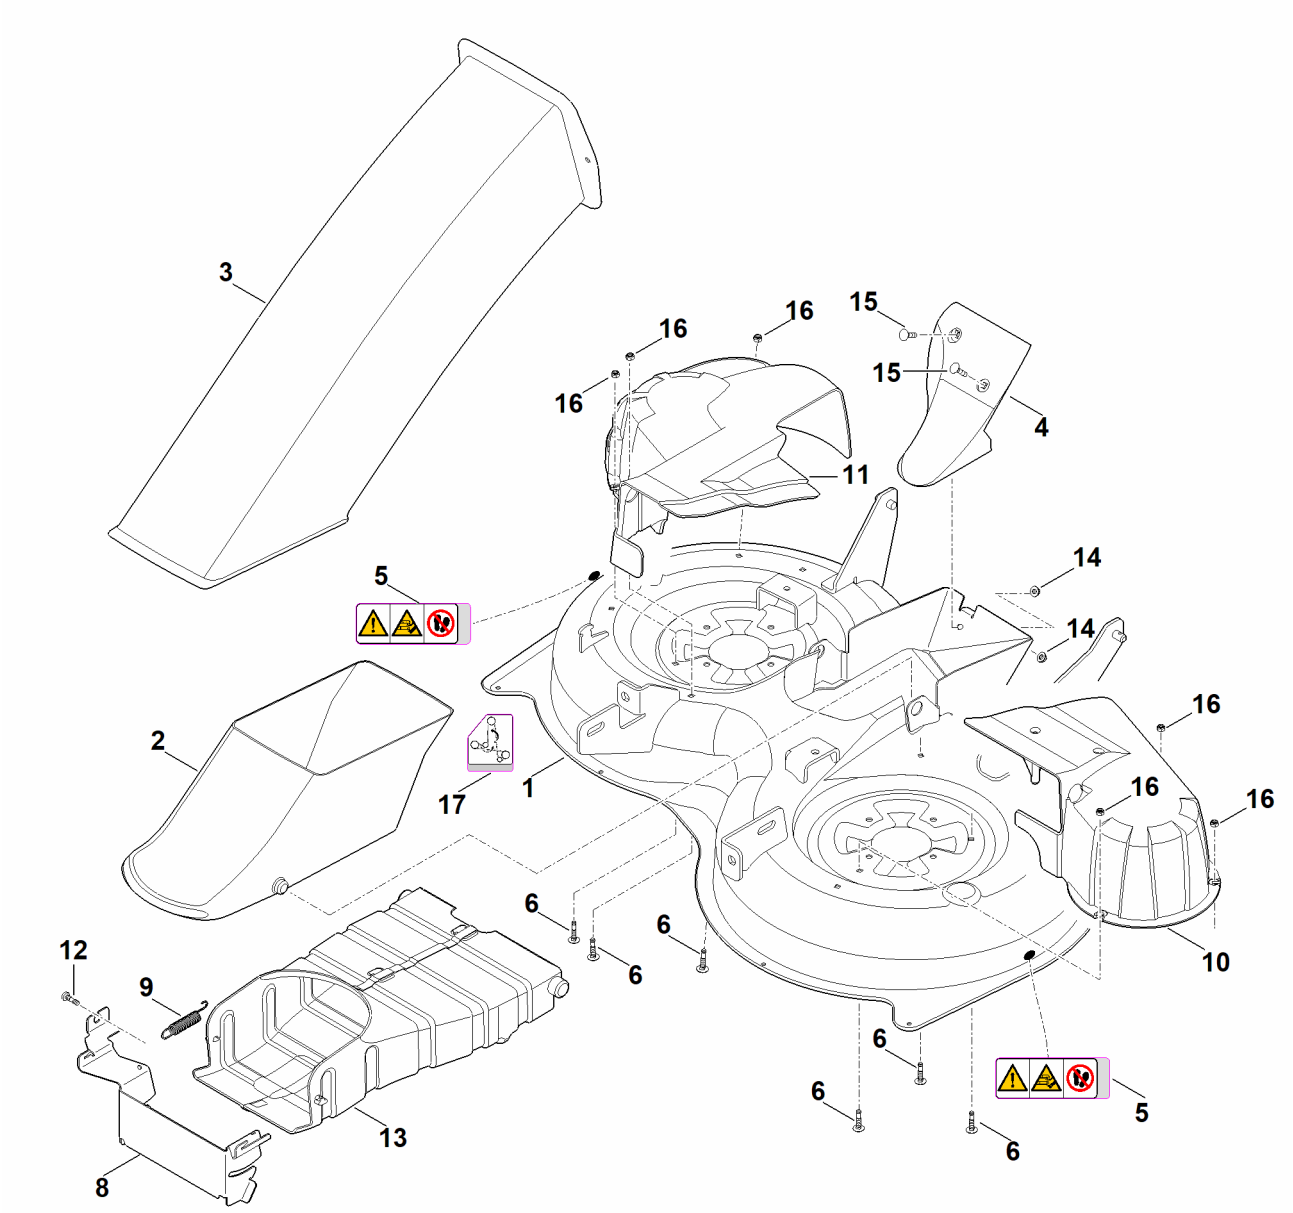


M - Entraînement des lames

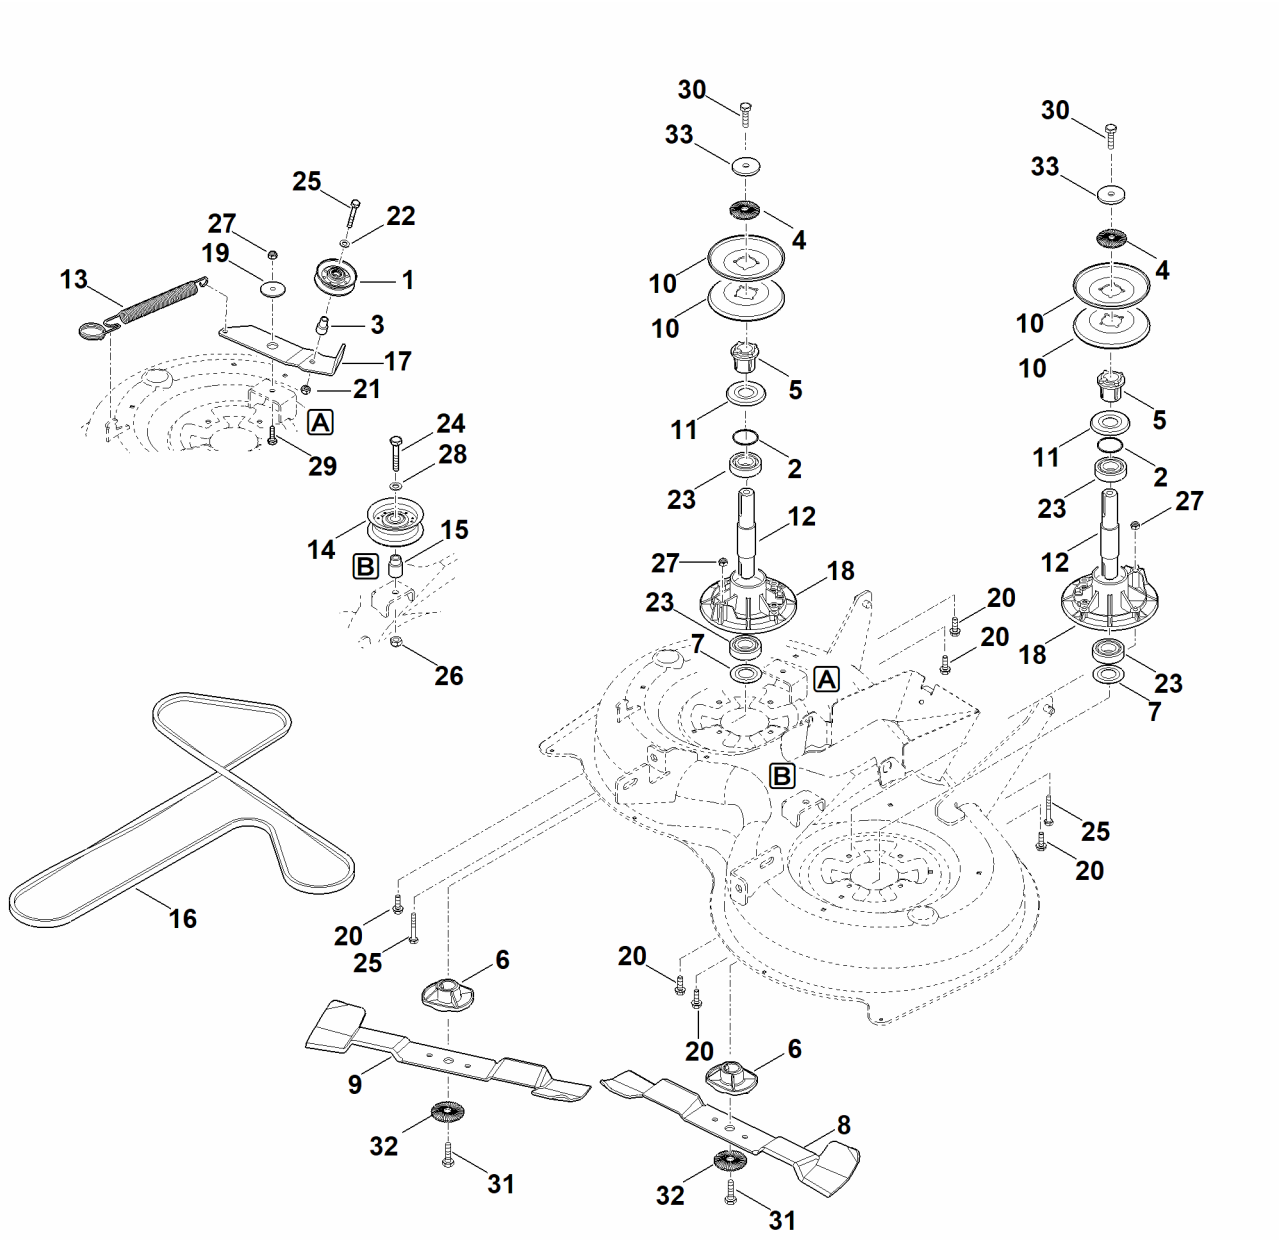


N - Bac de ramassage

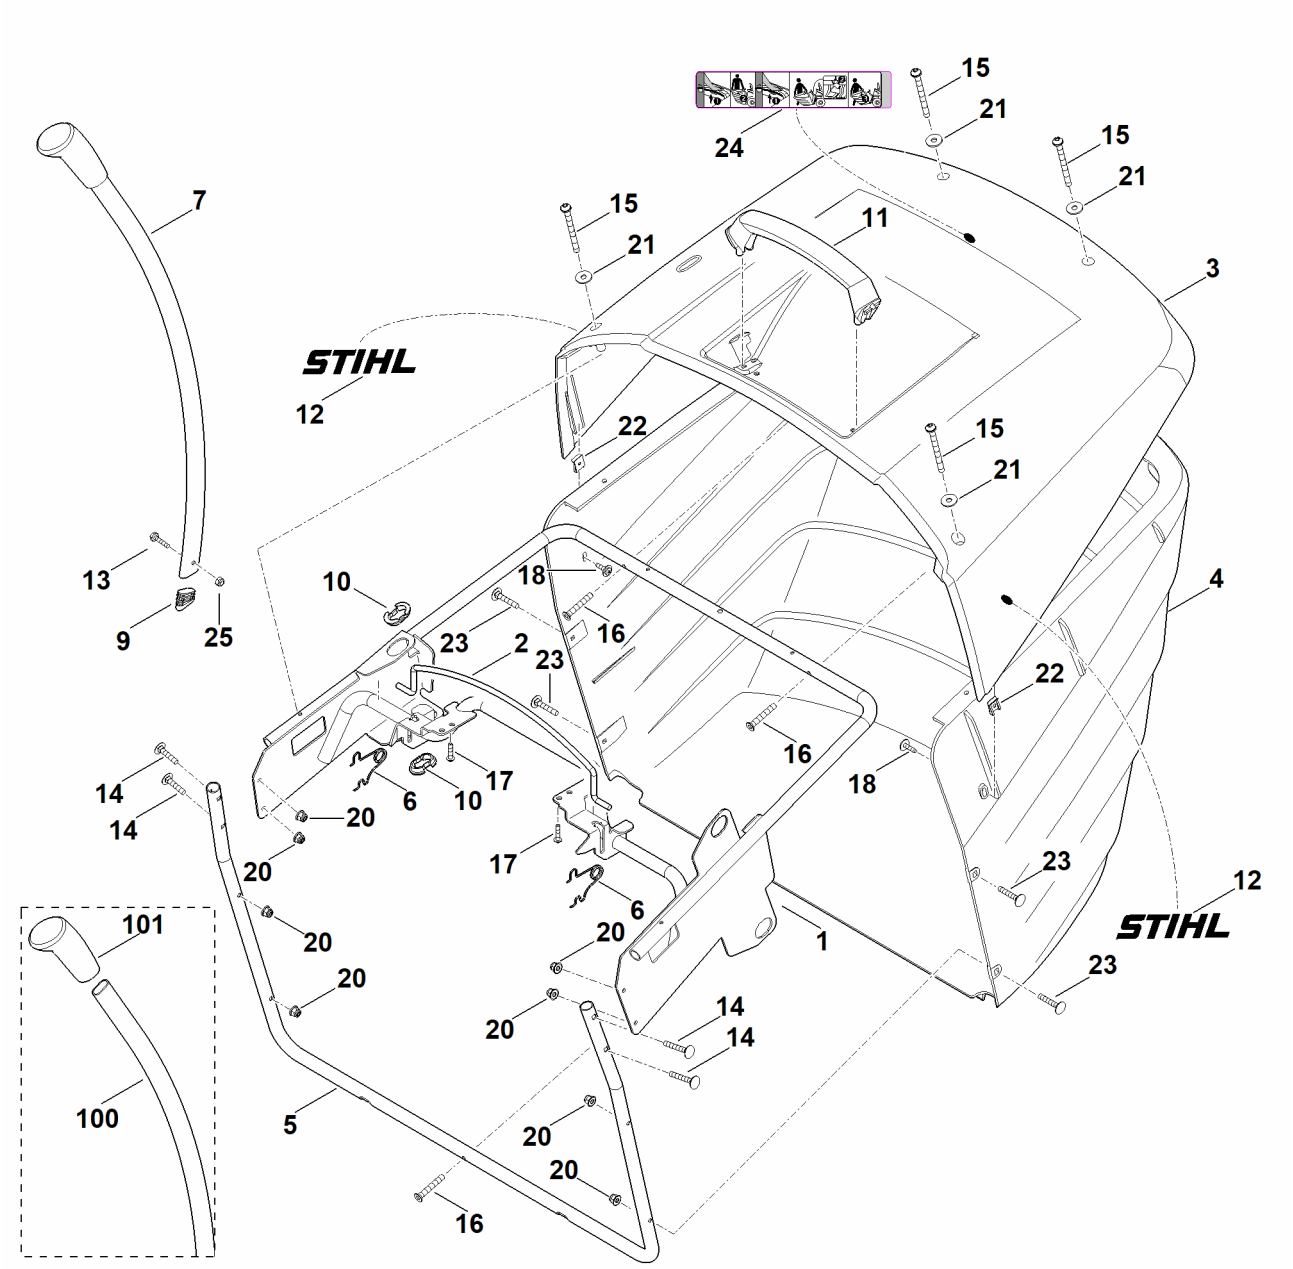


O - Parties électriques

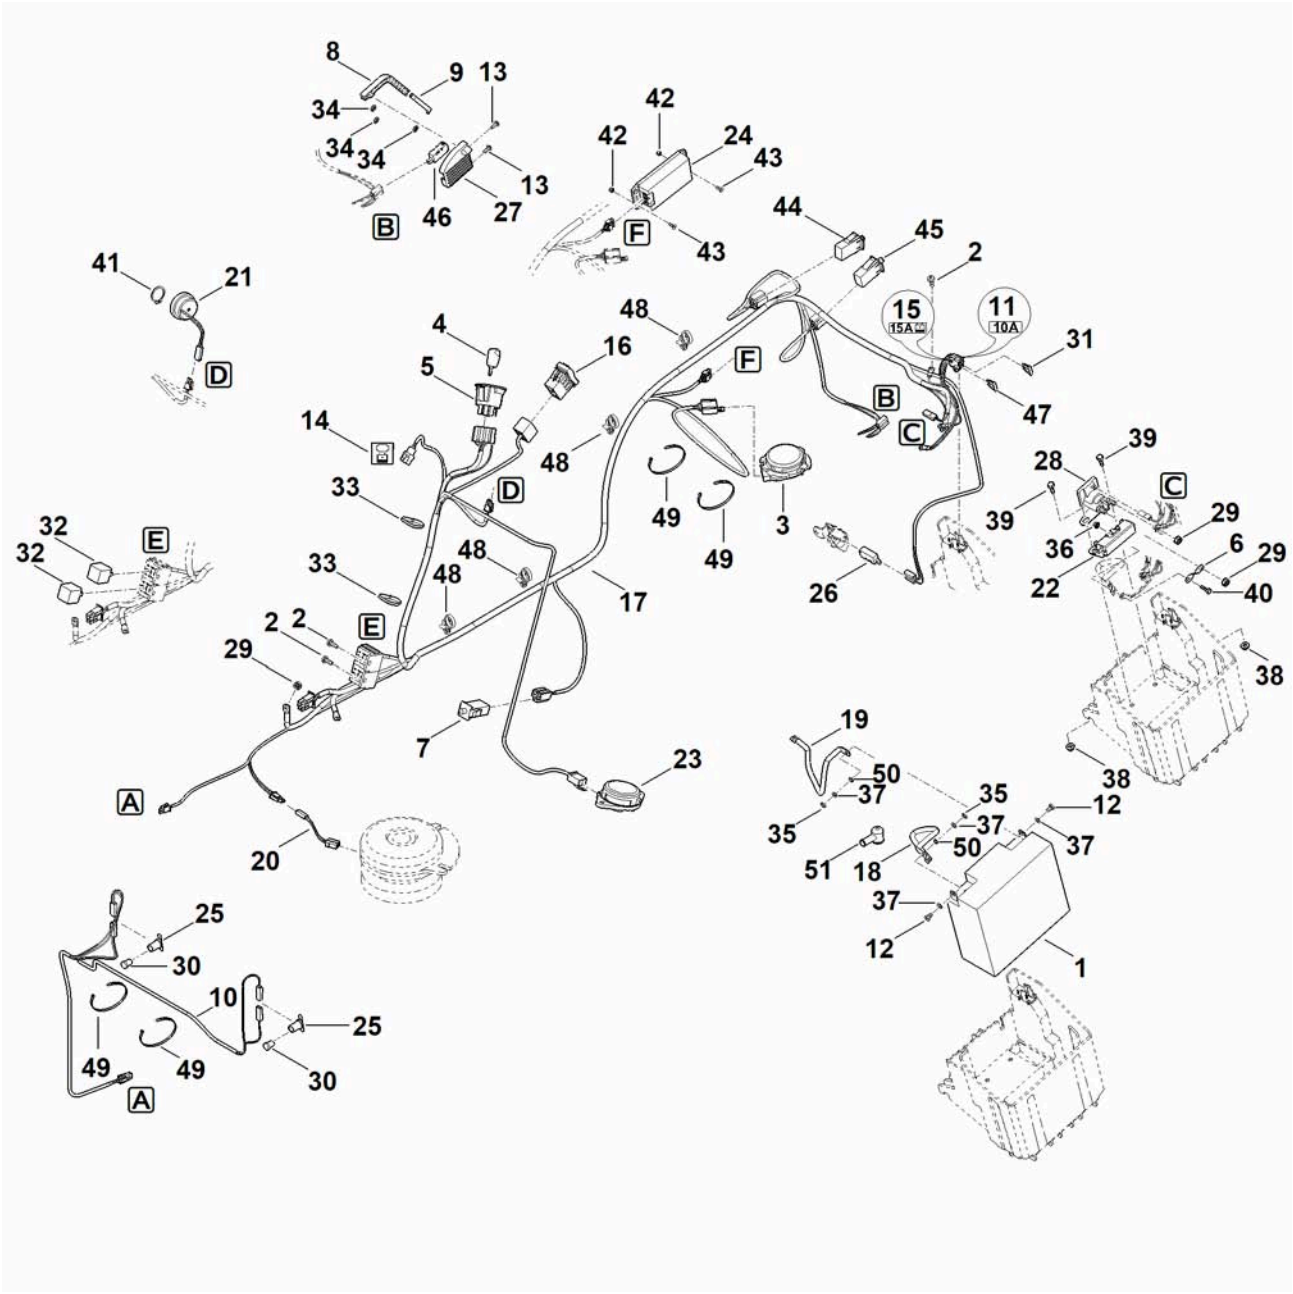


P - Connexion electrique

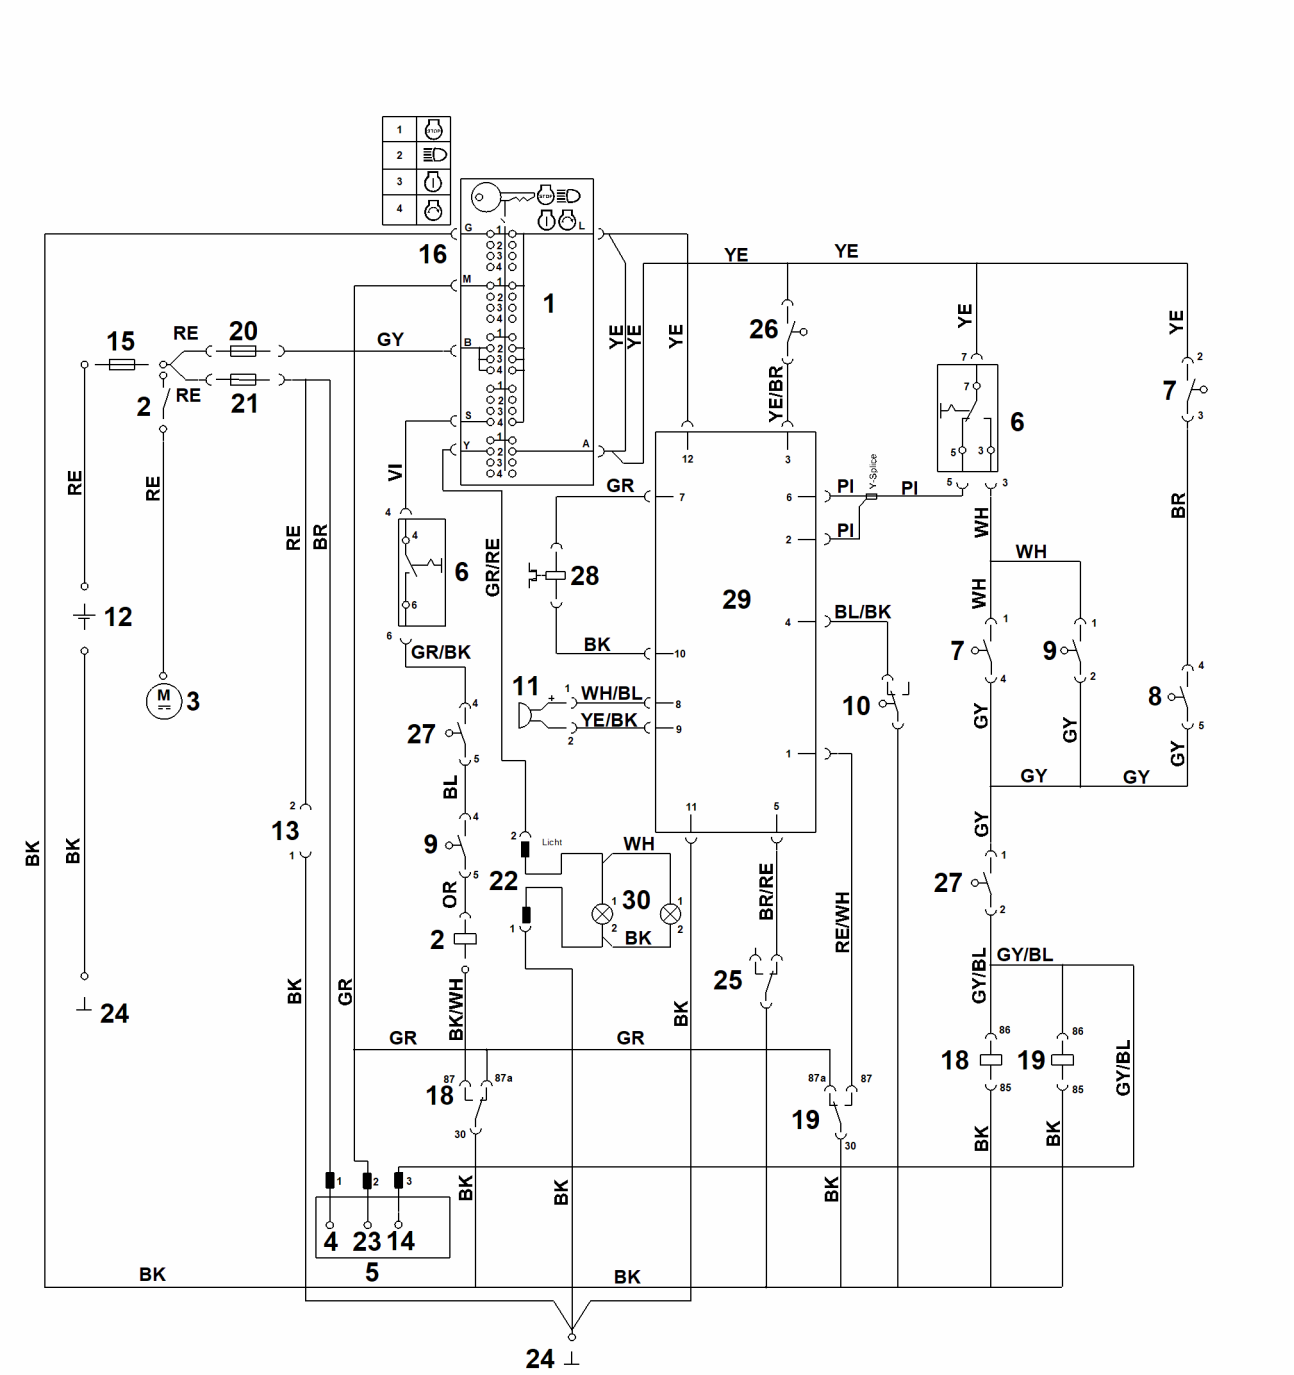


Q - Schéma de contact

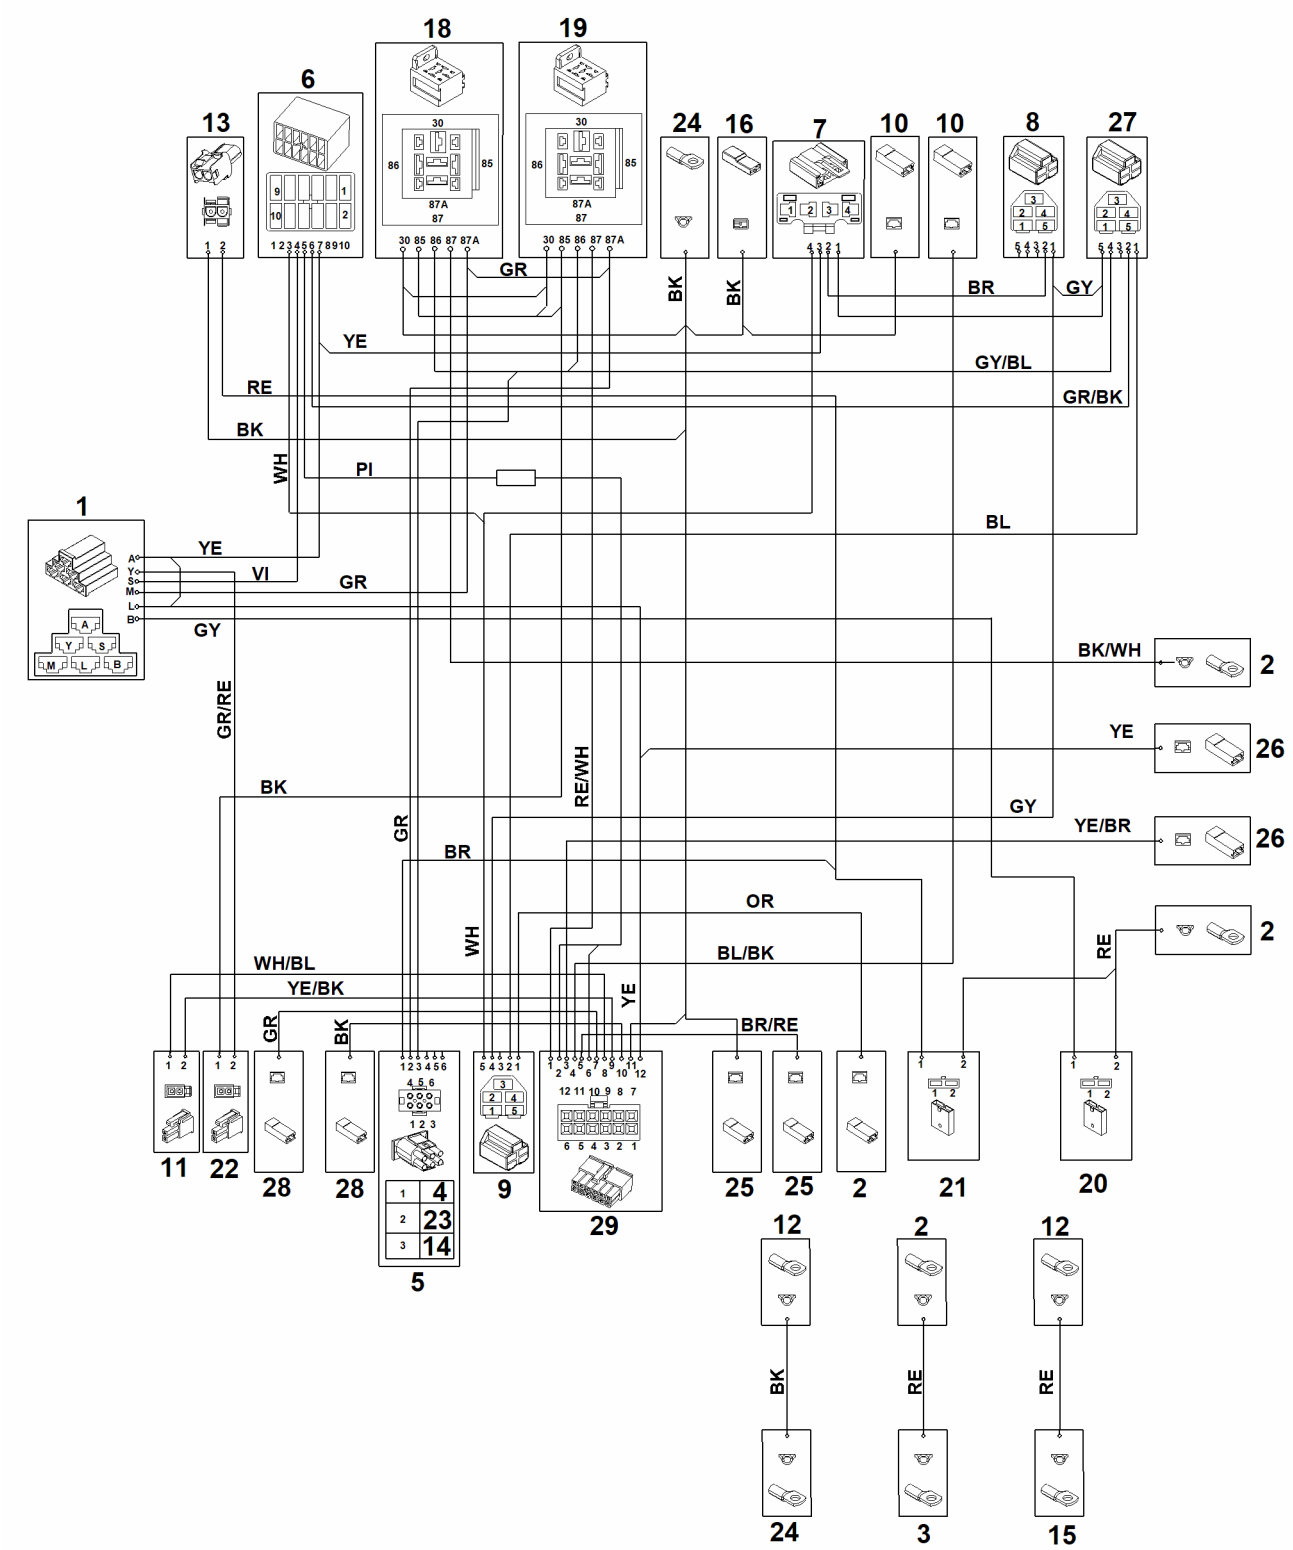

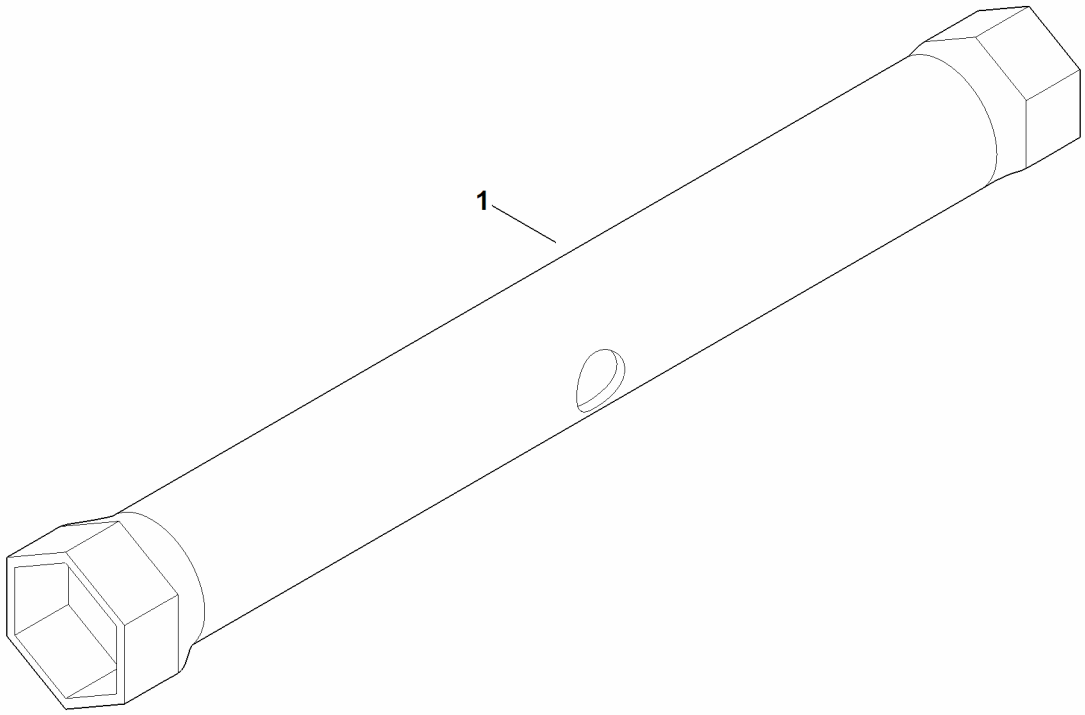
1

S - Outil spécial

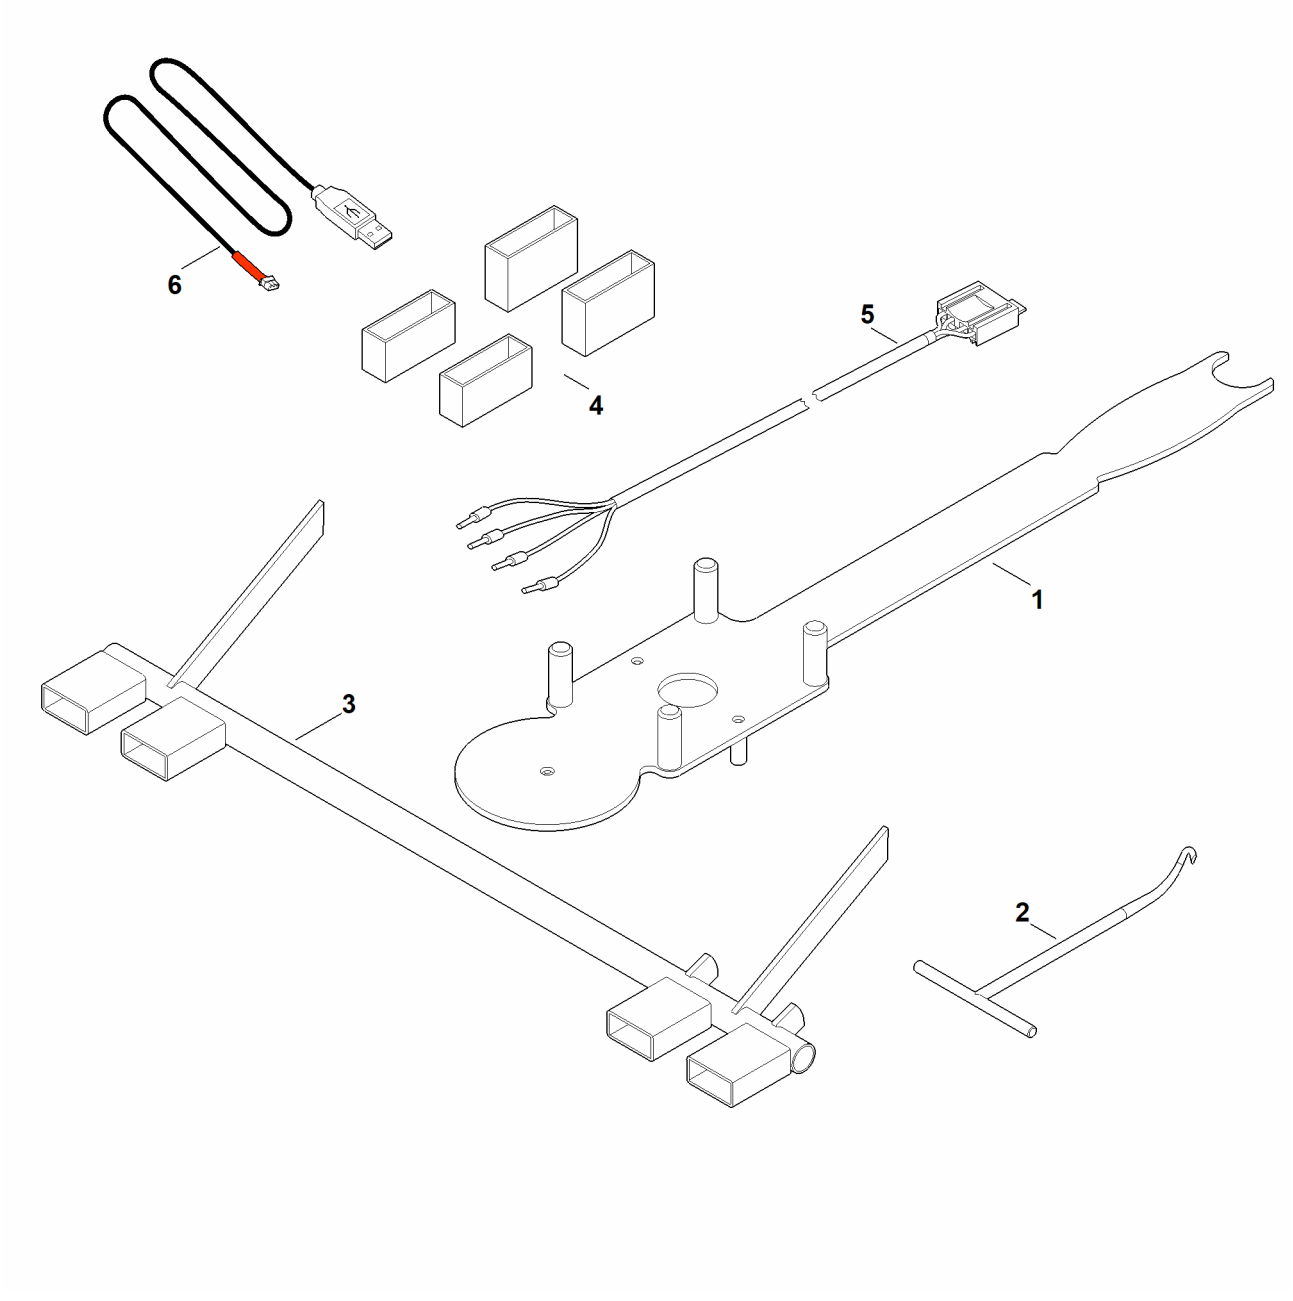

T - Lubrifants

