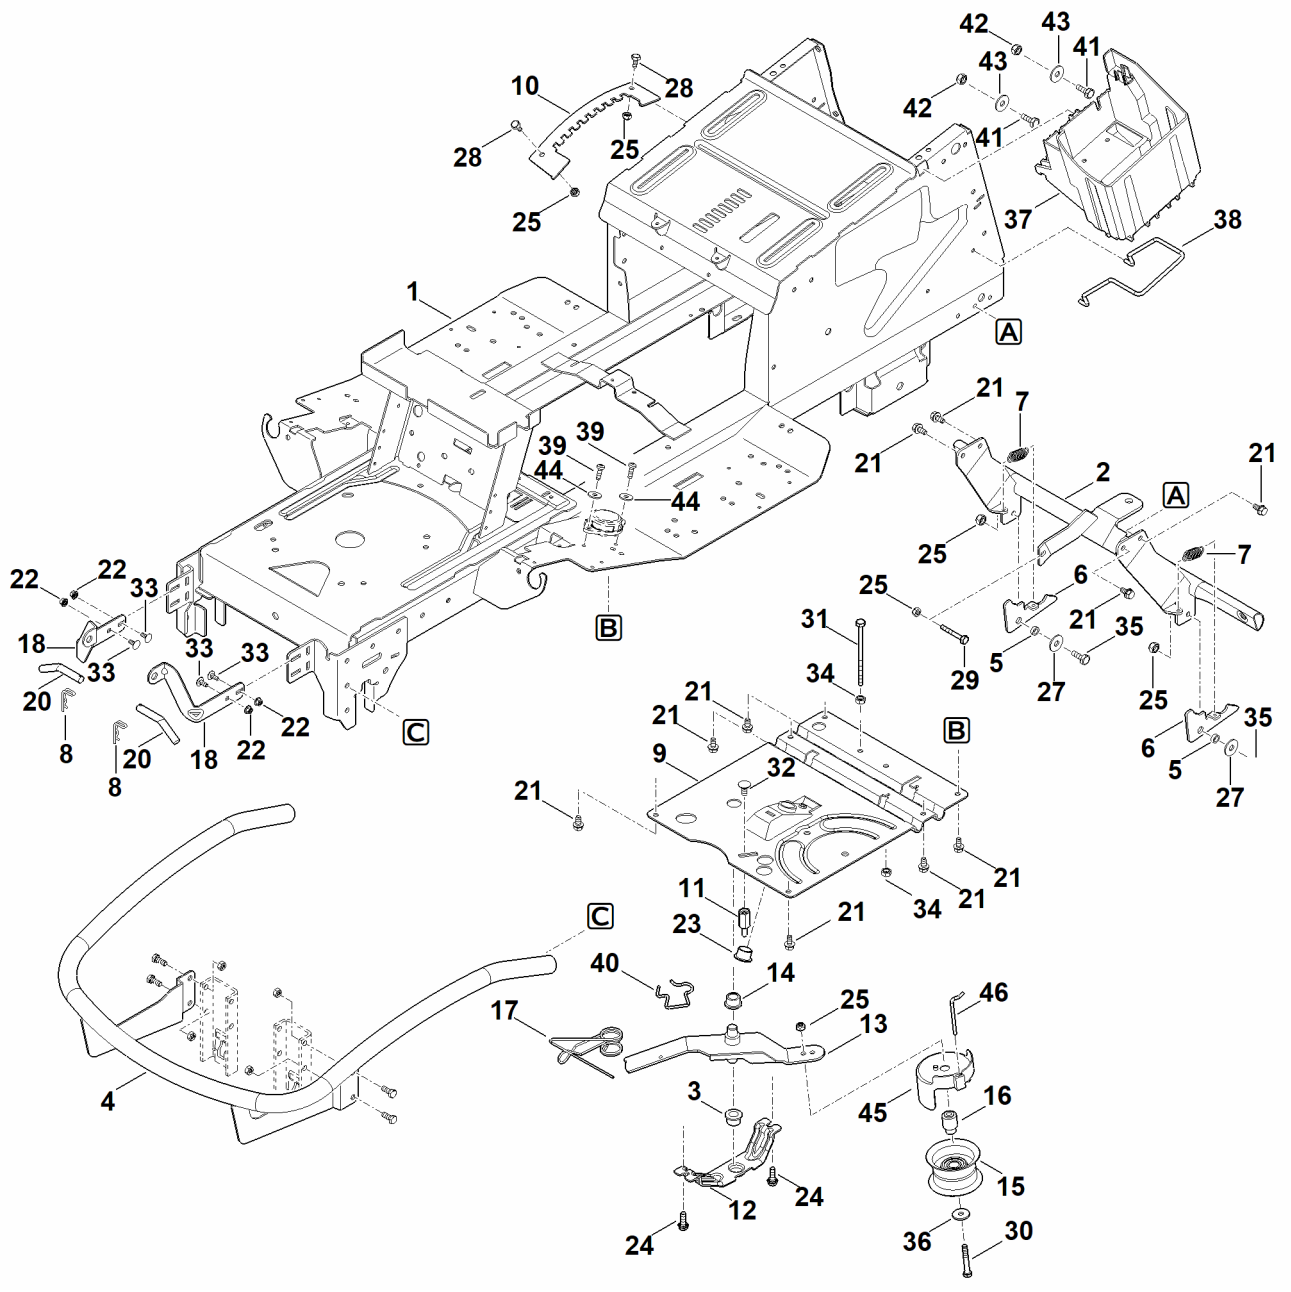
Stihl


RT 6112 1 ZL

Rozkres je dokumentace výrobce (© příslušný výrobce) a slouží k identifikaci dílů. Pro výběr dílu se vždy řiďte katalogovým číslem.


A - Chassis


42
43
41
43
42
41
10
28
28
25
25
37
38
1
A
21
7
21
2
21
A
25
7
6
25
31
21
35
34
5
29
27
25
21
21
9
32
B
21
21
11
34
21
23
21
C
40
14
17
25
46
13
45
16
3
15
12
24
24
36
30
22
22
33
18
33
33
33
20
22
8
20
18
22
8
C
4
B


B - Tableau de bord

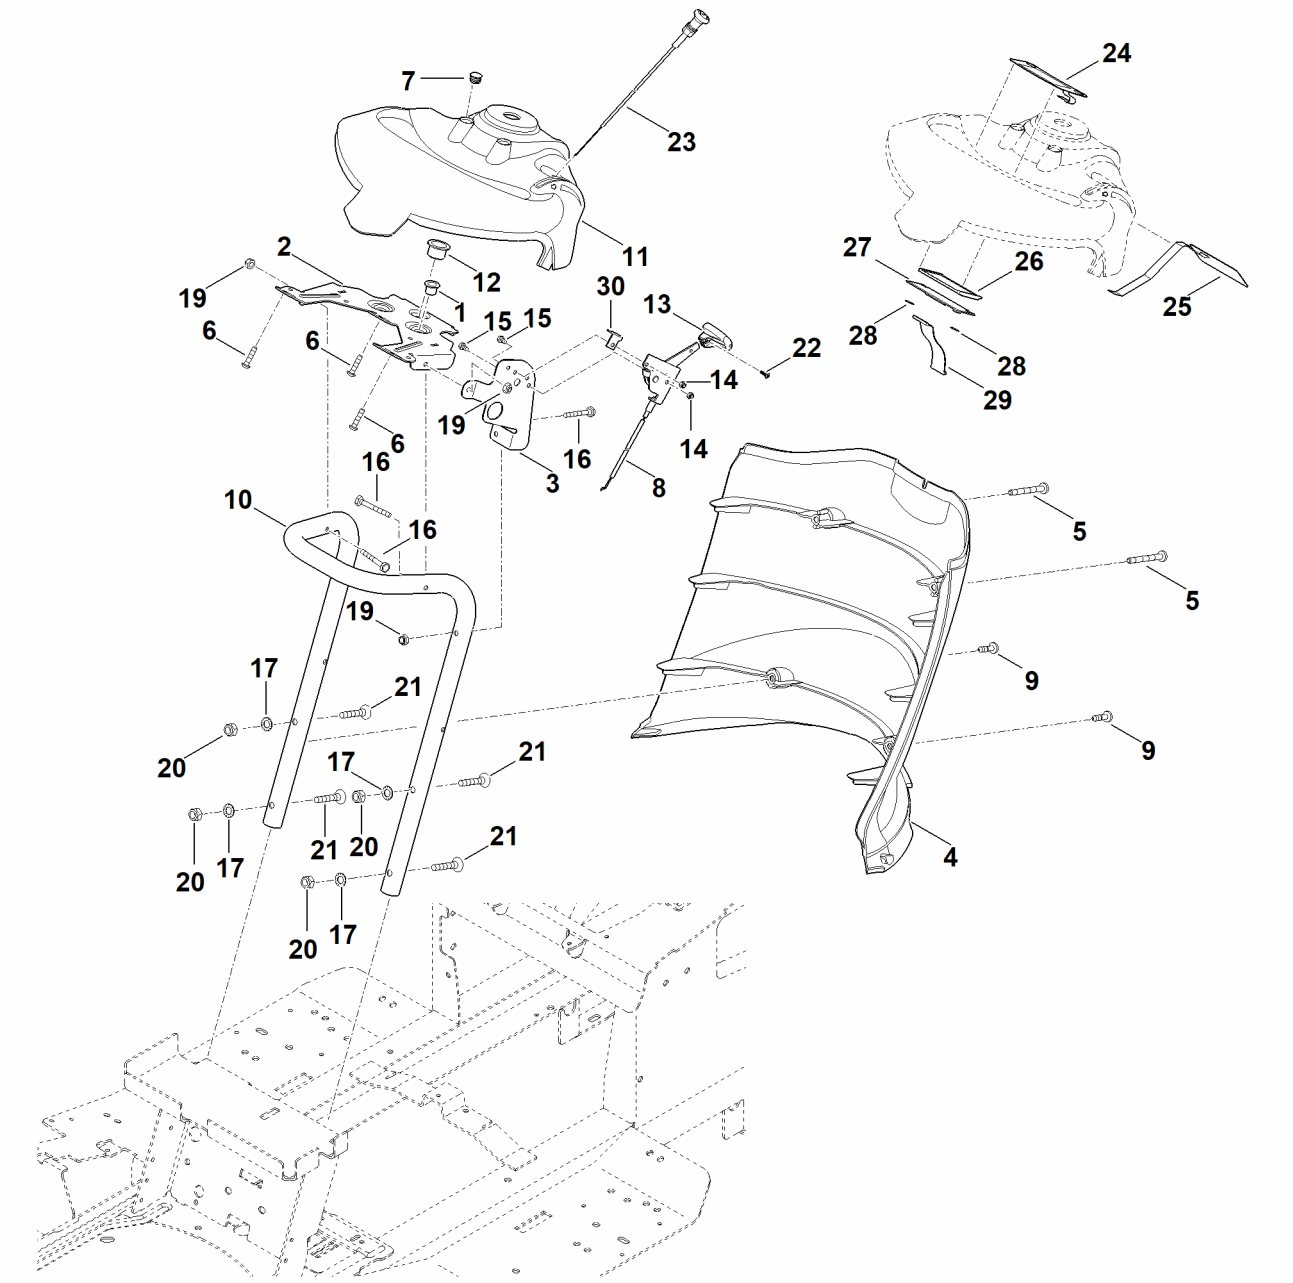


C - Revêtement

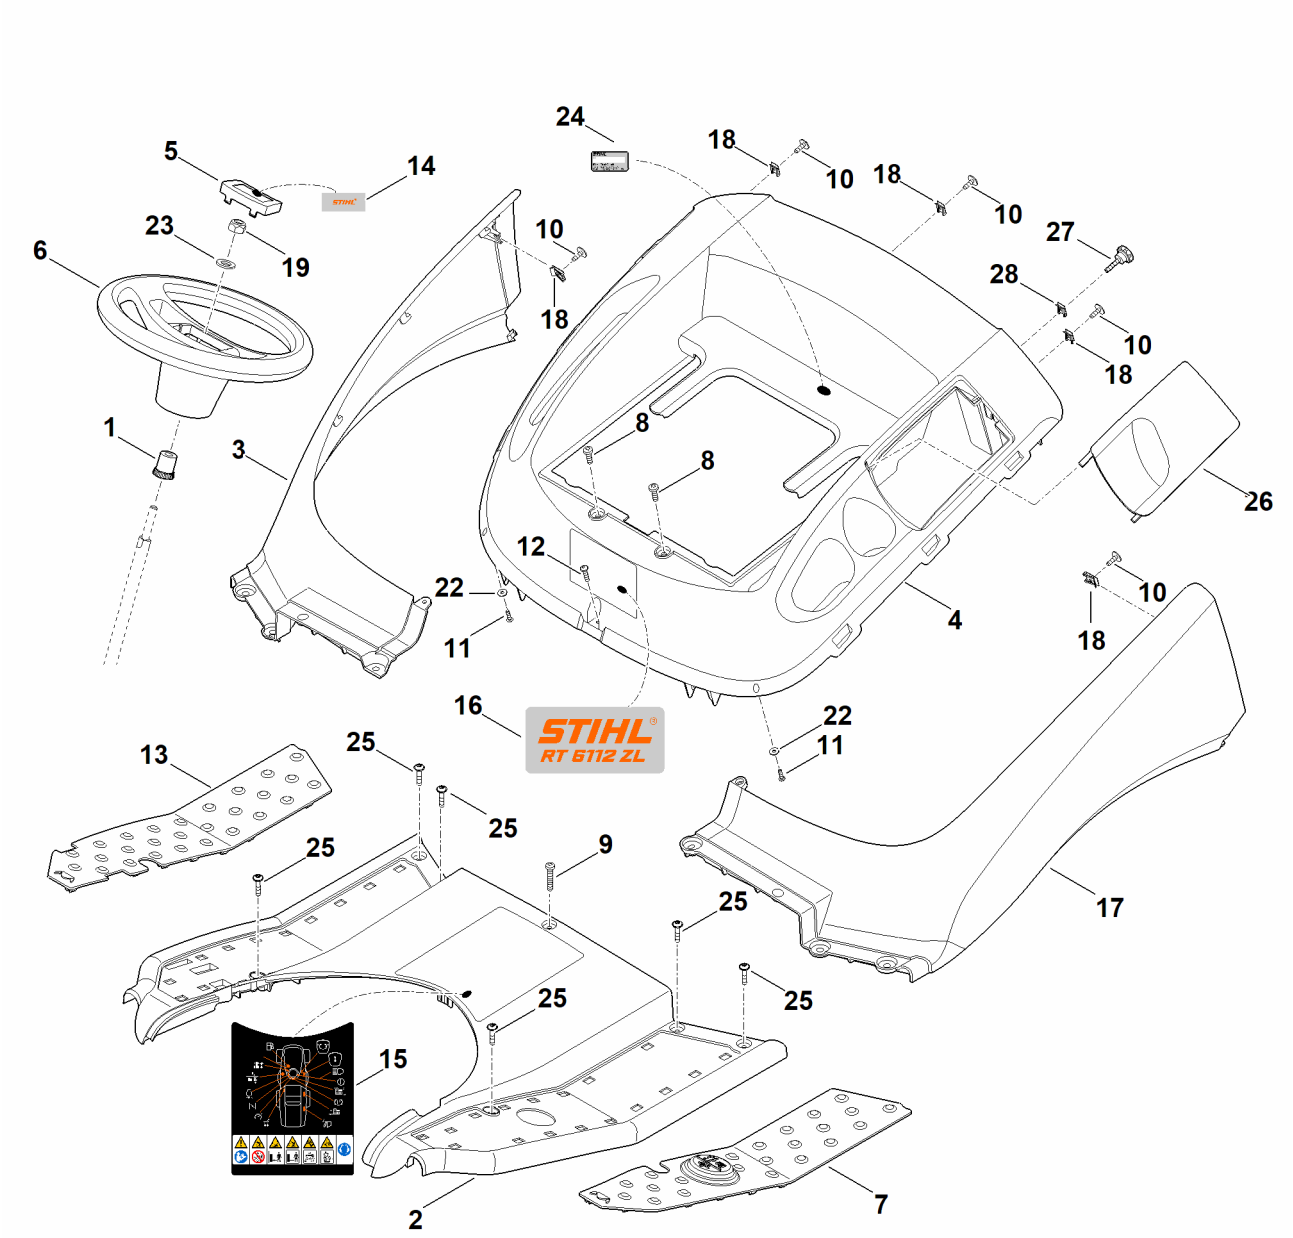


D - Capot-moteur

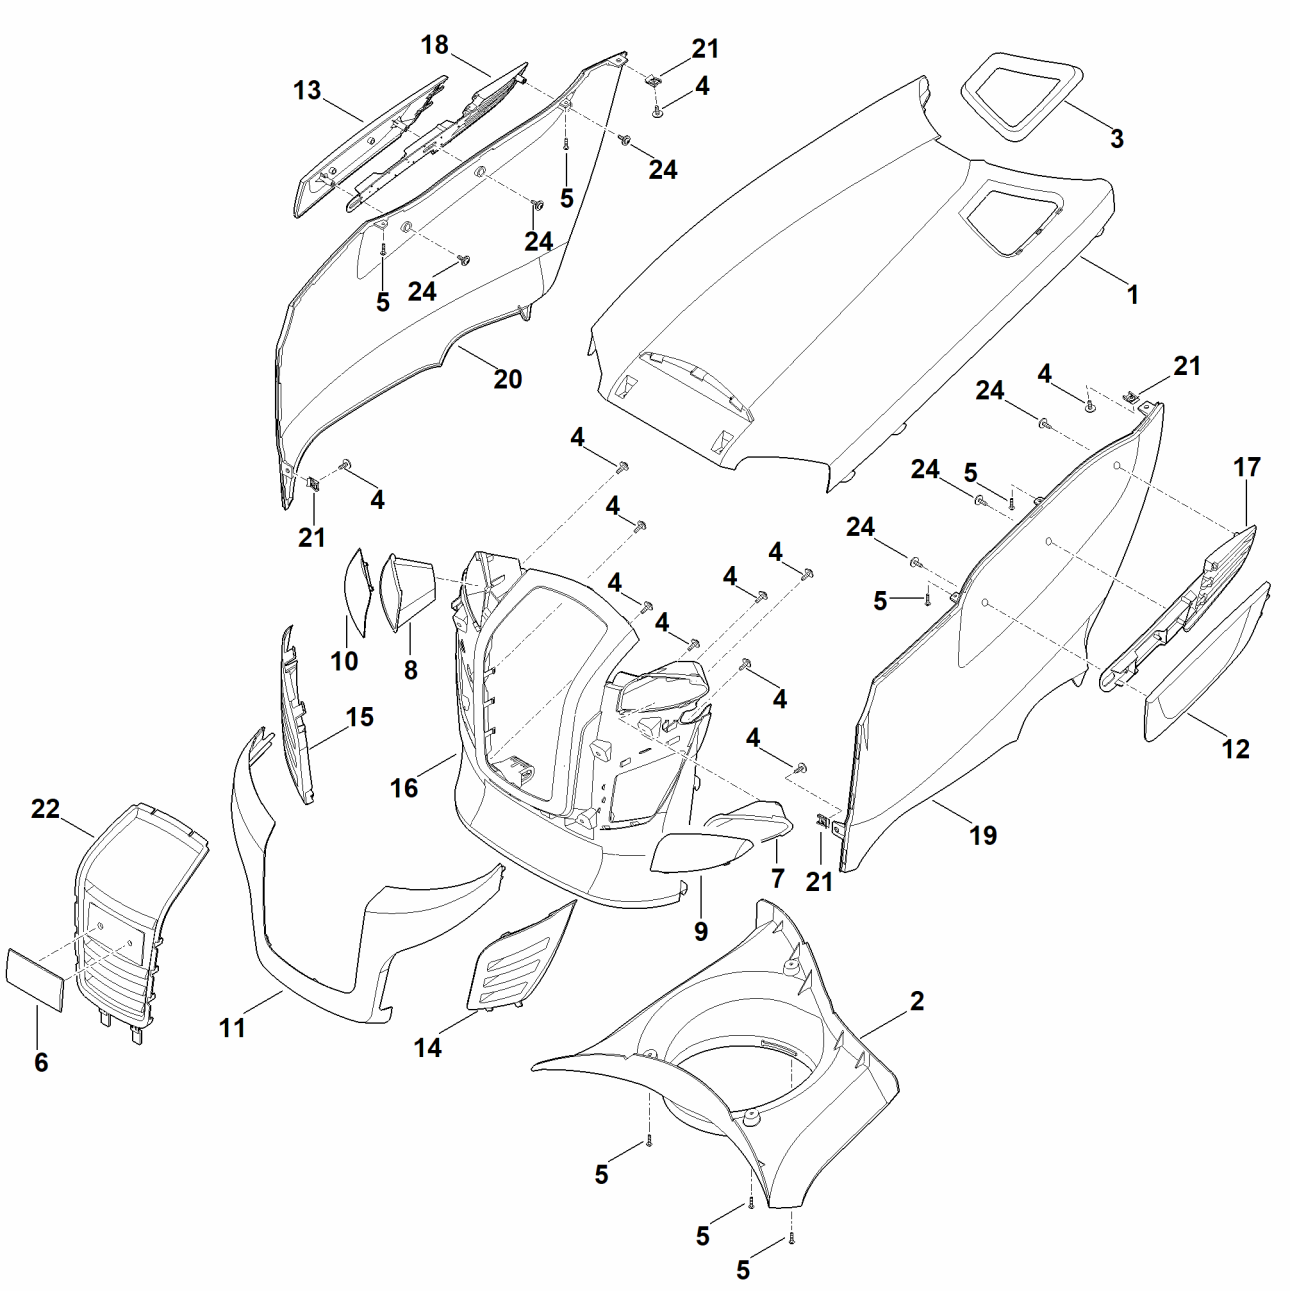


E - Direction, roue avant

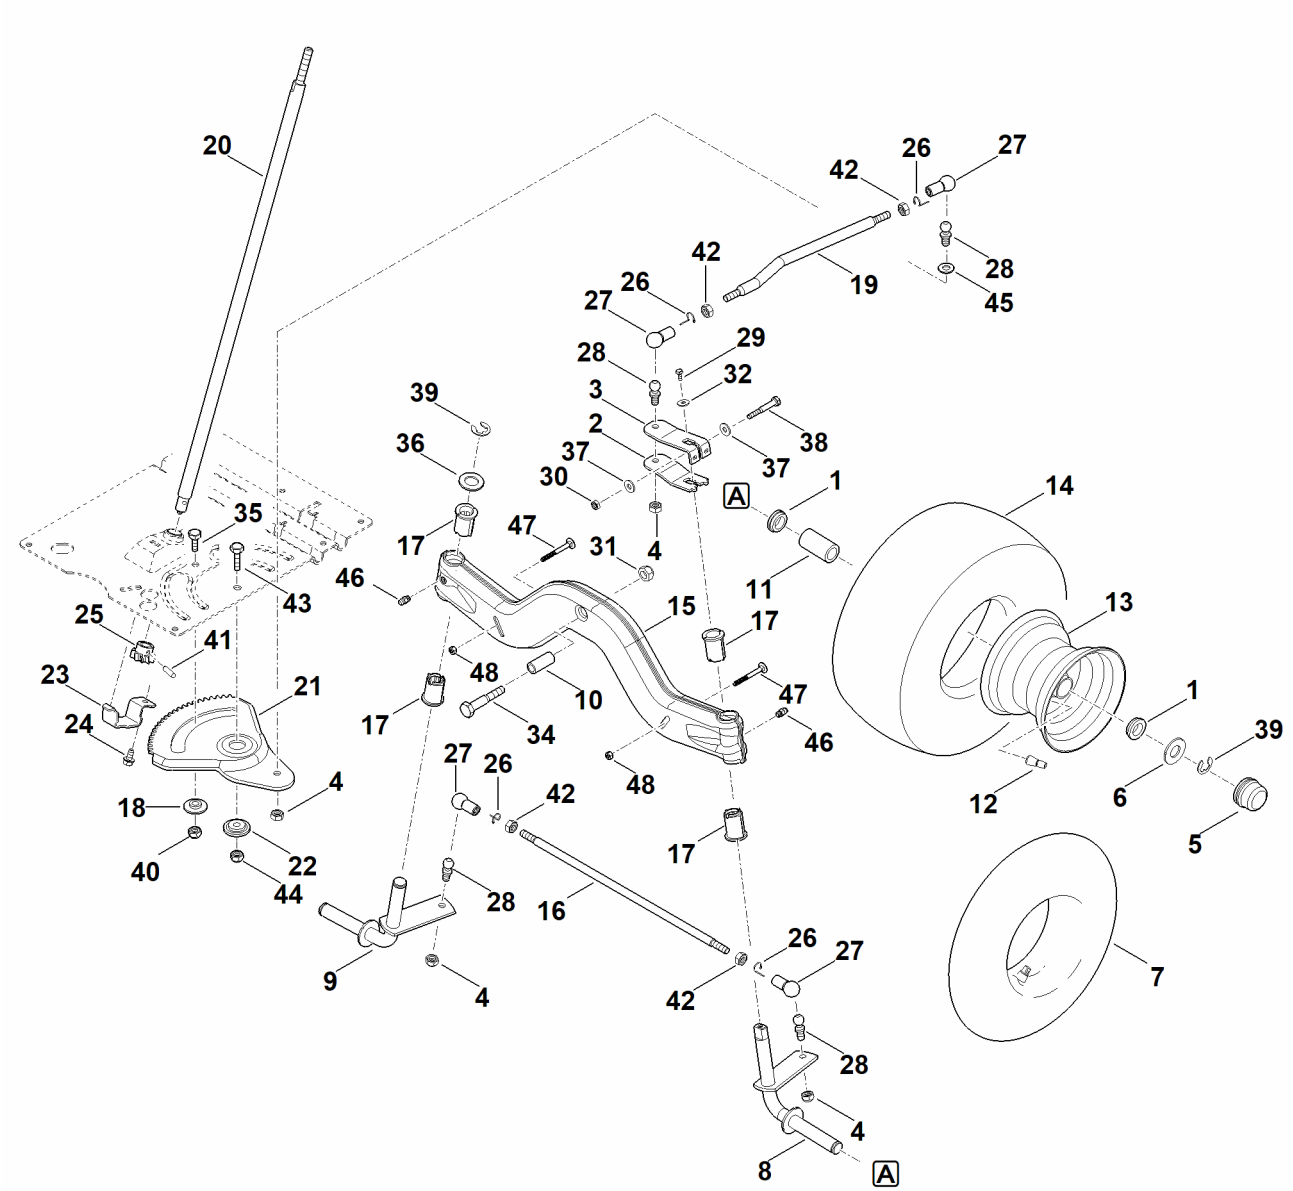


F - Siege

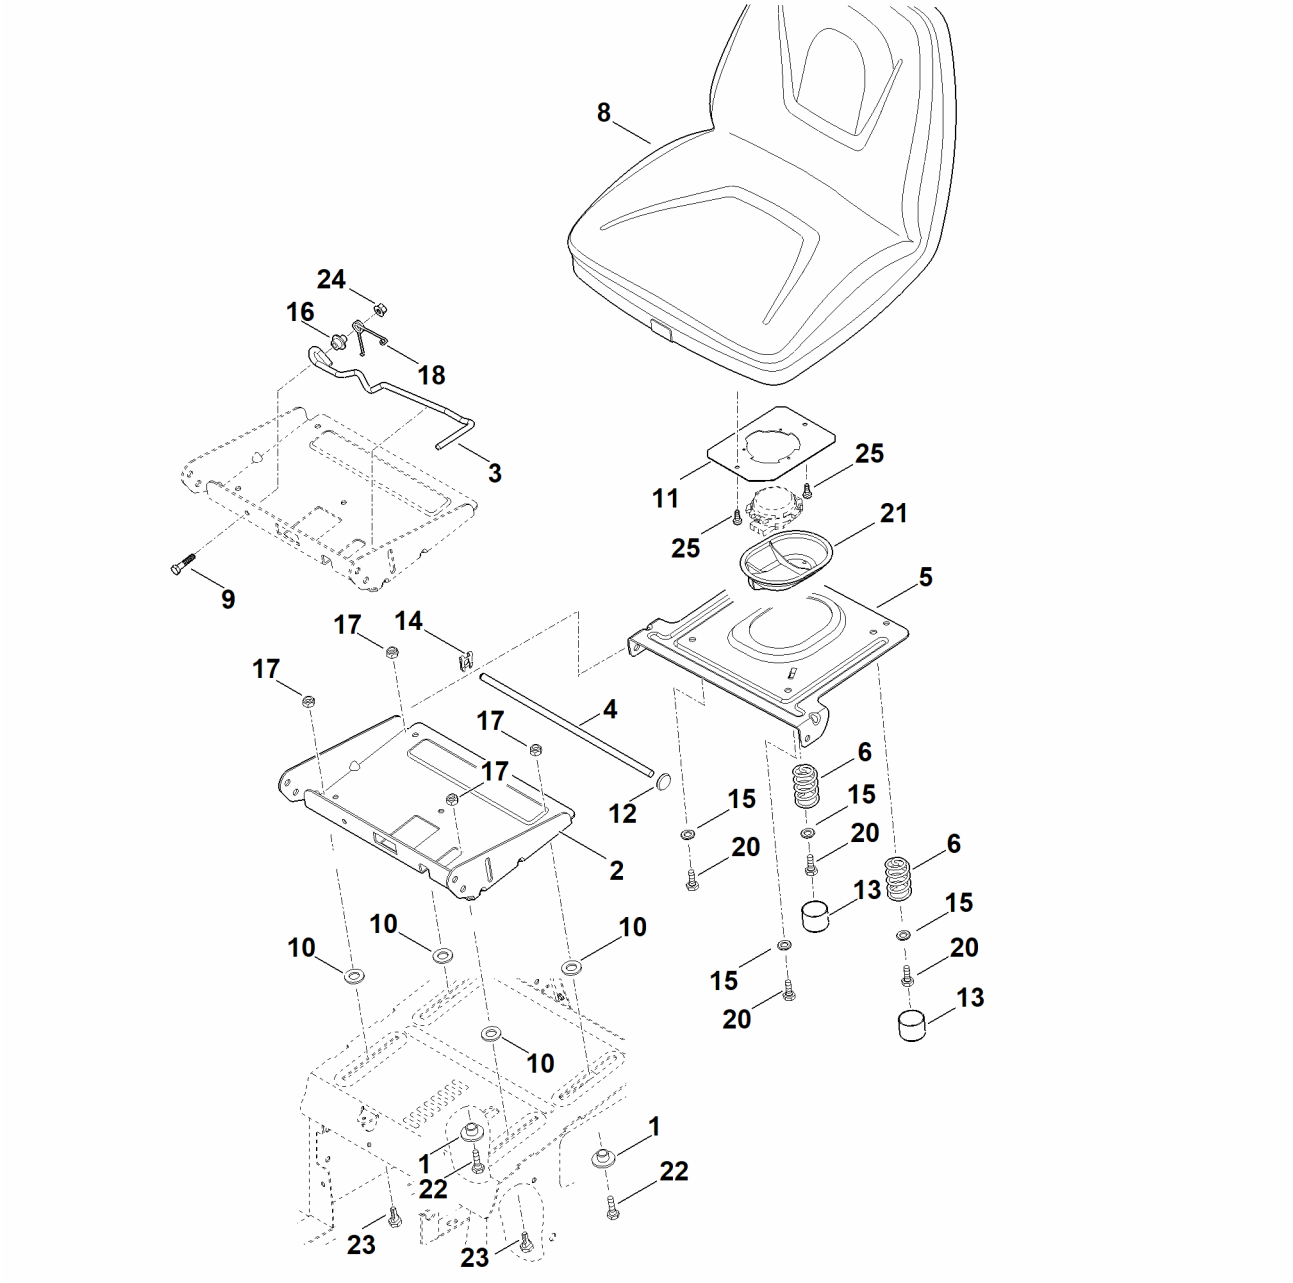
8
24
16
18
3
9
11
25
25
21
5
17
14
17
4
17
17
12
15
20
6
15
20
6
13
15
20
13
2
10
10
10
10
15
20
1
1
22
22
23
23


G - Cloison arrière

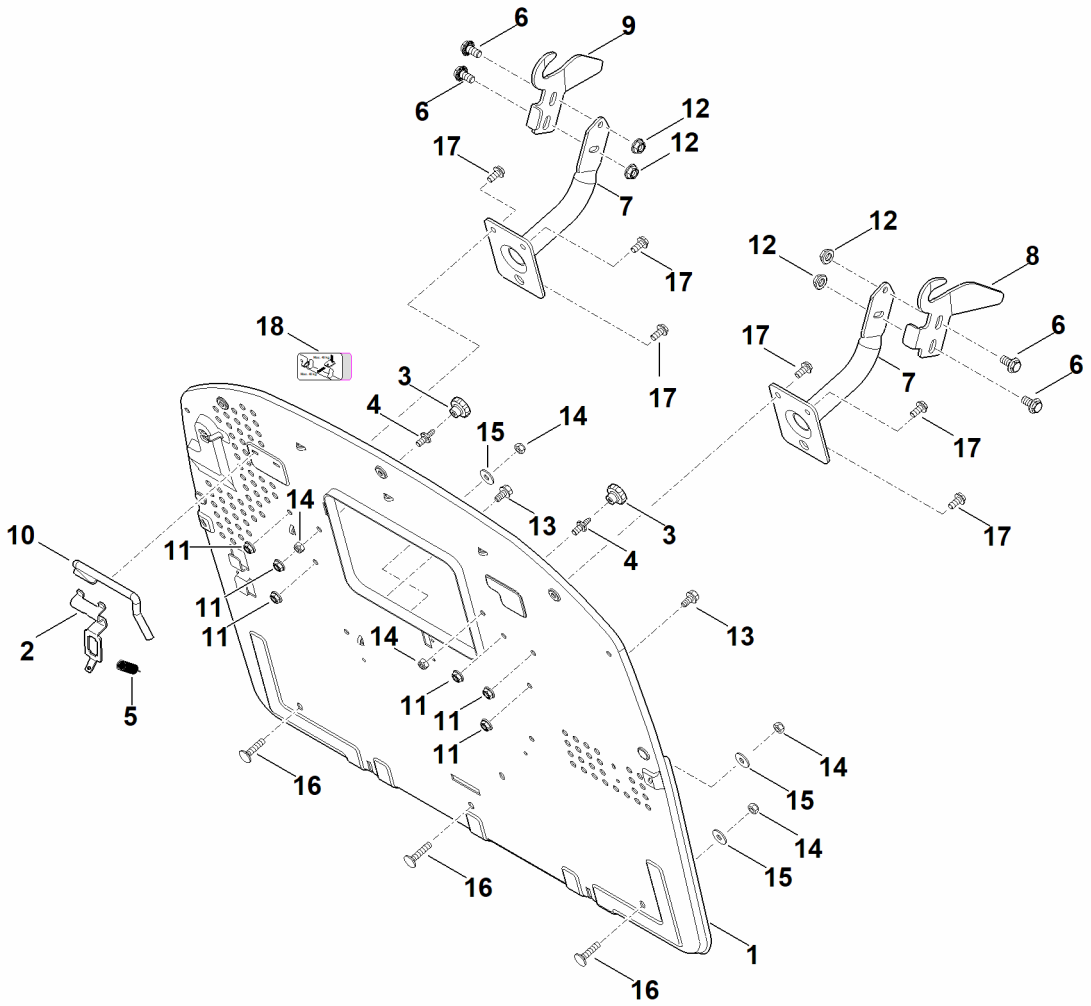


H - Moteur, reservoir

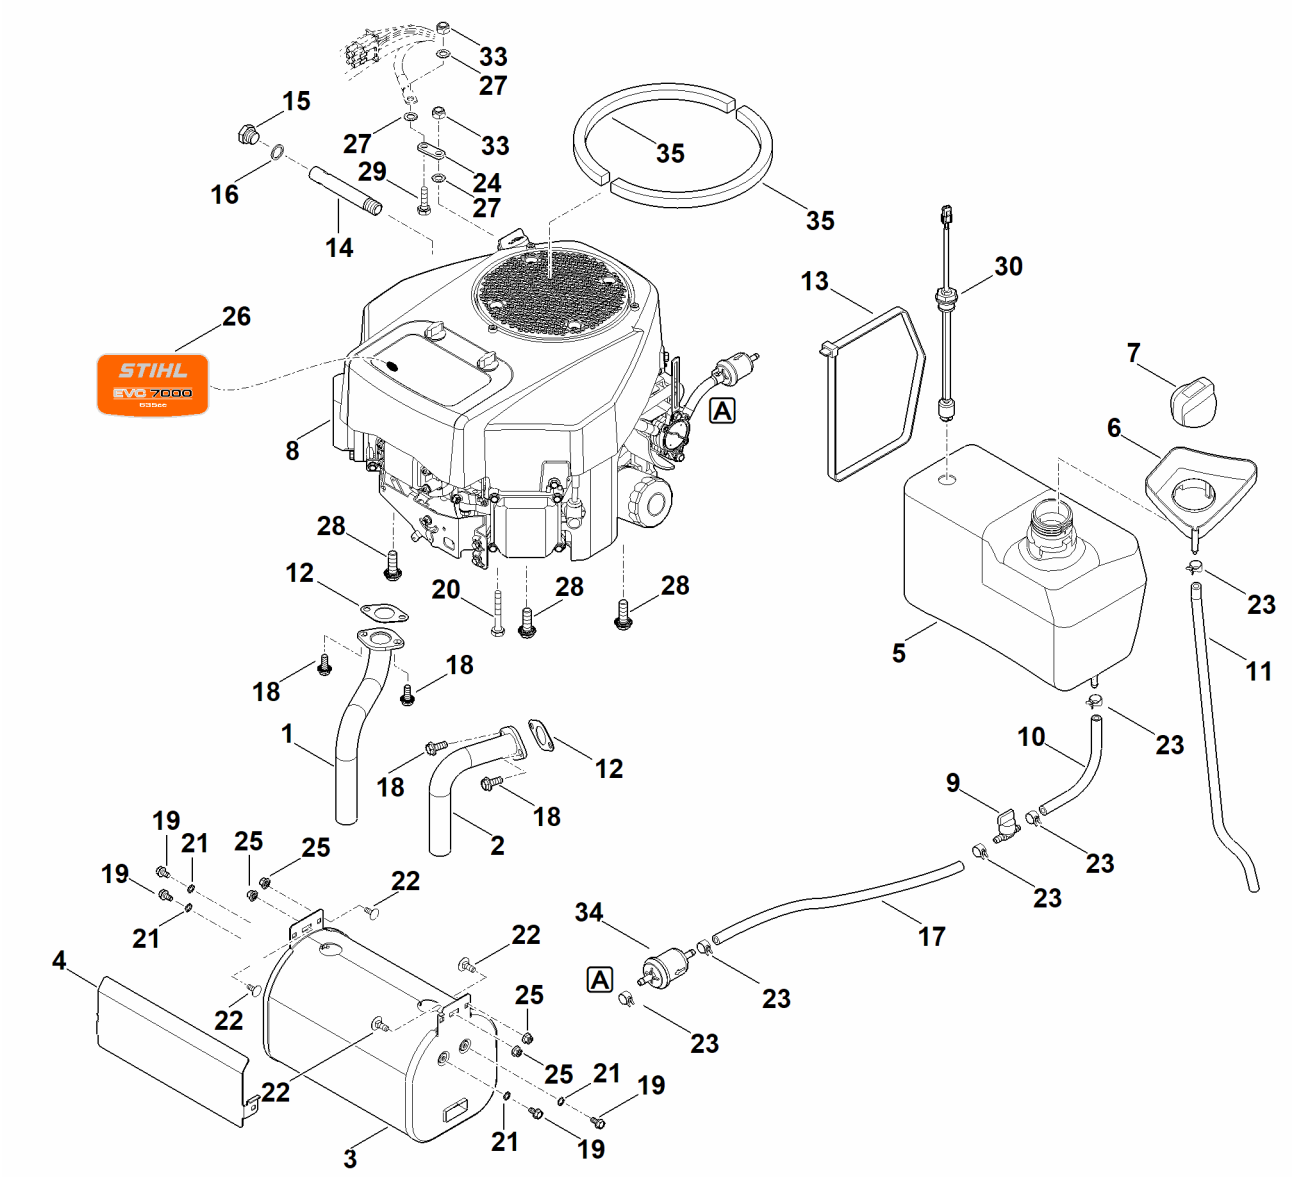


I - Transmission, roue arrière, embrayage de lame

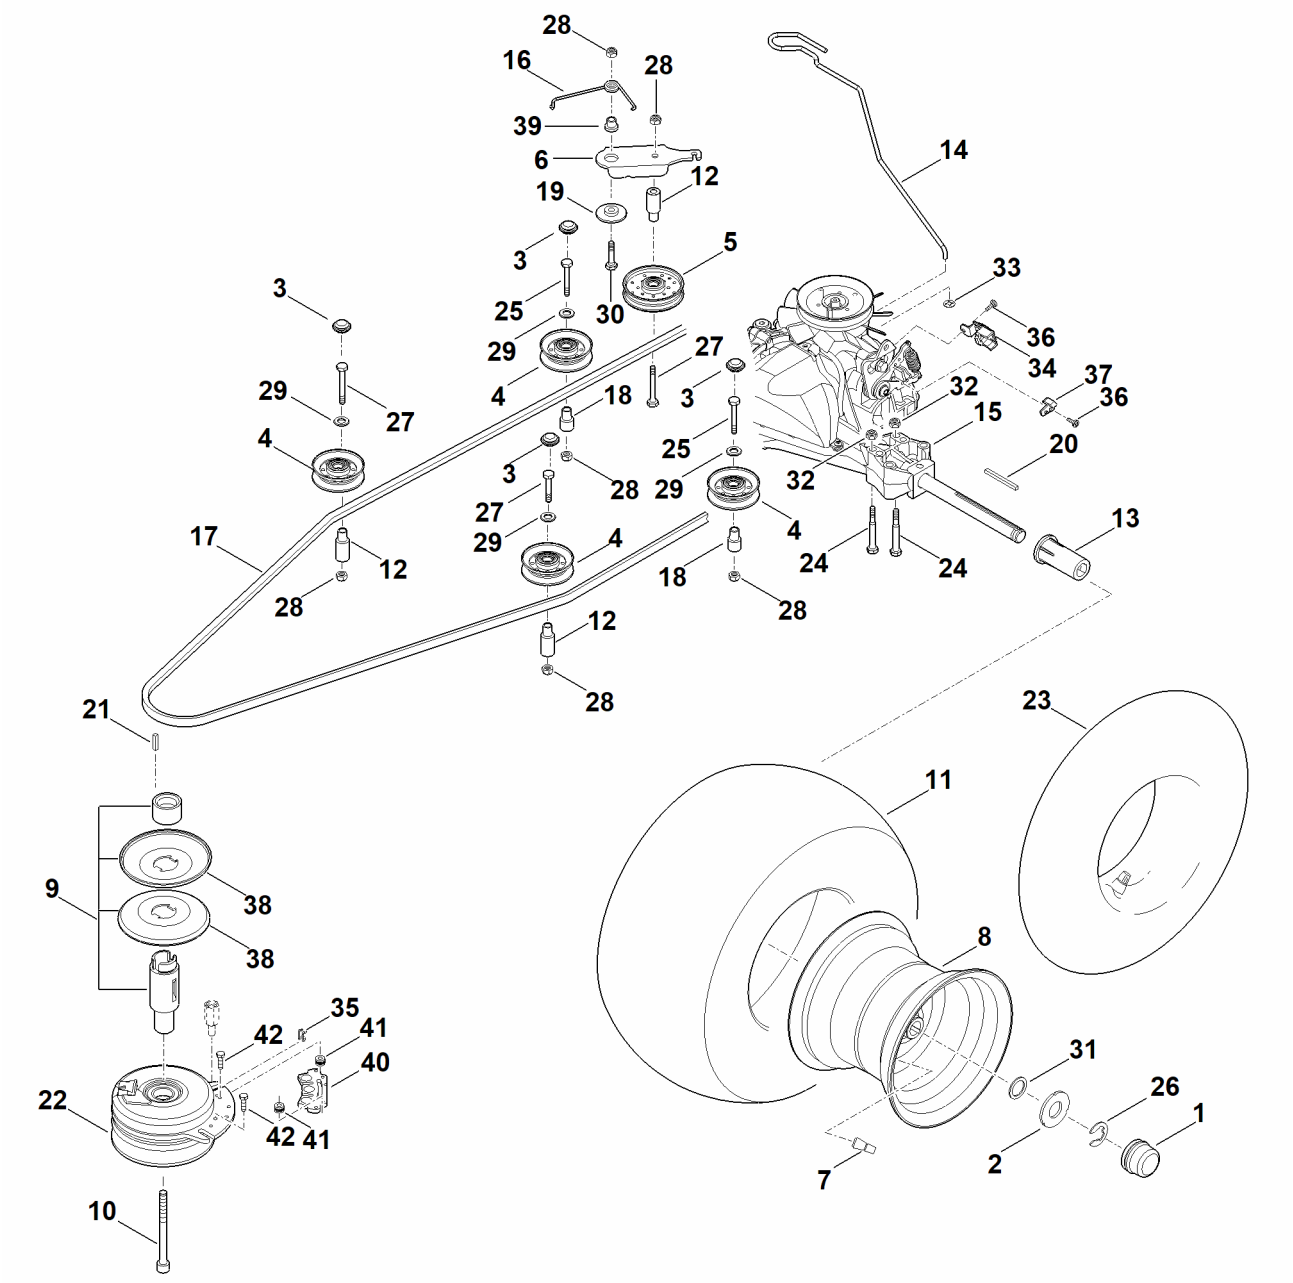


J - frein, frein de stationnement, levier de commande, régulateur de vitesse

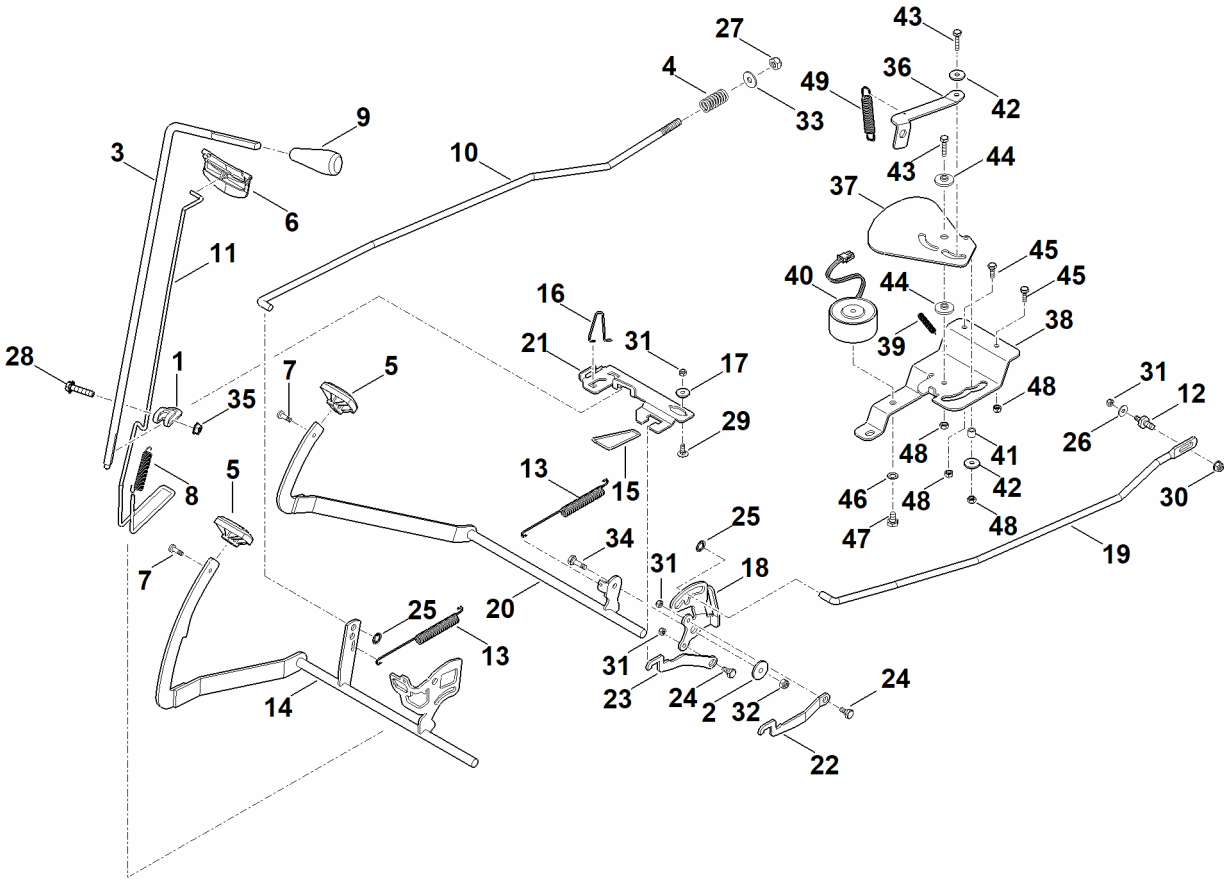


K - Relevage tondeuse

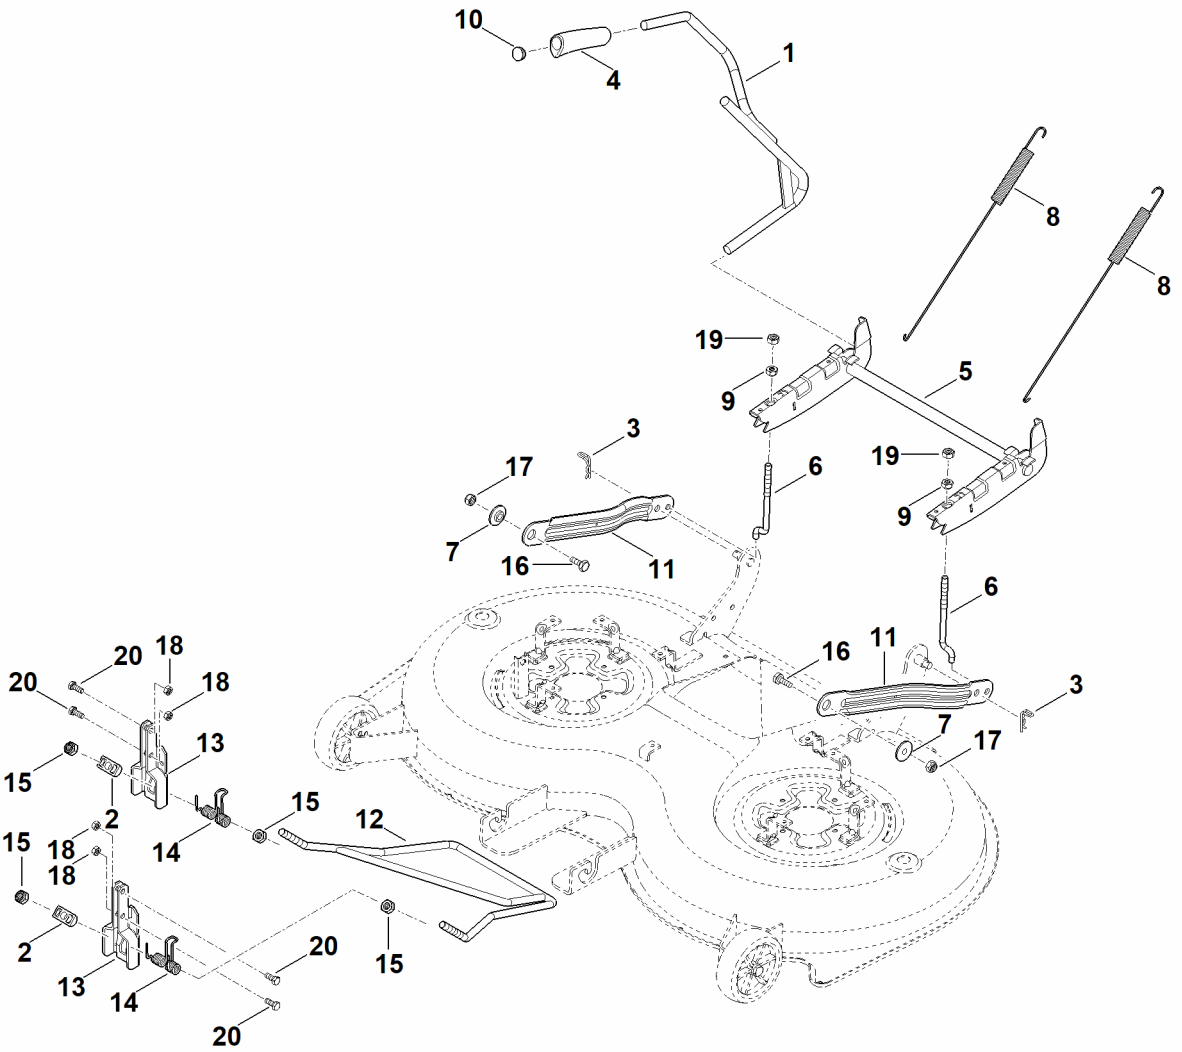


L - Carter du plateau de coupe

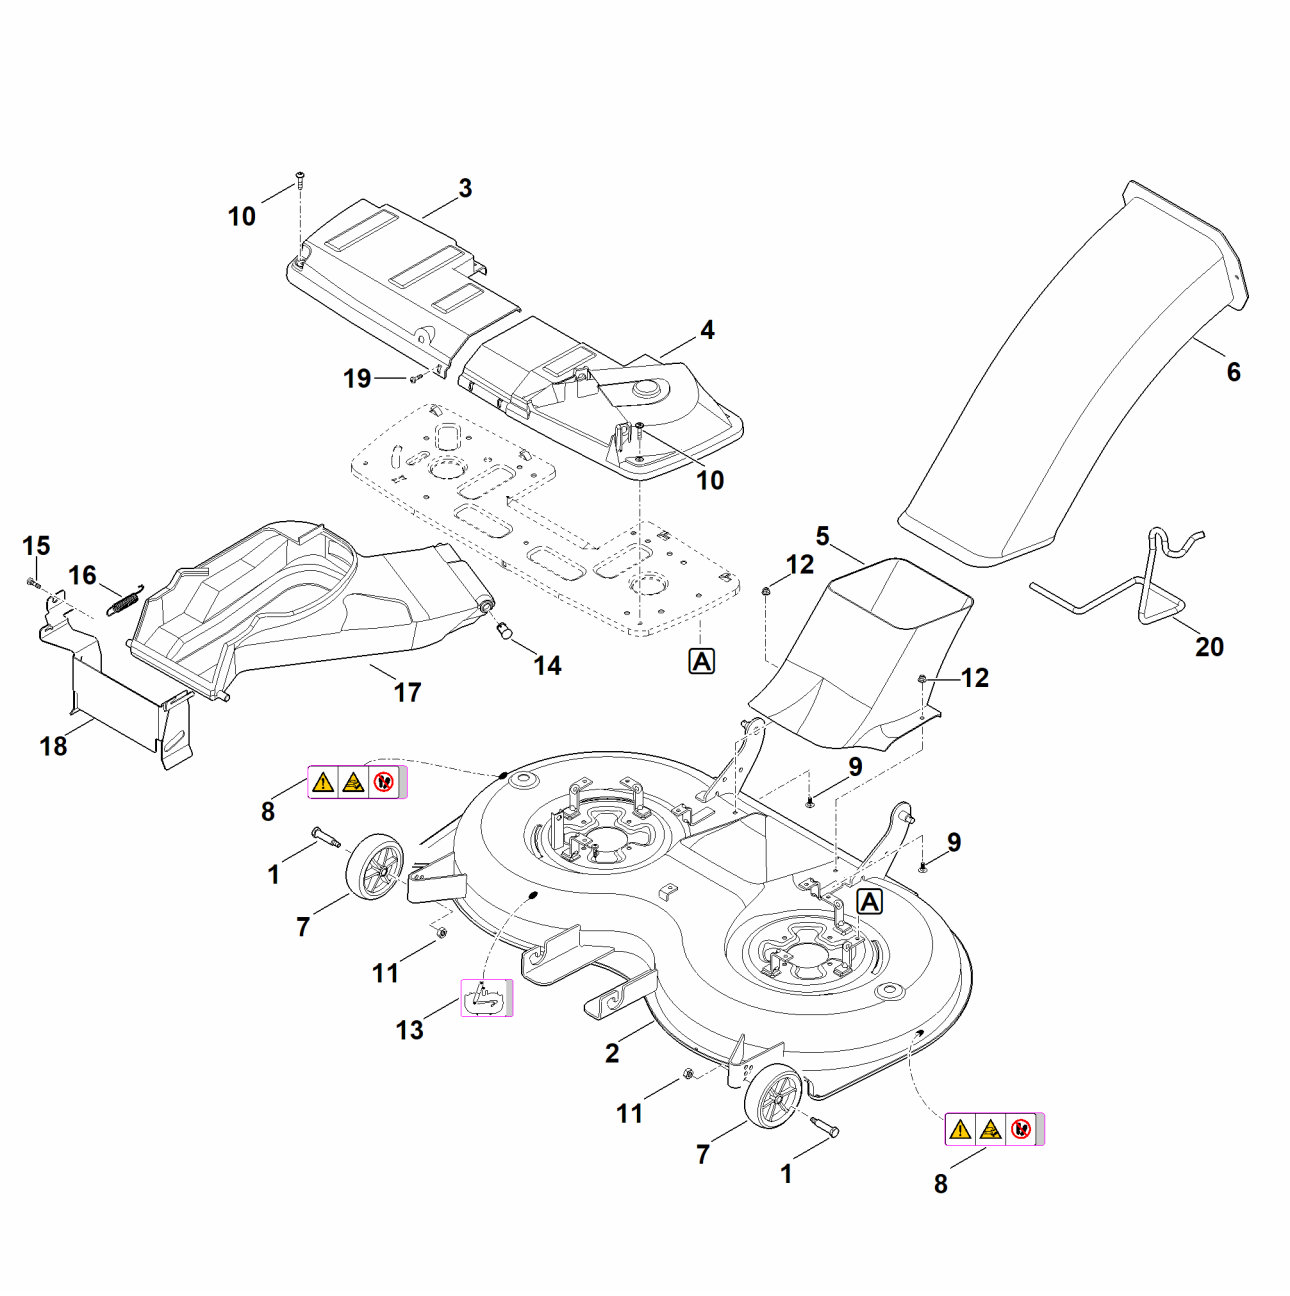


M - Entraînement des lames

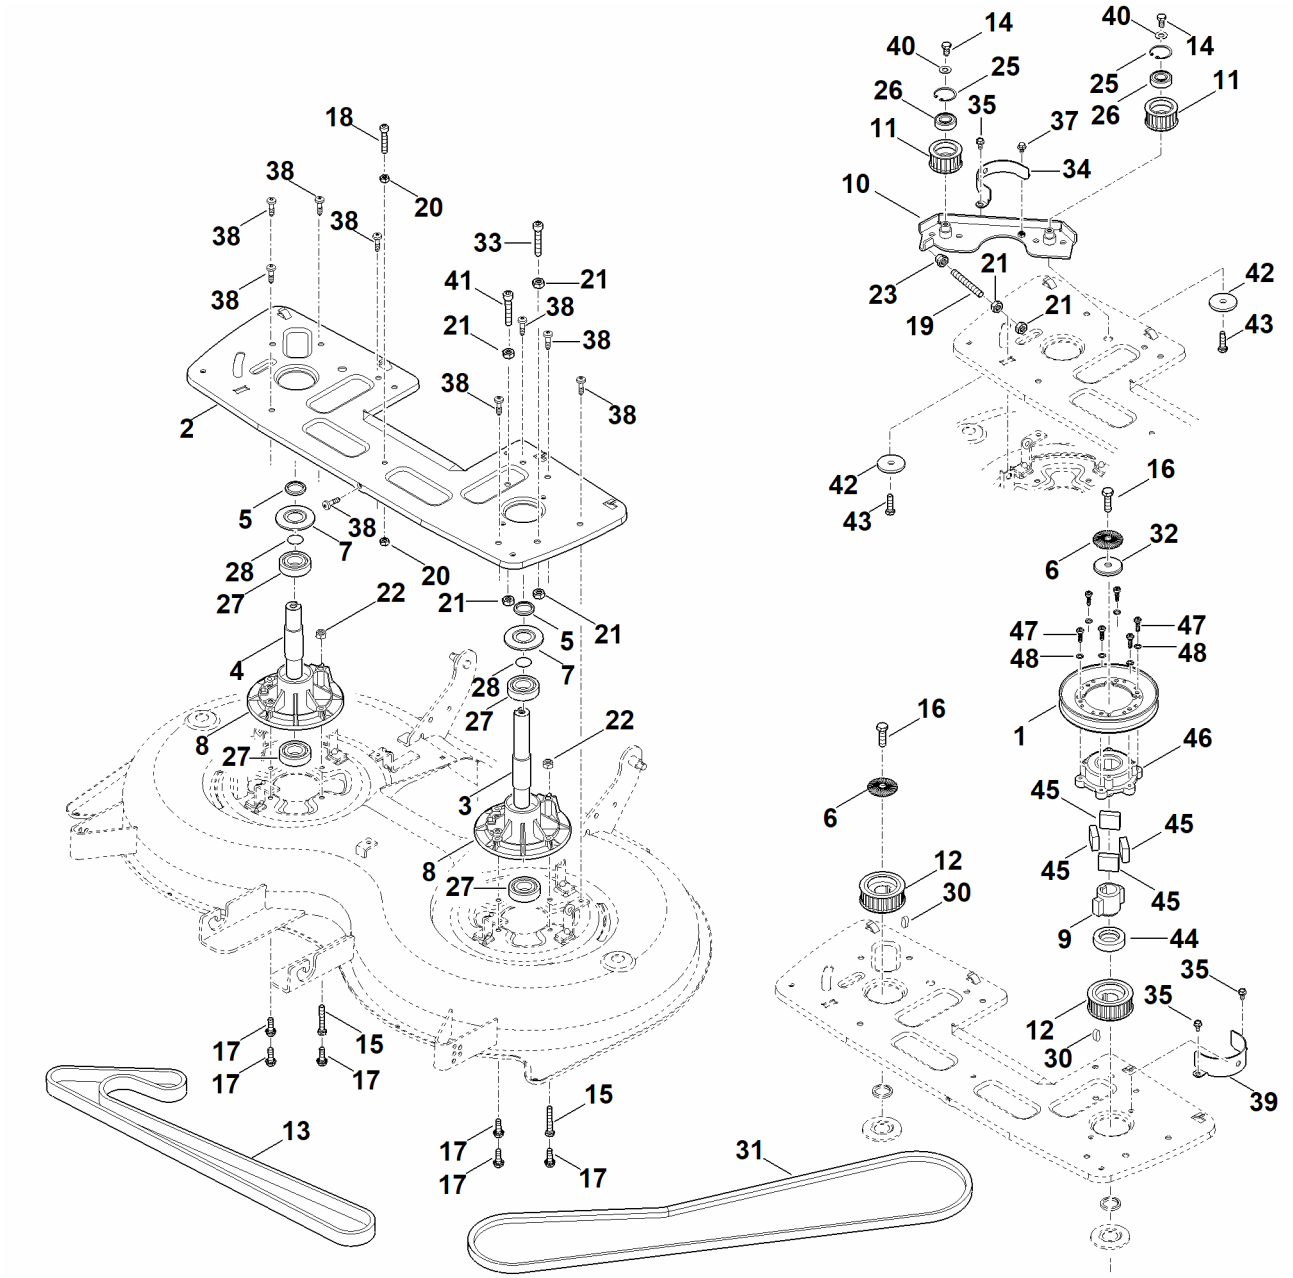


N - Couteau

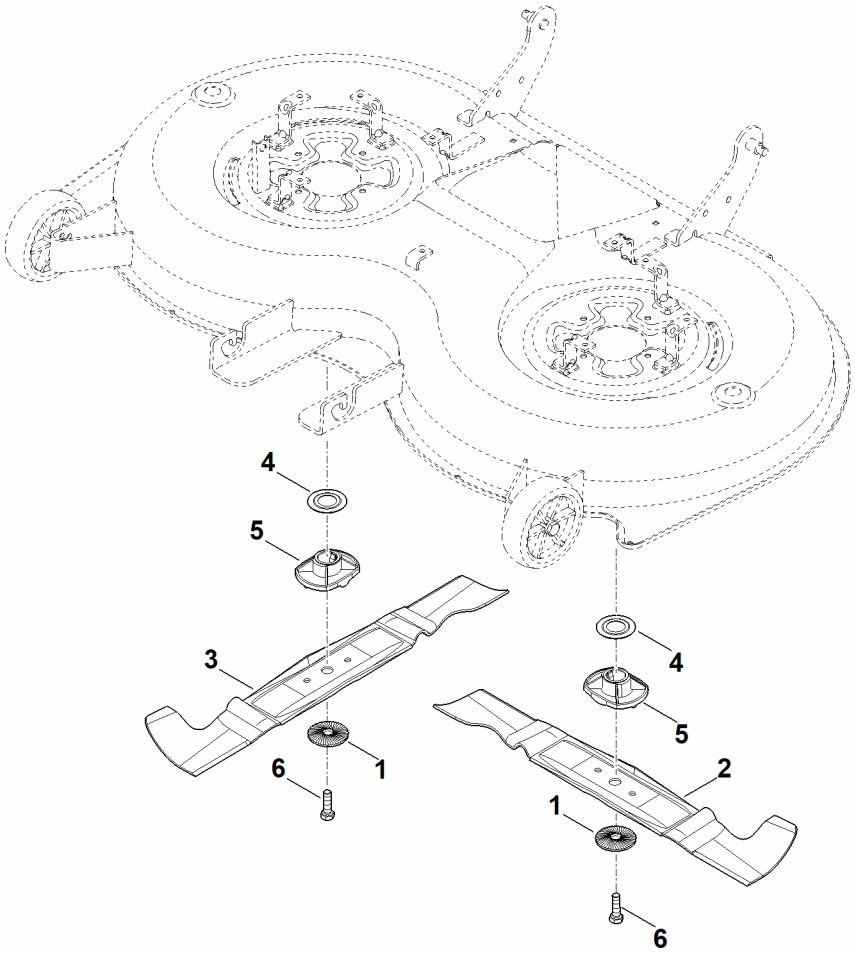


O - Bac de ramassage

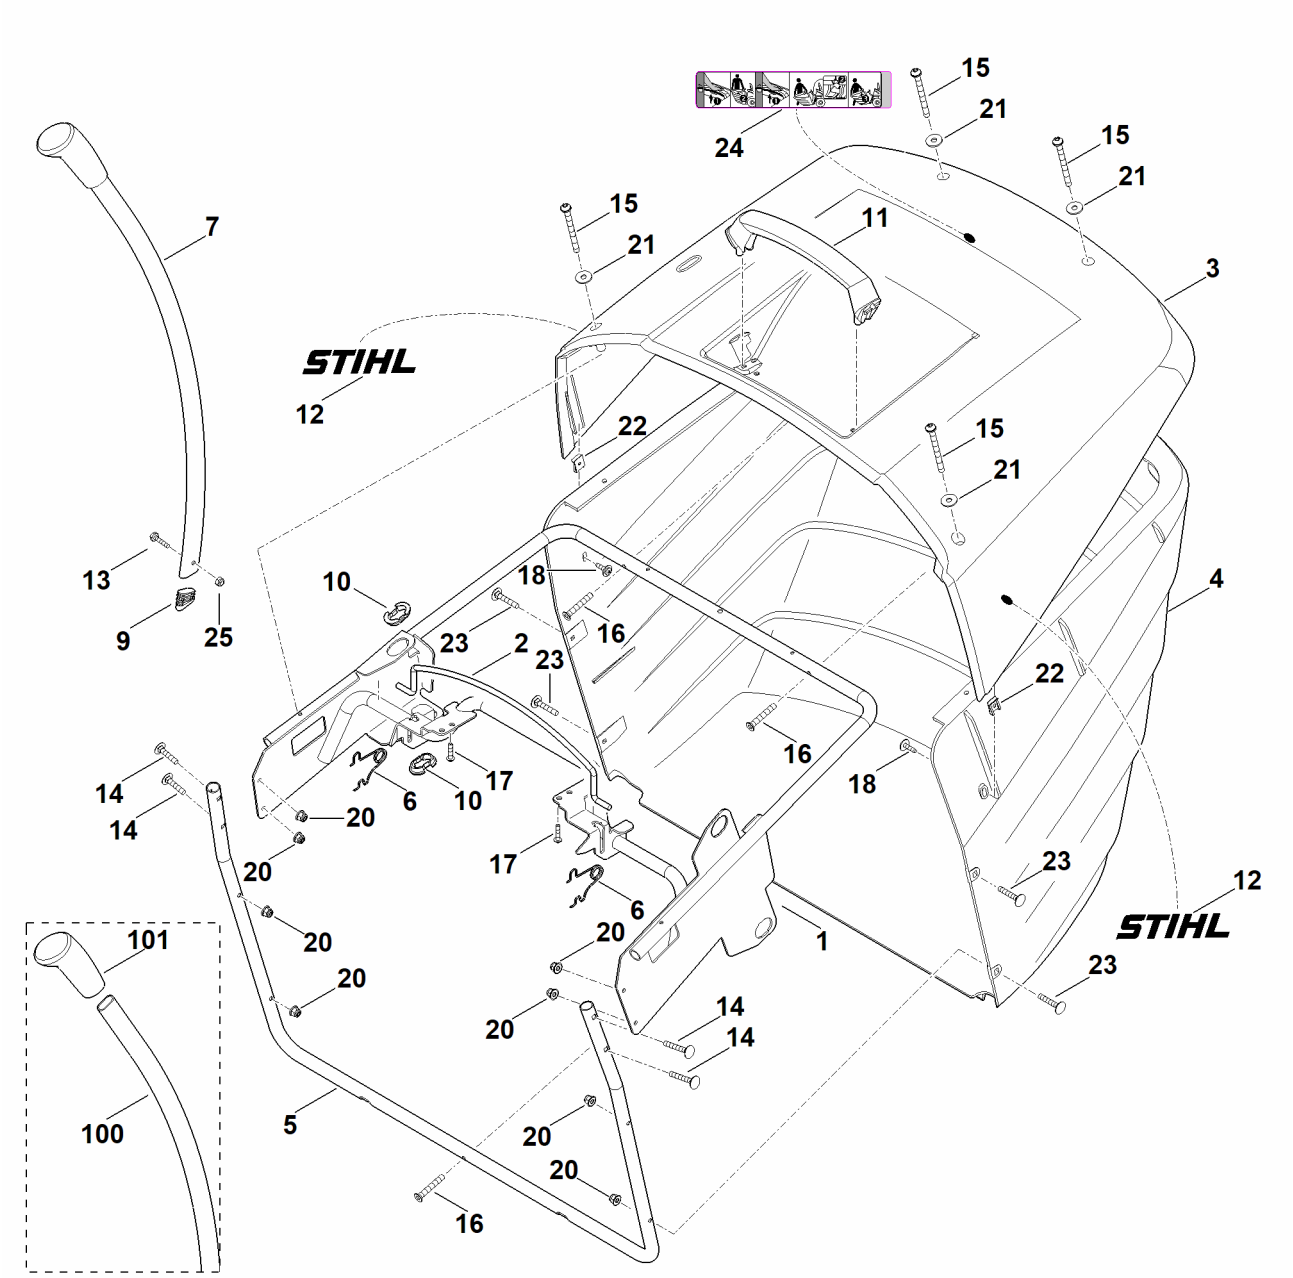


P - Parties électriques

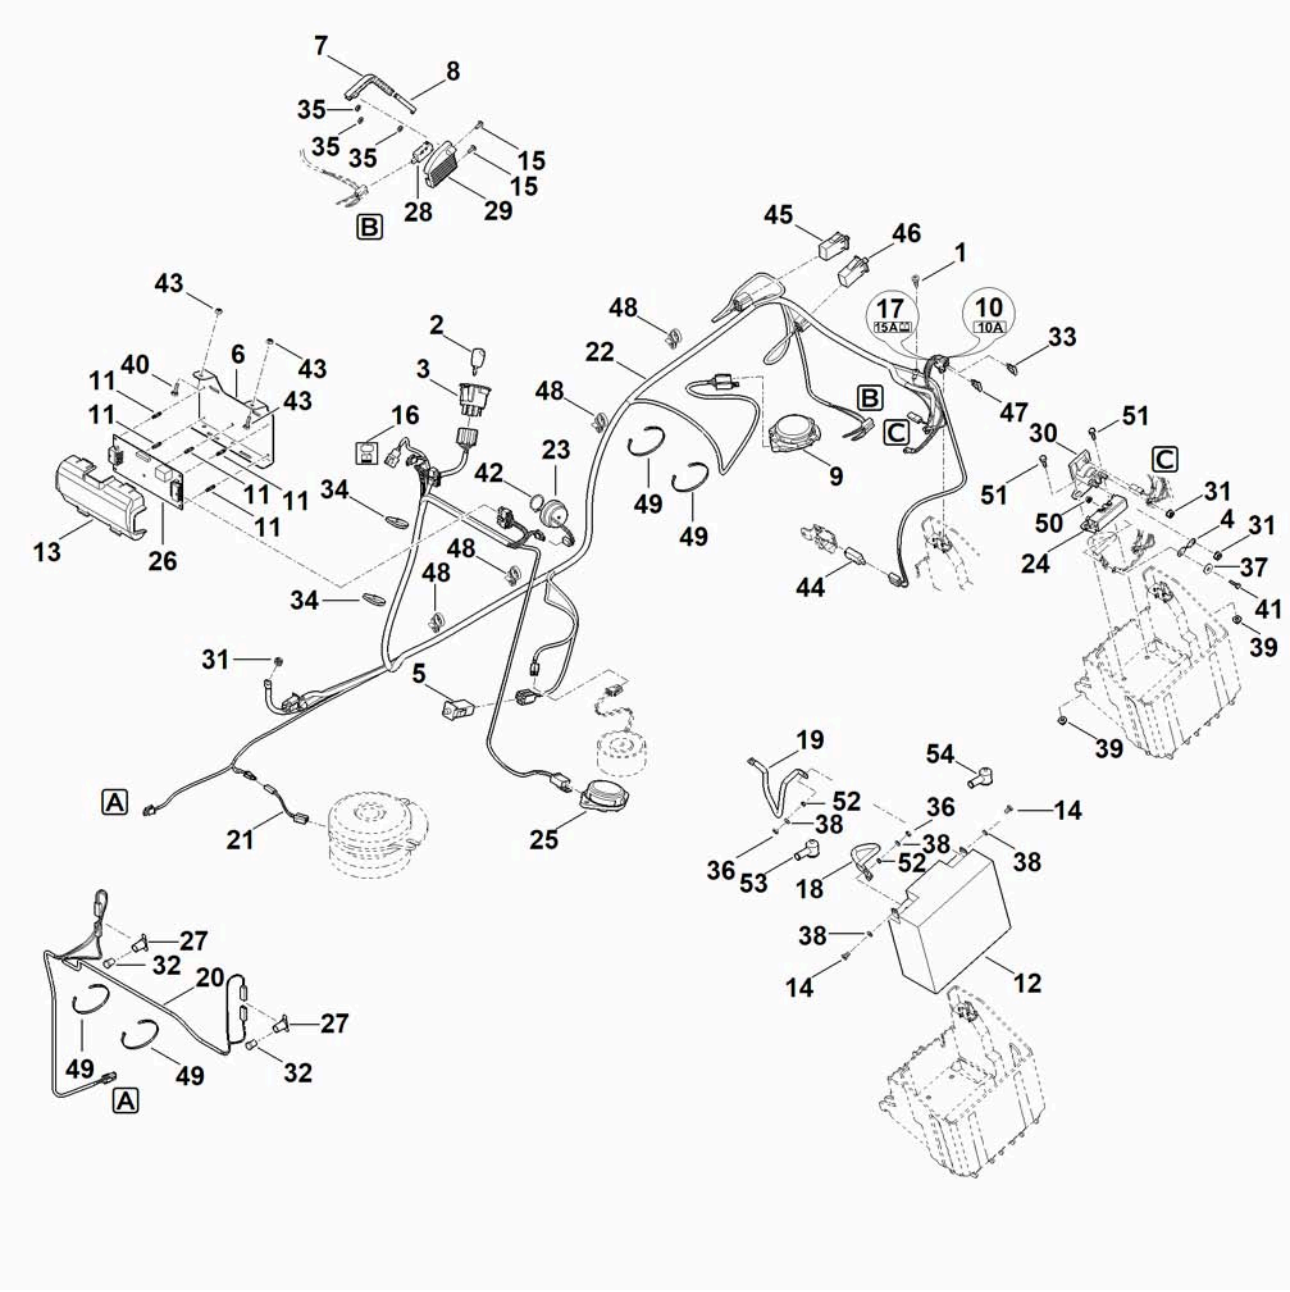


Q - Connexion electrique

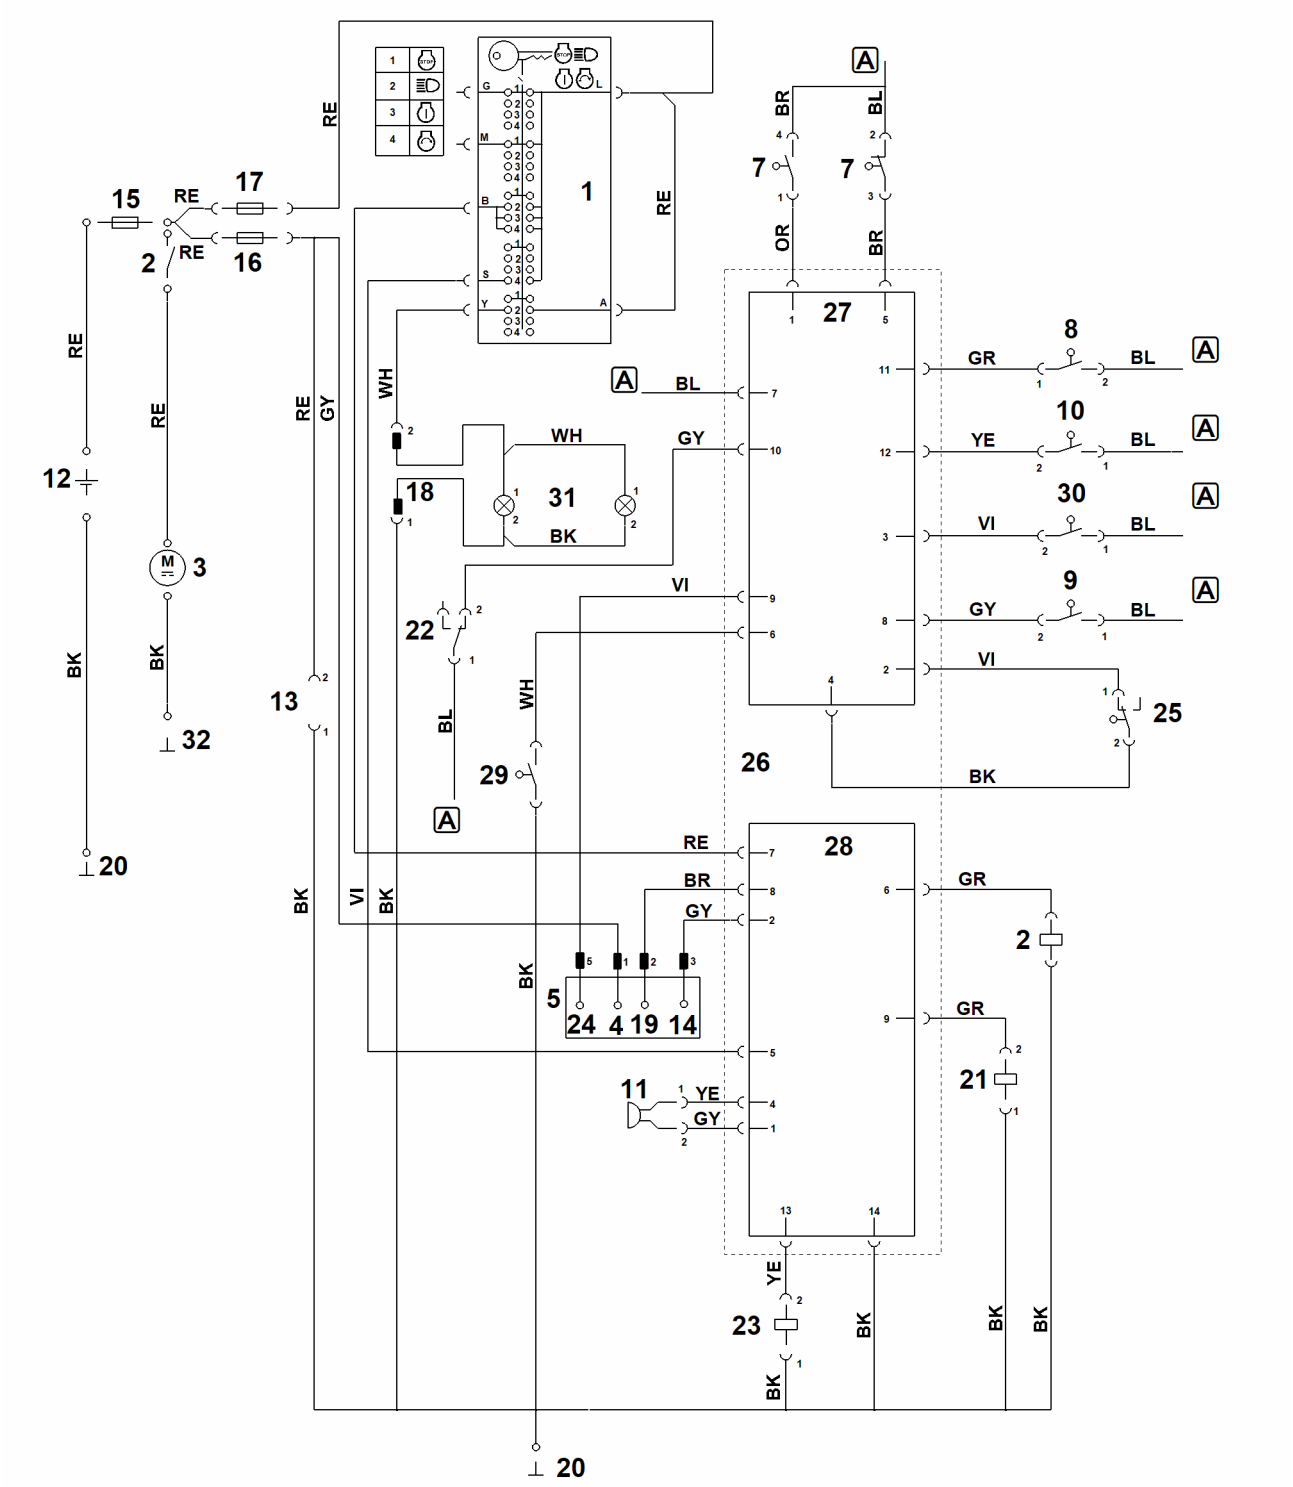


R - Schéma de contact

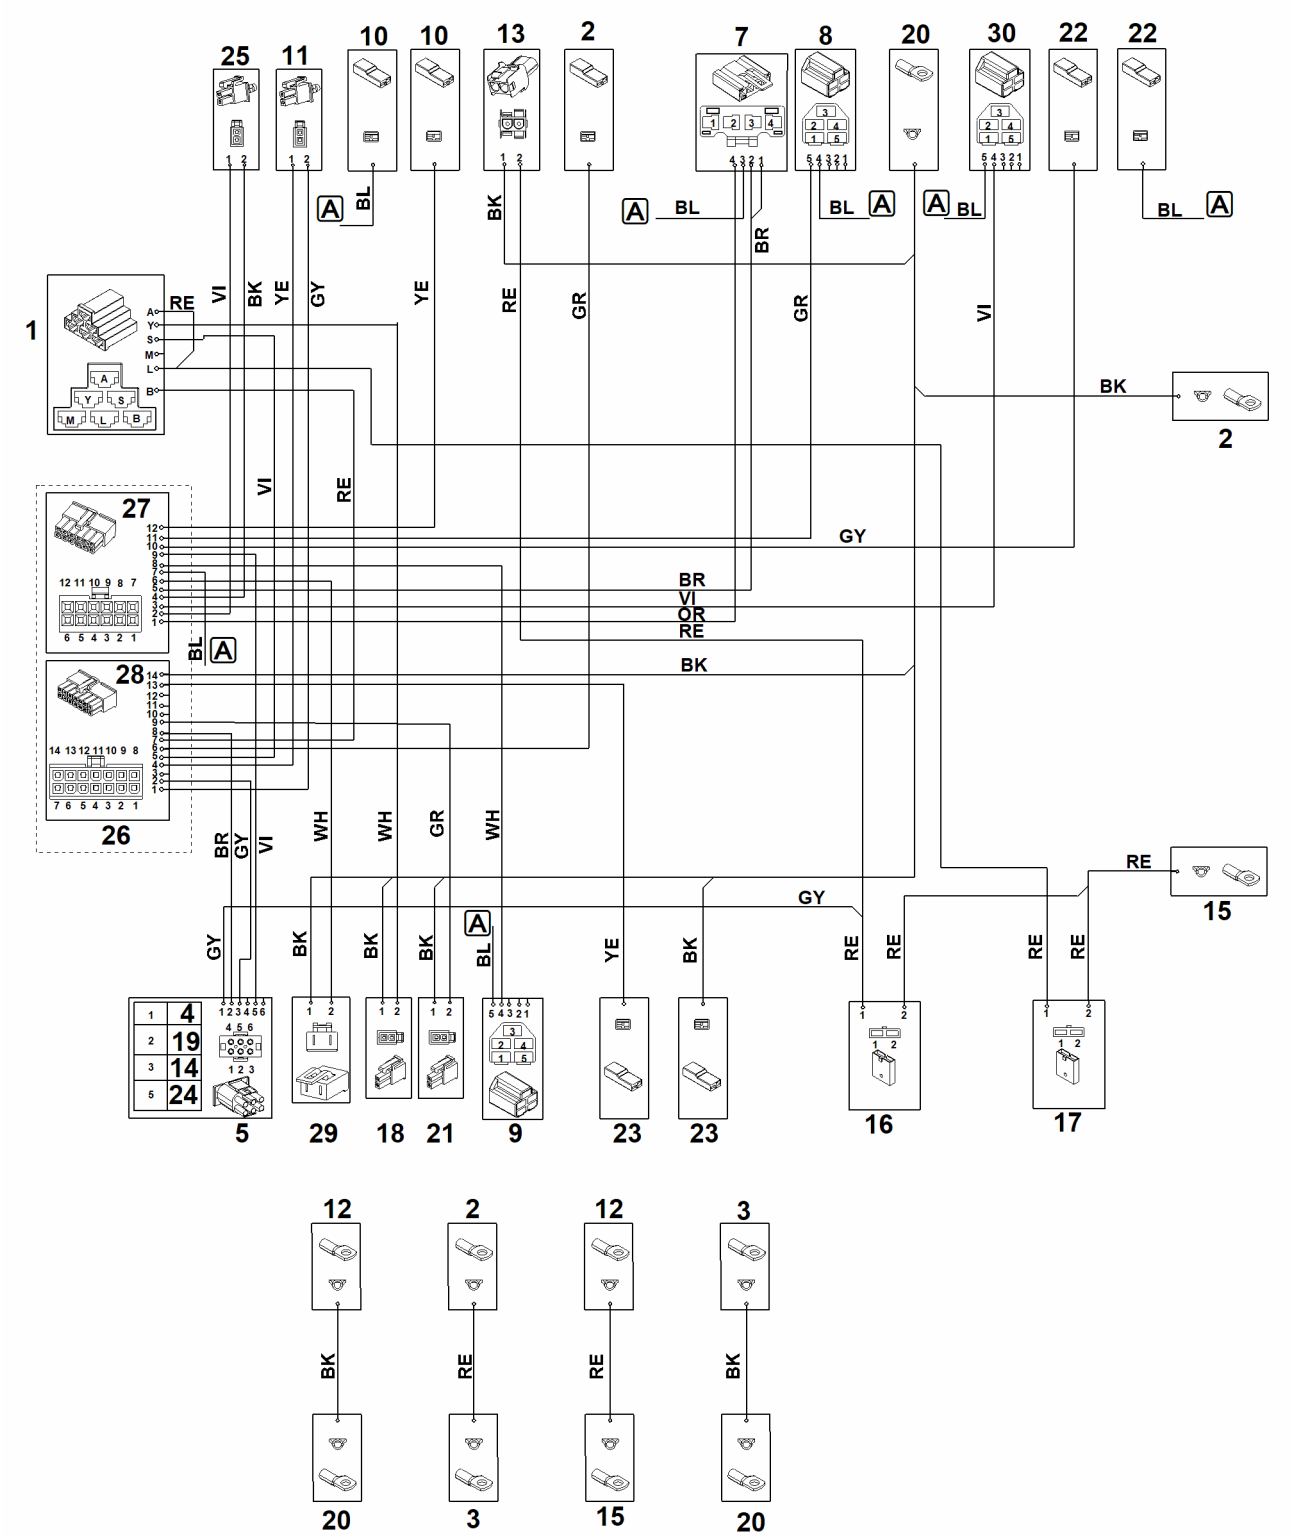

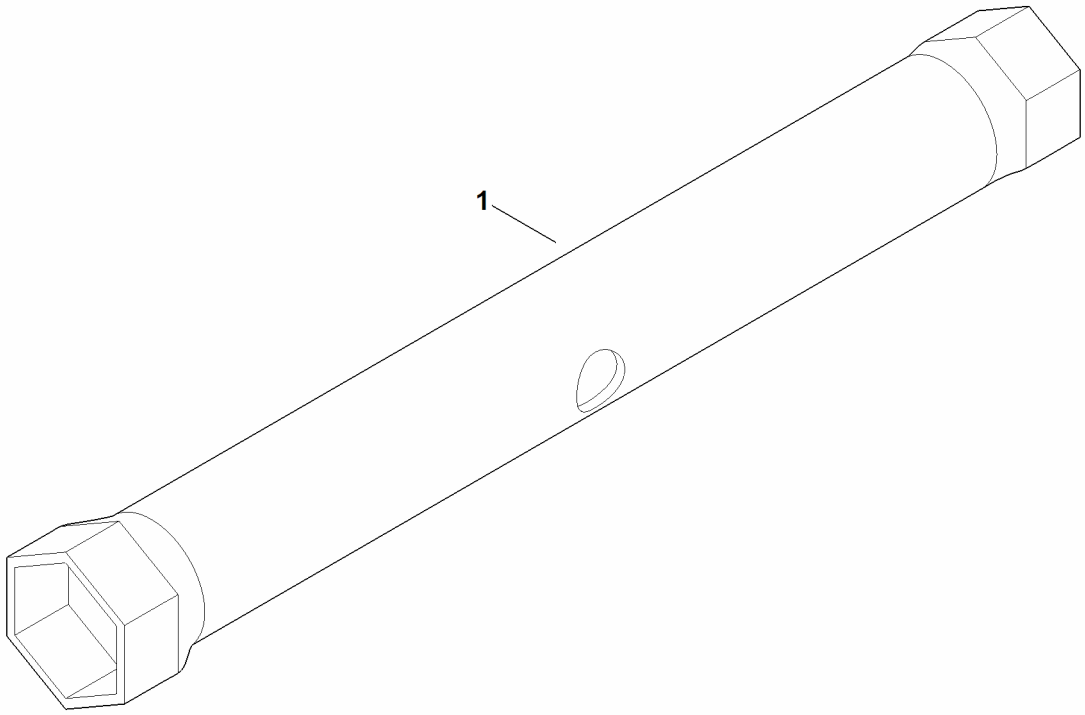
1

T - Outil spécial

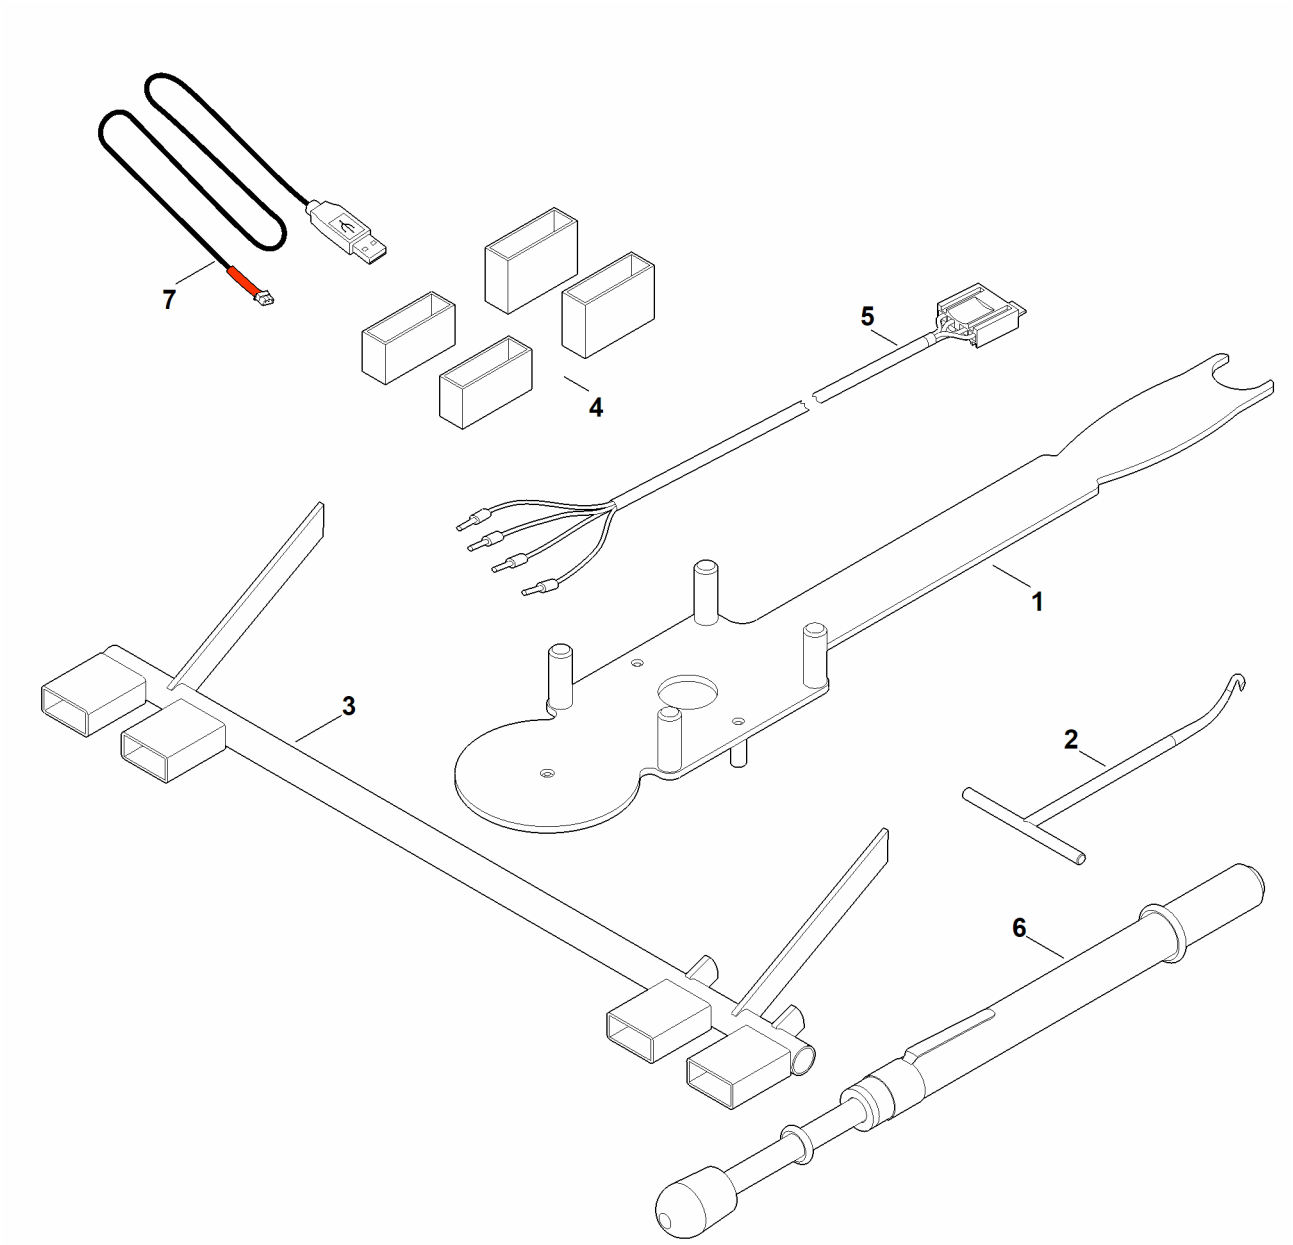

U - Lubrifants

