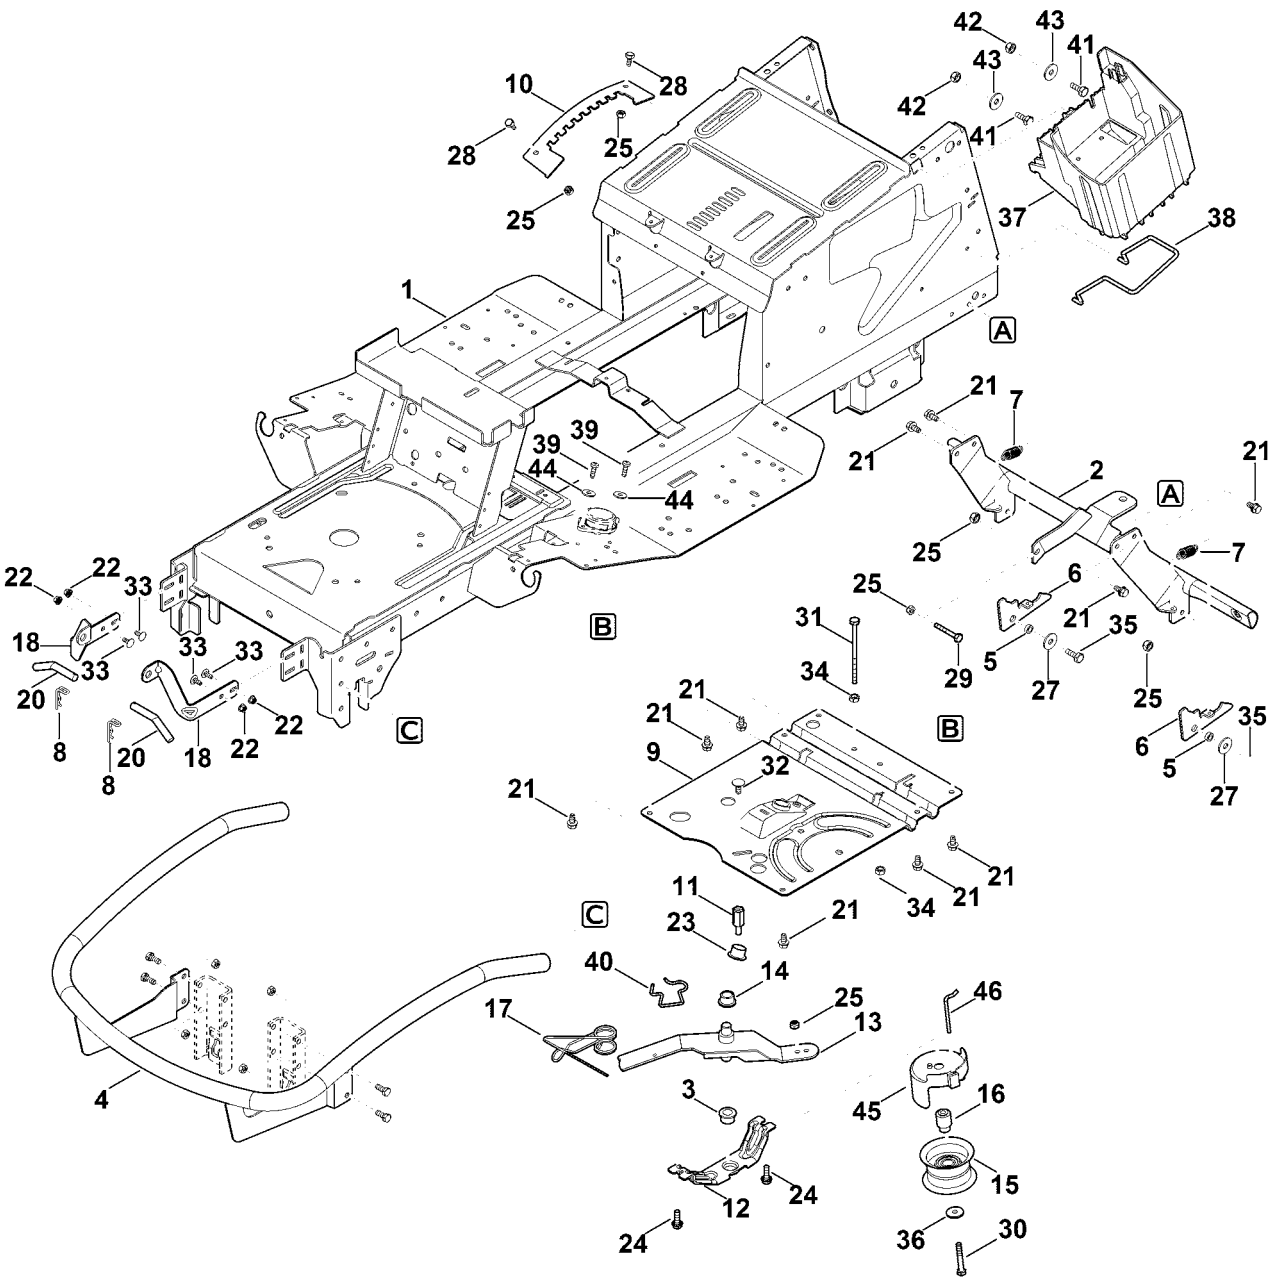
Stihl


RT 6127 ZL

Rozkres je dokumentace výrobce (© příslušný výrobce) a slouží k identifikaci dílů. Pro výběr dílu se vždy řiďte katalogovým číslem.


A - Chassis


1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
A
B
C


B - Tableau de bord

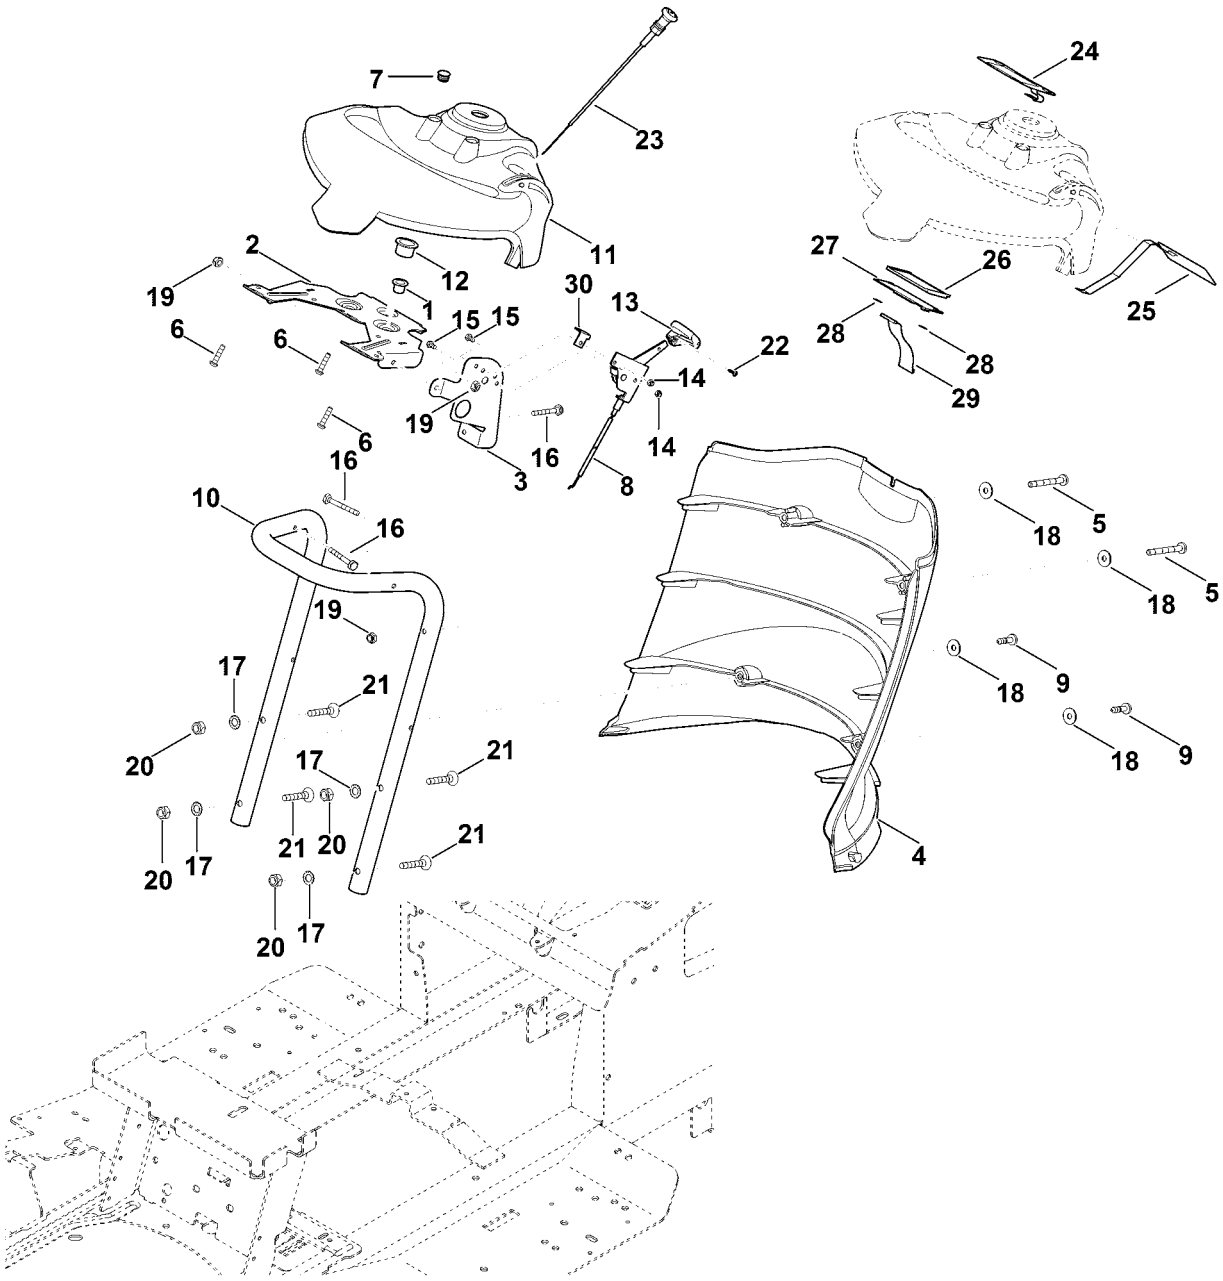


C - Revêtement

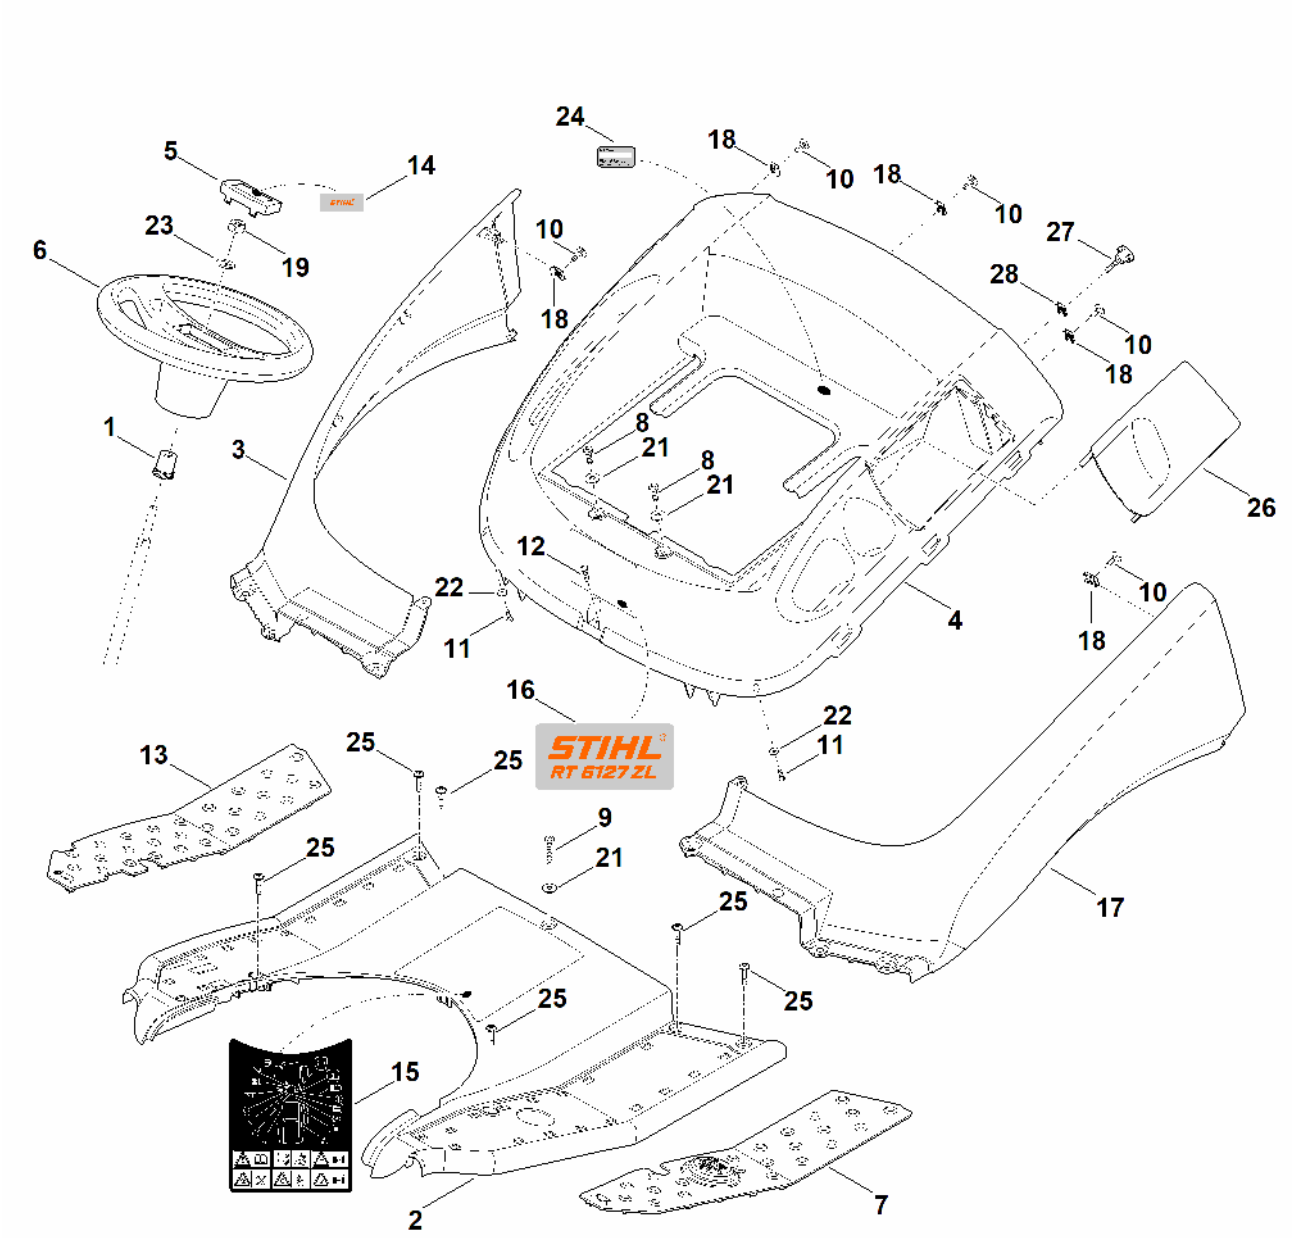


D - Capot-moteur

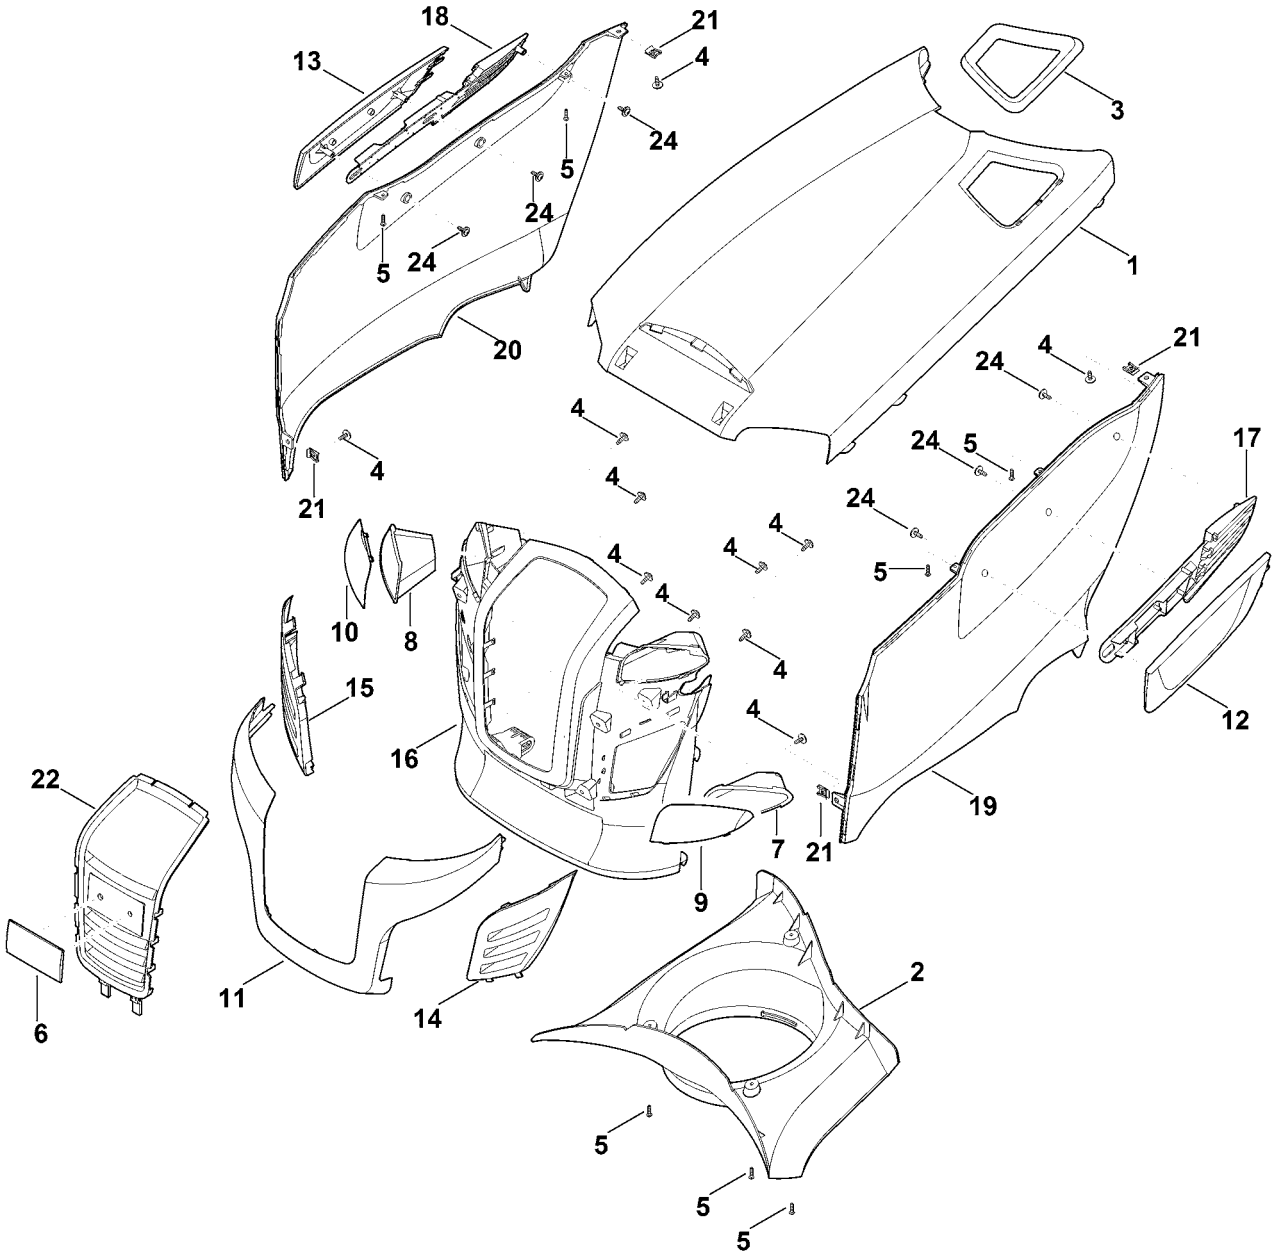


E - Direction, roue avant

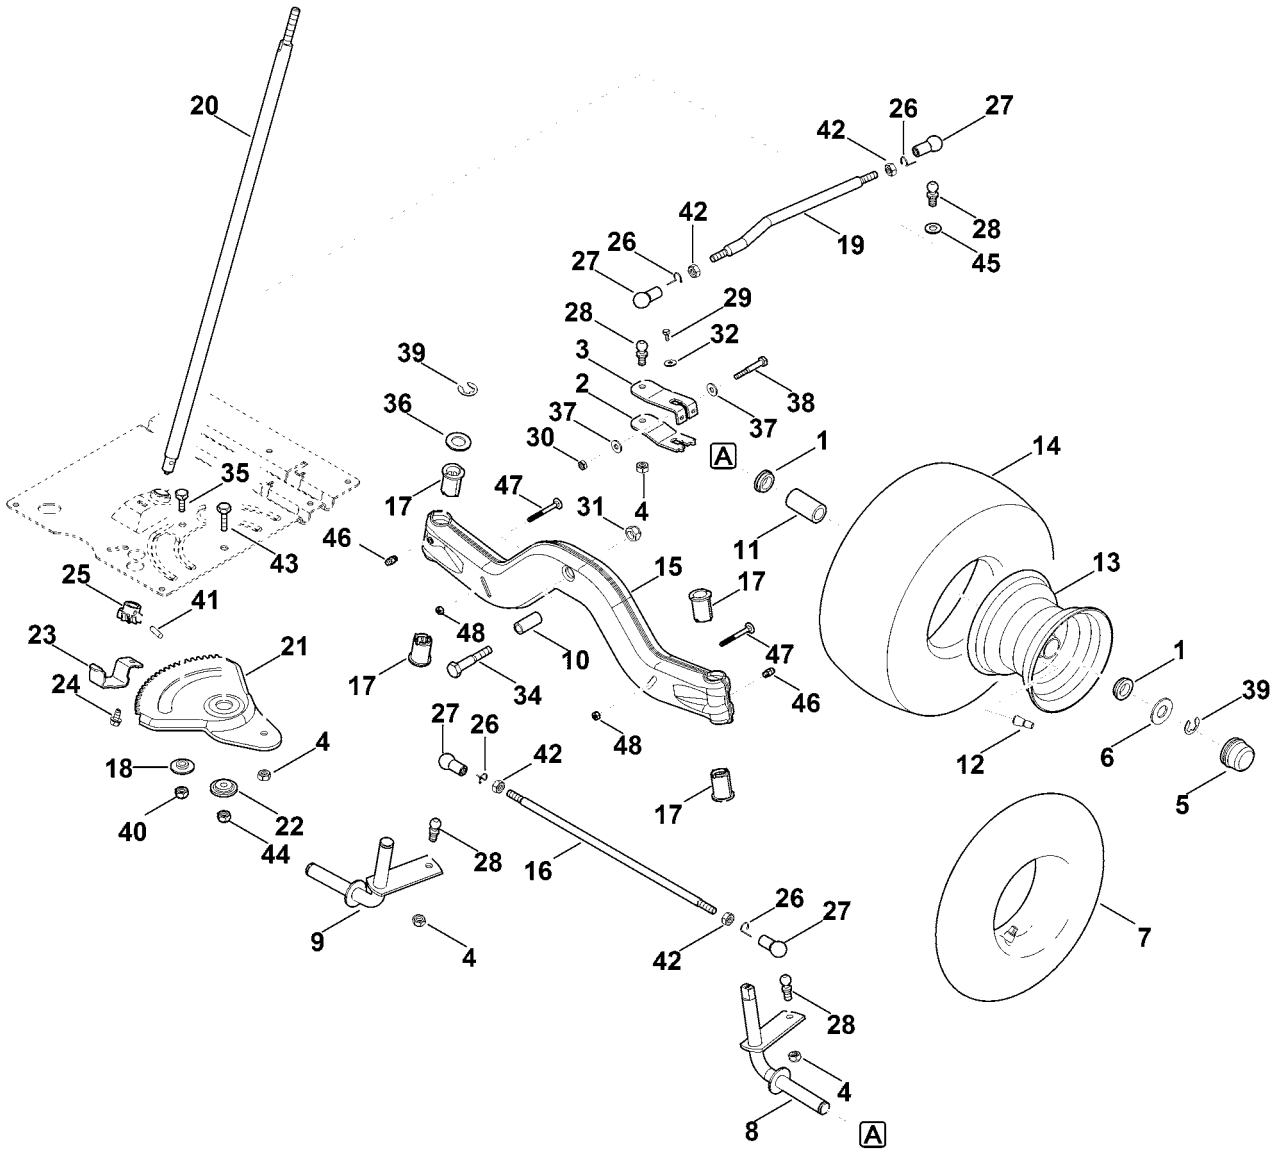


F - Siege

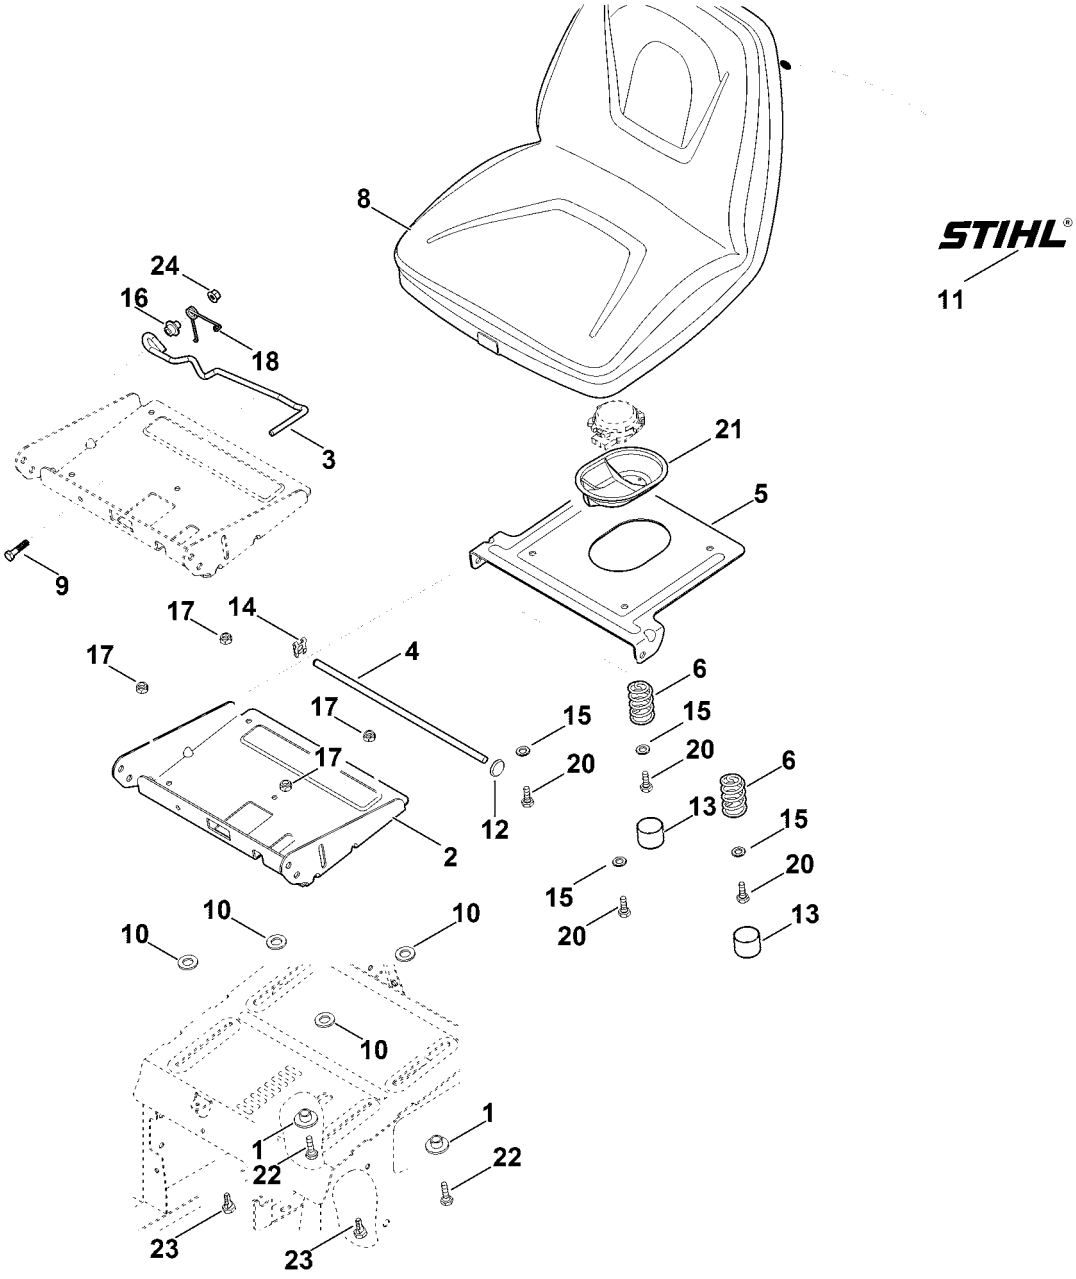
8
24
16
18
3
9
17
14
4
17
17
17
2
12
15
20
6
21
5
15
20
6
13
15
20
13
15
20
10
10
10
10
1
22
23
23
1
22
STIHL
11


G - Cloison arrière

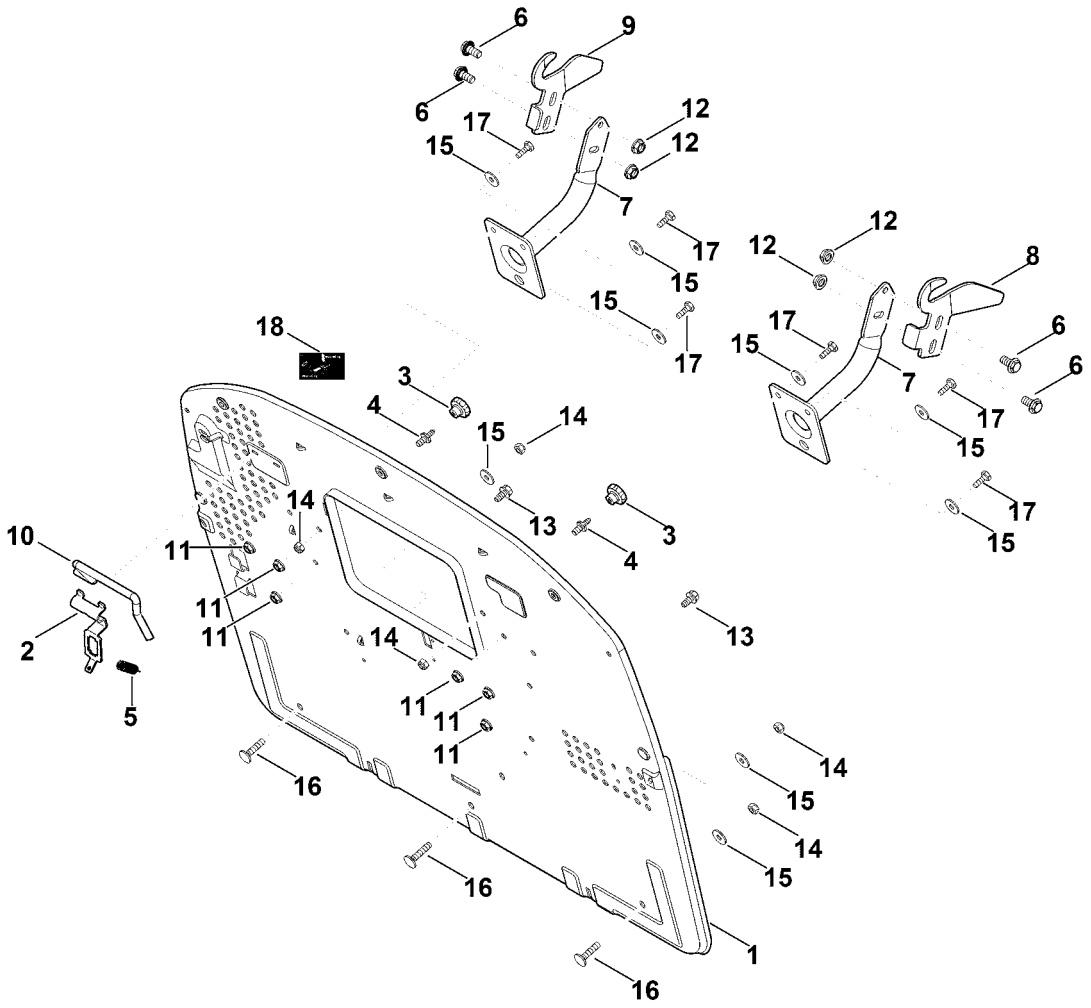


H - Moteur, reservoir

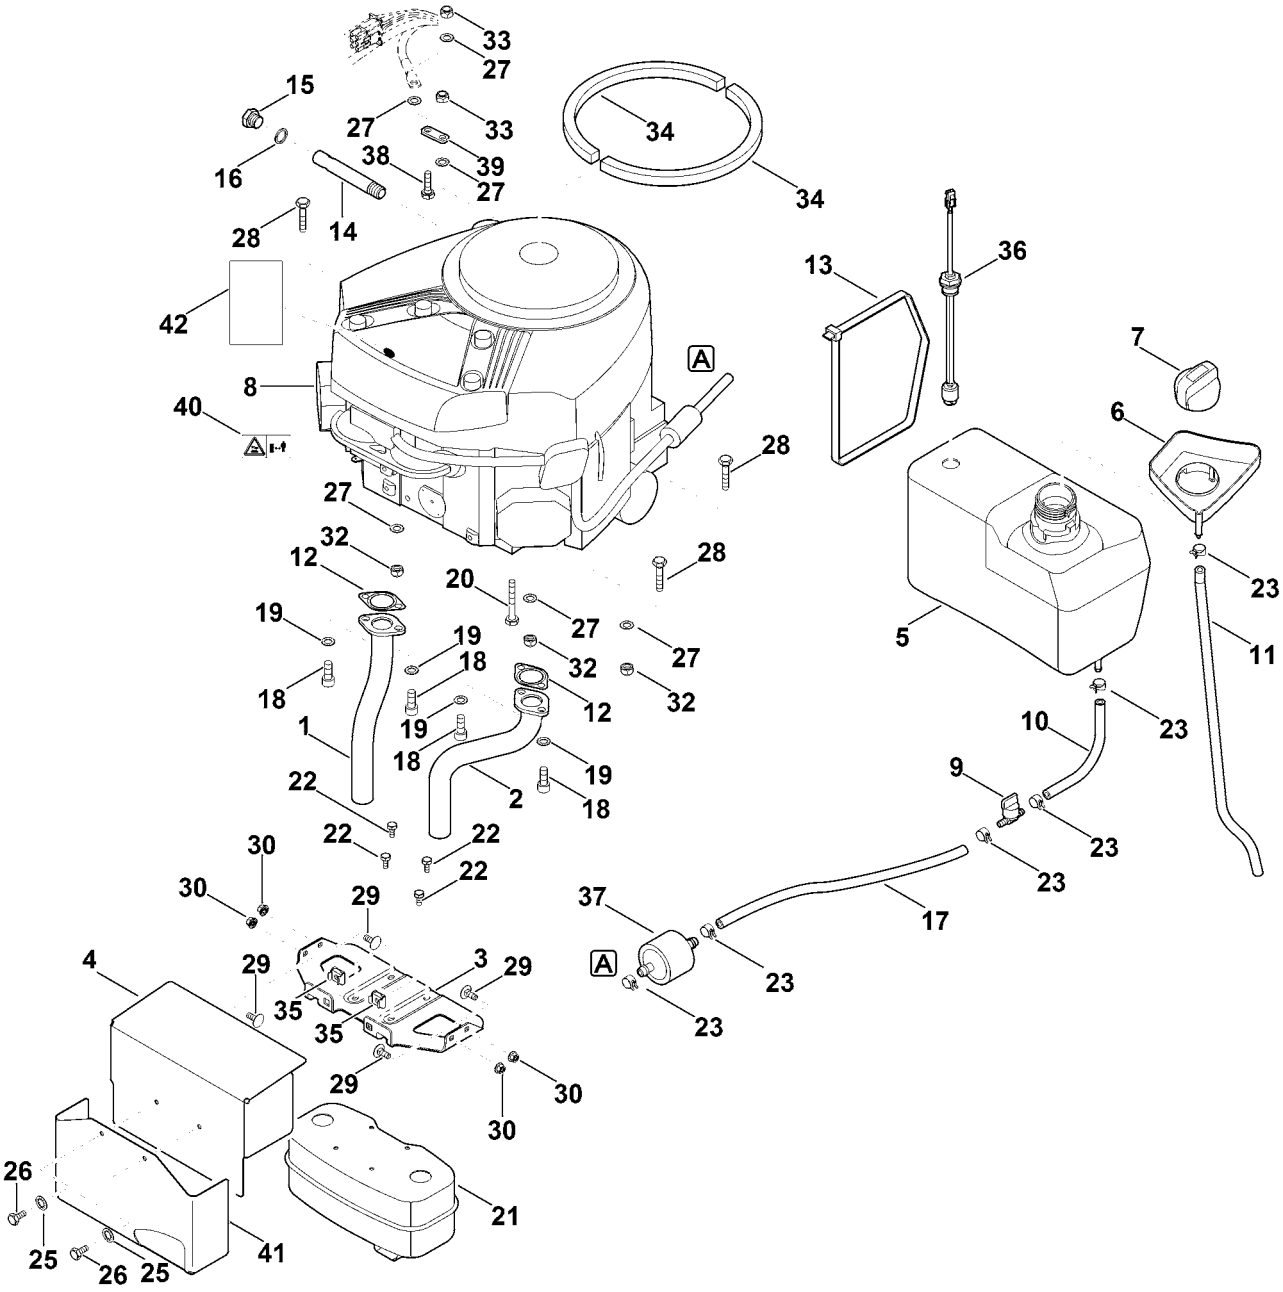


I - Transmission, roue arrière, embrayage de lame

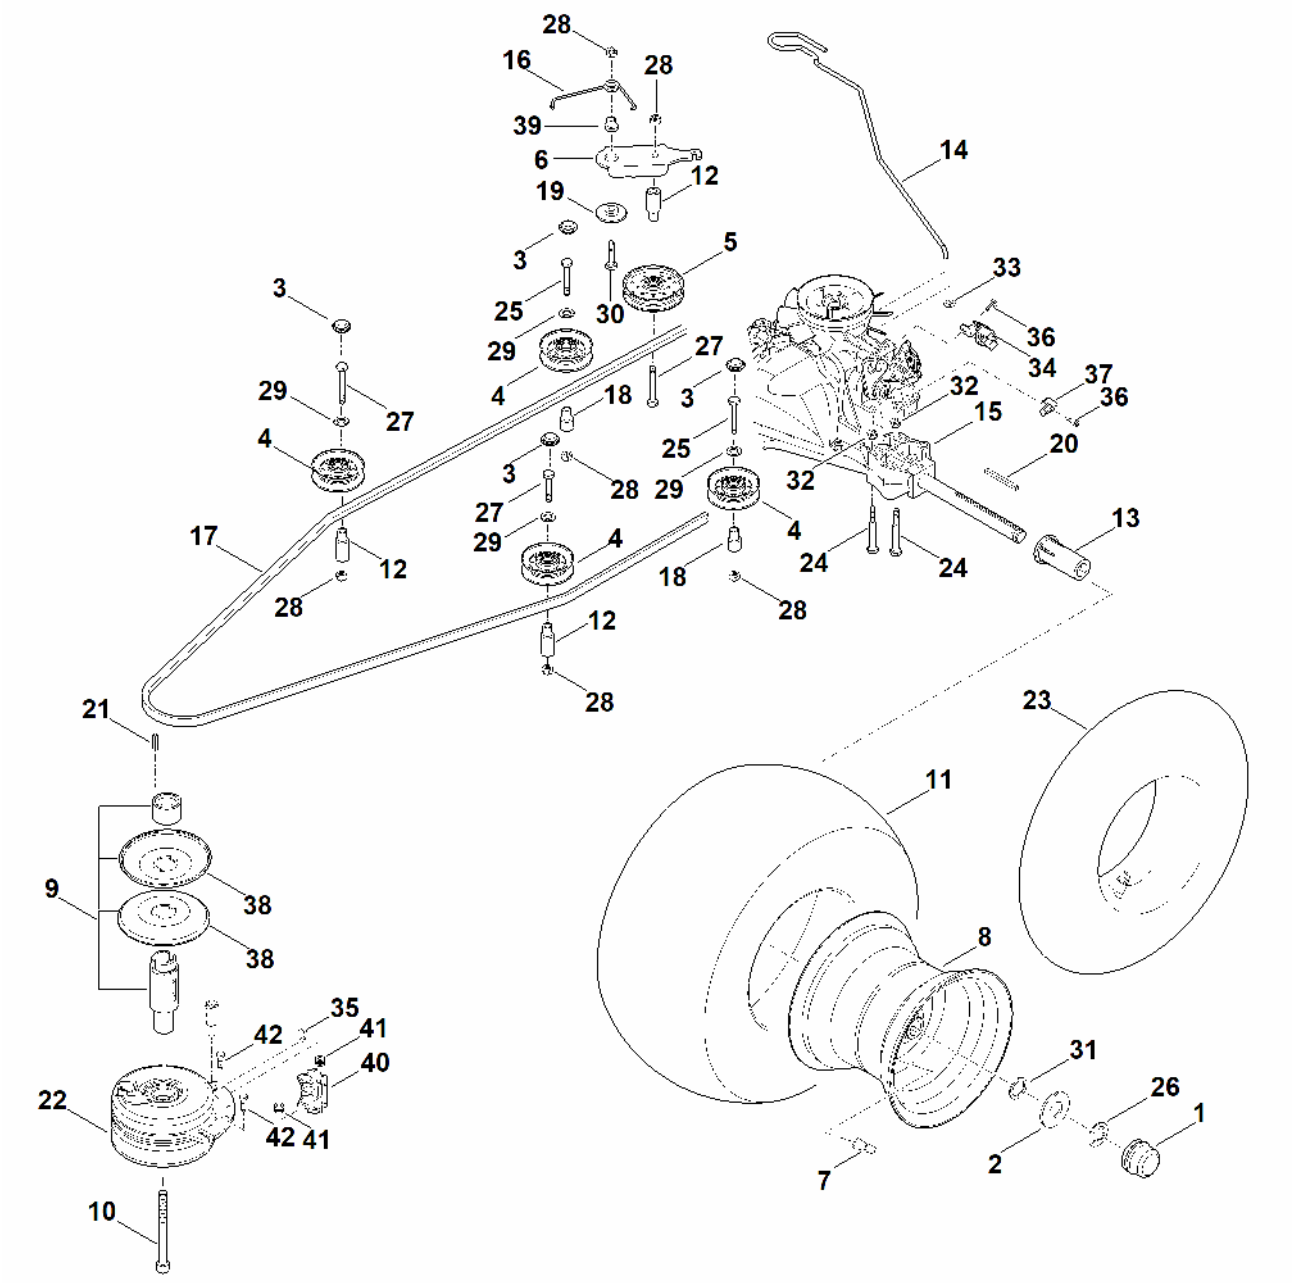


J - frein, frein de stationnement, levier de commande, régulateur de vitesse

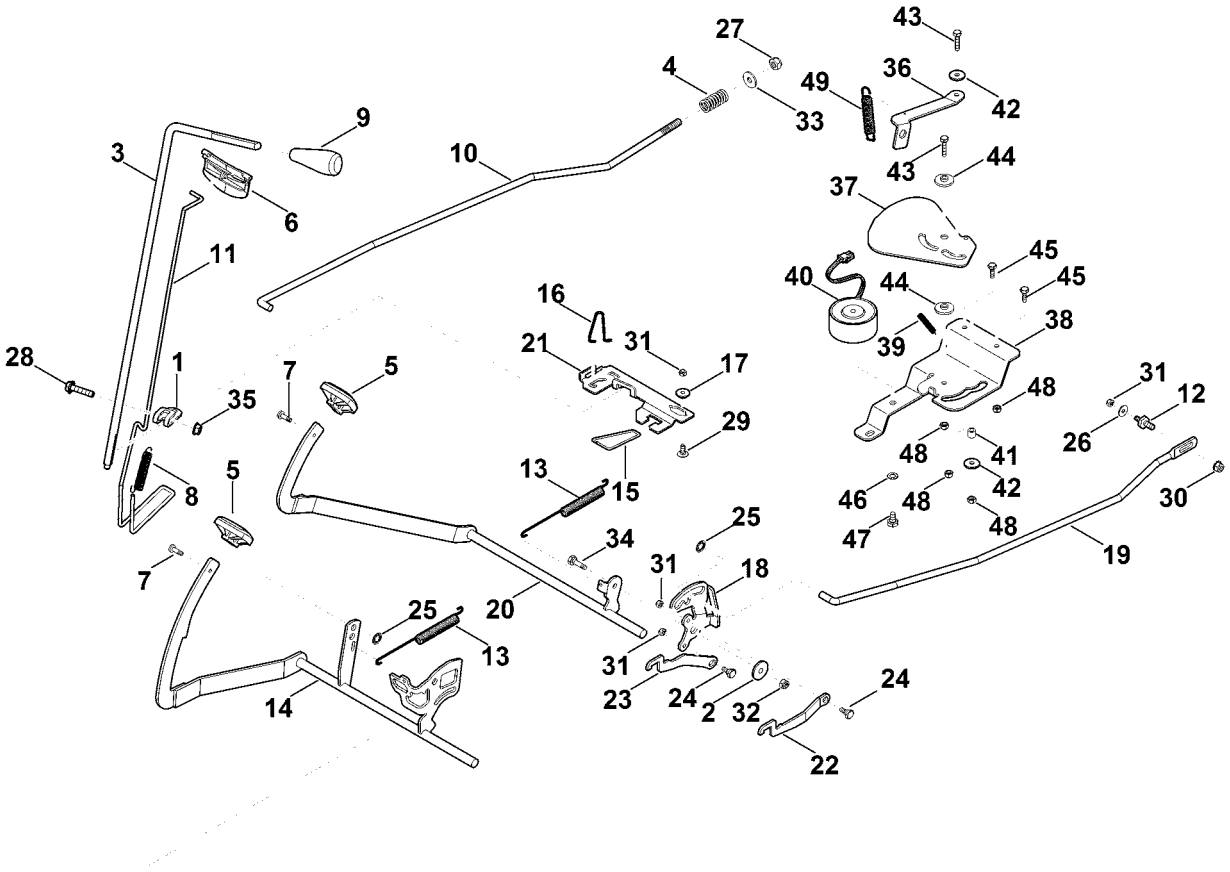


K - Relevage tondeuse

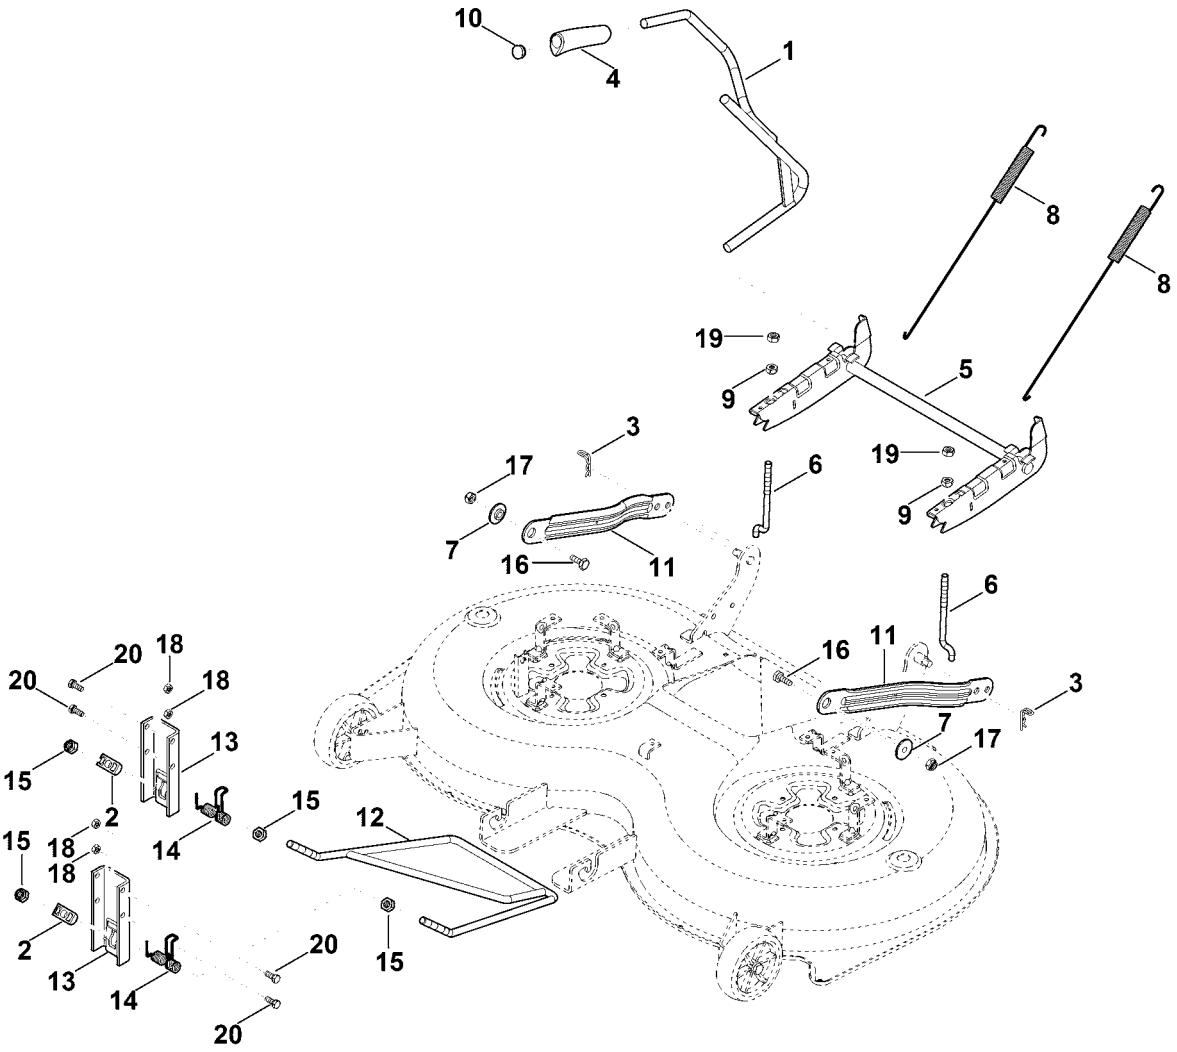


L - Carter du plateau de coupe

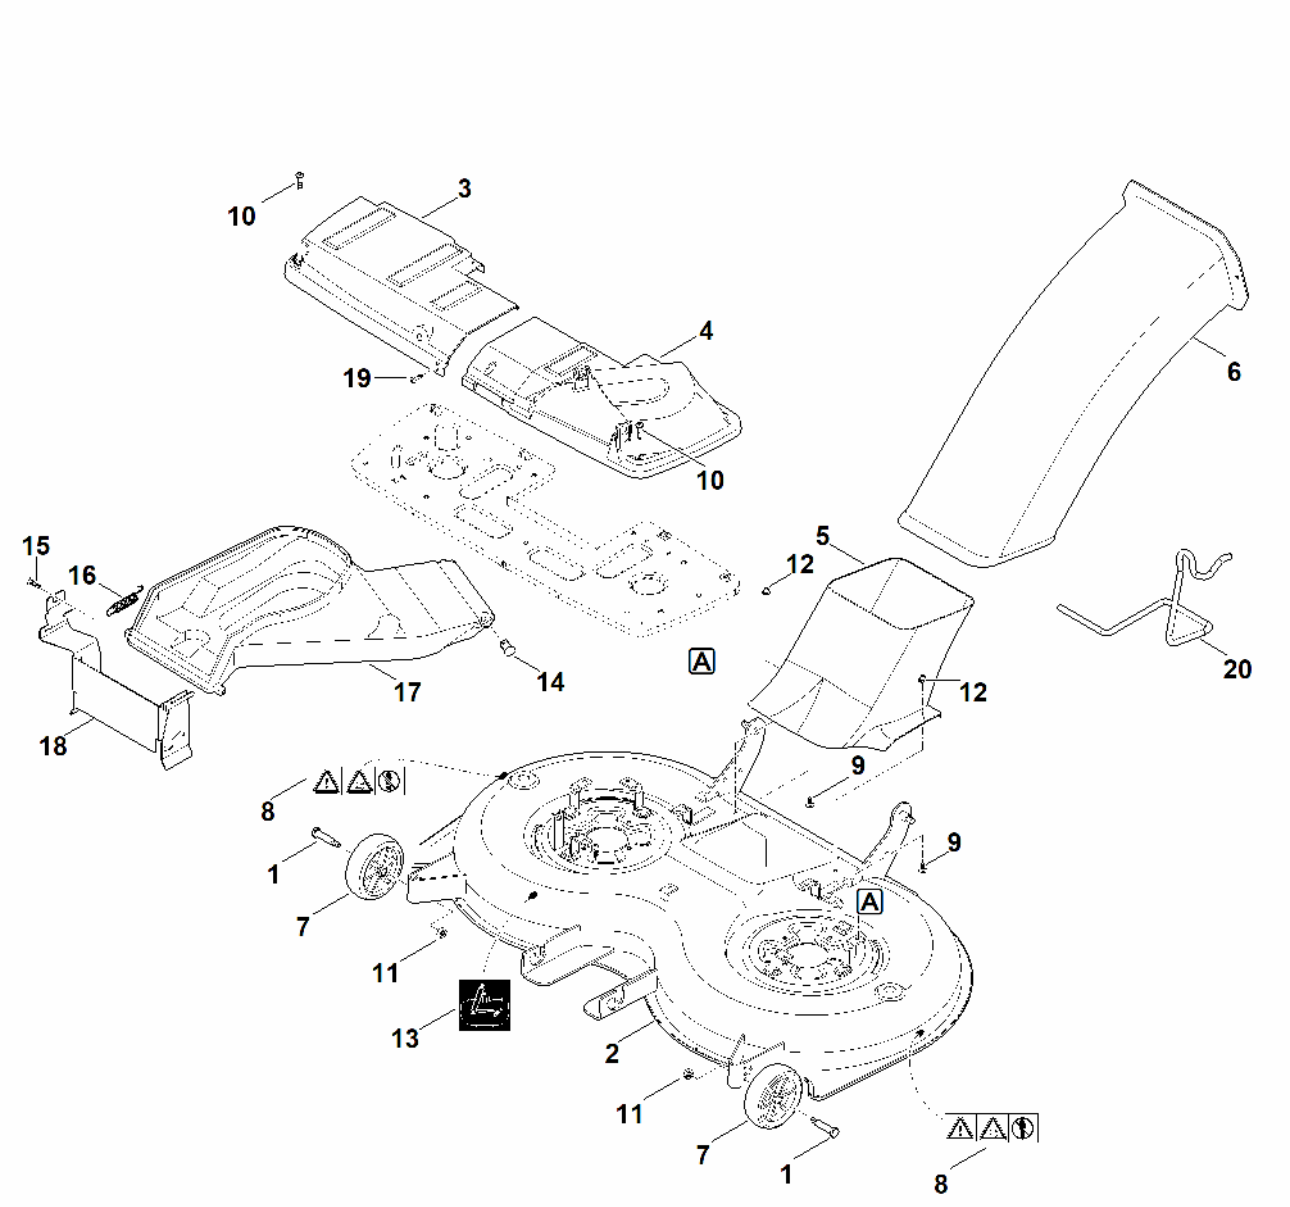


M - Entraînement des lames

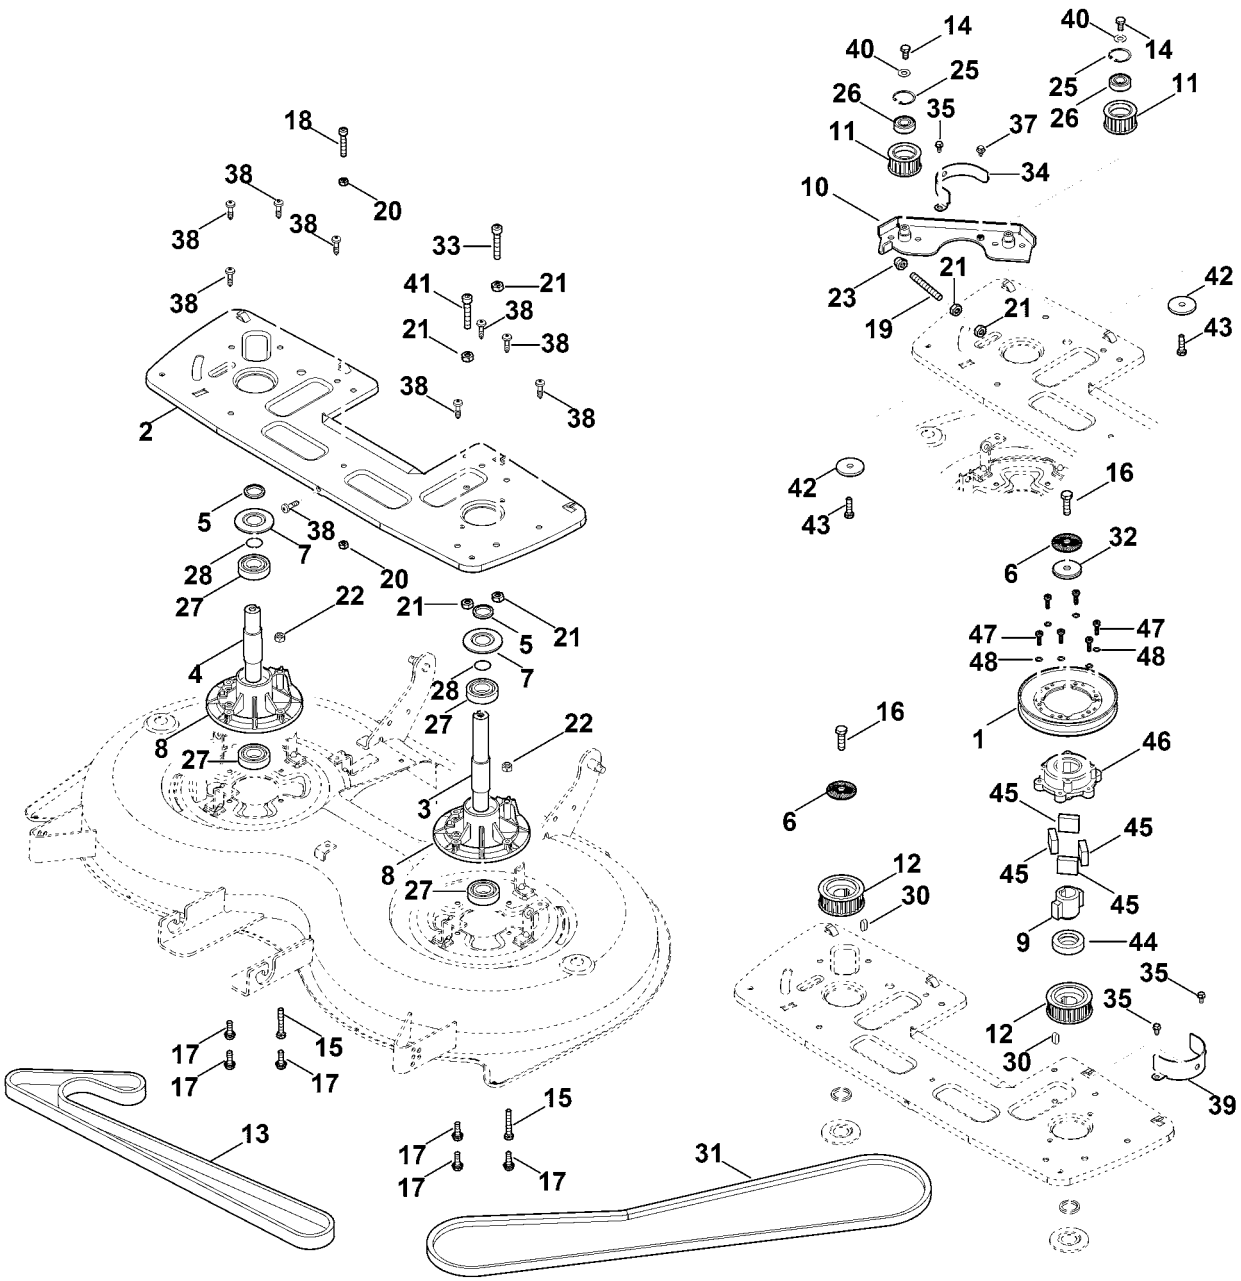


N - Couteau

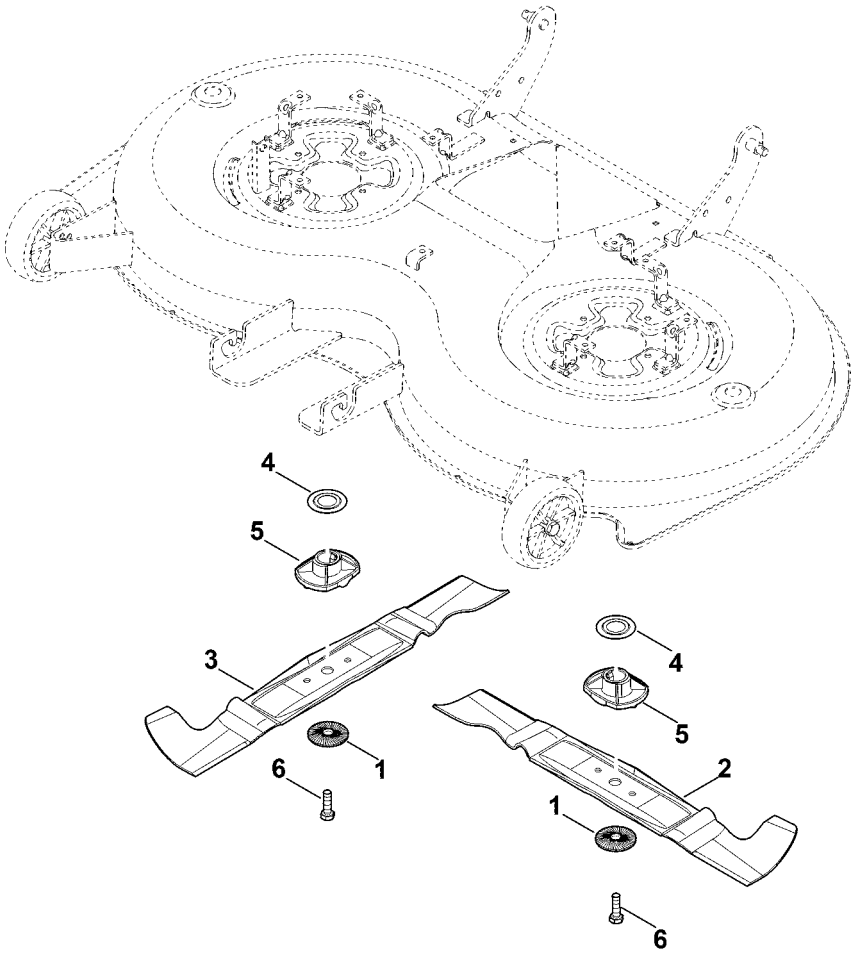


O - Bac de ramassage

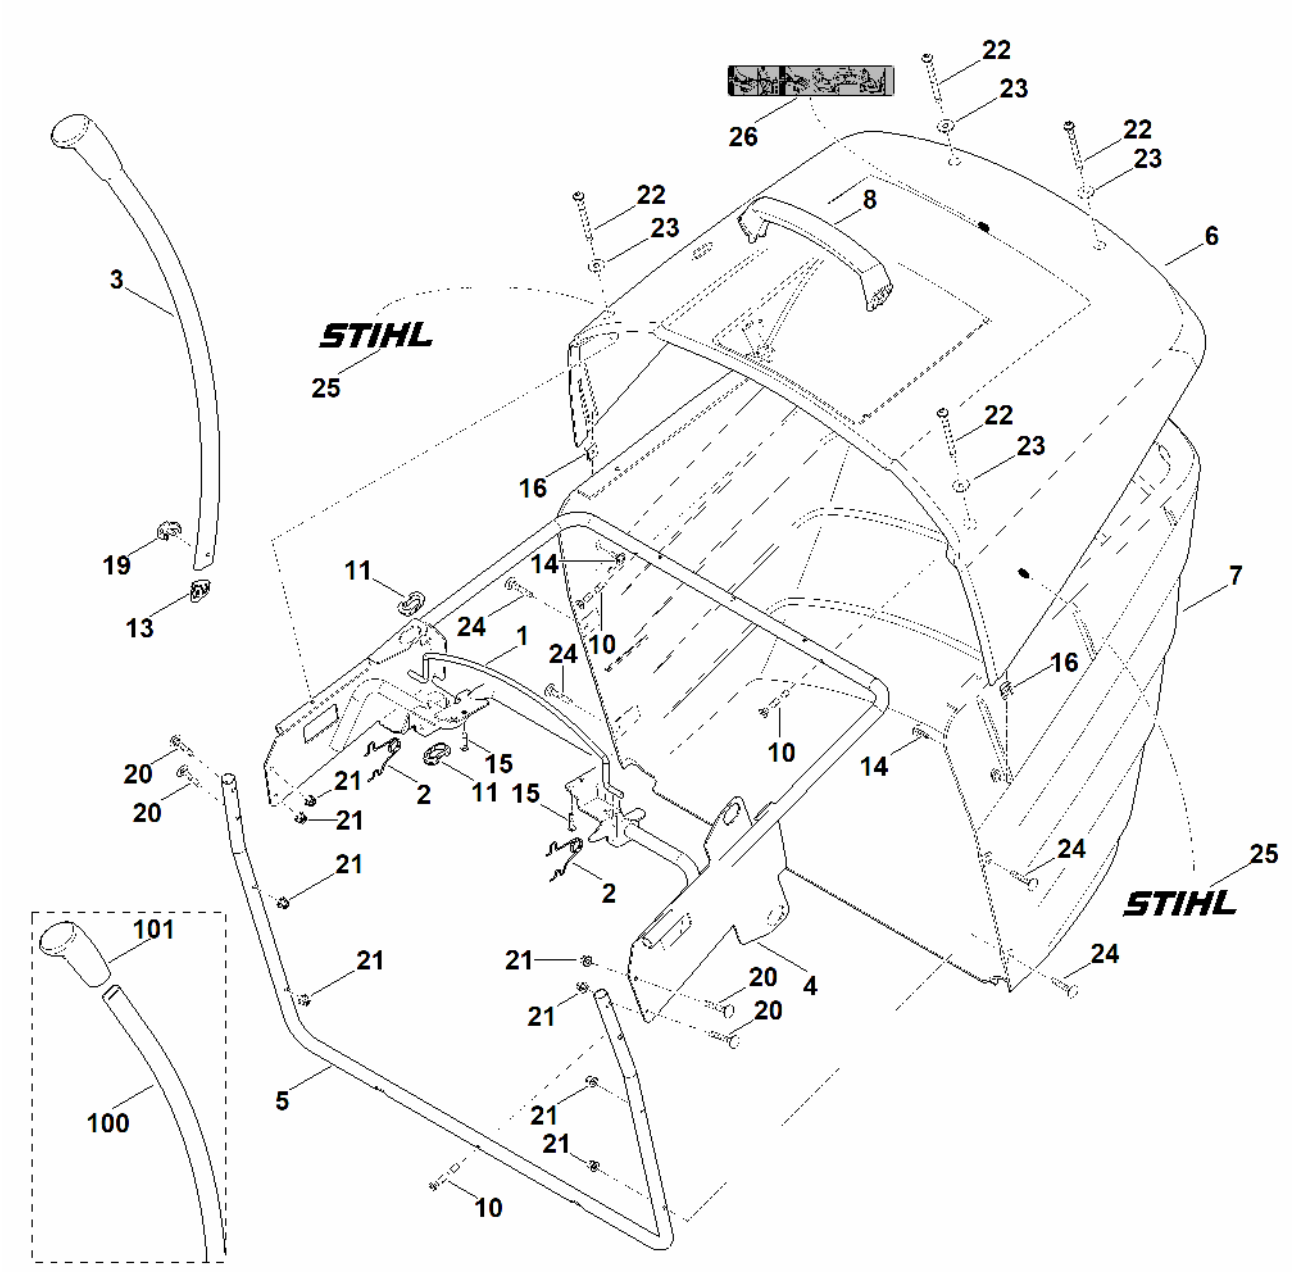


P - Parties électriques

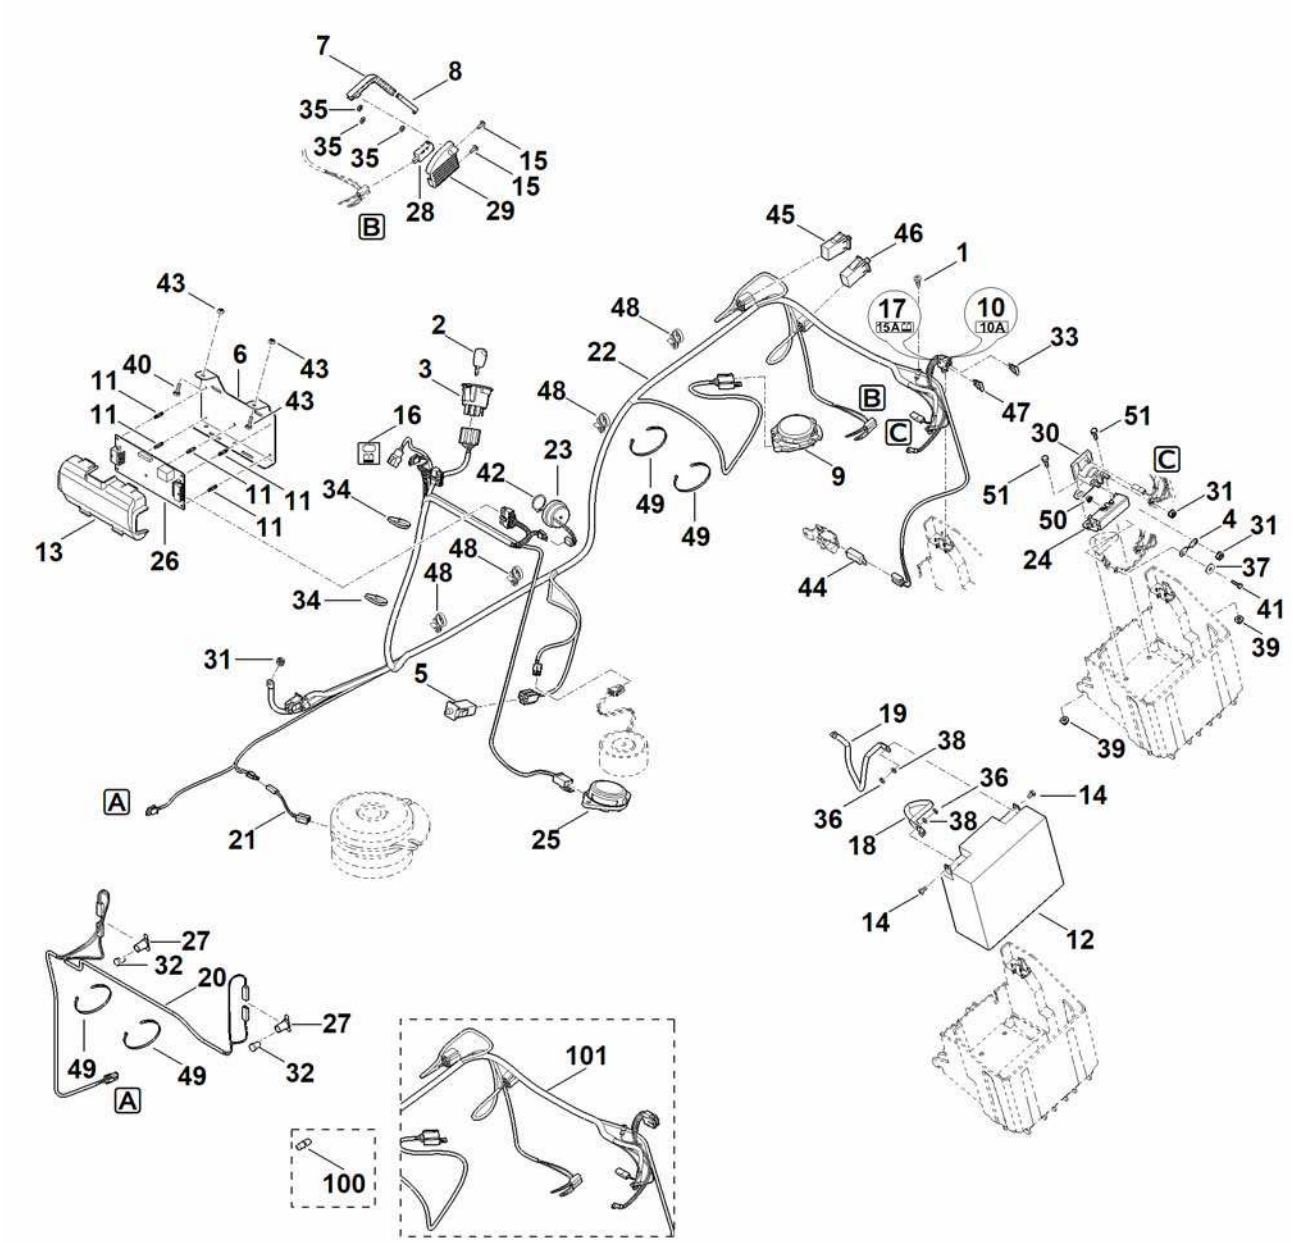


Q - Connexion electrique

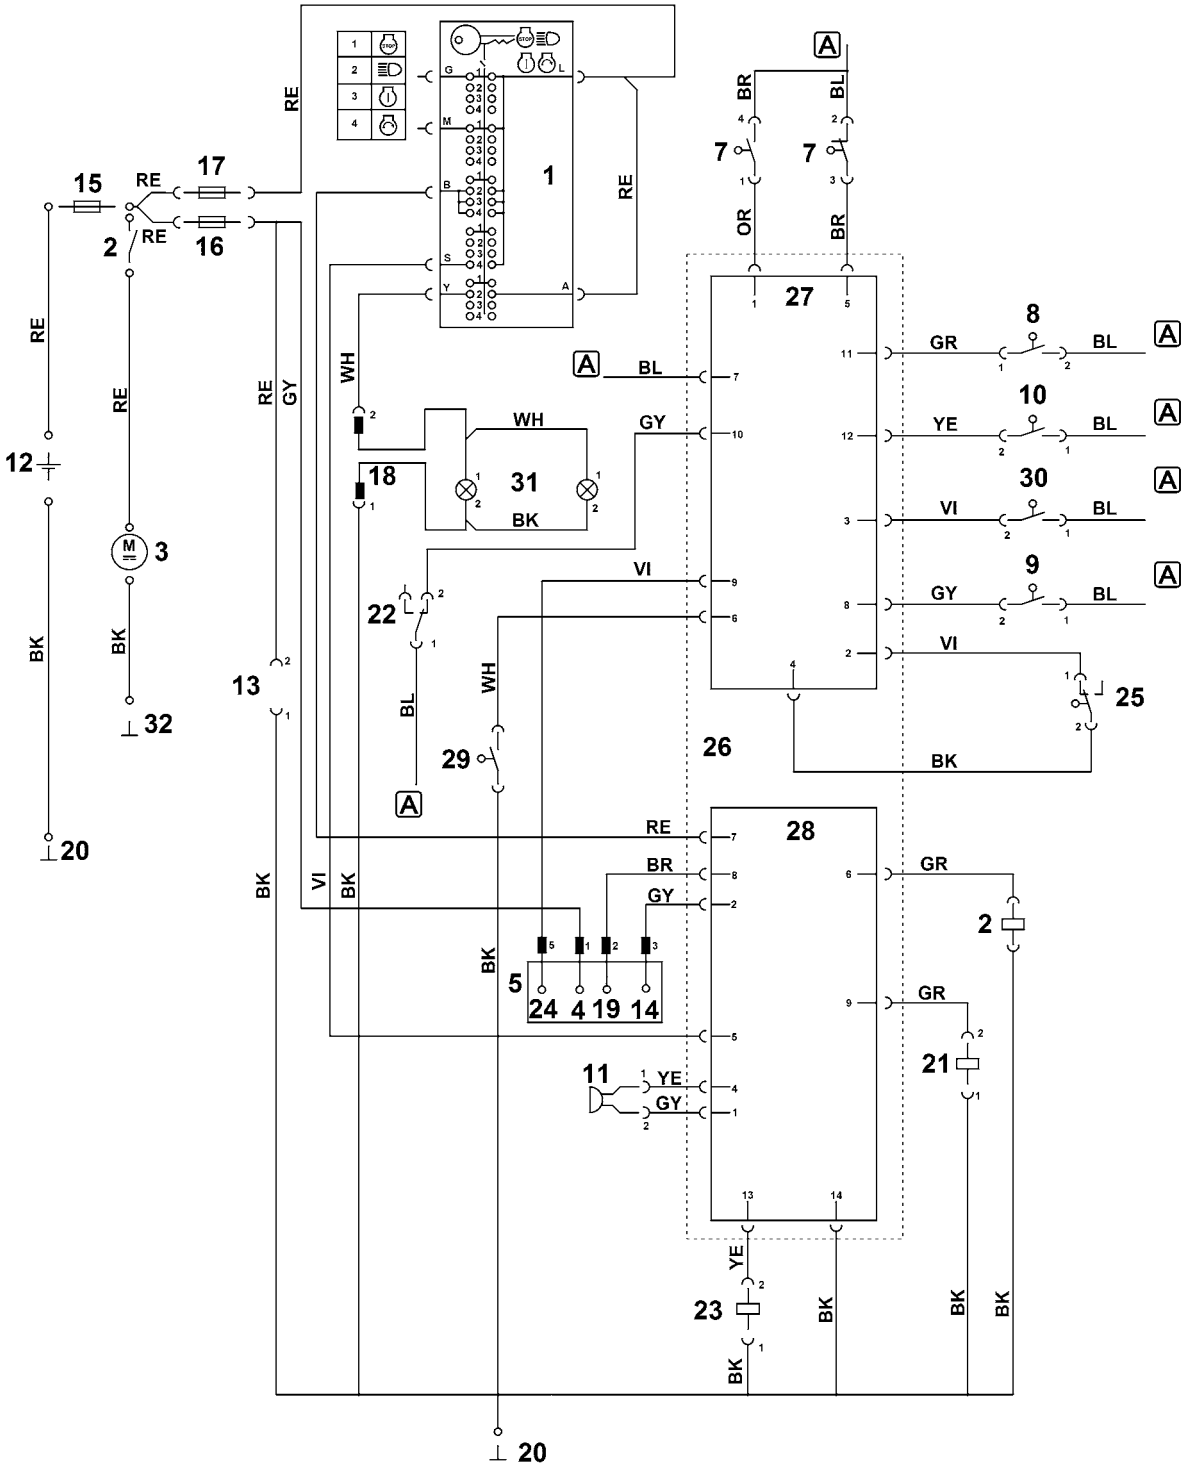


R - Schéma de contact

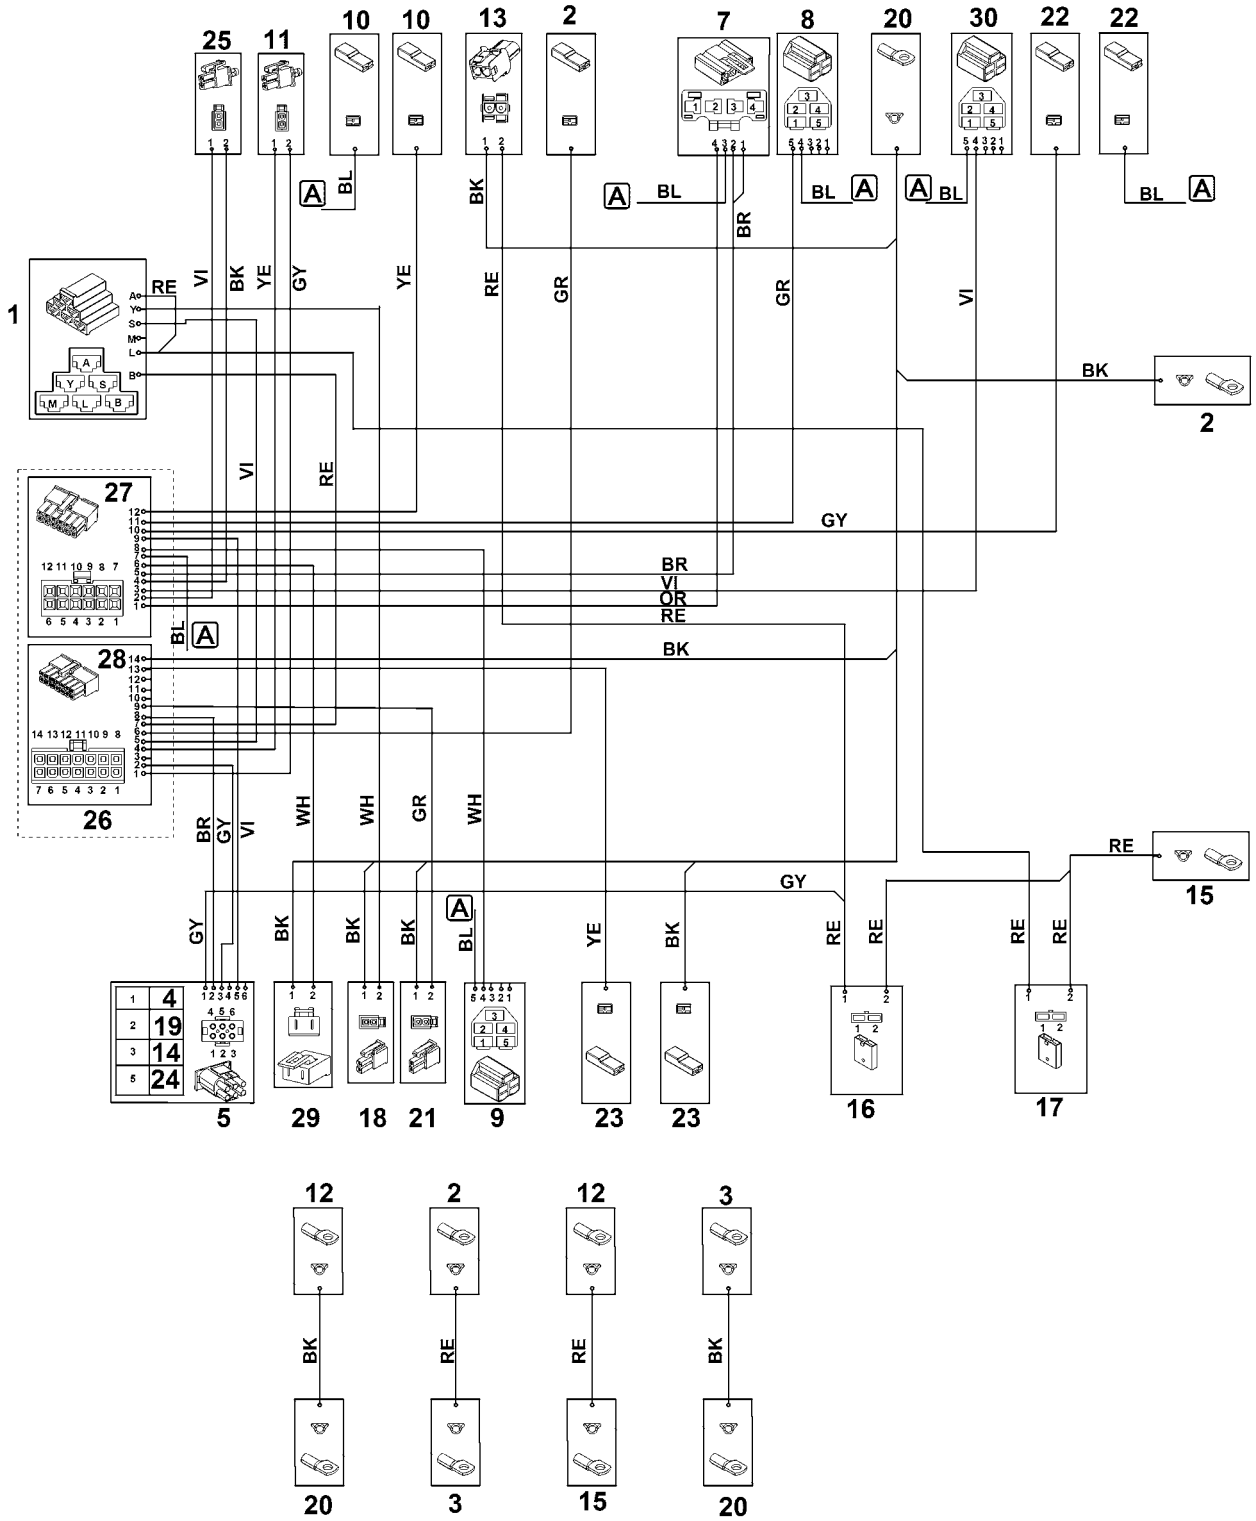

S - Outils

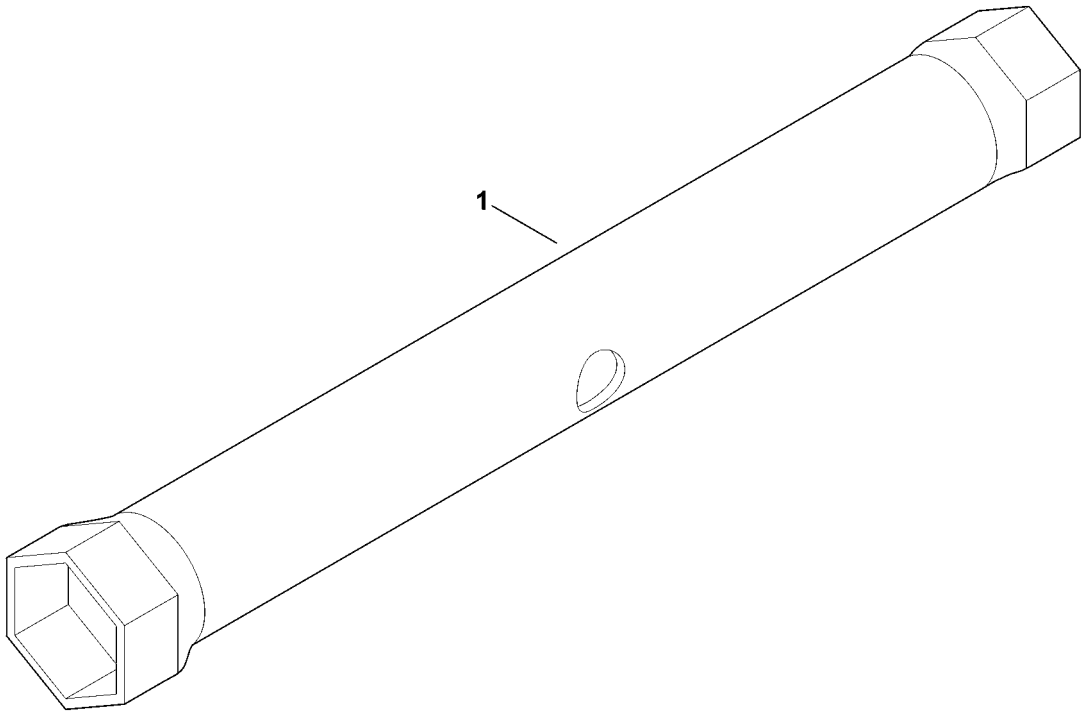

T - Outil spécial

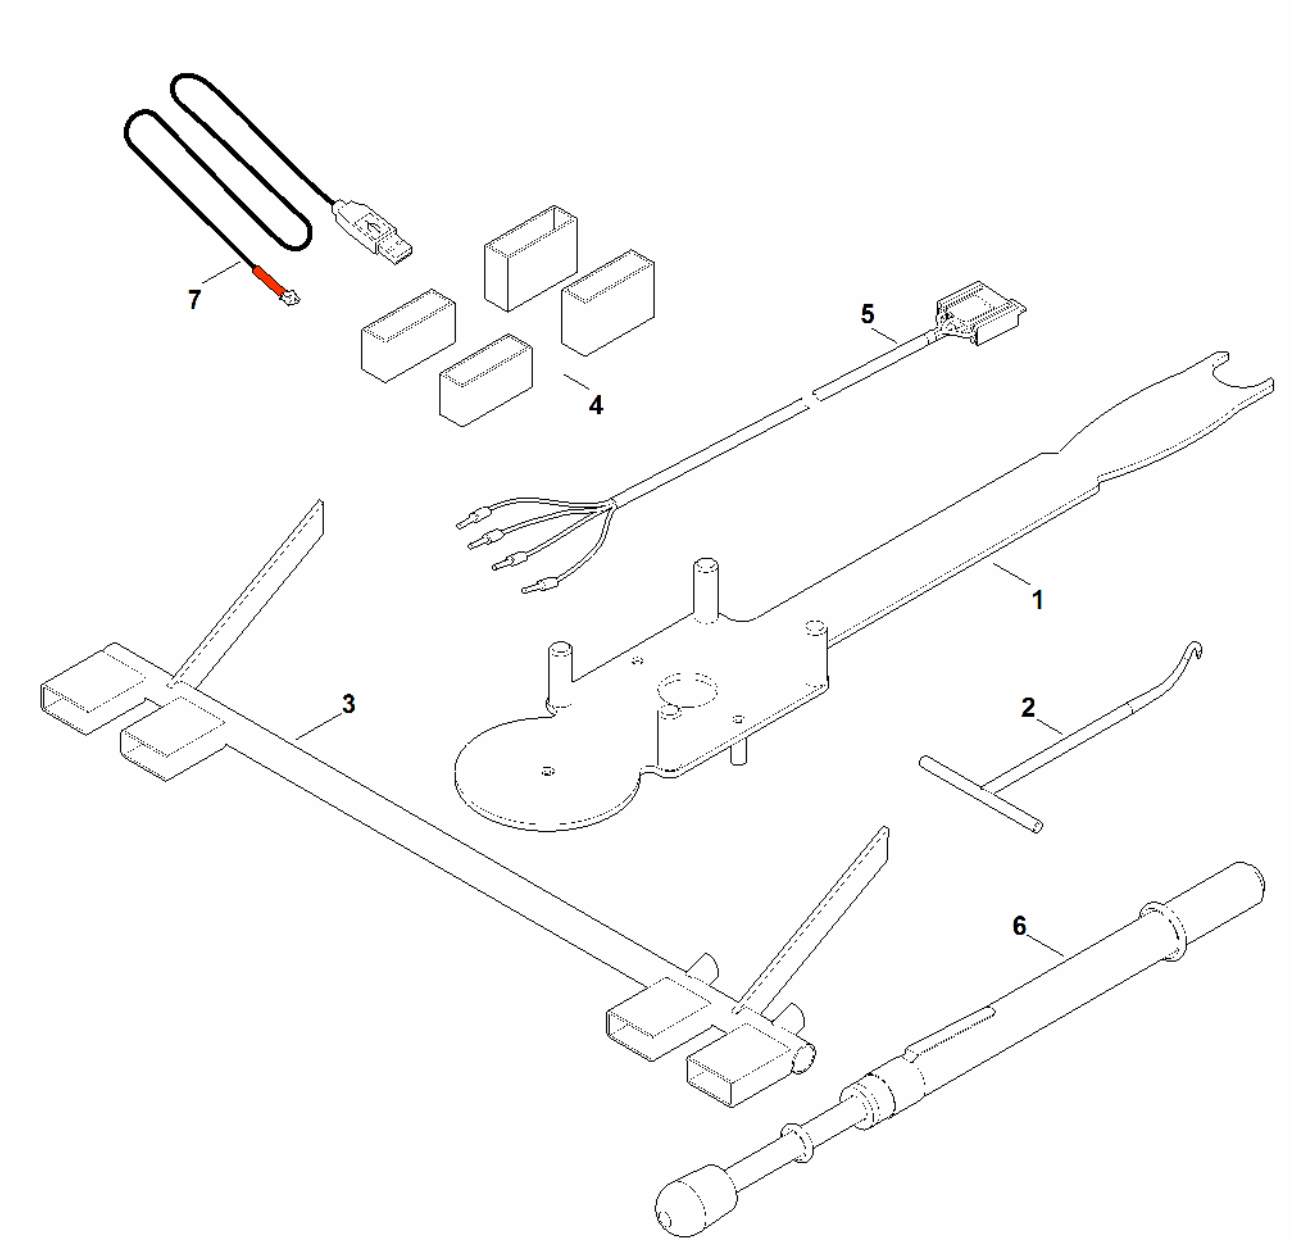

U - Lubrifants

