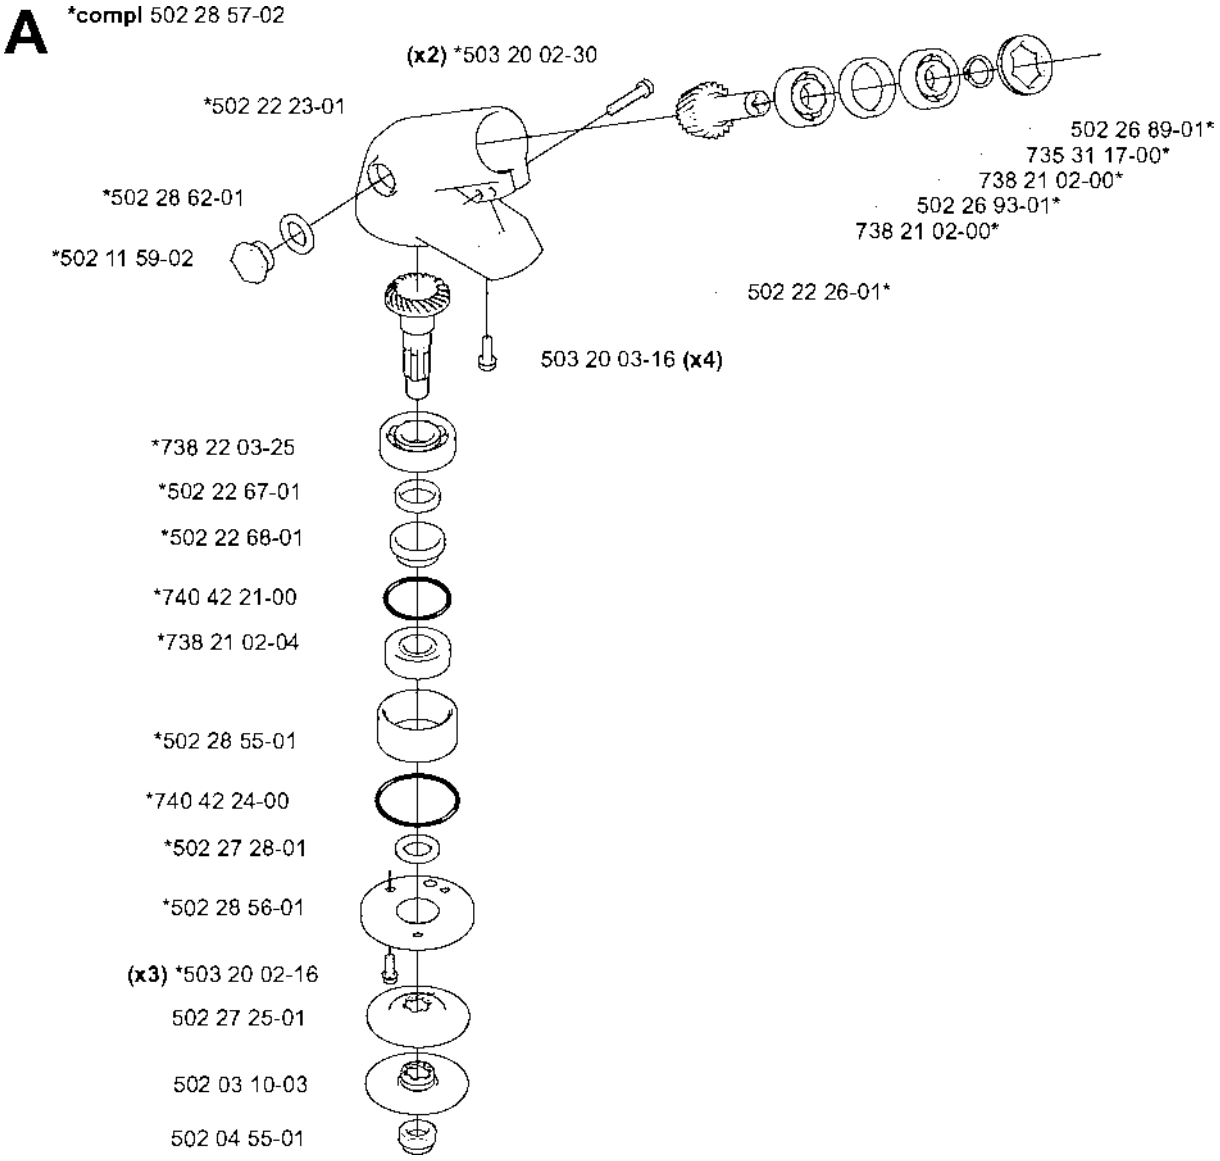
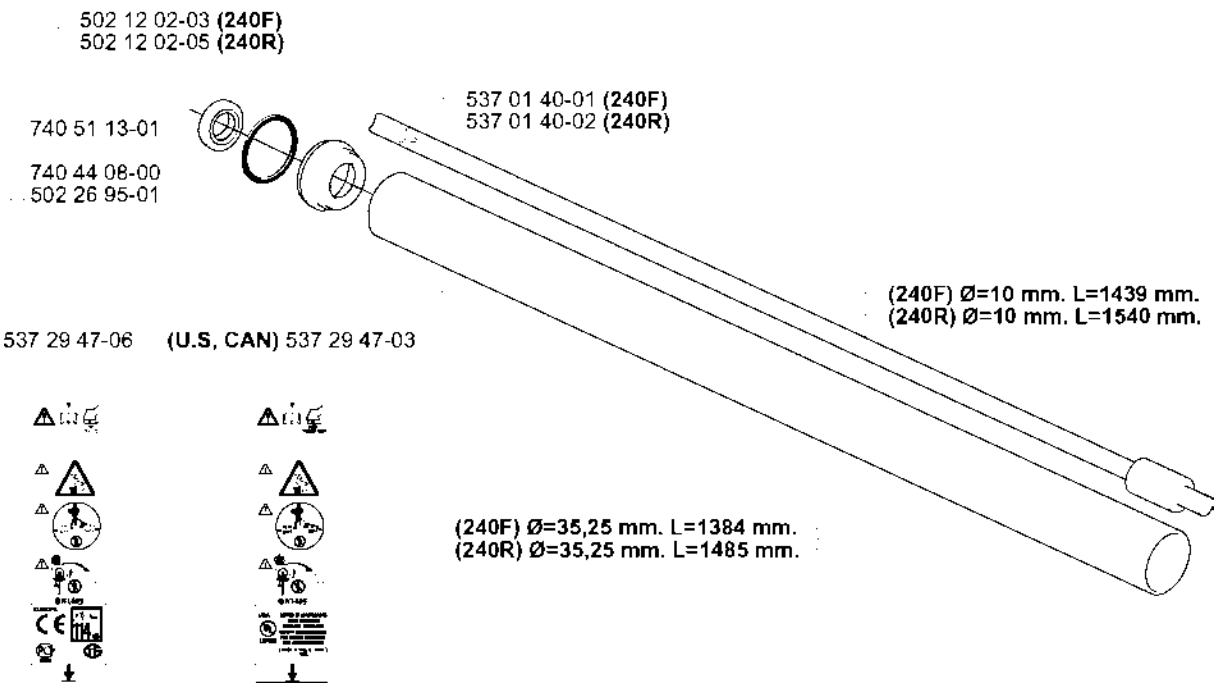
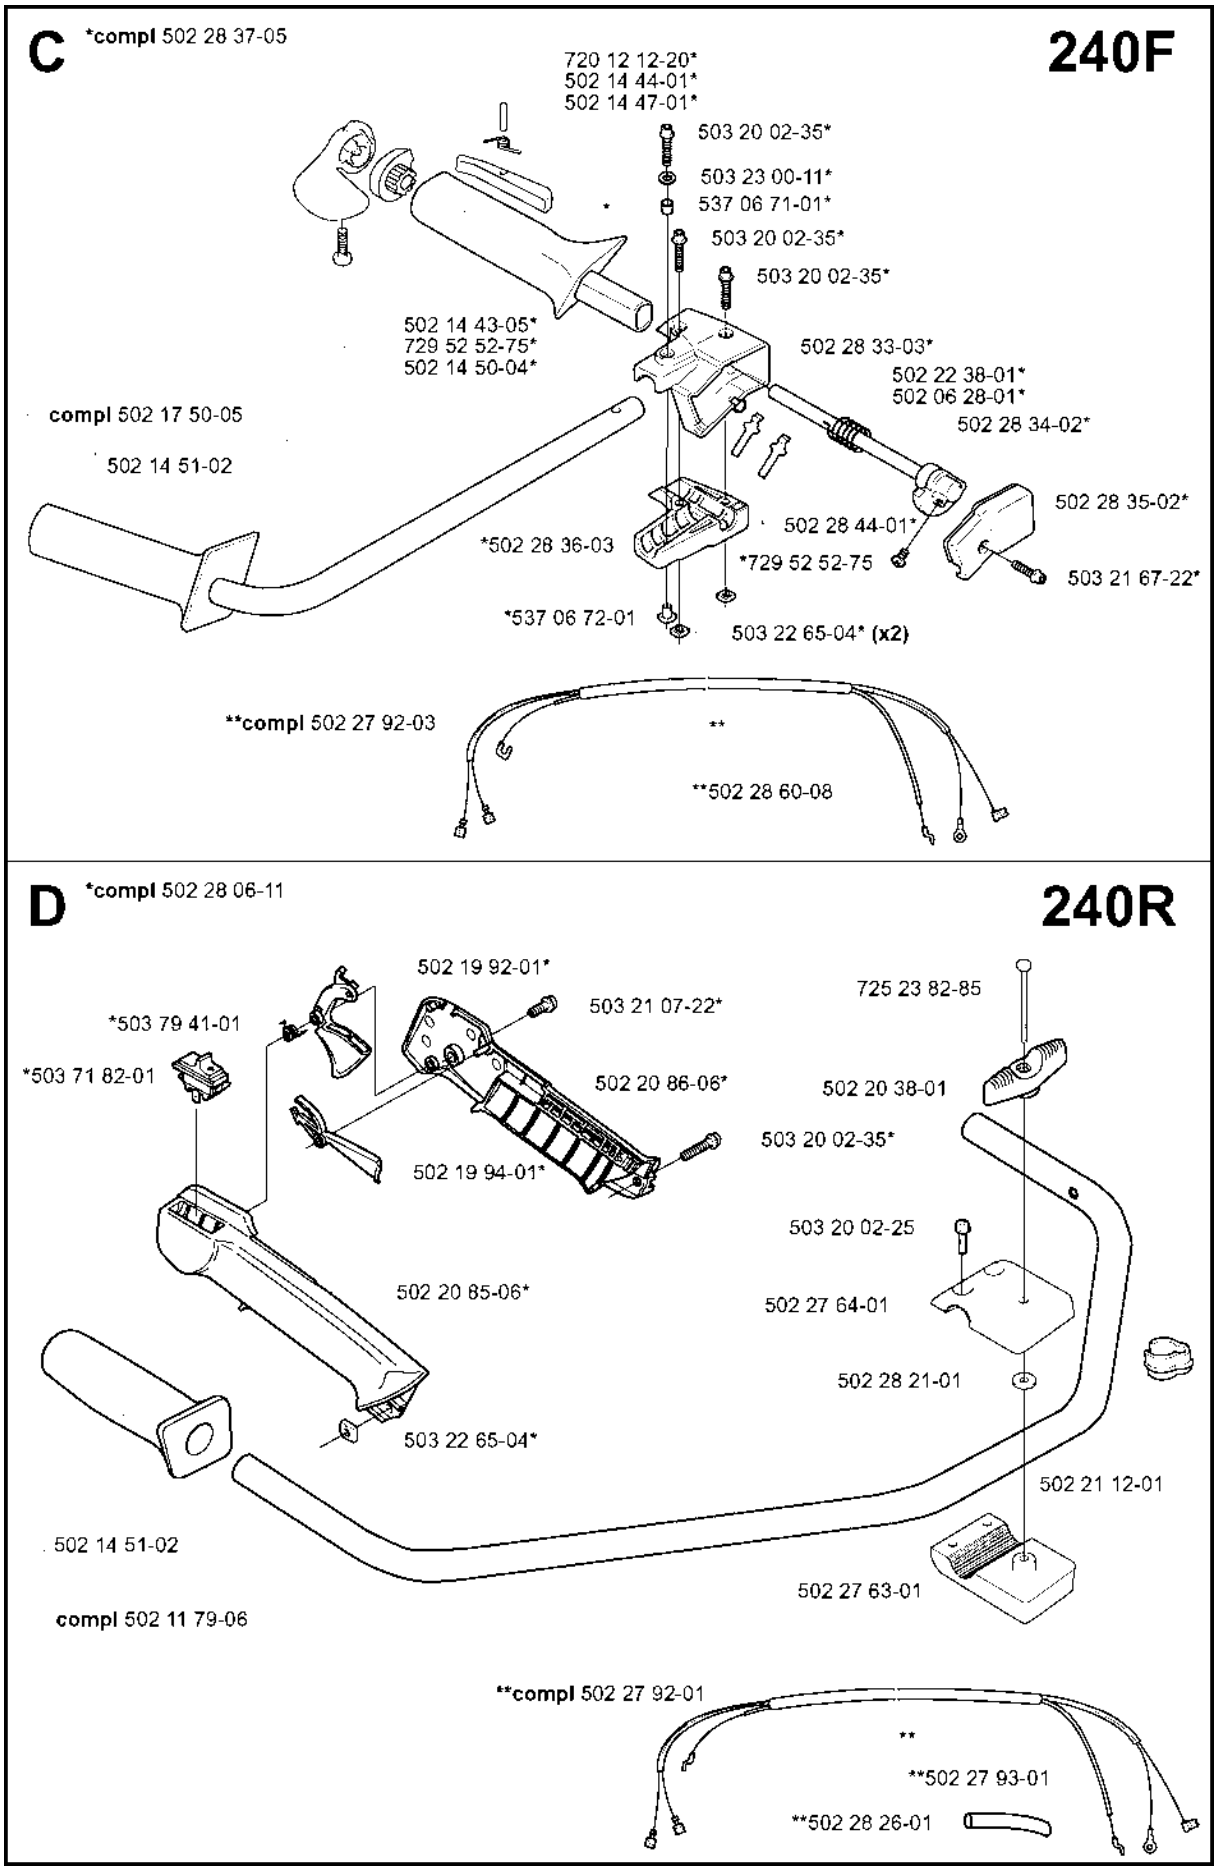
Husqvarna
240 R (2005-09)

Rozkres je dokumentace výrobce (© příslušný výrobce) a slouží k identifikaci dílů. Pro výběr dílu se vždy řiďte katalogovým číslem.

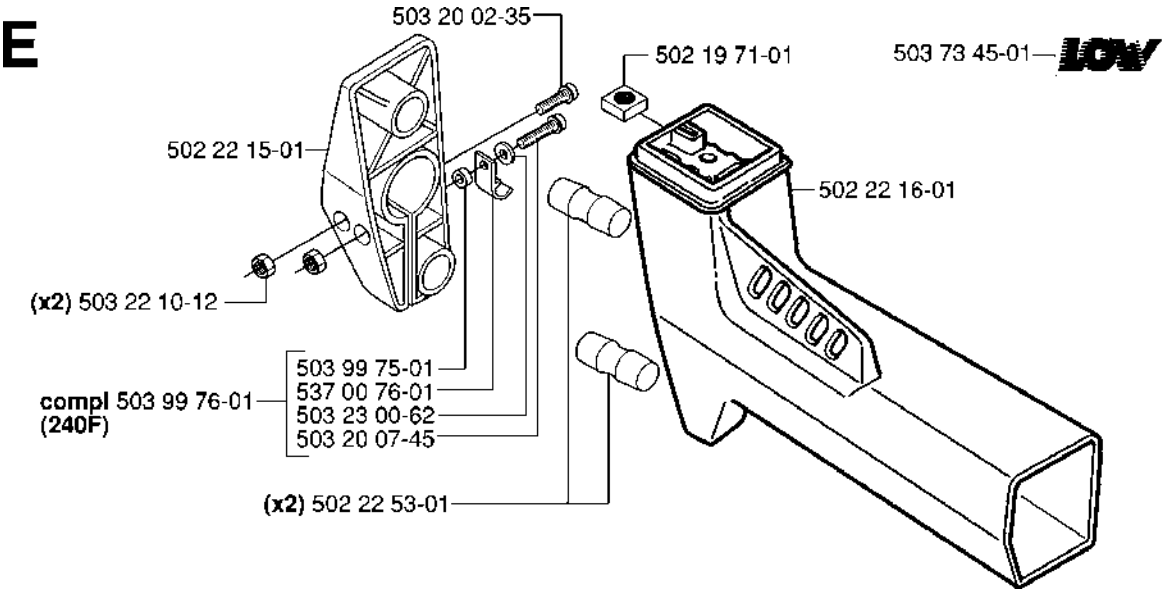

A
*compl 502 28 57-02
(x2) *503 20 02-30
*502 22 23-01
502 26 89-01*
735 31 17-00*
738 21 02-00*
502 26 93-01*
738 21 02-00*
*502 28 62-01
*502 11 59-02
502 22 26-01*
503 20 03-16 (x4)
*738 22 03-25
*502 22 67-01
*502 22 68-01
*740 42 21-00
*738 21 02-04
*502 28 55-01
*740 42 24-00
*502 27 28-01
*502 28 56-01
(x3) *503 20 02-16
502 27 25-01
502 03 10-03
502 04 55-01

B

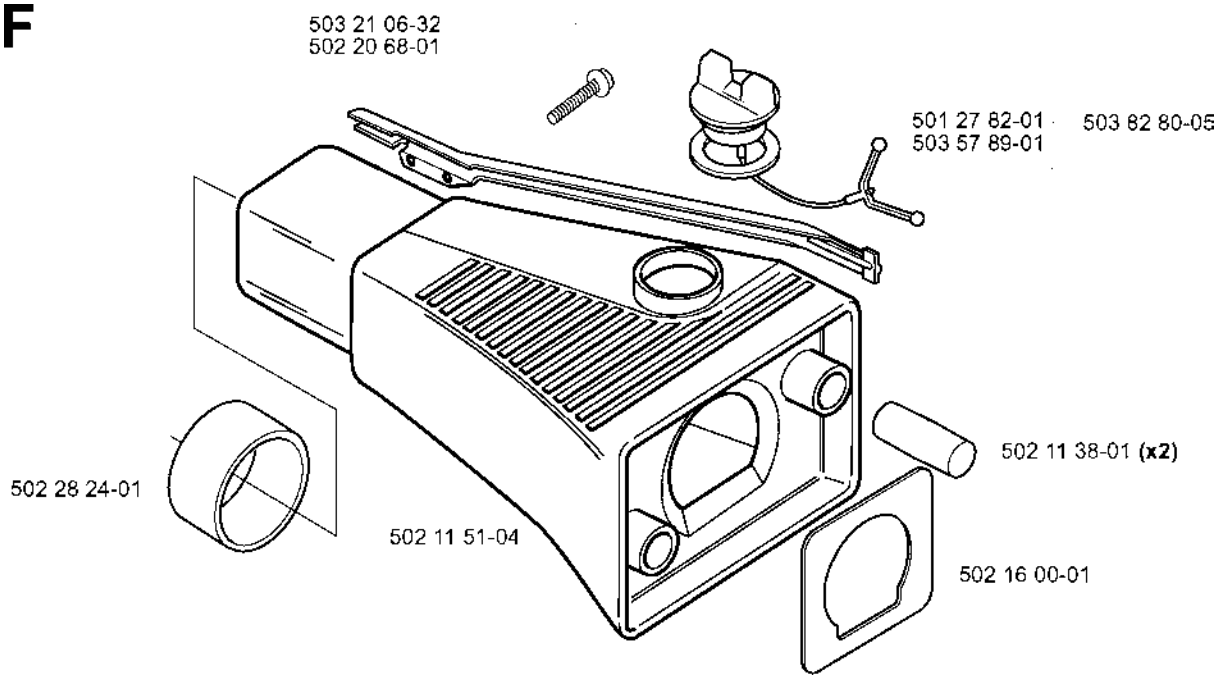

502 12 02-03 (240F)
502 12 02-05 (240R)
740 51 13-01
740 44 08-00
502 26 95-01
537 01 40-01 (240F)
537 01 40-02 (240R)
(240F) Ø=10 mm. L=1439 mm.
(240R) Ø=10 mm. L=1540 mm.
537 29 47-06 (U.S, CAN) 537 29 47-03
(240F) Ø=35,25 mm. L=1384 mm.
(240R) Ø=35,25 mm. L=1485 mm.


C
*compl 502 28 37-05
240F
720 12 12-20*
502 14 44-01*
502 14 47-01*
503 20 02-35*
503 23 00-11*
537 06 71-01*
503 20 02-35*
503 20 02-35*
502 14 43-05*
729 52 52-75*
502 14 50-04*
502 28 33-03*
502 22 38-01*
502 06 28-01*
502 28 34-02*
compl 502 17 50-05
502 14 51-02
502 28 35-02*
502 28 44-01*
*502 28 36-03
*729 52 52-75
503 21 67-22*
*537 06 72-01
503 22 65-04* (x2)
**compl 502 27 92-03
**
**502 28 60-08
D
*compl 502 28 06-11
240R
502 19 92-01*
503 21 07-22*
*503 79 41-01
*503 71 82-01
502 20 86-06*
502 19 94-01*
725 23 82-85
502 20 38-01
503 20 02-35*
503 20 02-25
502 20 85-06*
502 27 64-01
502 28 21-01
503 22 65-04*
502 21 12-01
502 14 51-02
502 27 63-01
compl 502 11 79-06
**compl 502 27 92-01
**
**502 27 93-01
**502 28 26-01

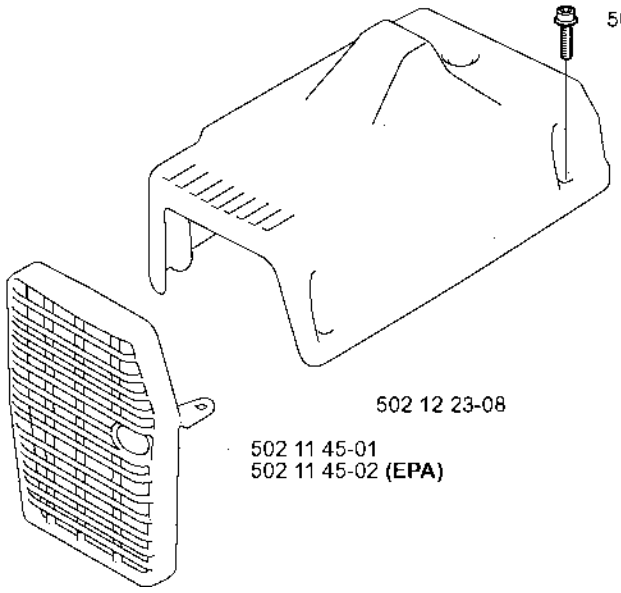
E


503 20 02-35
502 19 71-01
503 73 45-01
502 22 15-01
502 22 16-01
(x2) 503 22 10-12
503 99 75-01
537 00 76-01
503 23 00-62
503 20 07-45
compl 503 99 76-01
(240F)
(x2) 502 22 53-01

F


503 21 06-32
502 20 68-01
501 27 82-01
503 57 89-01
503 82 80-05
502 11 38-01 (x2)
502 28 24-01
502 11 51-04
502 16 00-01

G



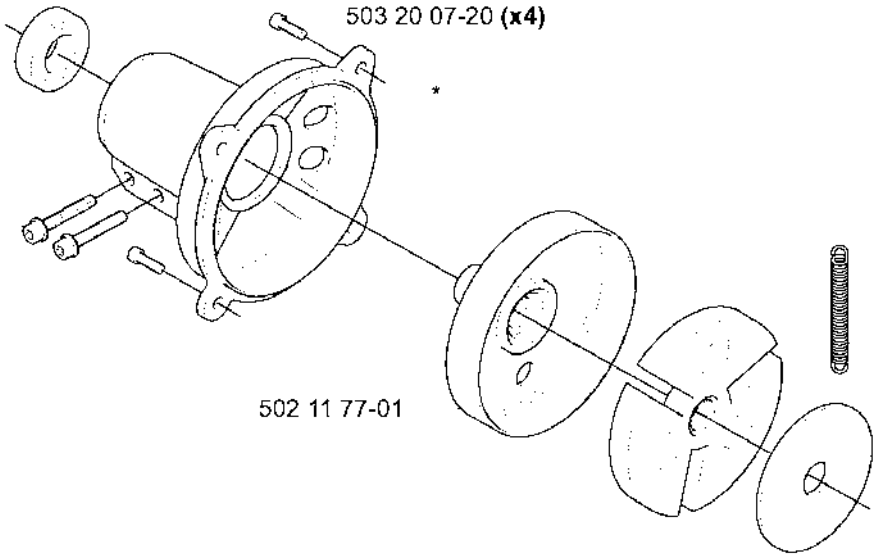
(240R) 537 35 33-09

(240F) 537 35 33-08

H ***compl** 502 11 52-01

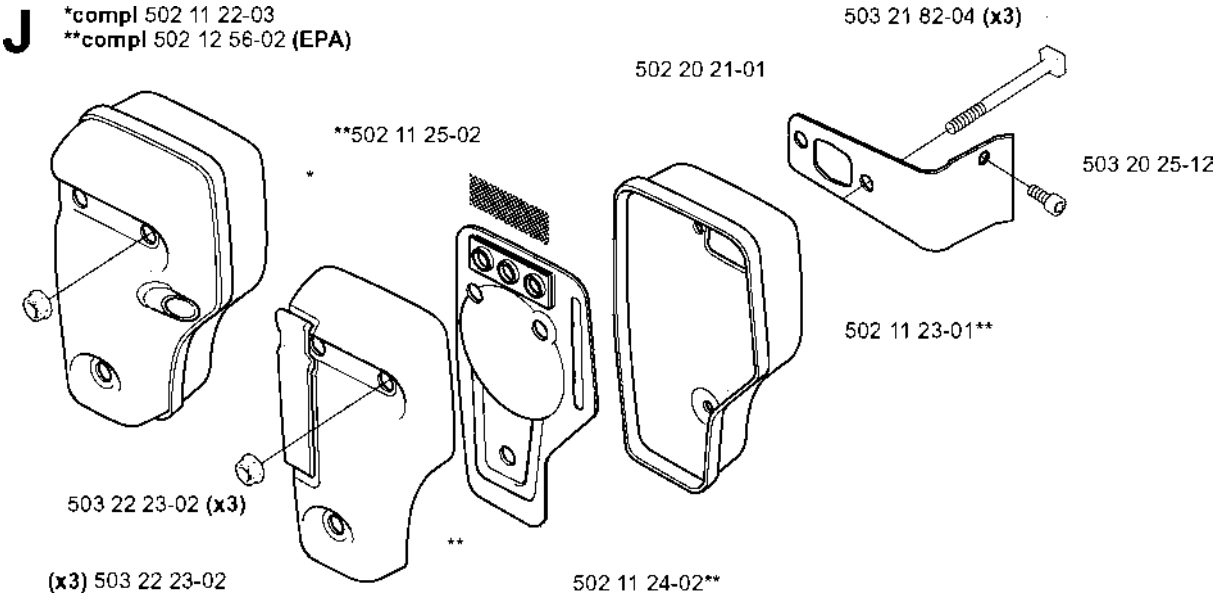
*738 22 02-19

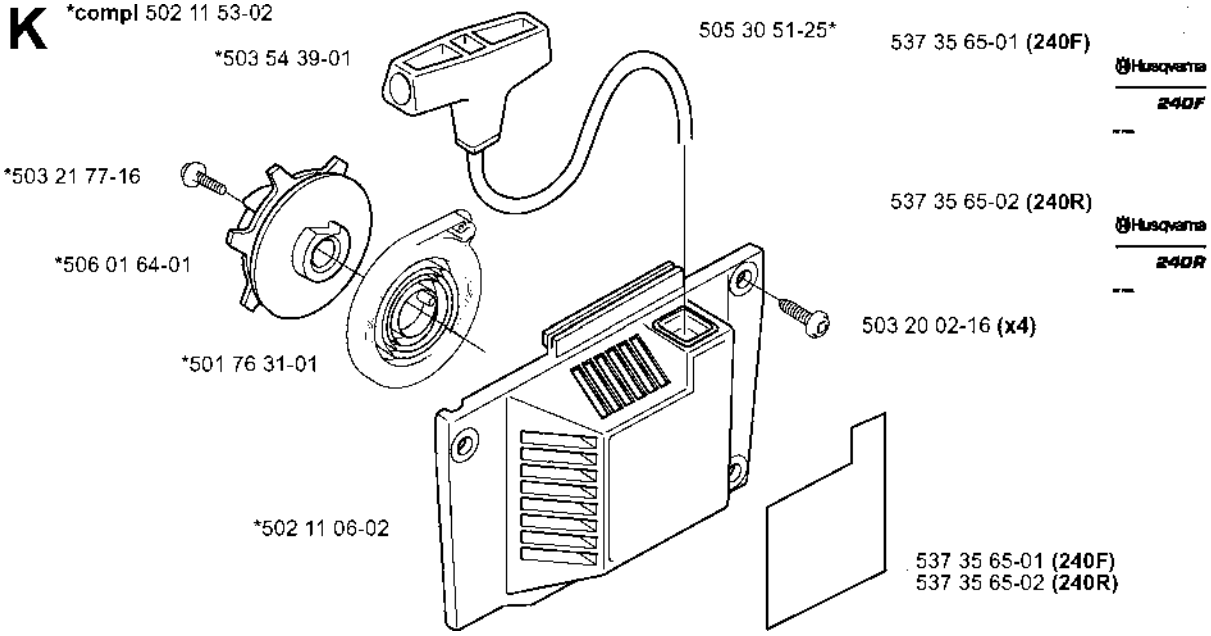
(x2) *503 20 07-25



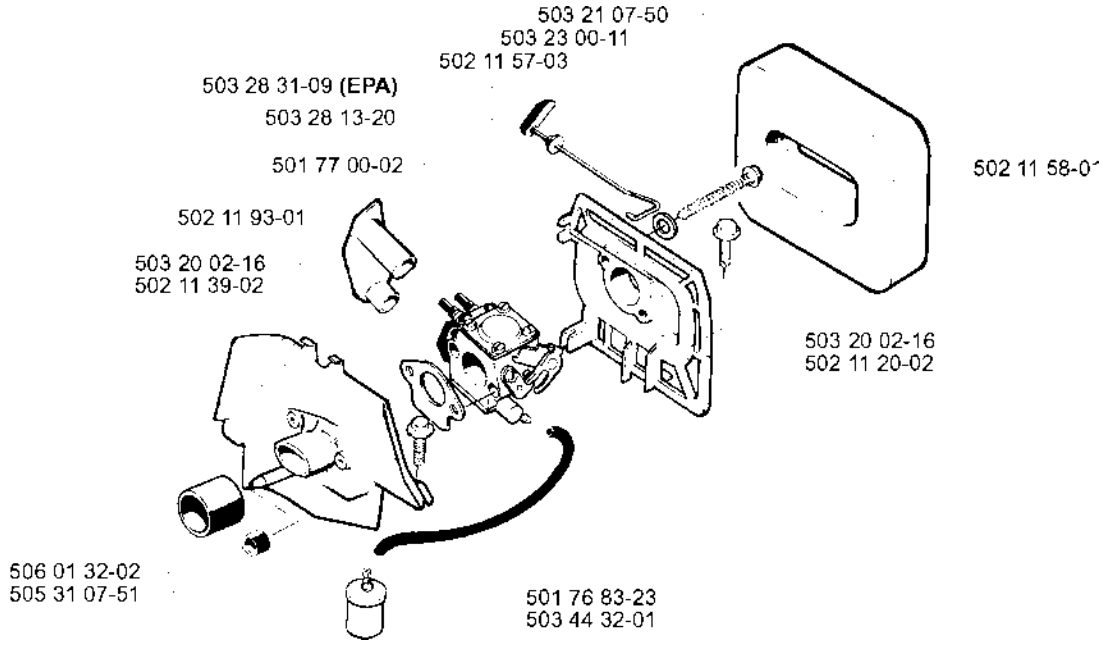
compl 503 17 31-02 504 18 44-01
504 21 00-16

J ***compl** 502 11 22-03
****compl** 502 12 56-02 **(EPA)**

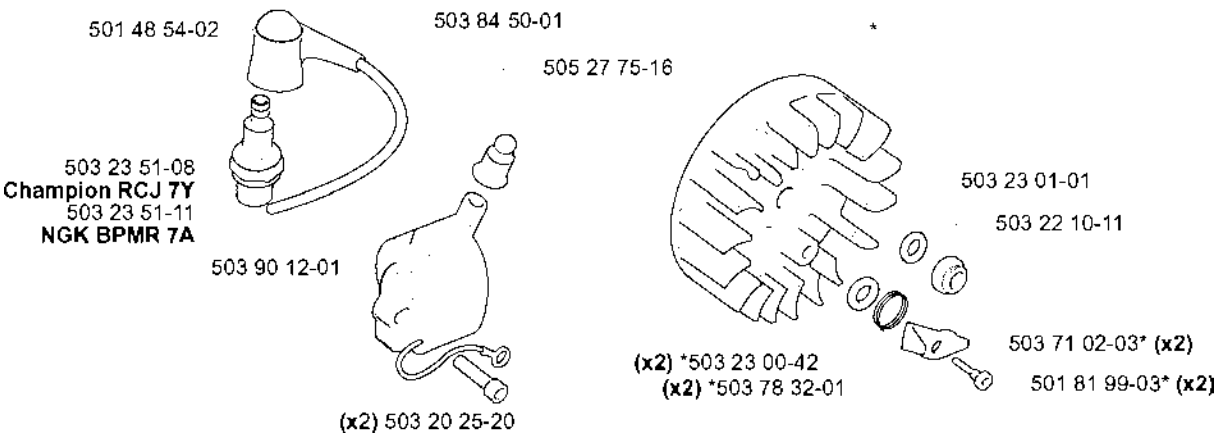



K
*compl 502 11 53-02
*503 54 39-01
505 30 51-25*
537 35 65-01 (240F)
Husqvarna
240F
*503 21 77-16
537 35 65-02 (240R)
Husqvarna
240R
*506 01 64-01
503 20 02-16 (x4)
*501 76 31-01
*502 11 06-02
537 35 65-01 (240F)
537 35 65-02 (240R)

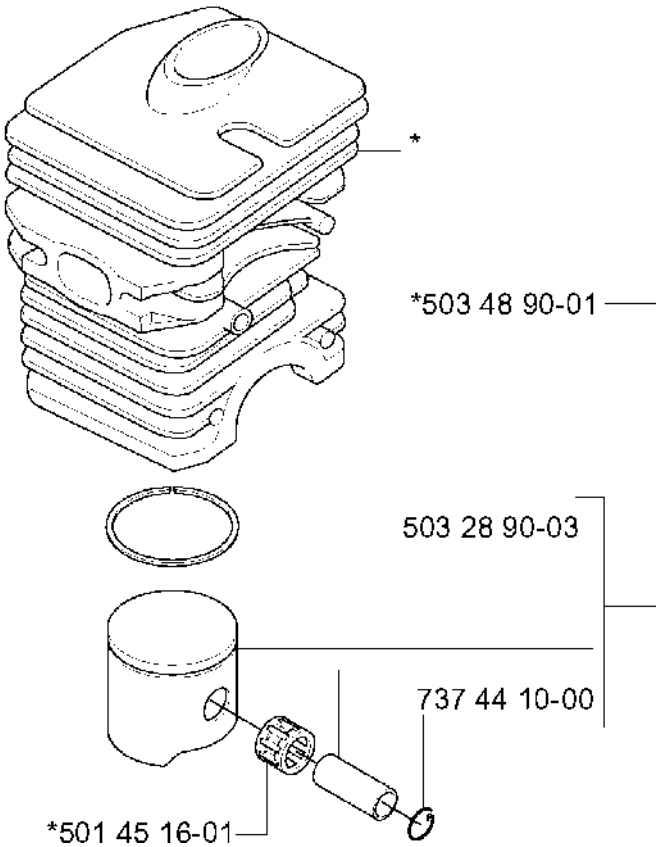
L


503 21 07-50
503 23 00-11
502 11 57-03
503 28 31-09 (EPA)
503 28 13-20
501 77 00-02
502 11 93-01
503 20 02-16
502 11 39-02
502 11 58-0
503 20 02-16
502 11 20-02
506 01 32-02
505 31 07-51
501 76 83-23
503 44 32-01

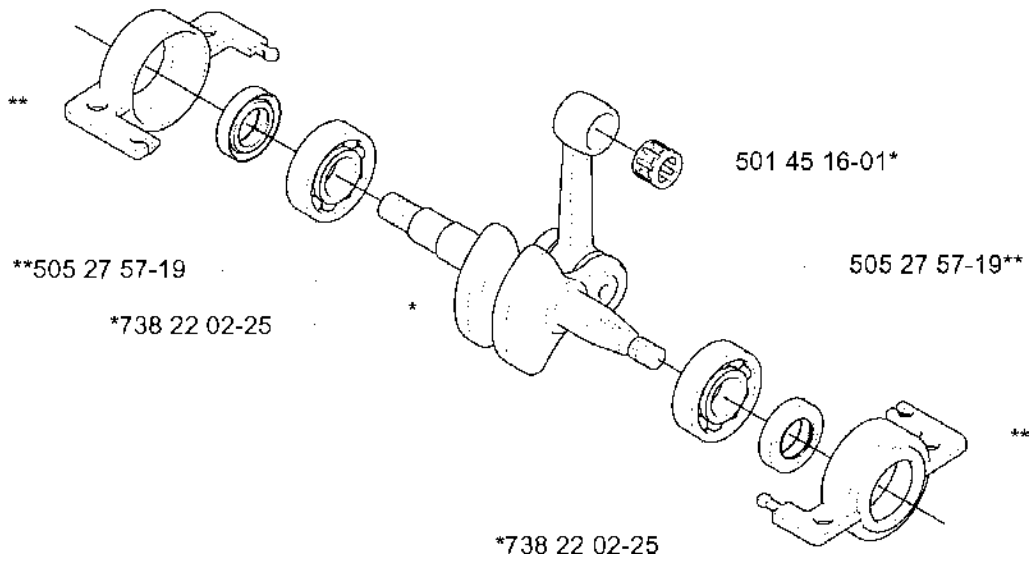
M ***compl** 503 79 00-02



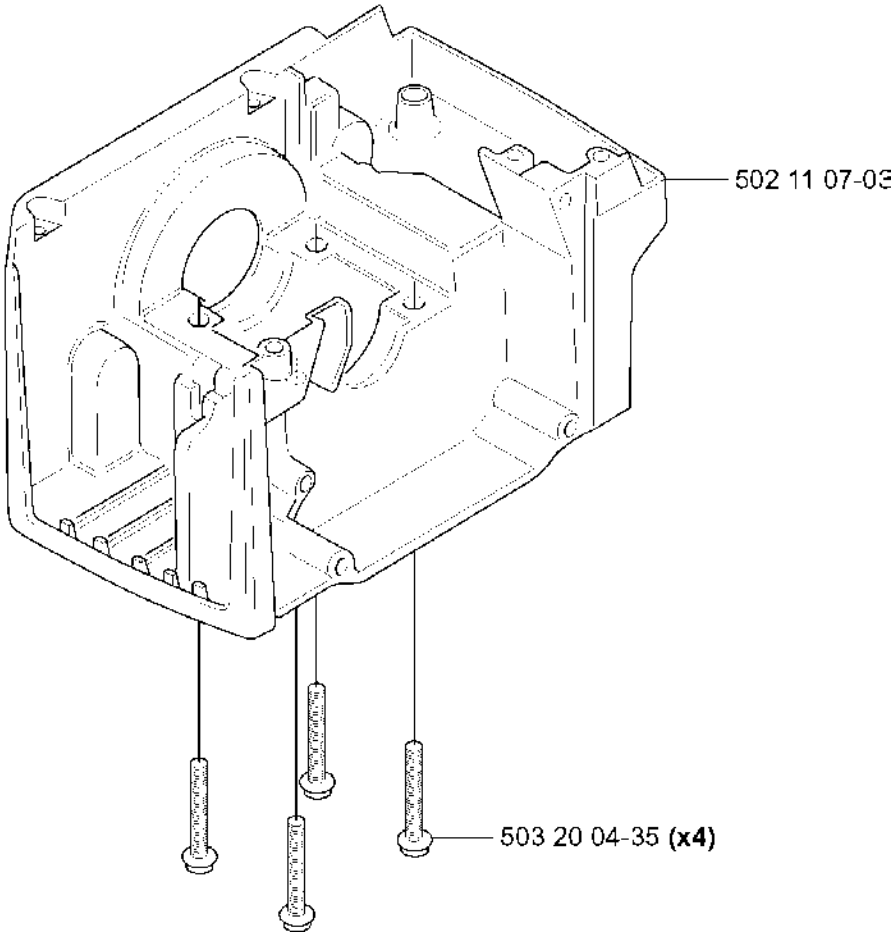
N ***compl** 506 01 06-07 **(Ø 40mm.)**



P ***compl** 503 57 38-06
****compl** 502 23 02-01

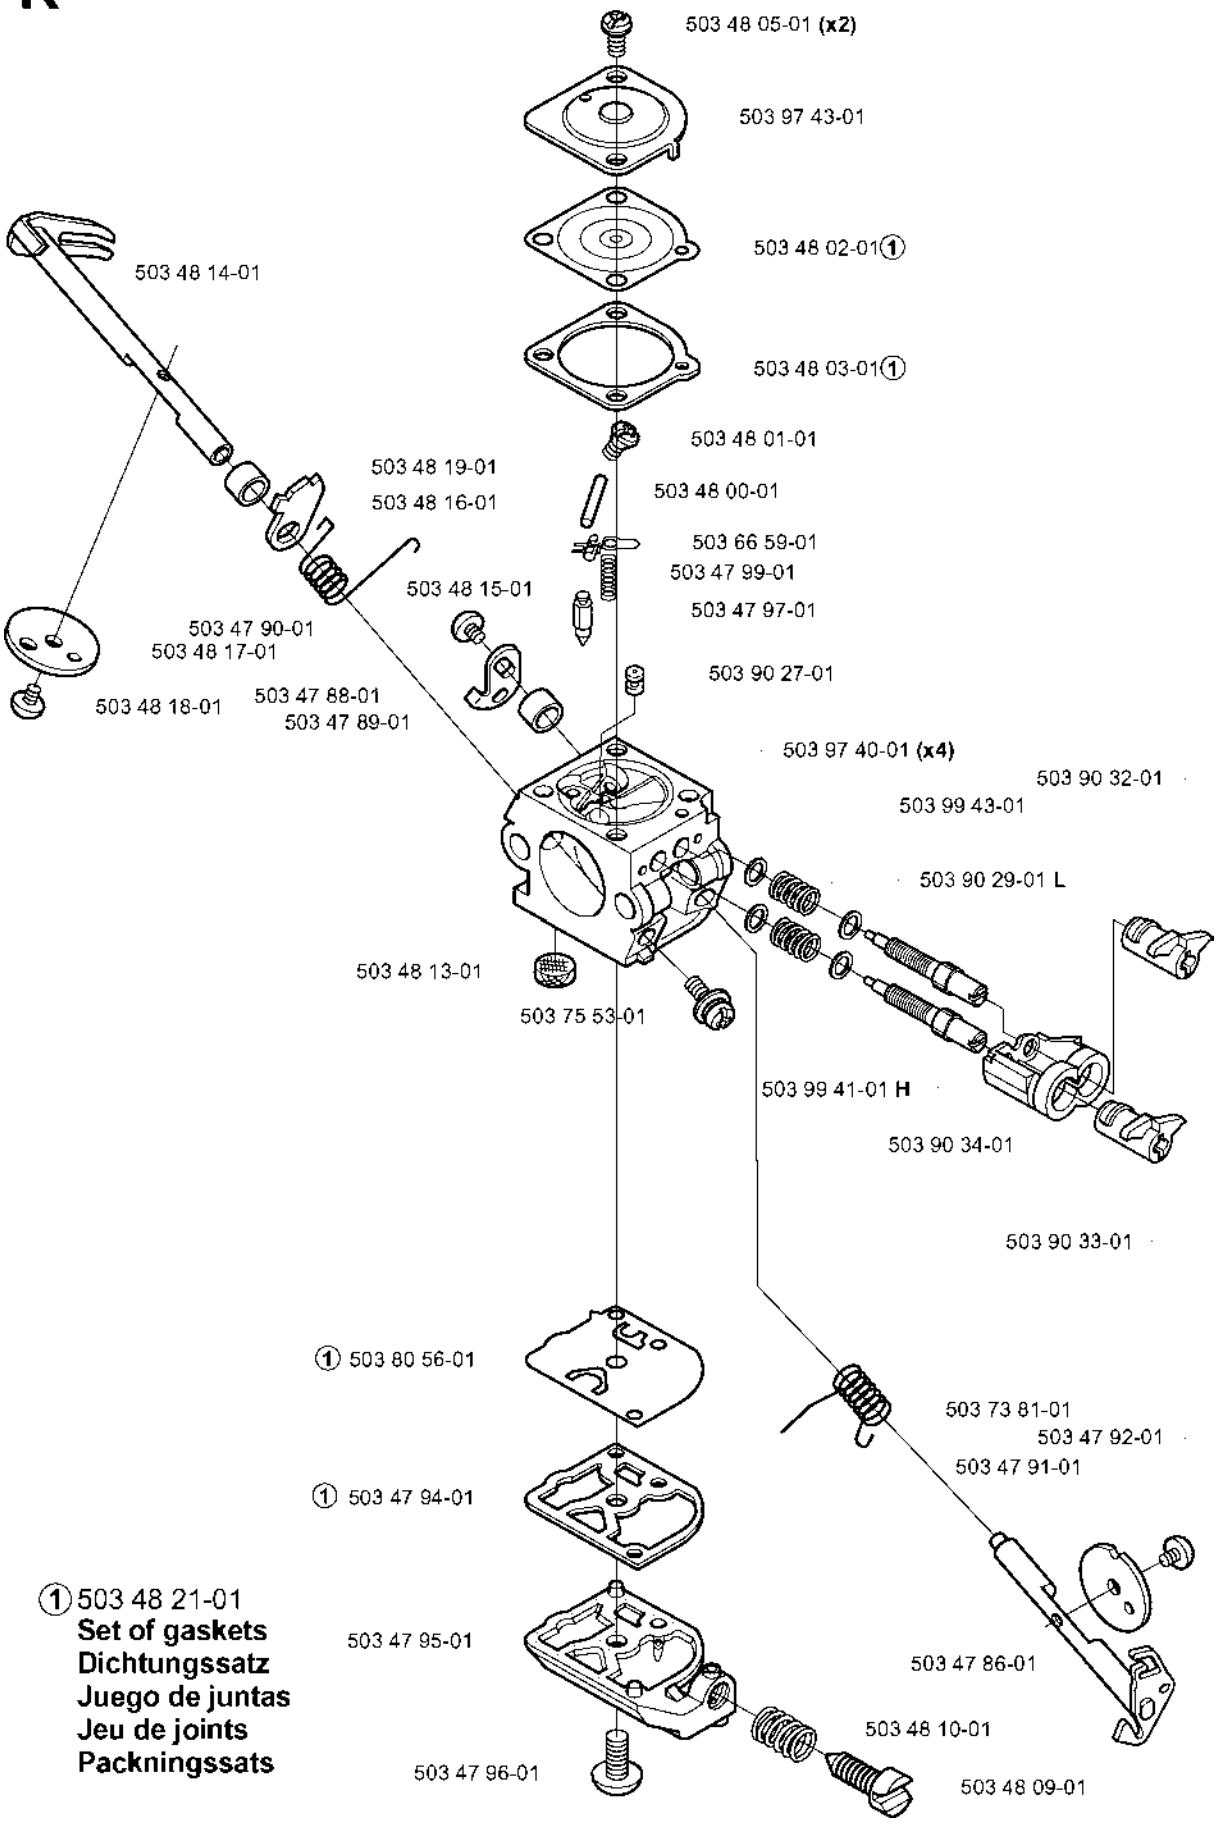


Q



R **compl** 503 28 31-09


ZAMA C1Q - EL 10 (EPA)

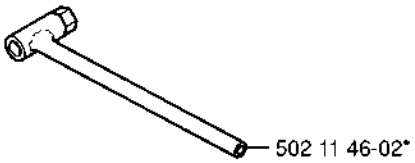


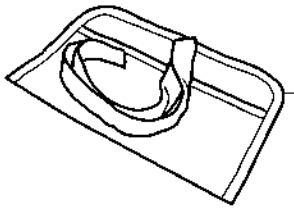
① 503 48 21-01
Set of gaskets
Dichtungssatz
Juego de juntas
Jeu de joints
Packningssats

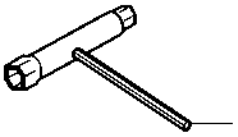
S Accessories
Zubehöre
Accessoires
Accessorios
Tillbehör

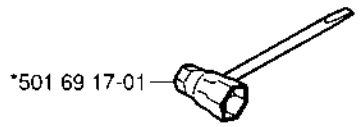
***compl** 502 27 33-03



501 60 02-03*



502 11 46-02*


501 19 22-01*

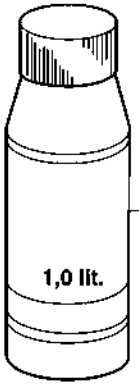

501 68 89-01


*501 69 17-01

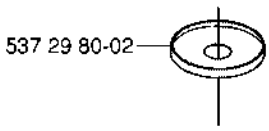

*502 21 58-01

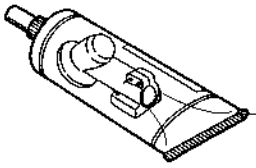

*502 28 59-01

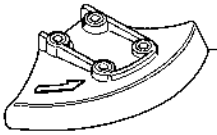
Olja Luftfilter
Oil Airfilter
Öl Luftfilter
Aceite Filtro Air
Huile Filtera aire

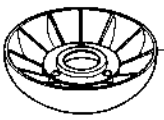



531 00 92-48

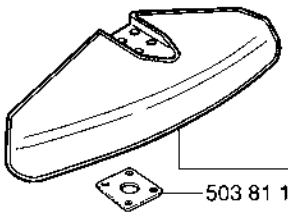

537 29 80-02


503 97 64-01

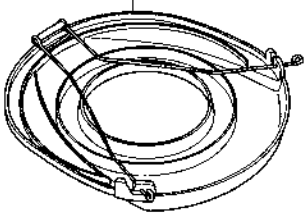

537 21 71-01 **(200 mm)**
502 03 94-03 **(225 mm)**

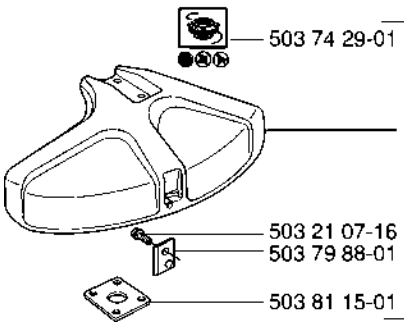

502 15 70-01

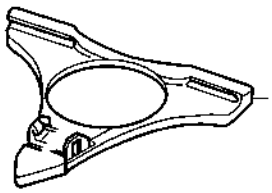

503 90 18-01


503 81 15-01
compl 502 26 34-01

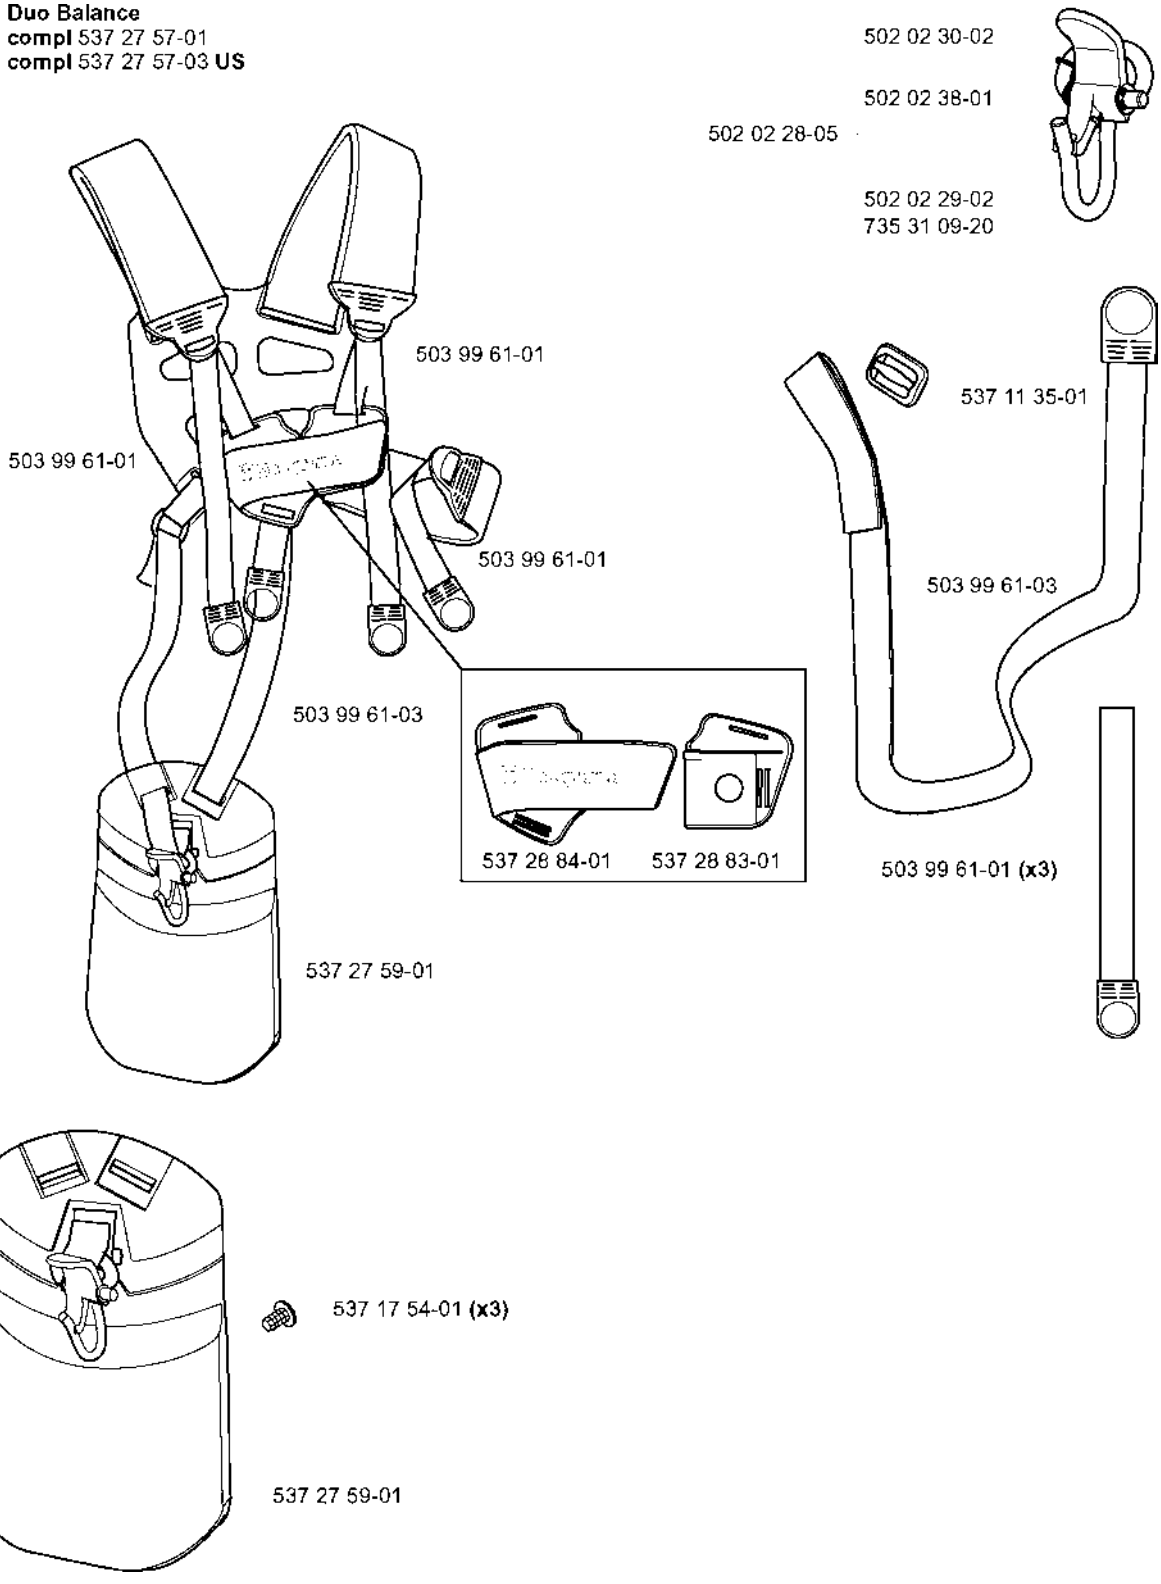
537 31 29-01 **(200-275 mm)**




503 74 29-01
503 21 07-16
503 79 88-01
503 81 15-01
compl 503 91 60-01


502 26 23-01

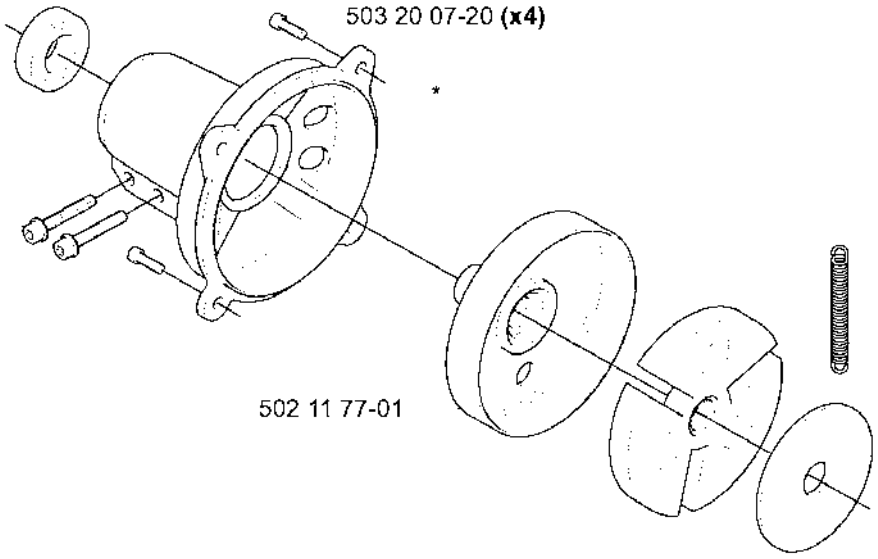
T **Duo Balance**
compl 537 27 57-01
compl 537 27 57-03 **US**



H ***compl** 502 11 52-01

*738 22 02-19

(x2) *503 20 07-25



compl 503 17 31-02 504 18 44-01
504 21 00-16