

Husqvarna
545 RX

Rozkres je dokumentace výrobce (© příslušný výrobce) a slouží k identifikaci dílů. Pro výběr dílu se vždy řiďte katalogovým číslem.


A1 545 RX, 545 RXT, 345 FR BEVEL GEAR

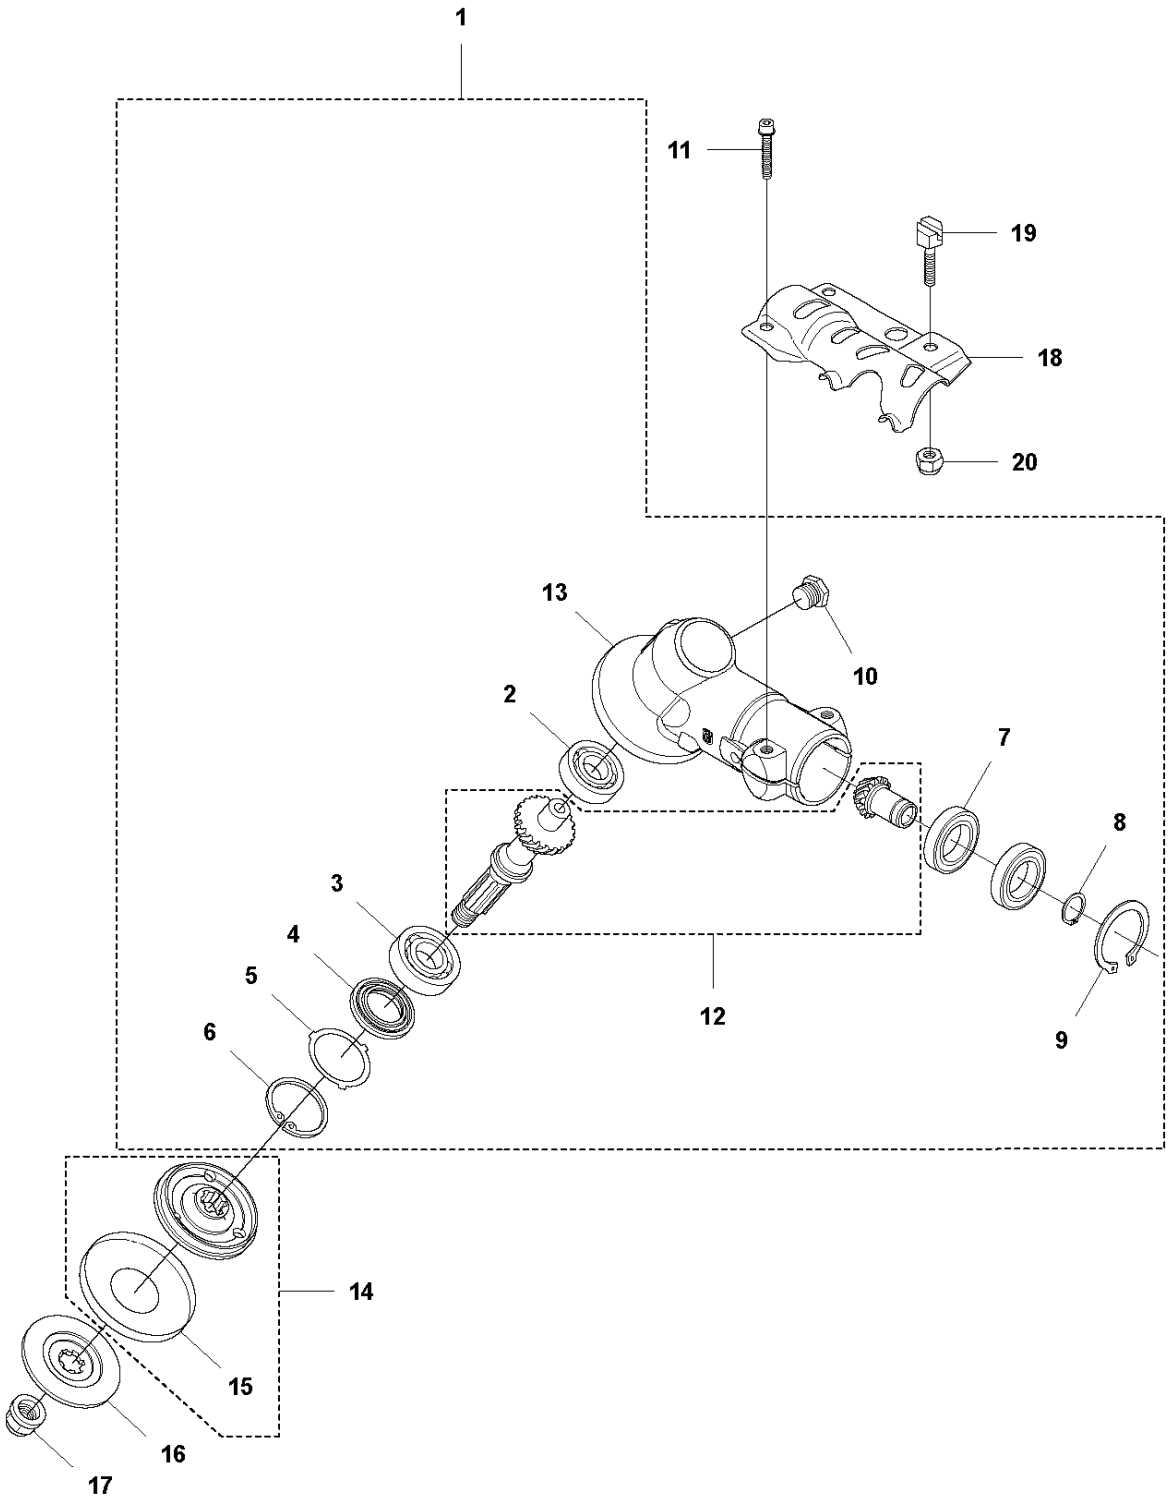



B **545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345FR**
SHAFT

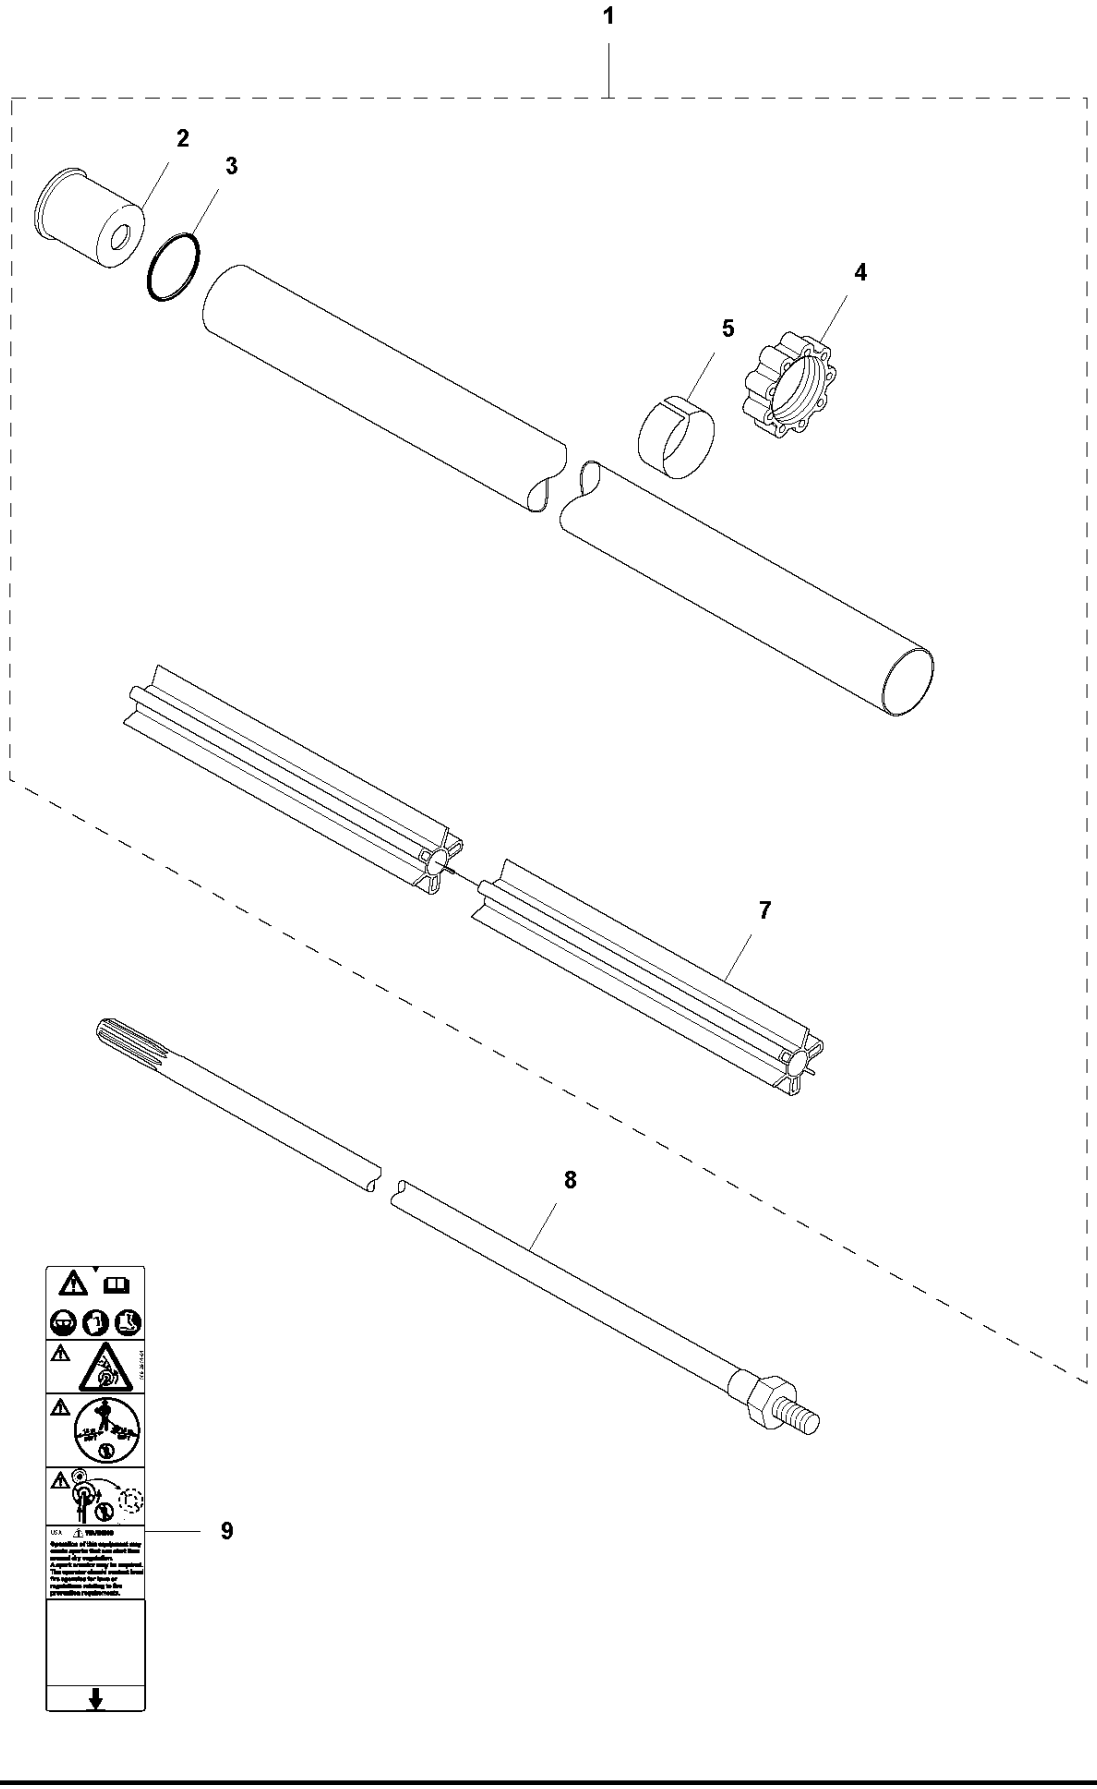


C2 545 RX, 545 RXT SUSPENSION

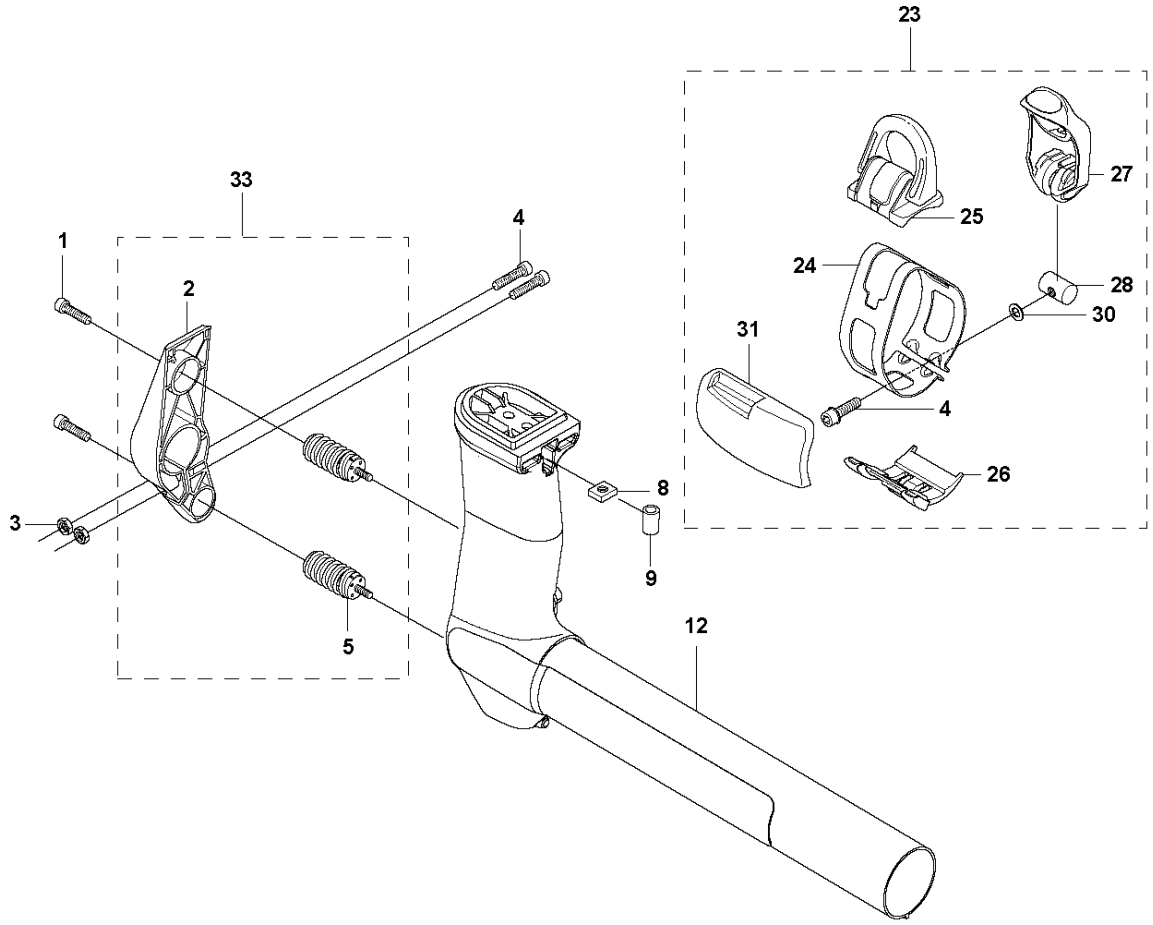

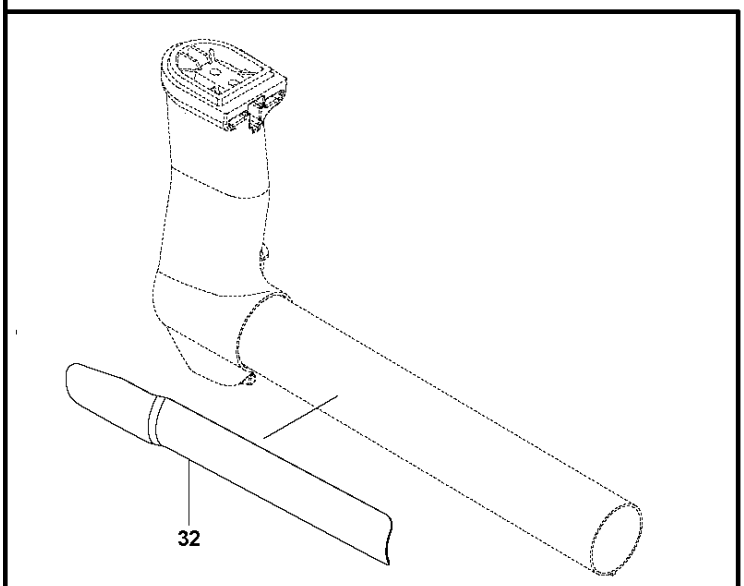


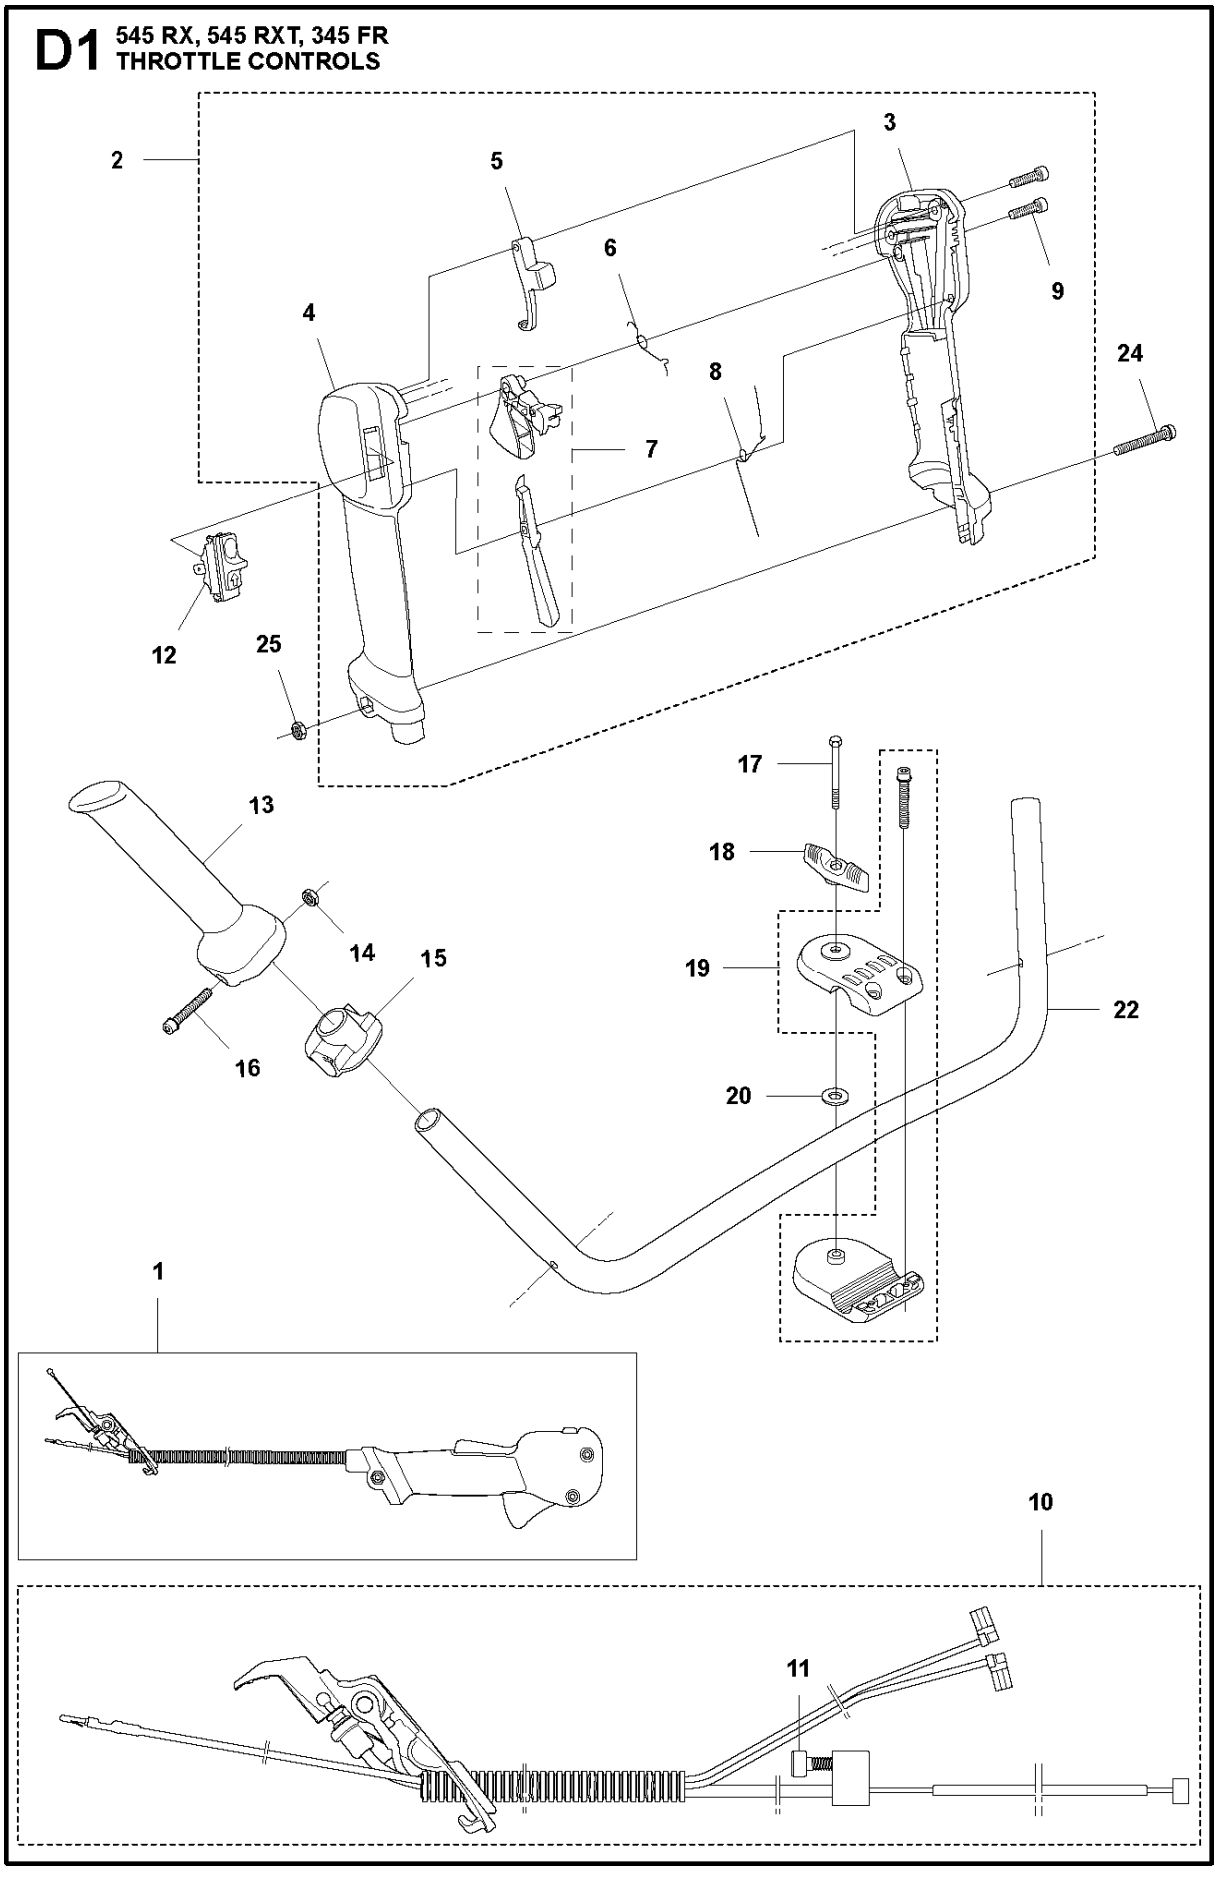
D1
545 RX, 545 RXT, 345 FR
THROTTLE CONTROLS
2
5
3
6
9
4
24
8
7
12
25
17
13
18
14
15
19
22
16
20
1
10
11


E 545FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345 FR
FUEL TANK

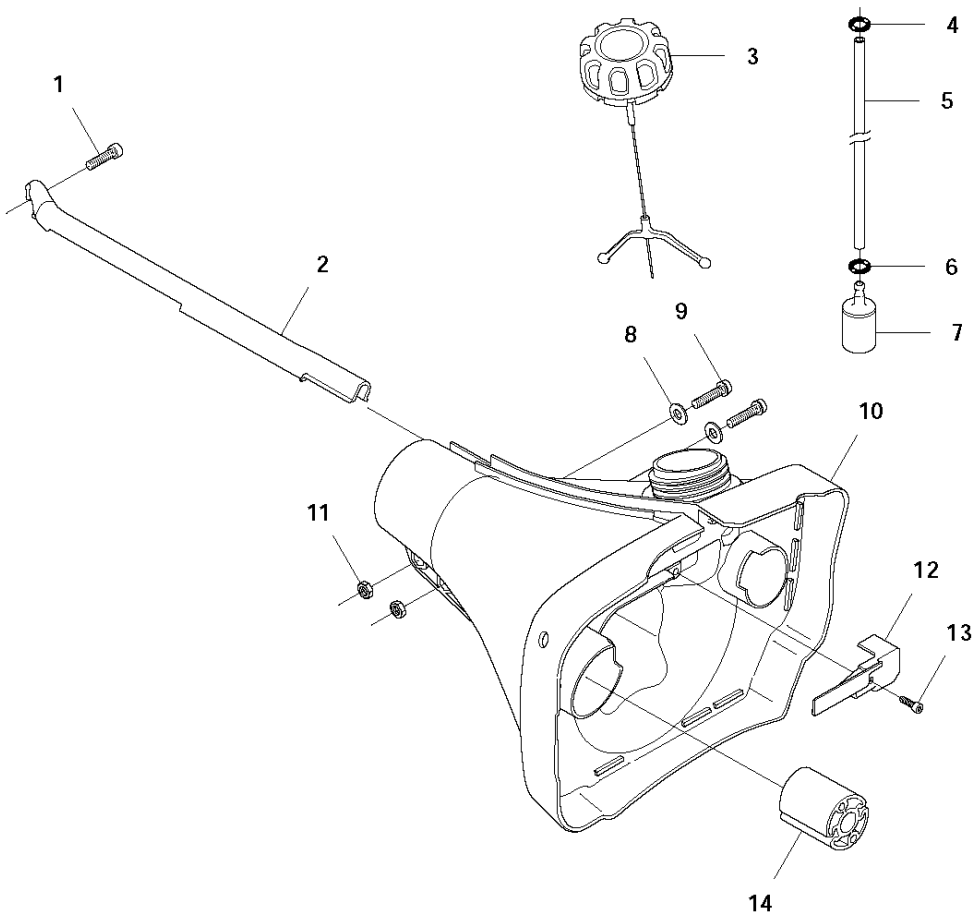


G 545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345 FR
CYLINDER COVER

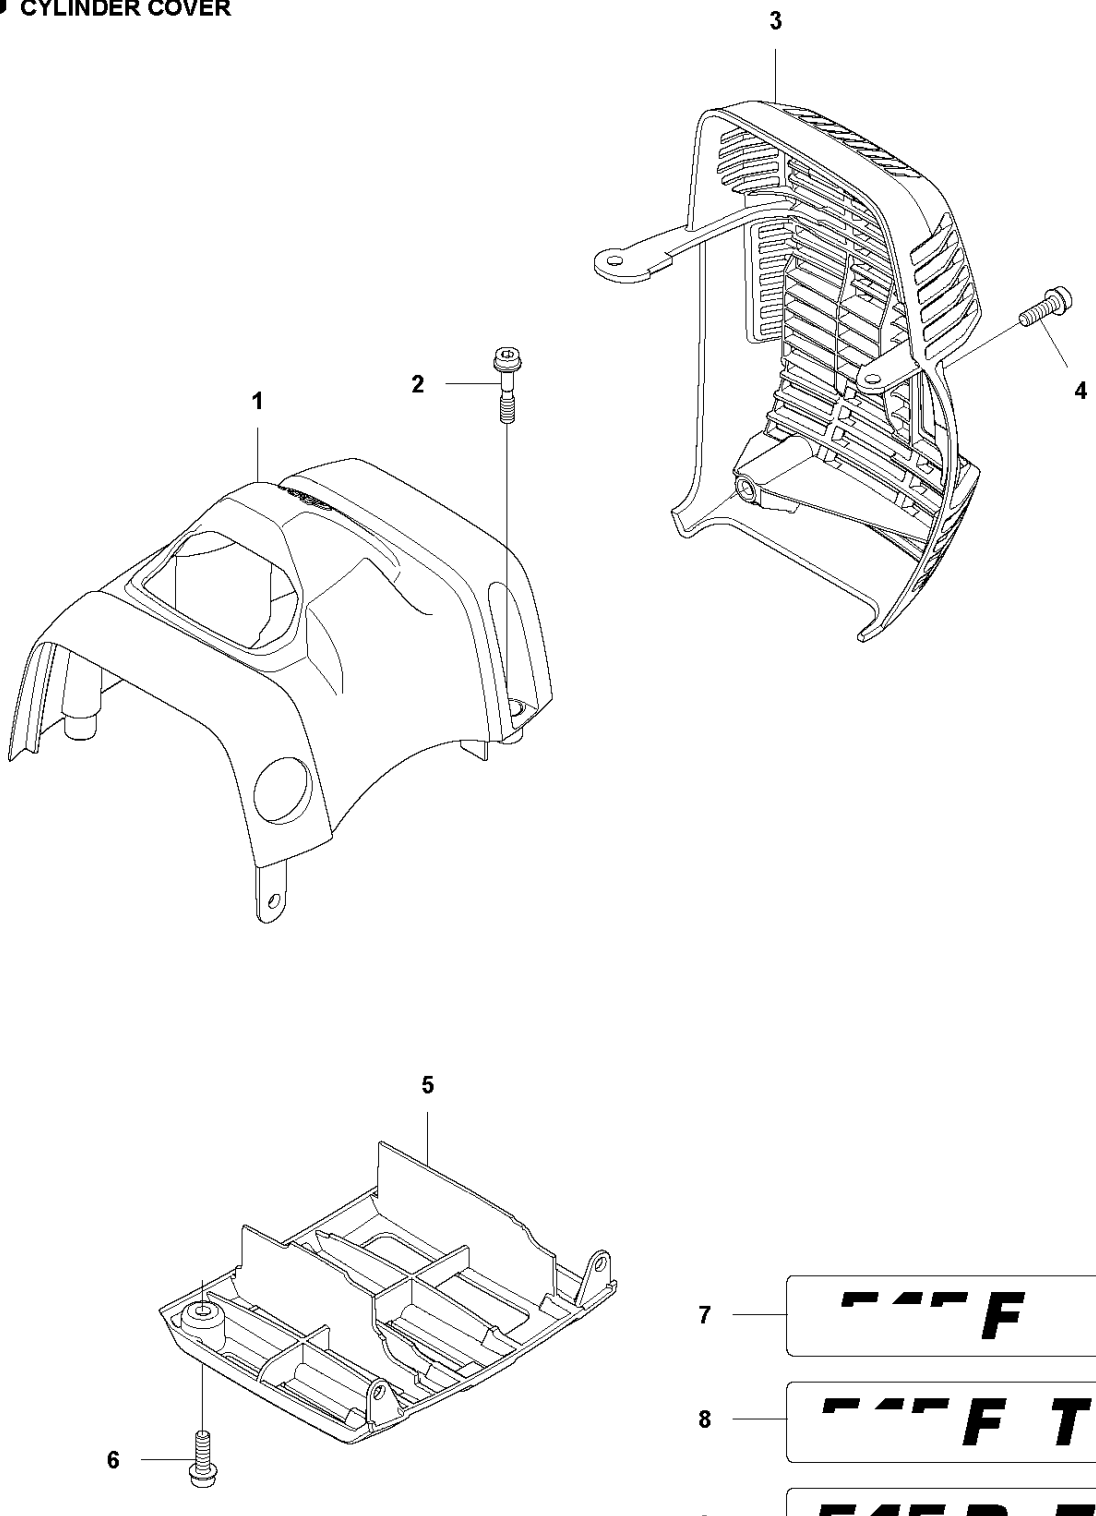


H1 545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345 FR
MUFFLER, FF

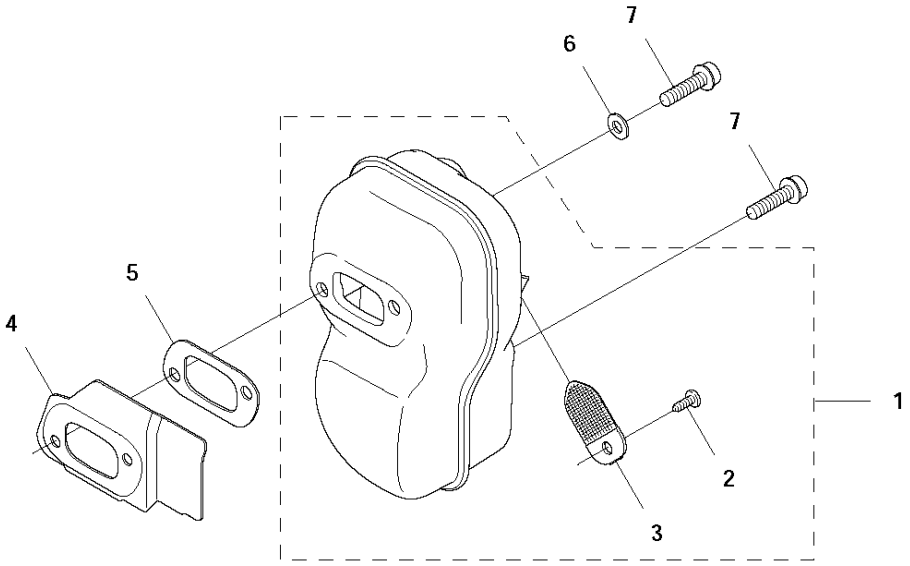


H2 545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345 FR
MUFFLER, PIPE

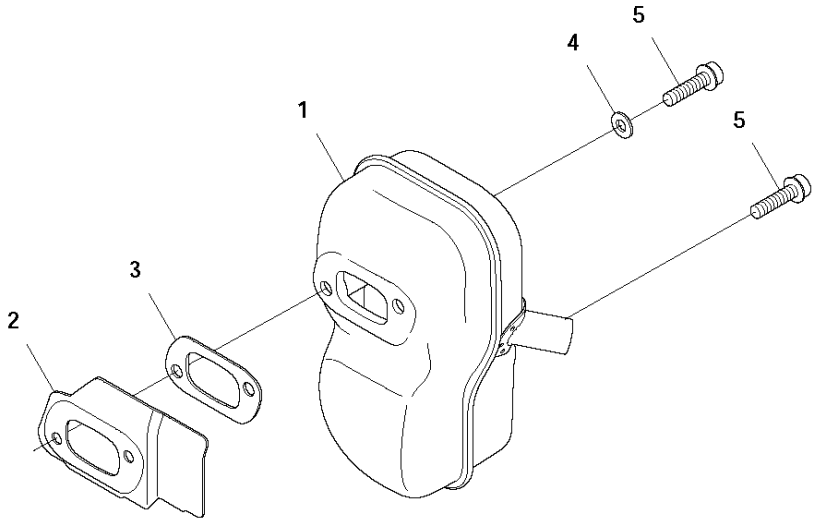


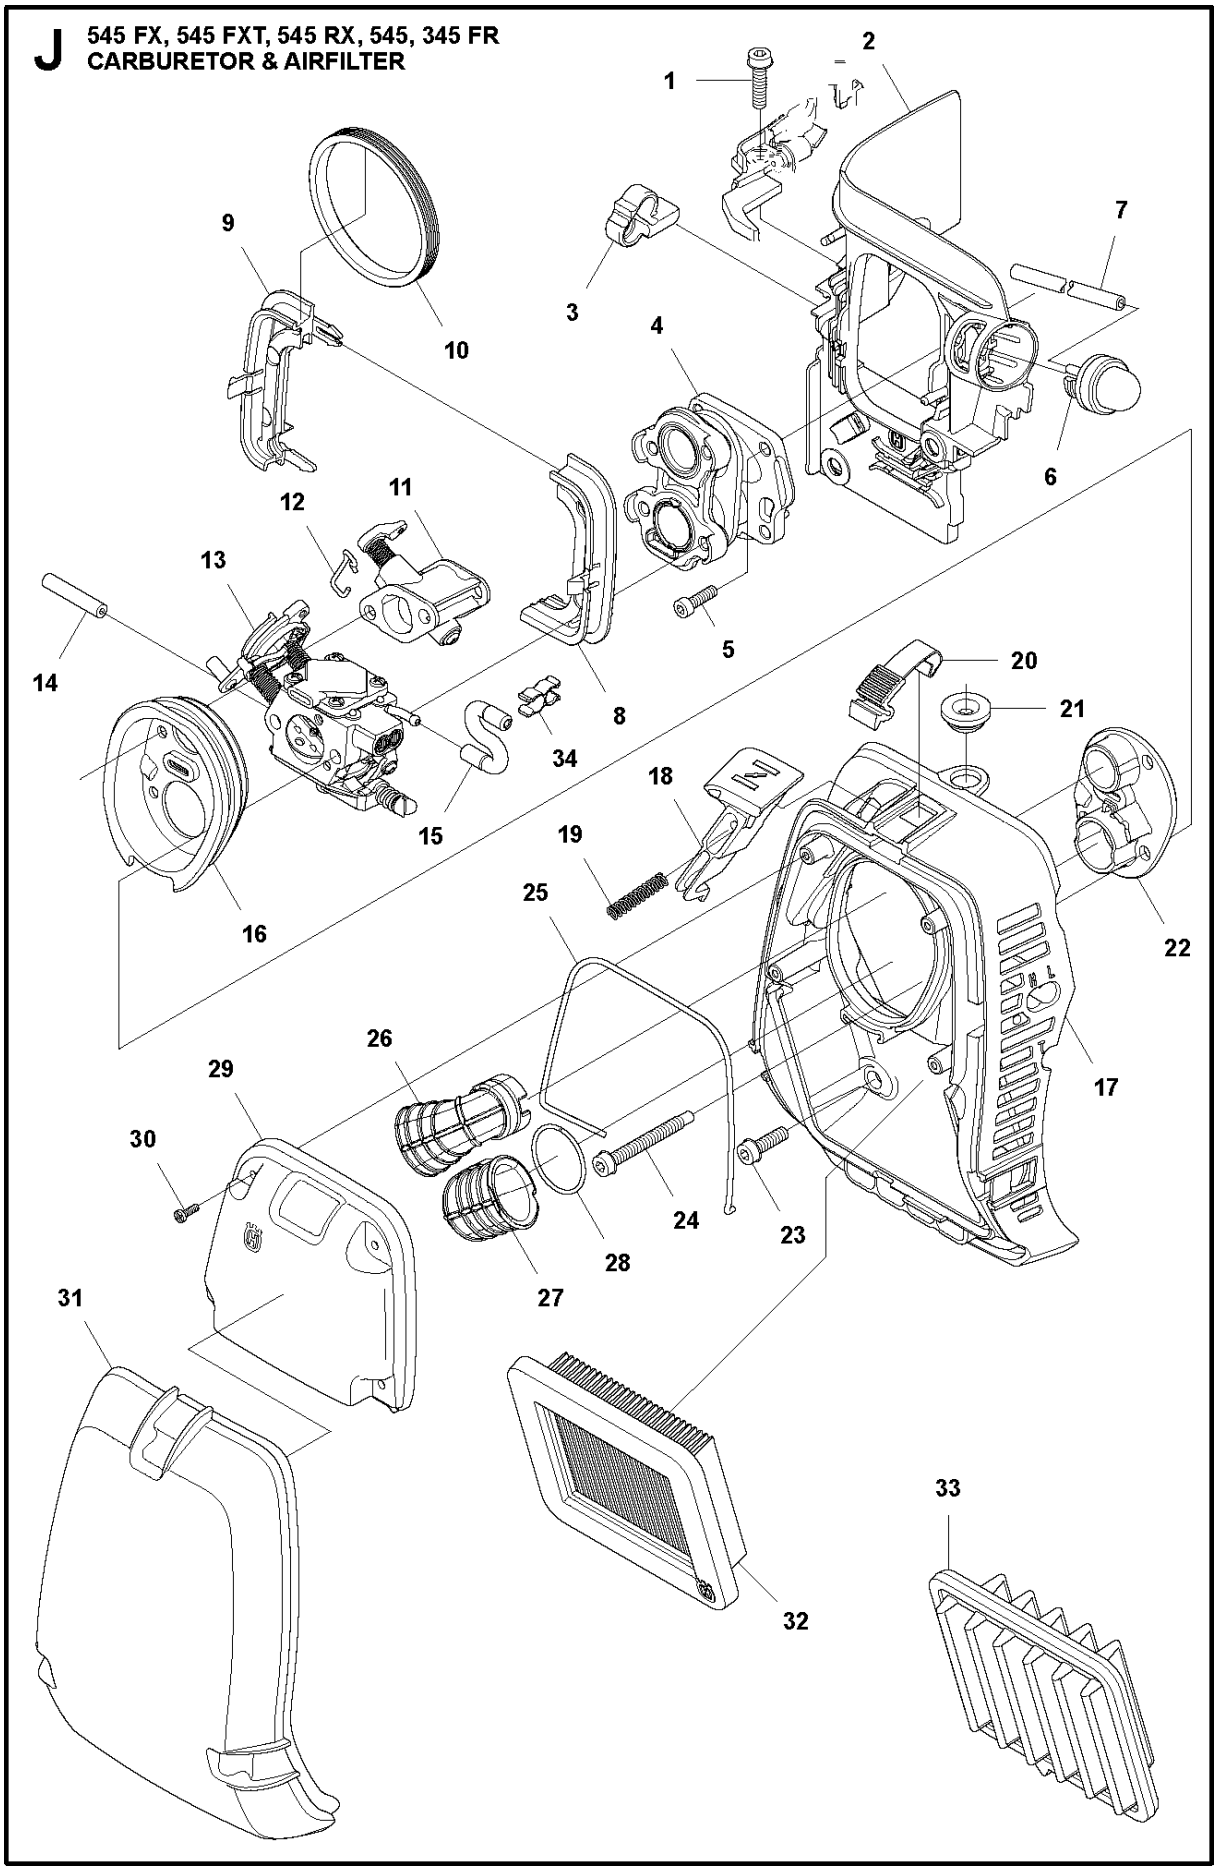
J
545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545, 345 FR
CARBURETOR & AIRFILTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34


K **545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345 FR**
STARTER

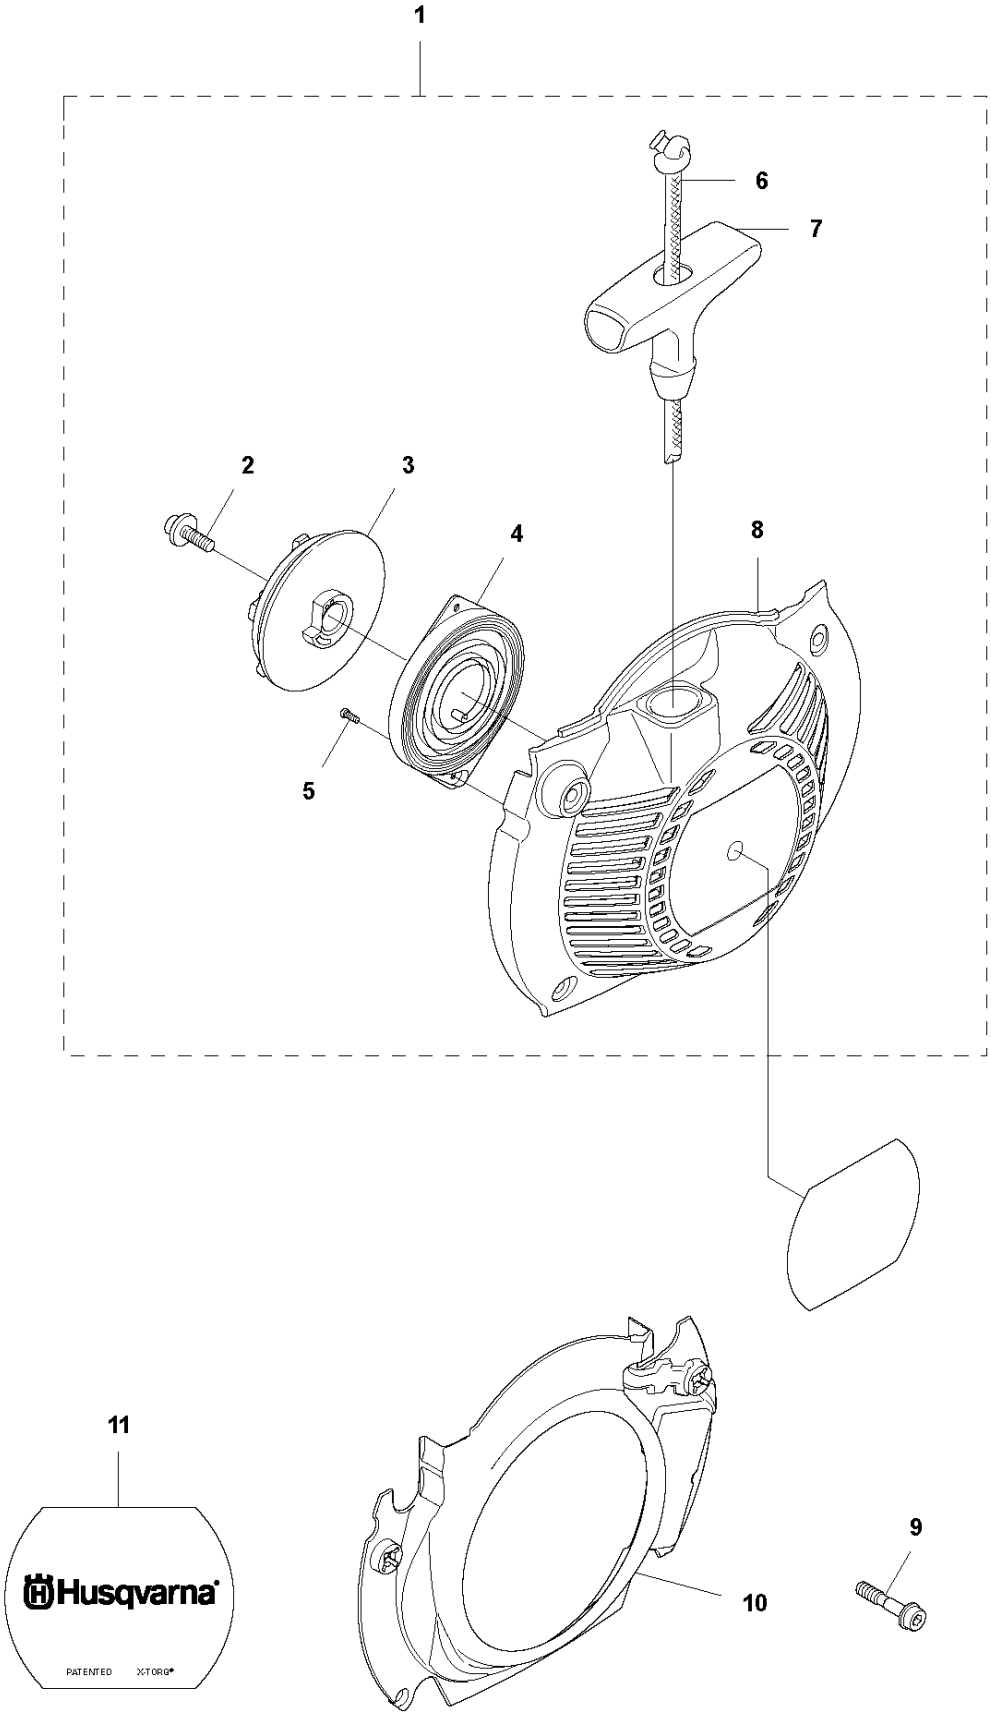


L 545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345 FR
IGNITION SYSTEM

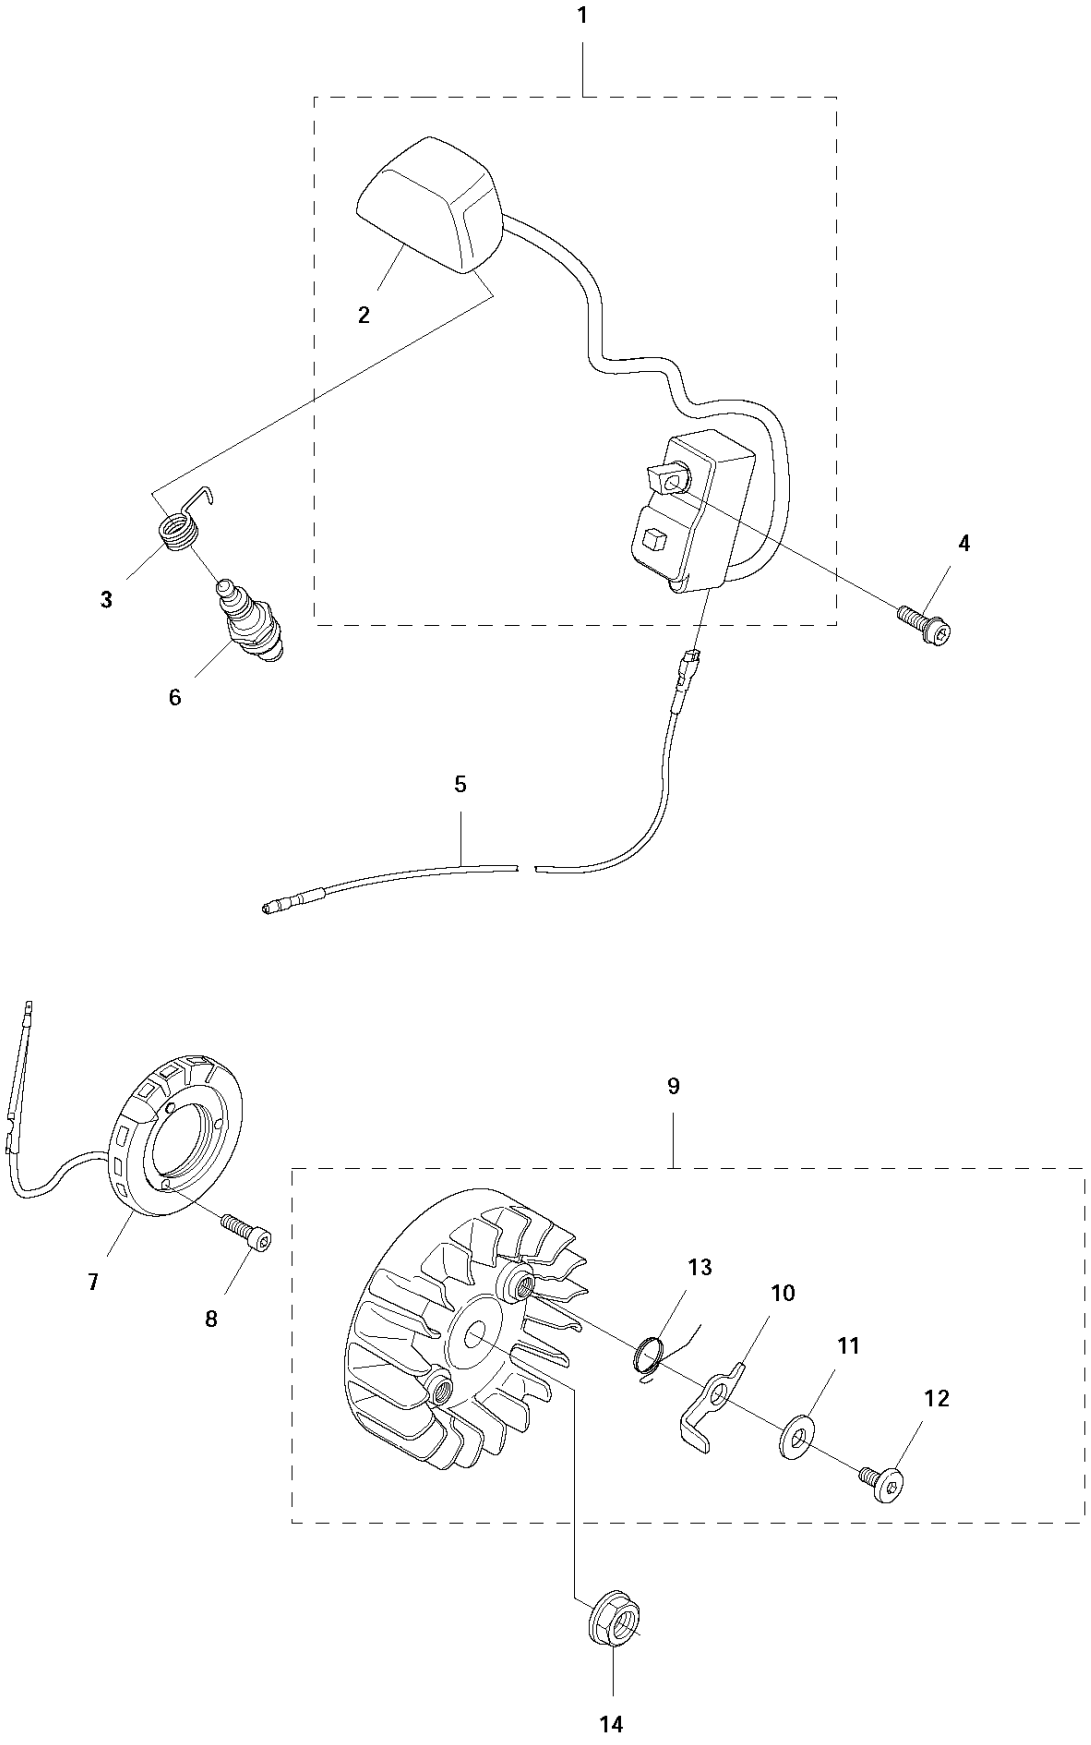


M 545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345 FR
CYLINDER & PISTON

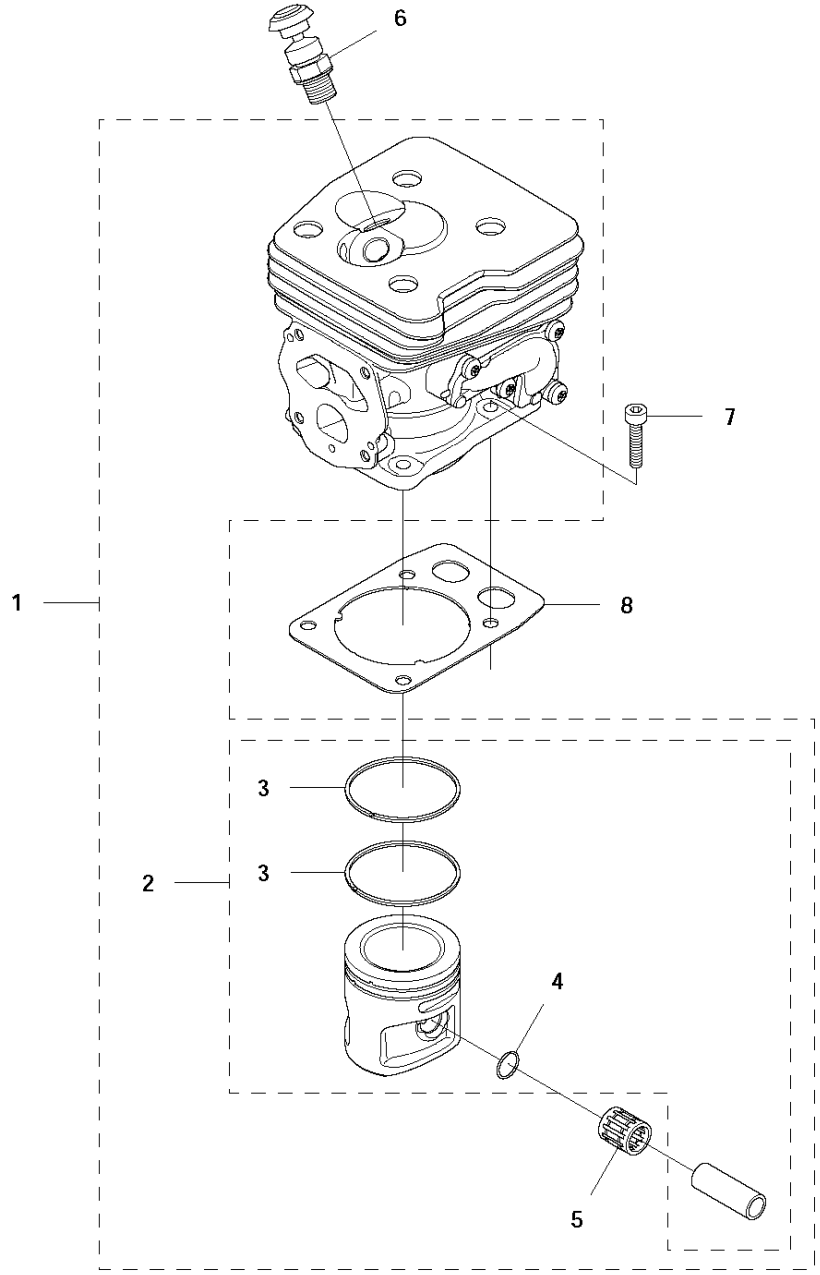


N 545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345 FR
CRANK SHAFT

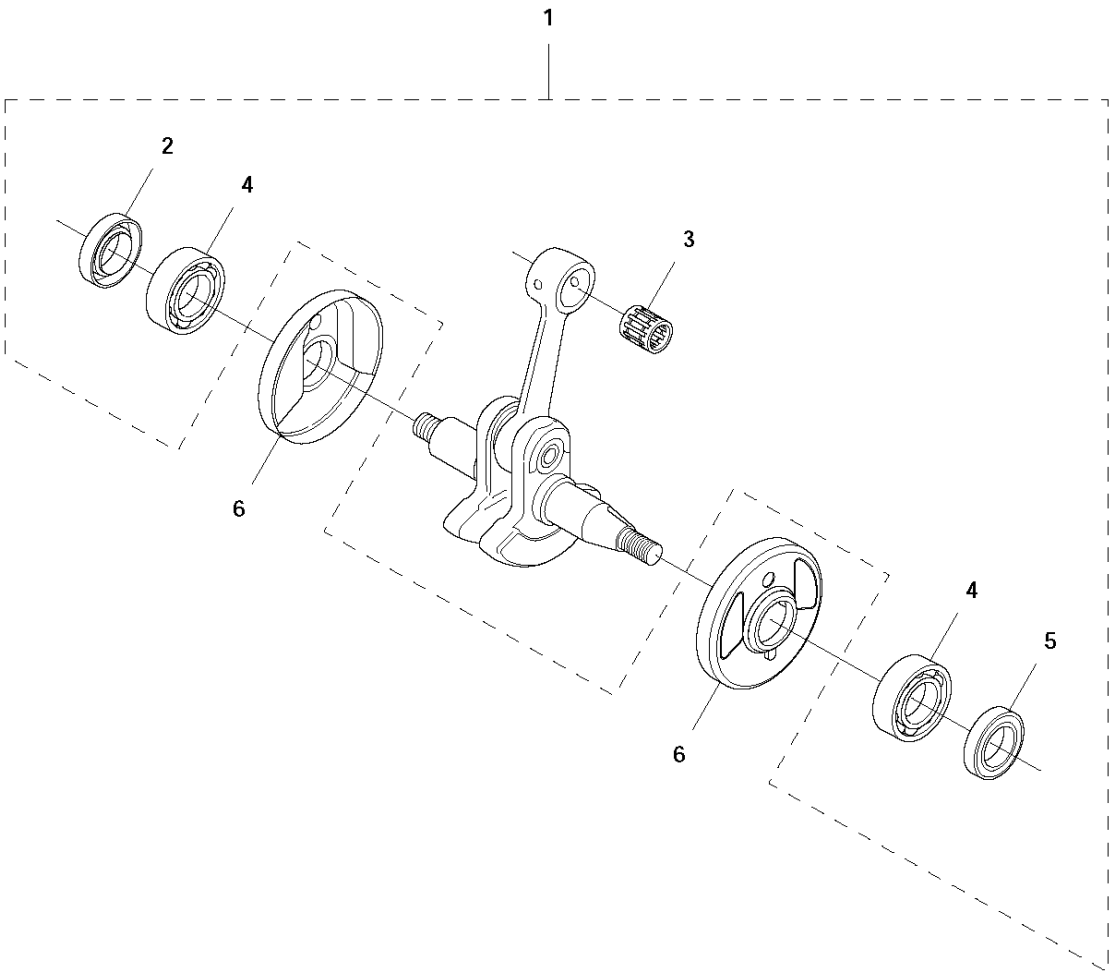


P2 545 RX, 545 RXT, 345 FR CRANKCASE

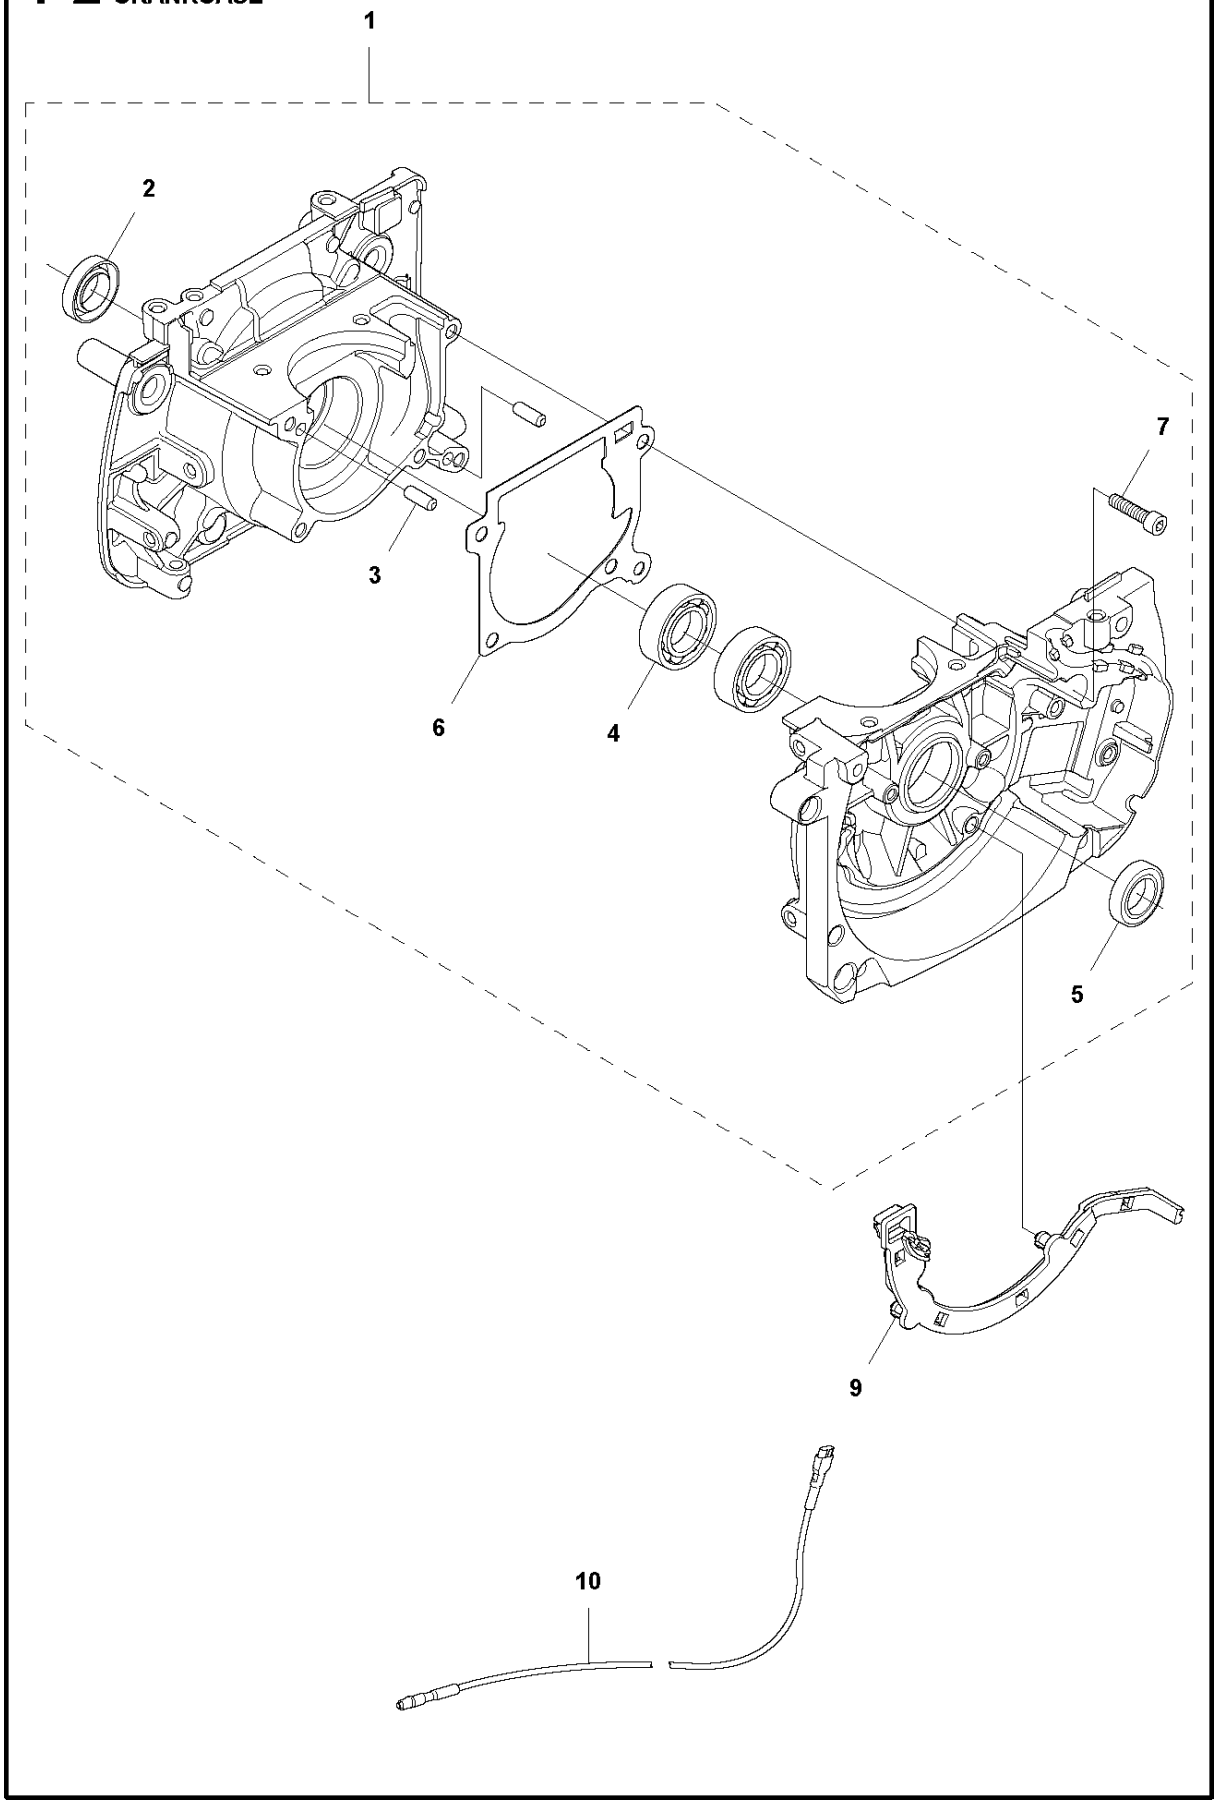


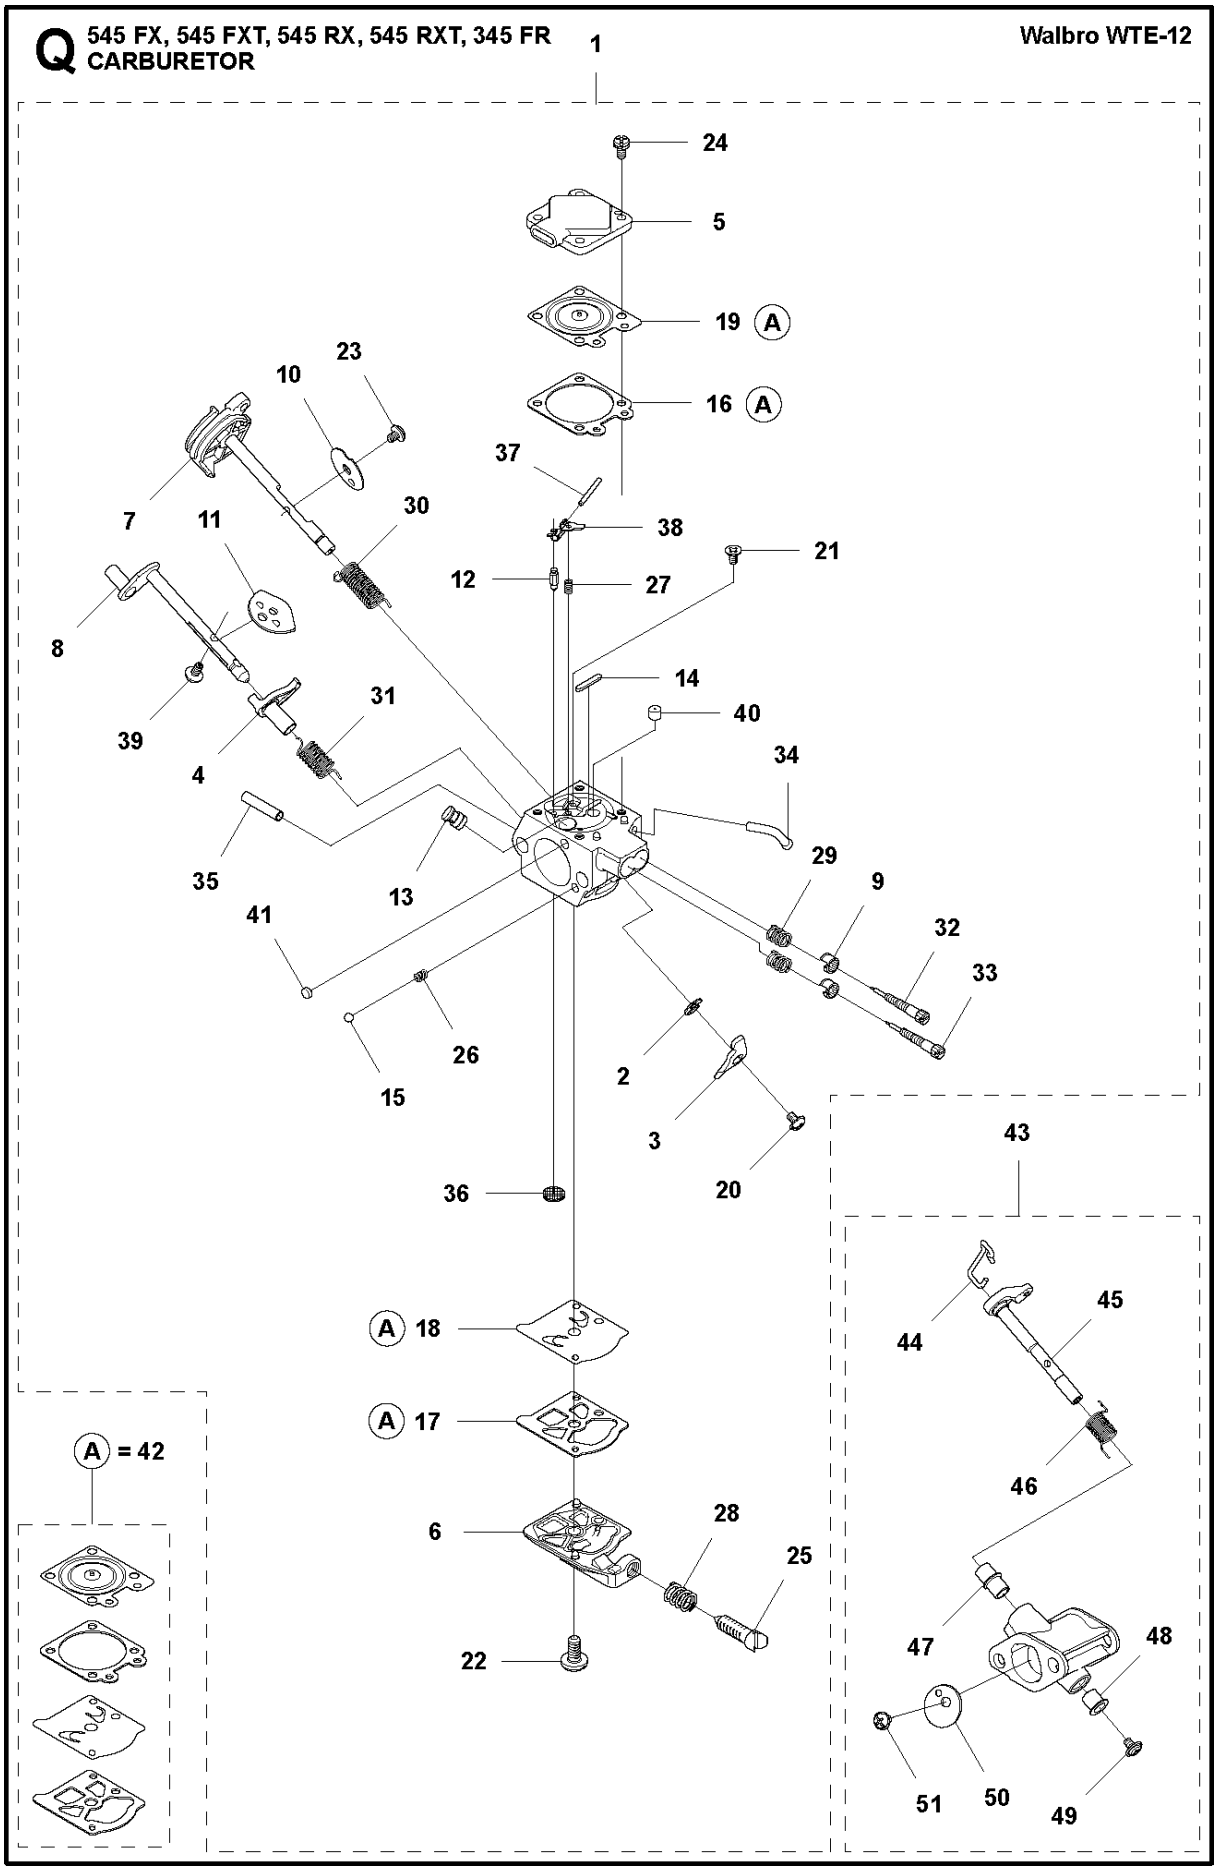
Q 545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345 FR
CARBURETOR
Walbro WTE-12
1
24
5
19 A
16 A
23
10
37
7
11
30
38
21
12
27
8
14
40
31
39
34
4
29
9
35
13
32
41
33
26
2
15
3
20
43
36
A 18
44
45
A 17
46
A = 42
6
28
25
47
48
22
51
50
49


R1 545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345 FR ACCESSORIES

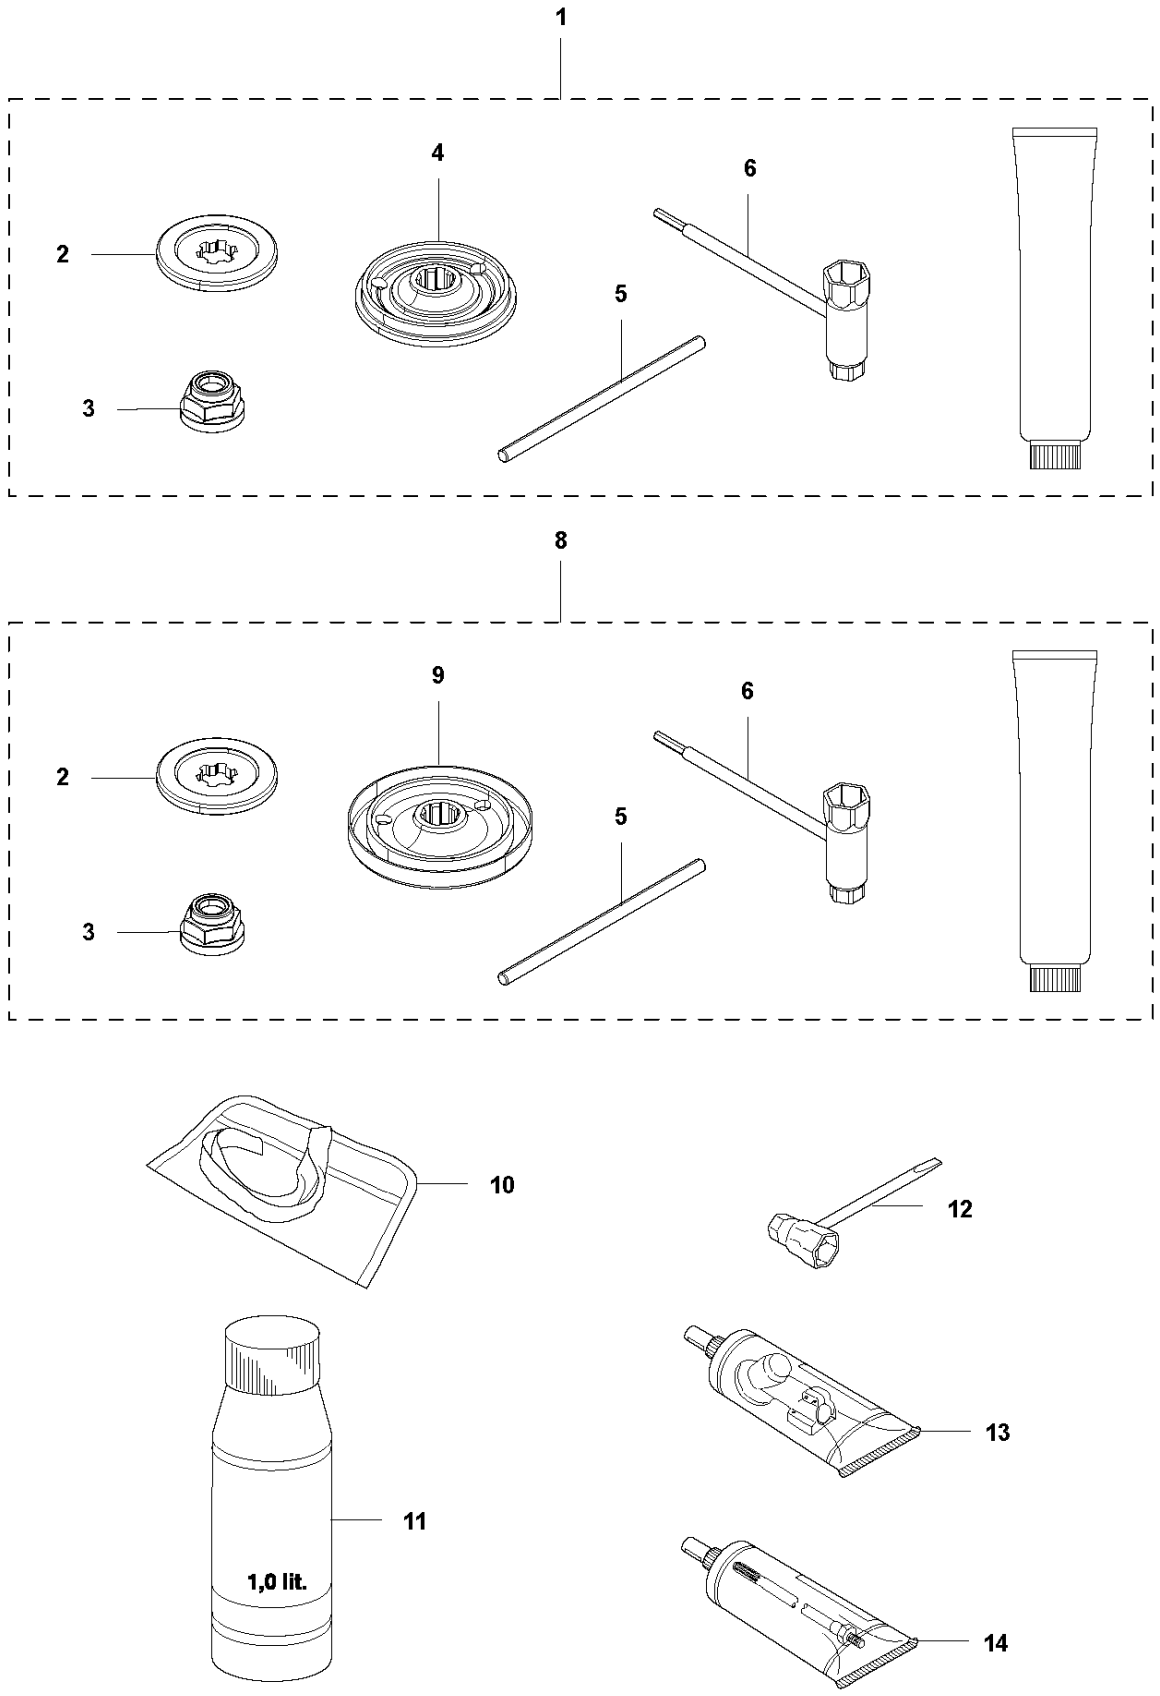


R2 545 RX, 545 RXT, 345 FR ACCESSORIES

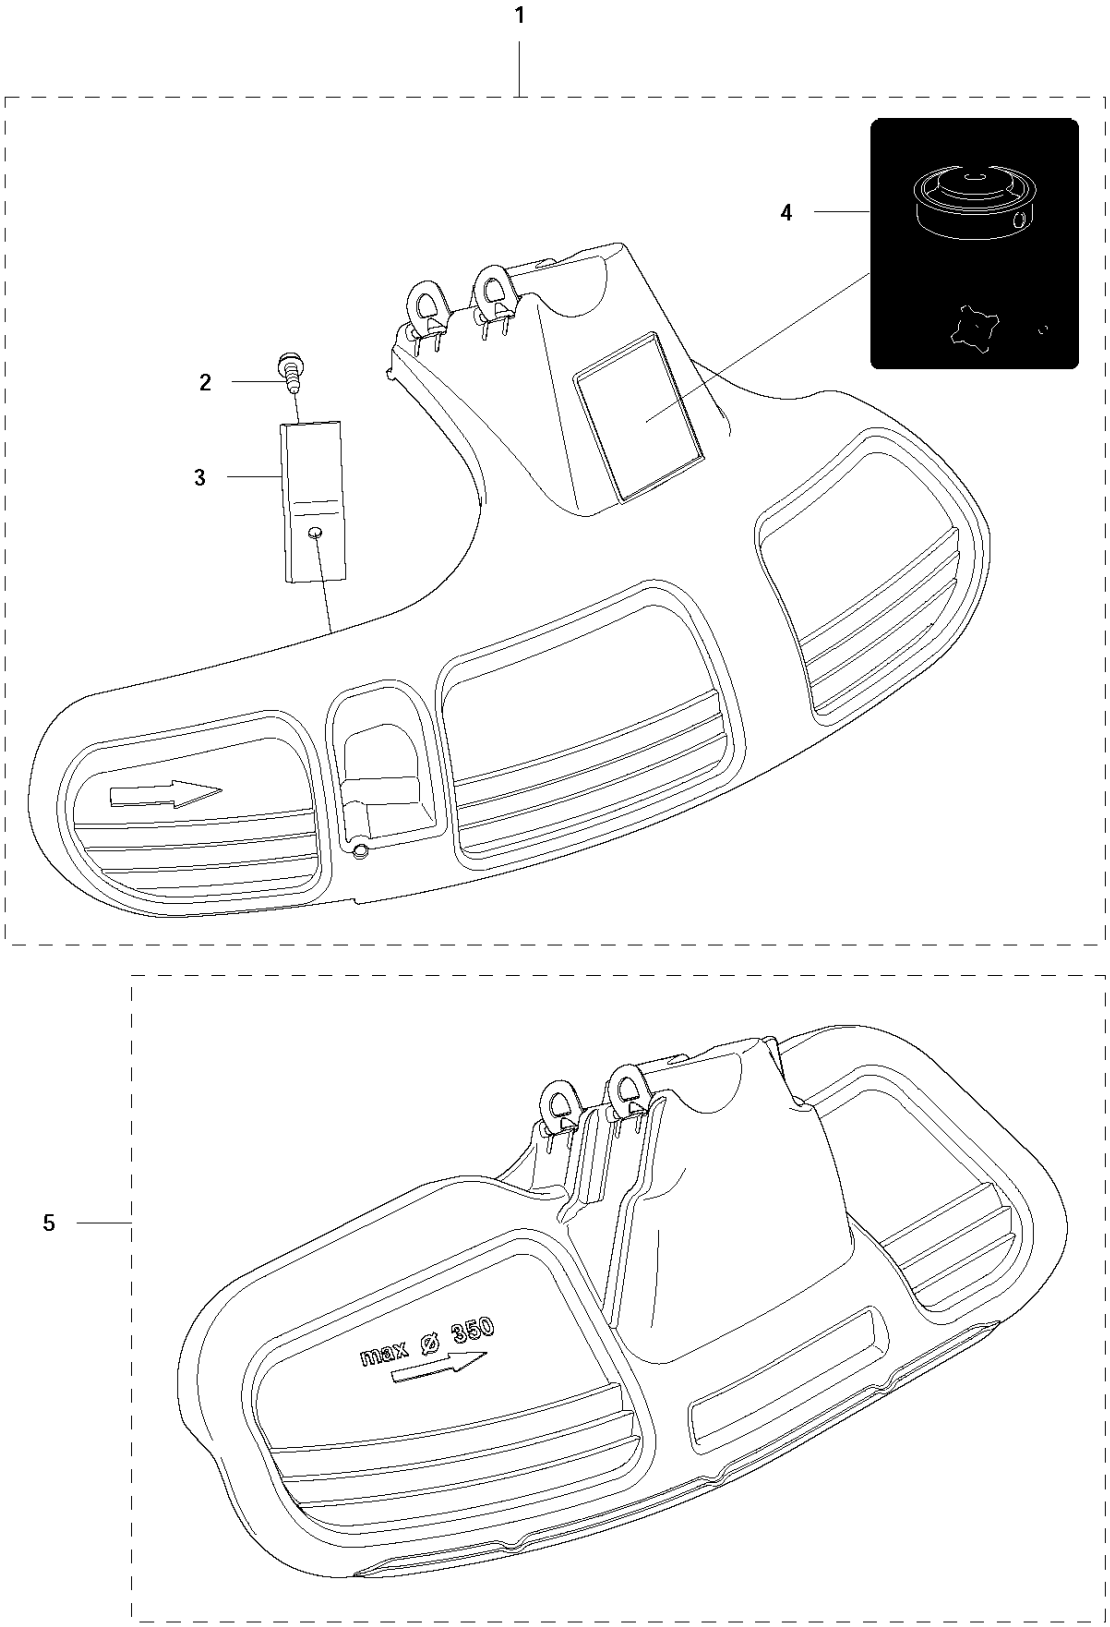


R3 545 RX, 545 RXT, 345 FR ACCESSORIES

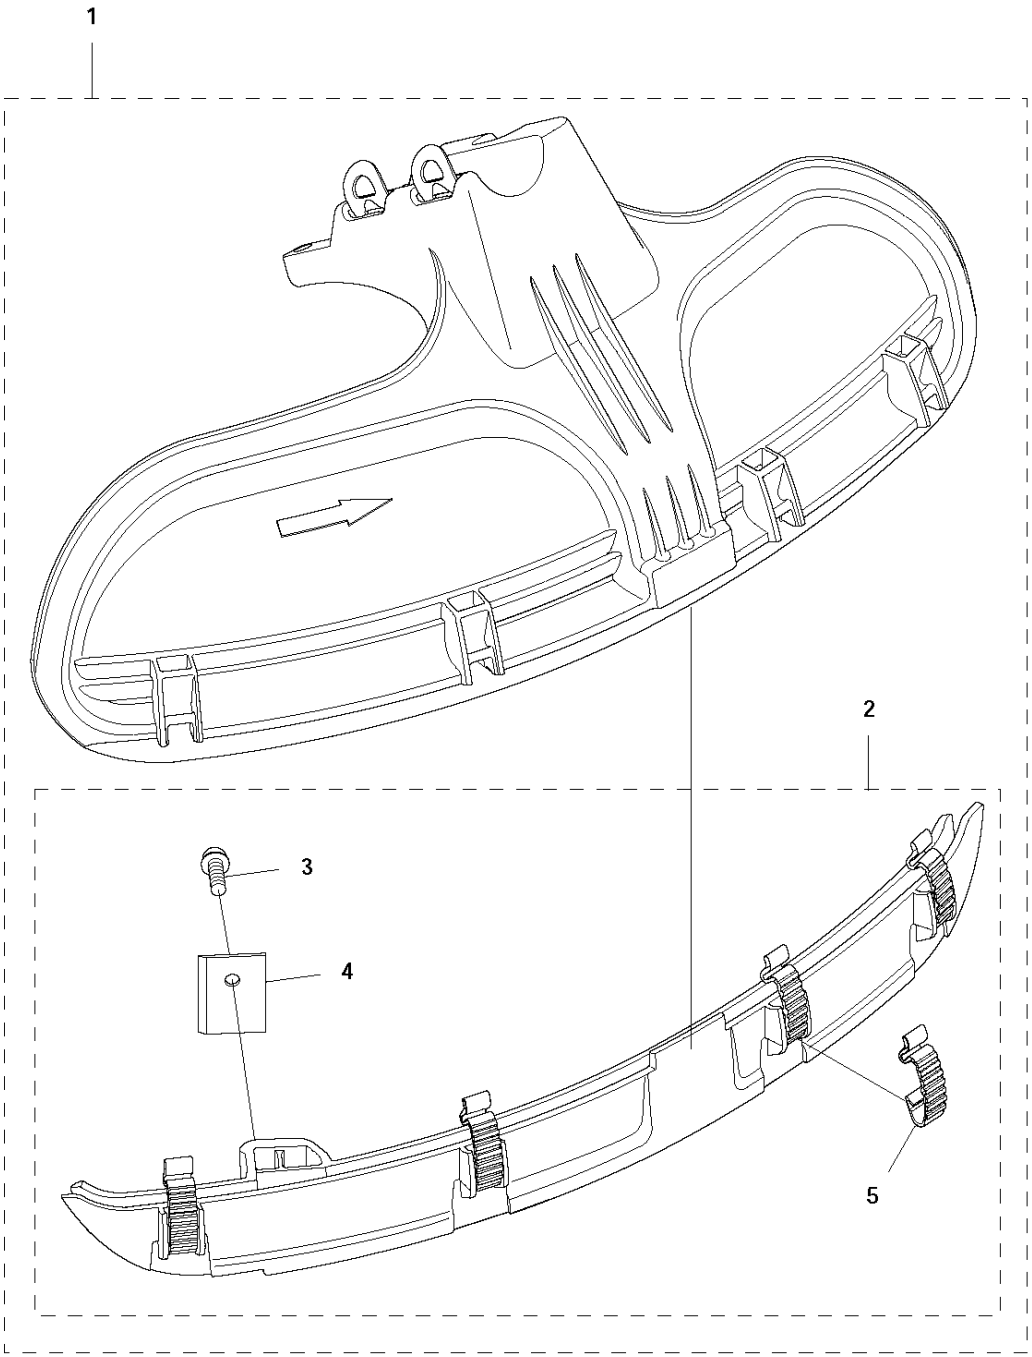


R4 **545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345 FR**
ACCESSORIES

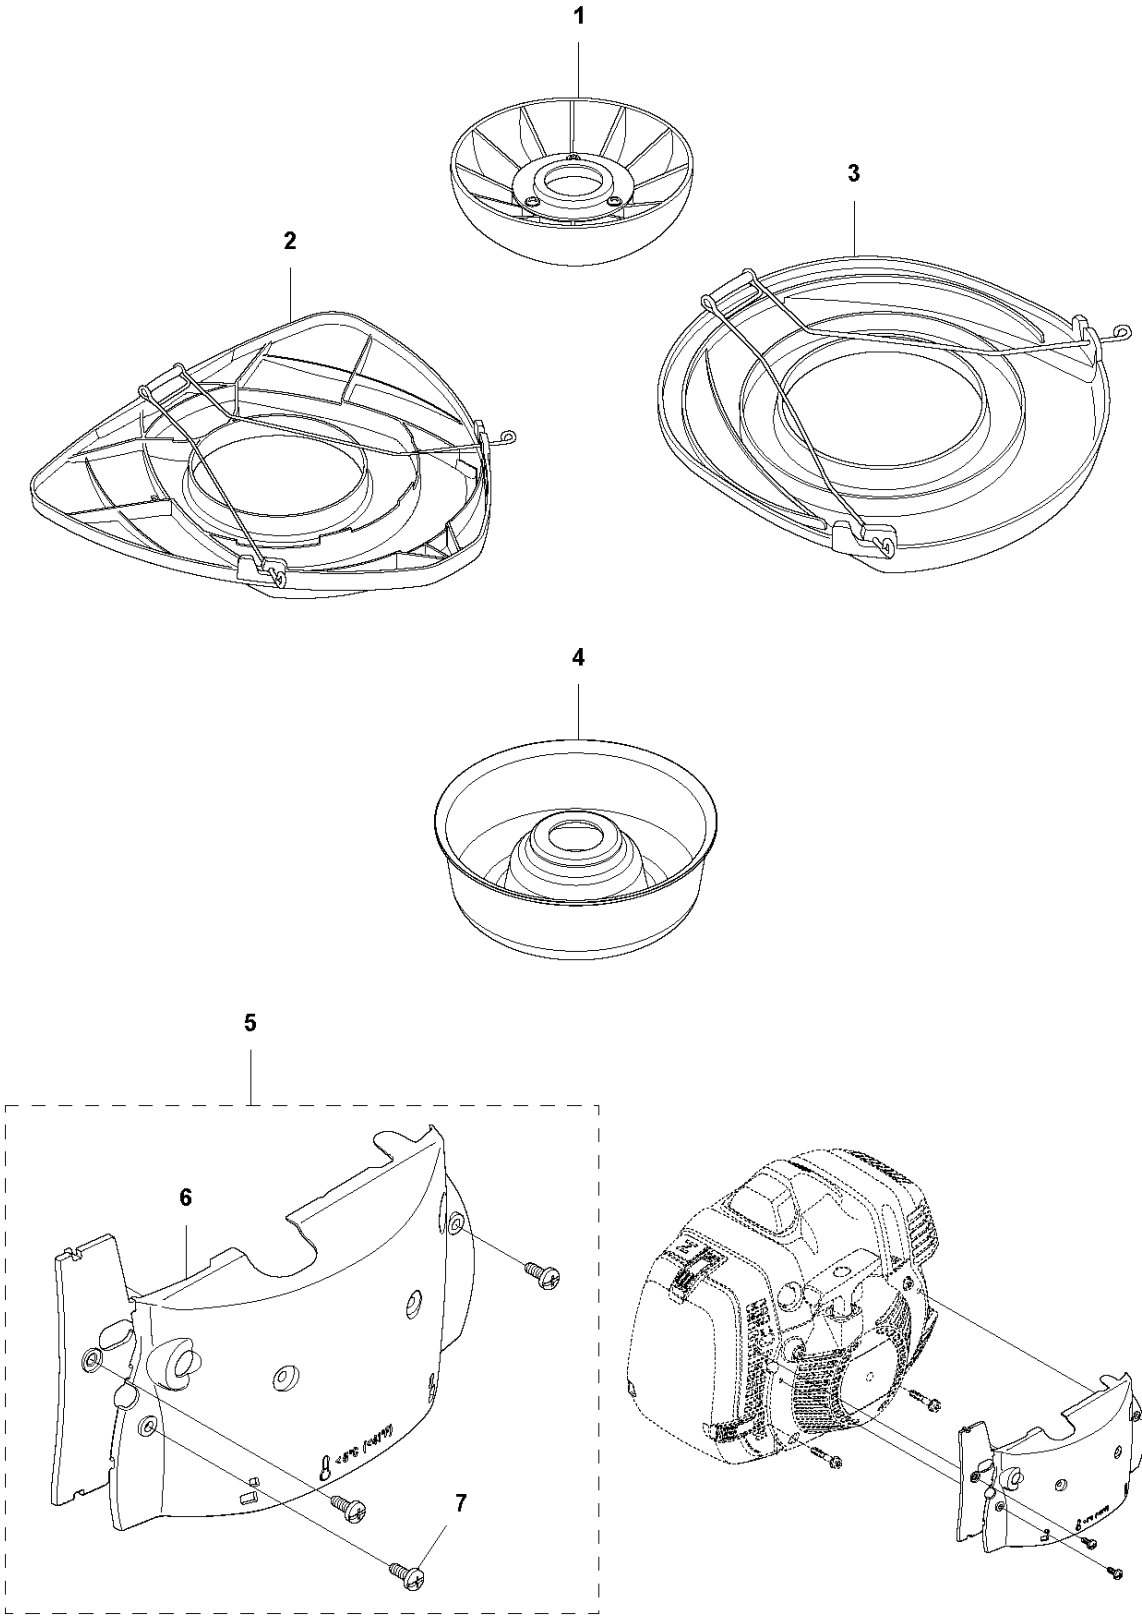


R7 545 RX, 545 RXT, 345 FR ACCESSORIES

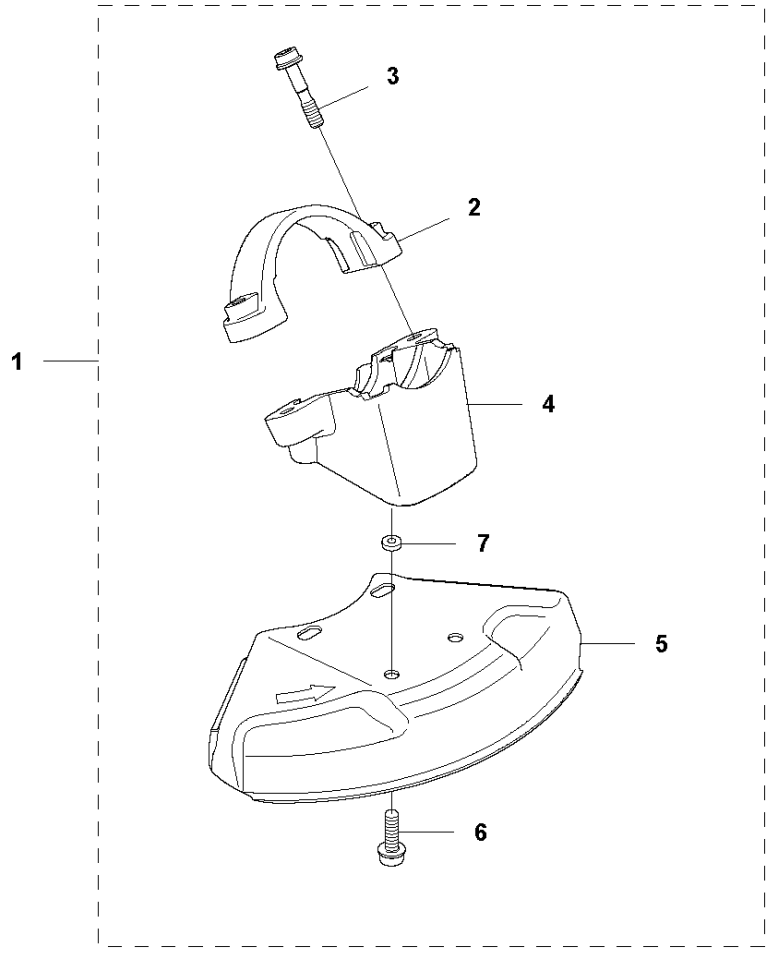


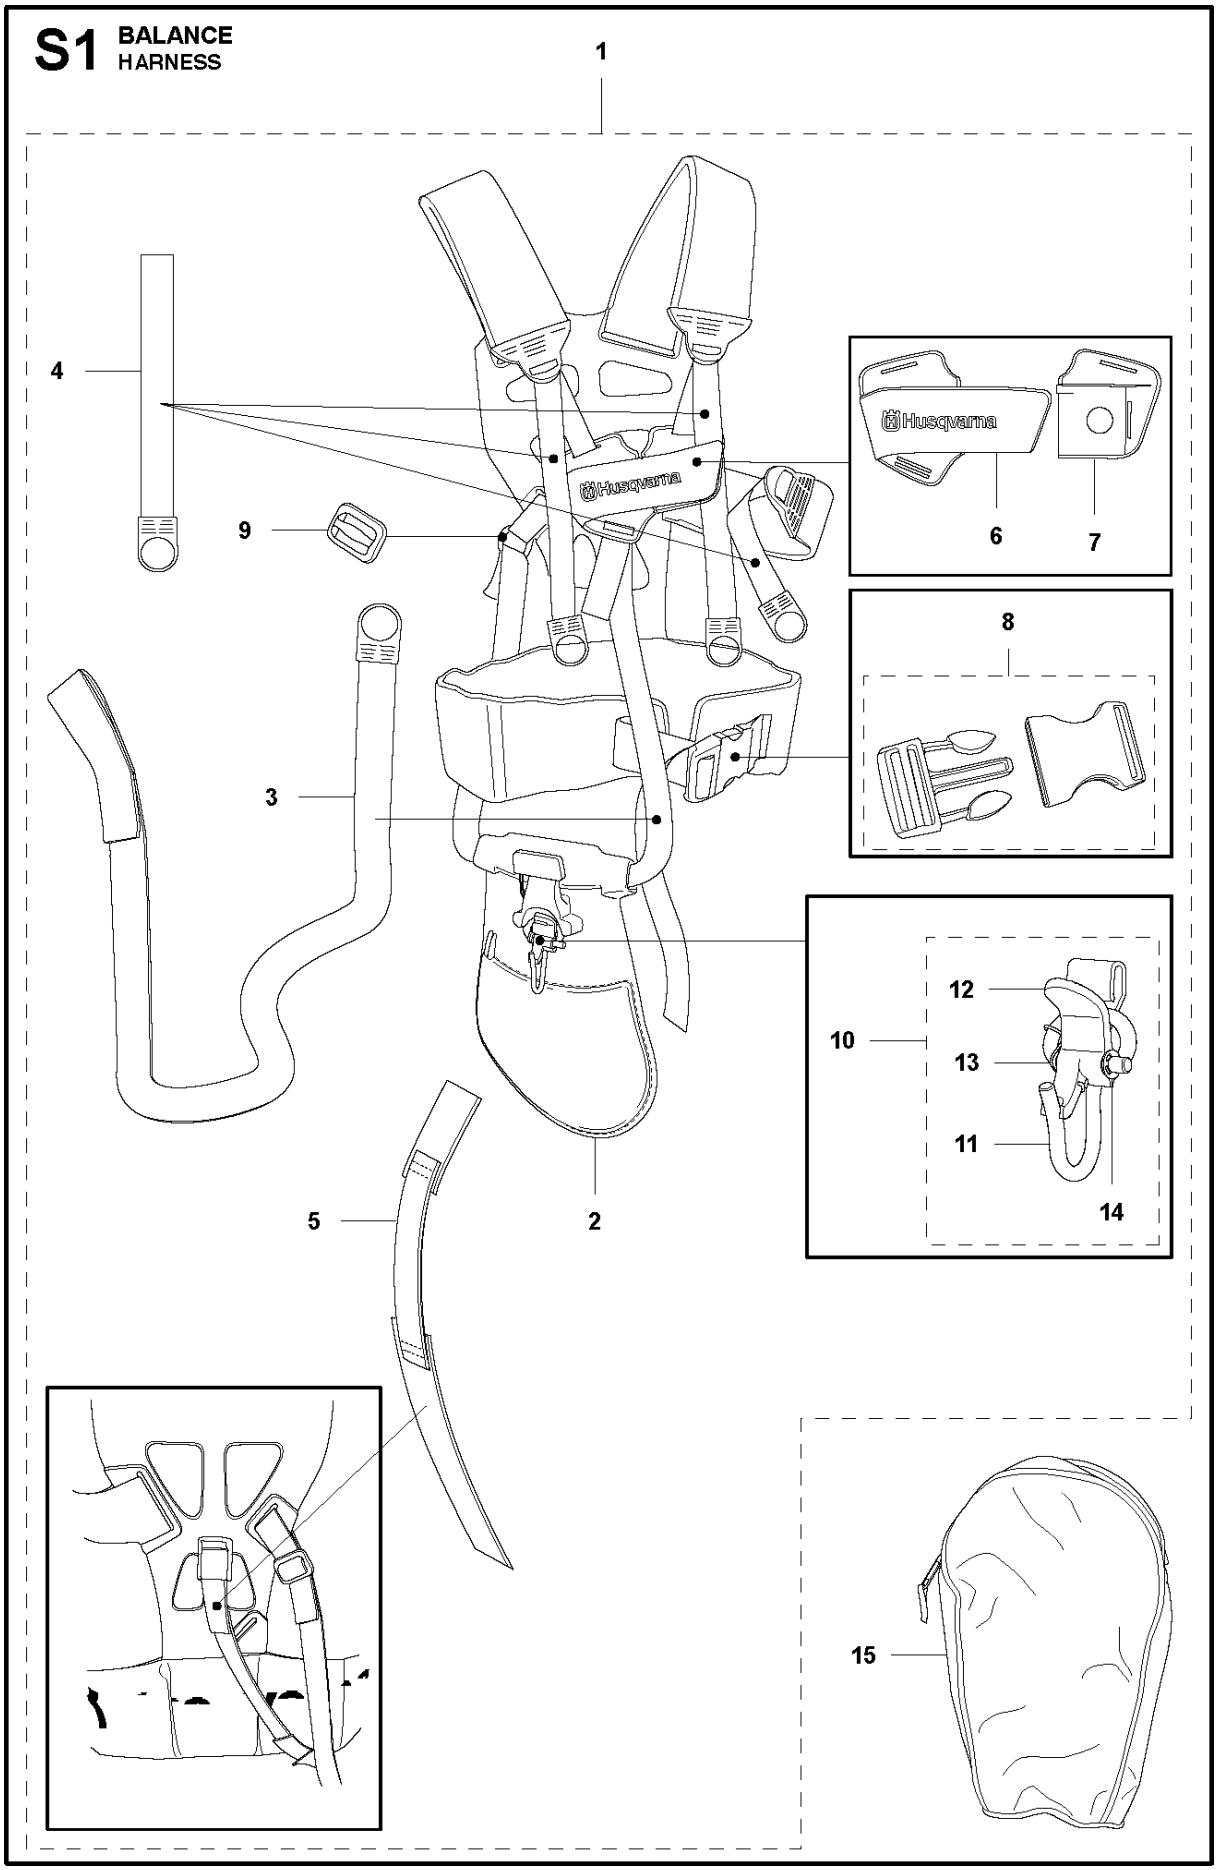
S1 BALANCE HARNESS
1
4
9
3
5
2
6
7
8
10
12
13
11
14
15

S2 BALANCE XT HARNESS

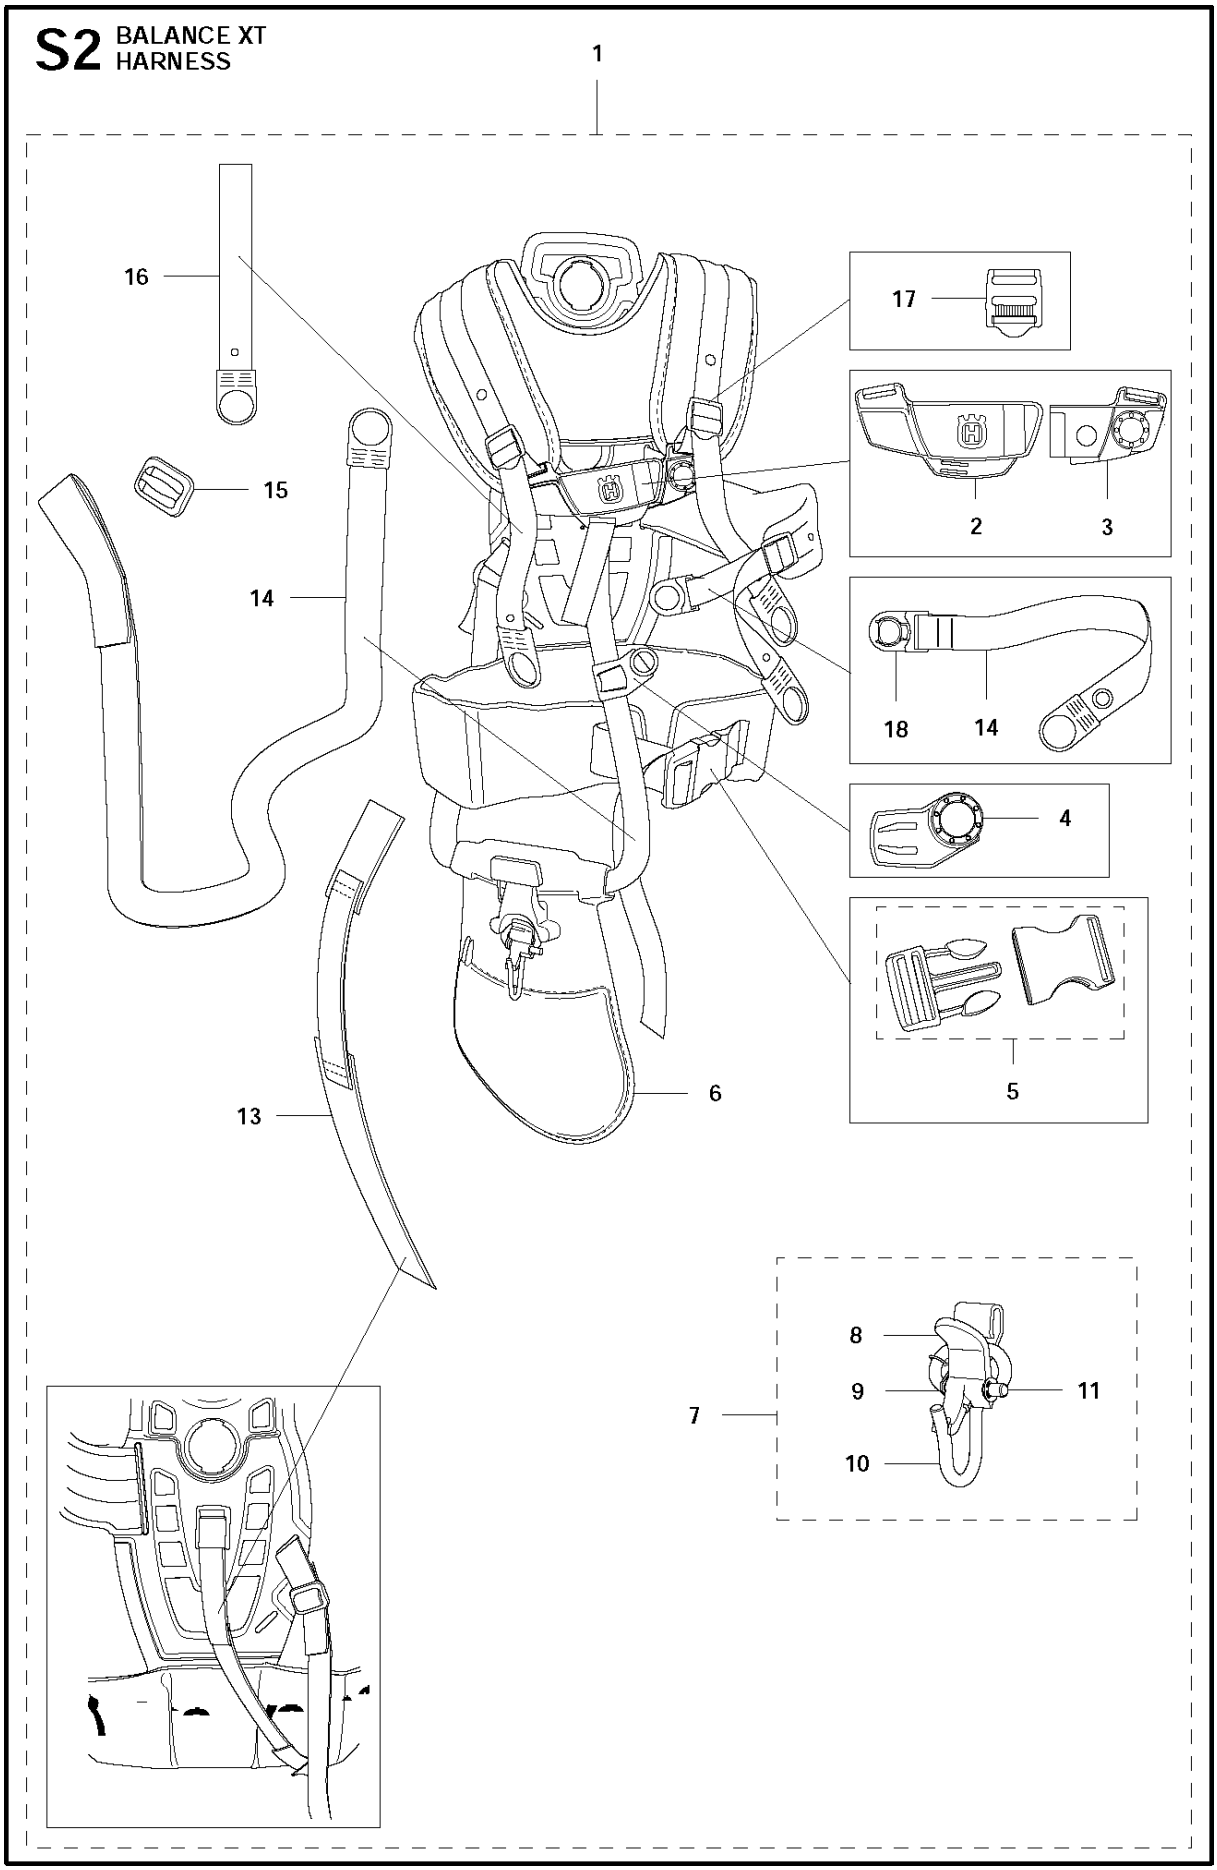

F **545RX, 545RXT, 545FX, 545FXT, 345FR, 545FR**
CLUTCH

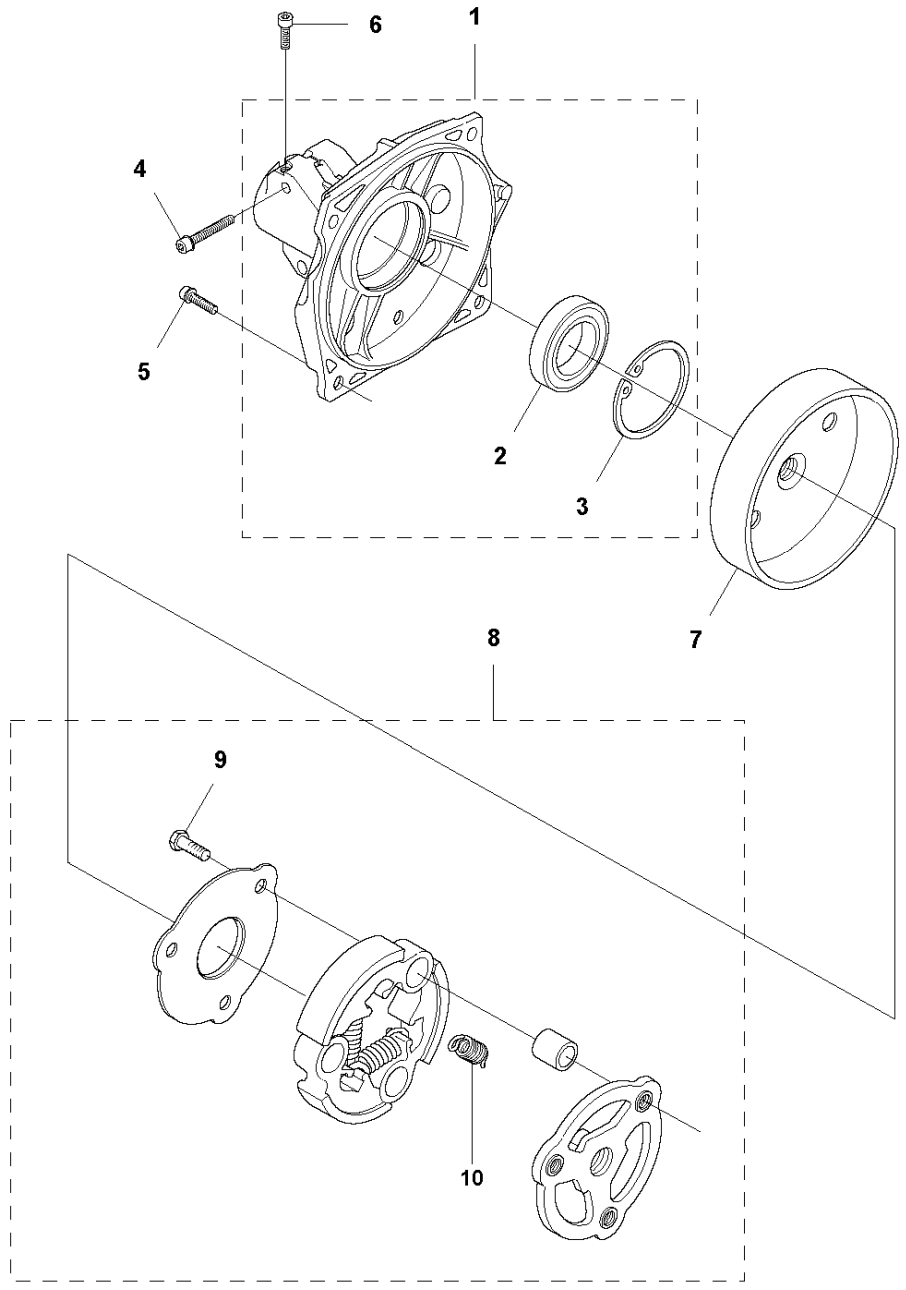

T **545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345FR**
SHORT BLOCK

