


BR 700

Seznam dílů
27.01.2023
Francie,
francouzština

Obsah

Motorový blok.....	2	Kontrolní přístroj ZAT 3 pro zapalovací zařízení	
Motorový blok.....	5	zapalovacího zařízení	65
Tlumič výfuku, zapalovací zařízení	9	Kontrolní přístroj ZAT 4 pro zařízení	
Vzduchový filtr, koleno	11	zapalovacího zařízení	67
Vzduchový filtr, koleno	13	Kompresometr	69
Odpalovací zařízení	15	Nastavovací kalibr	71
Karburátor 4282/13	17	Zarážková šroubka	73
Karburátor 4282/11	20	Pouzdro	75
Kryt turbíny, kryt.....	23	Montážní nástroj 12.....	77
Palivová nádrž, zadní deska	25	Momentový klíč s optickým/akustickým ukazatelem	
Foukací trubice, foukací trubice BR 700.....	27	akustickým	79
Ovládací rukojeť	29	Momentový klíč.....	81
Oboustranná rukojeť.....	31	Momentový klíč s optickým/akustickým indikátorem	
Nástroje, volitelné příslušenství.....	33	akustickým	83
Číslo stroje.....	35	Momentový klíč	85
Smart Connector	37	Svorka (s profily č. 3.1 + 4)	87
Různé maziva a tuky.....	39	Nástavec	89
Péče o pleť.....	41	Vytahovač	91
Spojky.....	43	Vytahovací zařízení	93
Montážní šroub.....	45	Šroubovák	95
Zásuvná objímka.....	47	Spojka	97
Montážní objímka	49	Sada kontrolních nástrojů	99
Těsnicí deska	51	Čerpadlo.....	101
Hadice 135 mm	53	Sada pro kontrolu těsnosti	103
Kontrolní příruba.....	55	Šroubovák T27x200	105
Nastavovací kalibr.....	57		
Nástavec 13.....	59		
Nástavec 17.....	61		
Montážní háček.....	63		

Motorový blok

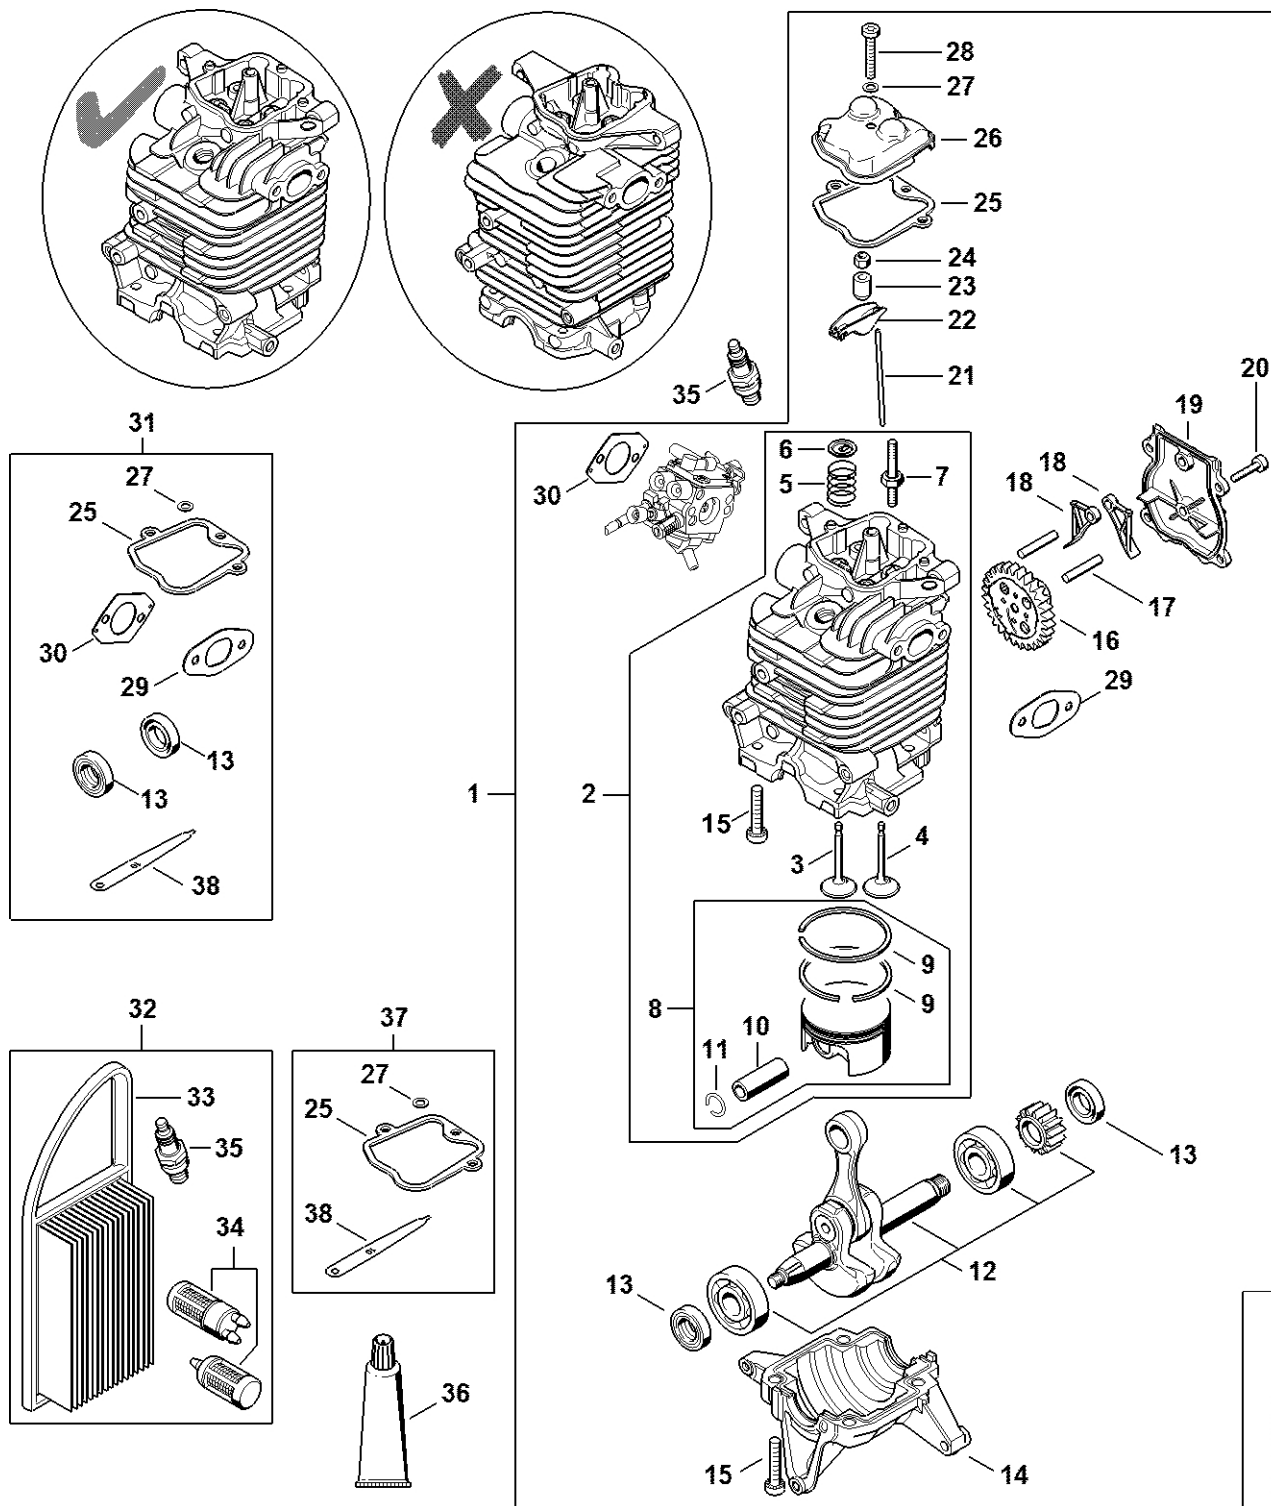

4282-GET-013-A1


Motorový blok

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4282 020 0201	Motorový blok	1	2 - 30	
2	4282 020 1201	Válec s pístem Ø 50 mm	1	3 - 11, 15	
3	4282 025 1801	Vstupní ventil	1		
4	4282 025 1903	Výfukový ventil	1		
5	4282 025 1600	Pružina ventilu	2		
6	4180 025 3000	Sponka pružiny	2		
7	4180 038 1700	Šroub s přírubou M5	2		
8	4282 030 2003	Píst Ø 50 mm	1	9 - 11	
9	4283 034 3006	Pístní kroužek Ø 50x1,2 mm	2		
10	4282 034 1501	Pístová osa 12x7x33	1		
11	9463 650 1200	Zajišťovací prstenec 12x1	2		
12	4282 030 0411	Kliková hřídel	1		
13	9639 003 1585	Těsnicí kroužek 15x25x5	2		
14	4282 021 2503	Spodní kryt	1		
15	9022 341 1370	Válcový šroub IS-M6x30	4		
16	4282 030 1801	Vačkové kolo	1		
17	4180 038 0801	Šroub 5x28	2		
18	4282 038 1900	Kyvné rameno	2		
19	4282 038 1300	Kryt	1		
20	9075 478 3016	Válcový šroub IS-D4x16	4		
21	4282 038 2600	Tlačný čep vahadla	2		
22	4282 038 1000	Kyvný čep	2		
23	4180 038 2000	Pouzdro	2		
24	4180 038 2700	Bezpečnostní matice M5	2		
25	4282 029 0501	Těsnění	1		
26	4282 025 1101	Kryty ventilů	1		

Motorový blok

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	9636 815 0270	Těsnicí kroužek 5x9x1	1		
28	9022 346 1070	Válcový šroub IS-M5x30	1		
29	4282 149 0600	Těsnění tlumiče	1		
30	4283 129 0900	Těsnění	1		
31	4282 007 1600	Sada těsnění	1	13, 25, 27, 29, 30, 34	
32	4282 007 4100	Sada pro údržbu 39	1	33 - 35	
33	4282 141 0300	Vzduchový filtr	1		
34	4282 007 3600	Sada sacích sít	1		
35	0000 400 7011	Svíčka NGK CMR6H	1		
36	0783 830 2000	Tuba s červenou těsnicí pastou HT	1		
37	4282 007 1029	Sada nastavovacích dílů pro ventily	1	25, 27, 38	
38	4180 893 6400	Nastavovací kalibr	1		

Motorový blok

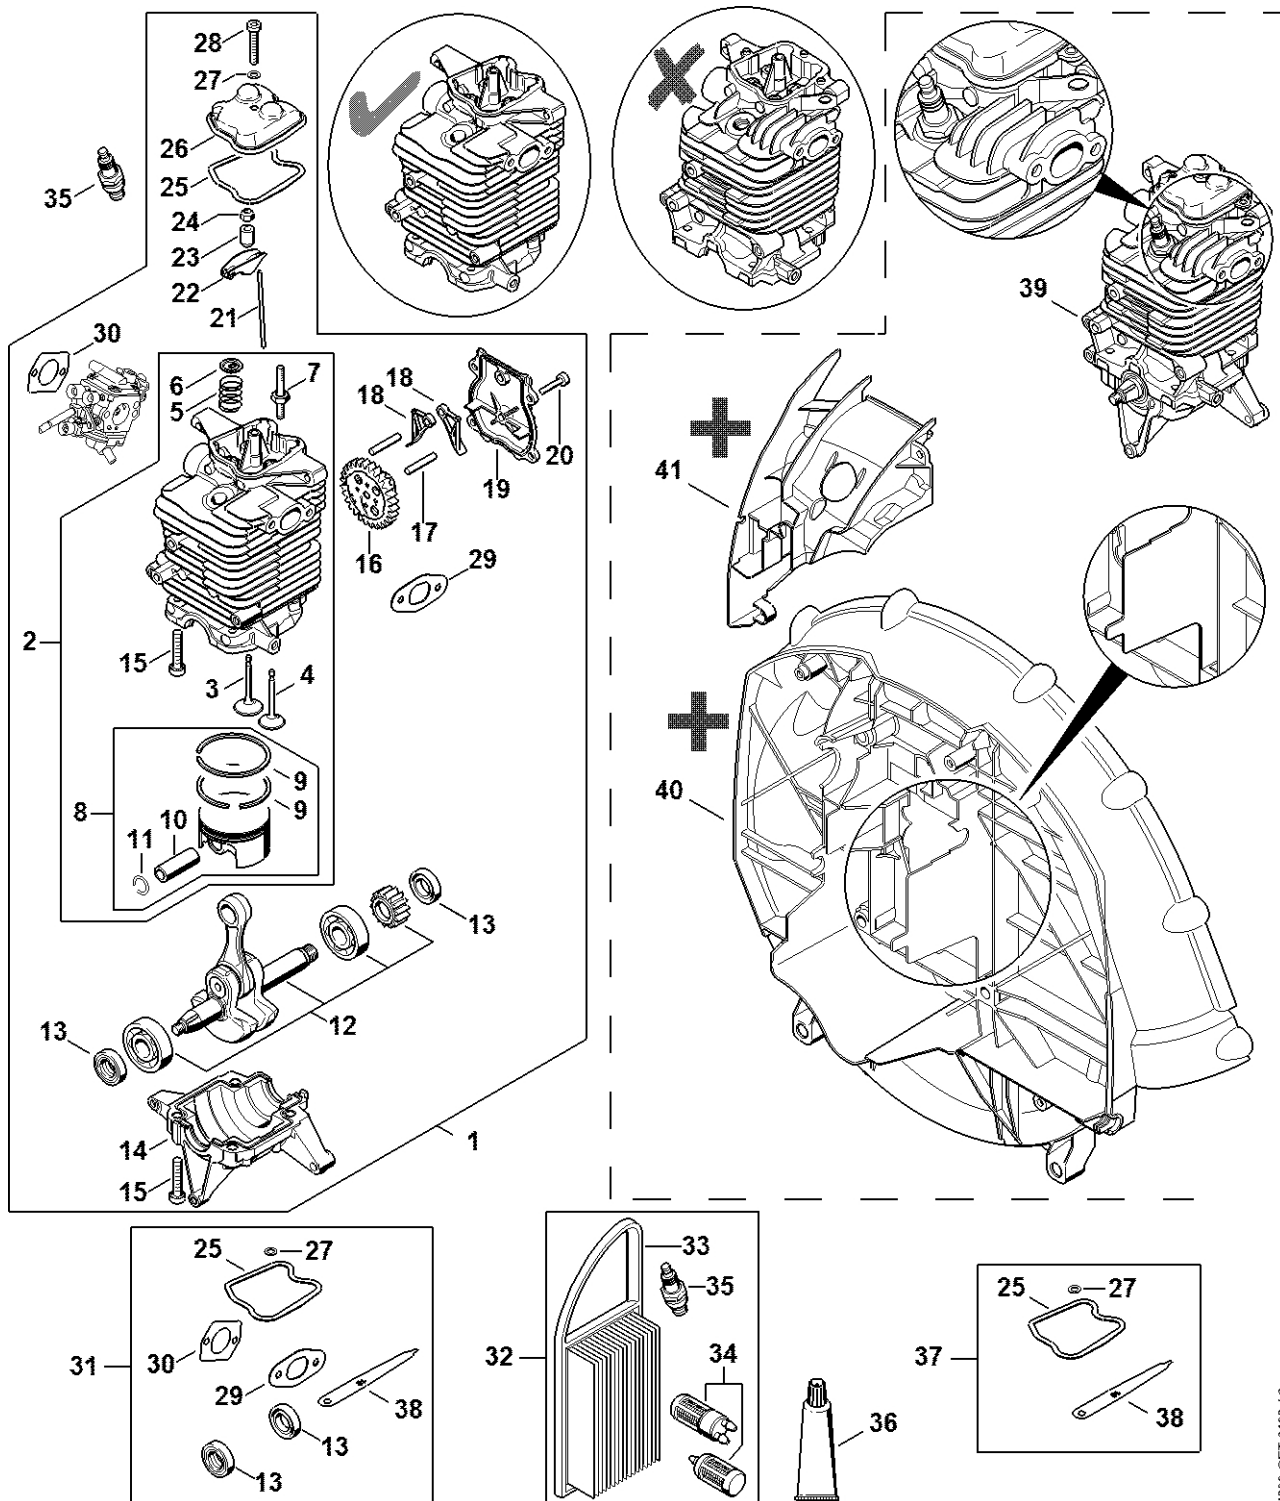

4285-GET-0139-A0

Motorový blok

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4282 020 0200	Motorový blok	1	2 - 30	
2	4282 020 1200	Válec s pístem Ø 50 mm	1	3 - 11, 15	
3	4282 025 1801	Vstupní ventil	1		
4	4282 025 1903	Výfukový ventil	1		
5	4282 025 1600	Ventilová pružina	2		
6	4180 025 3000	Sponka pružiny	2		
7	4180 038 1700	Šroub s přírubou M5	2		
8	4282 030 2003	Píst Ø 50 mm	1	9 - 11	
9	4283 034 3006	Pístní kroužek Ø 50x1,2 mm	2		
10	4282 034 1501	Pístová osa 12x7x33	1		
11	9463 650 1200	Zajišťovací prstenec 12x1	2		
12	4282 030 0404	Kliková hřídel	1		
13	9639 003 1585	Těsnicí kroužek 15x25x5	2		
14	4282 021 2502	Spodní kryt	1		
15	9022 341 1370	Válcový šroub IS-M6x30	4		
16	4282 030 1801	Vačkové kolo	1		
17	4180 038 0801	Šroub 5x28	2		
18	4282 038 1900	Kyvné rameno	2		
19	4282 038 1300	Víko	1		
20	9075 478 3016	Válcový šroub IS-D4x16	4		
21	4282 038 2600	Tlačný čep vahadla	2		
22	4282 038 1000	Kyvný čep	2		
23	4180 038 2000	Pouzdro	2		
24	4180 038 2700	Bezpečnostní matice M5	2		
25	4282 029 0500	Těsnění	1		
26	4282 025 1101	Kryty ventilů	1		


Motorový blok

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	9636 815 0270	Těsnicí kroužek 5x9x1	1		
28	9022 346 1070	Válcový šroub IS-M5x30	1		
29	4282 149 0600	Těsnění tlumiče	1		
30	4283 129 0900	Těsnění	1		
31	4282 007 1010	Sada těsnění	1	13, 25, 27, 29, 35	
32	4282 007 4100	Sada pro údržbu 39	1	33 - 35	
33	4282 141 0300	Vzduchový filtr	1		
34	4282 007 3600	Sada sacích sít	1		
35	0000 400 7011	Svíčka NGK CMR6H	1		
36	0783 830 2000	Tuba s červenou těsnicí pastou HT	1		
37	4282 007 1001	Sada nastavovacích dílů pro ventily	1	25, 27, 35	
38	4180 893 6400	Nastavovací kalibr	1		
39	4282 020 0201	Motorový blok	1		U starších verzí lze motor 4282 020 nahrazen novým motorem s krytem vzduchového kanálu a krytem turbíny
40	4282 700 4107	Kryt turbíny	1		U starších verzí lze motor 4282 020 nahrazen novým motorem s krytem kanálu vzduchu

Motorový blok

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
					a kryt turbíny
41	4282 087 3002	Kryt vzduchového potrubí	1		U starších verzí lze motor 4282 020 nahrazen novým motorem s krytem vzduchového potrubí a krytem turbíny

Tlumič výfuku, zapalovací zařízení

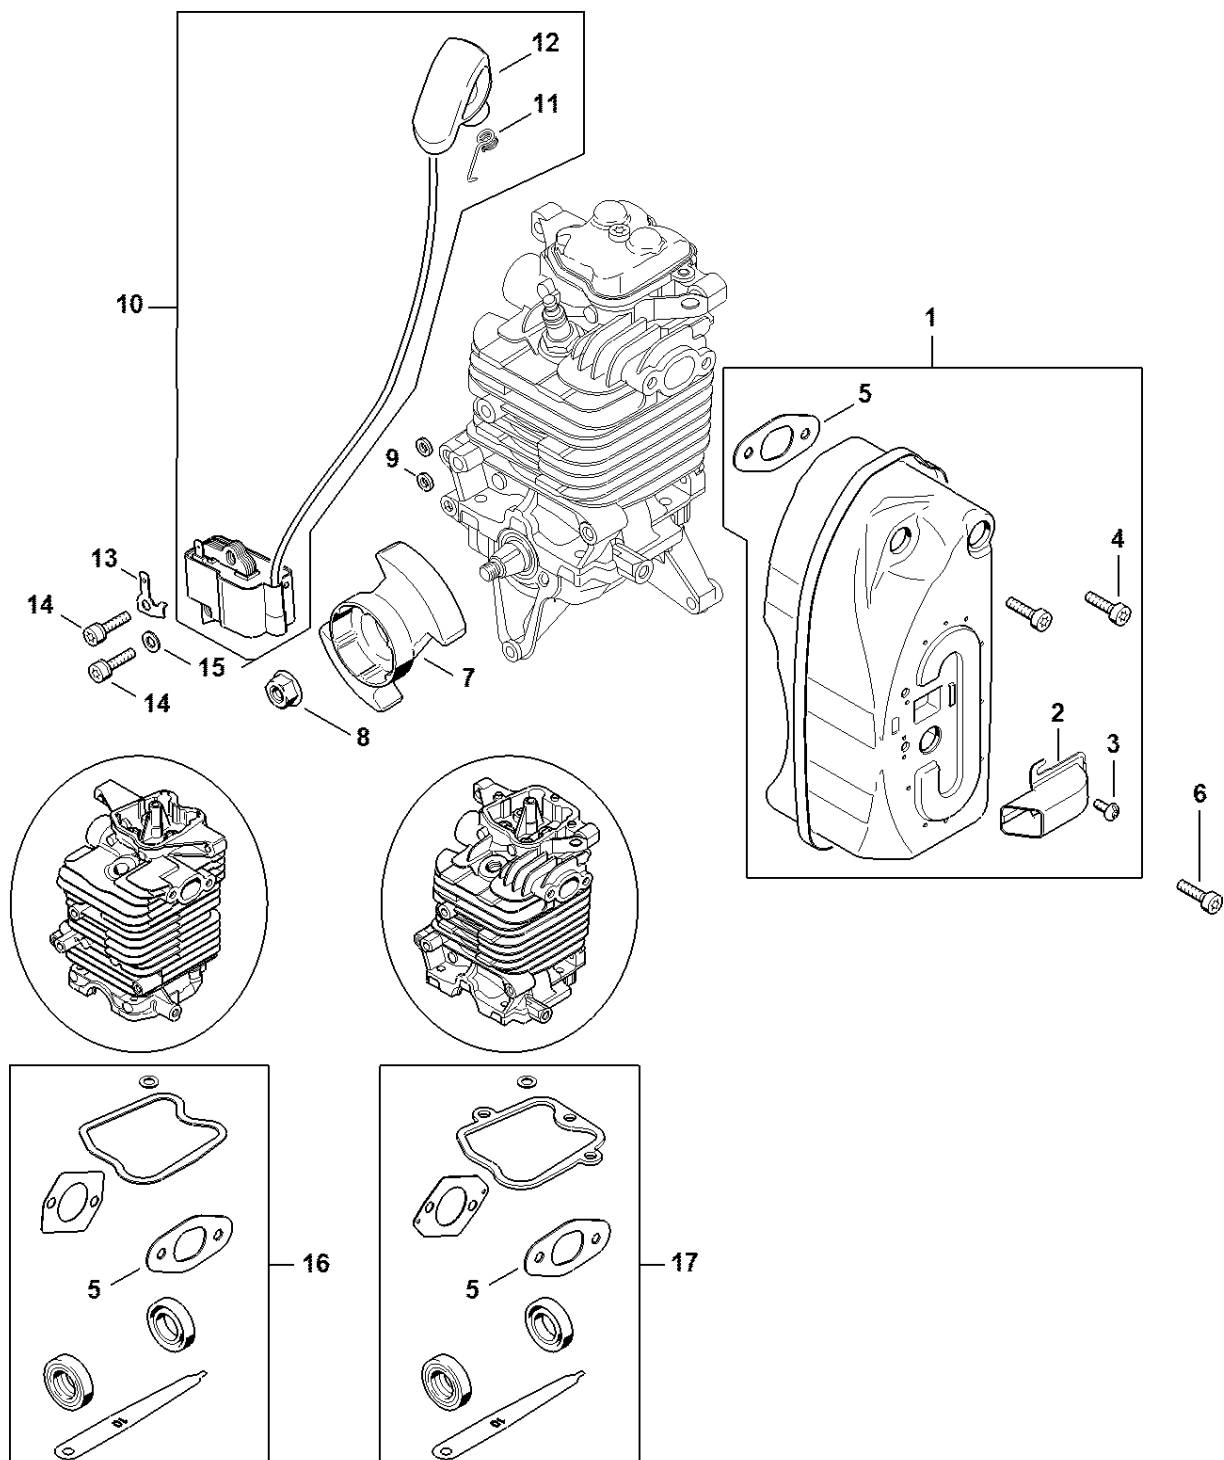


4282-GET-0140-A0

Tlumič výfuku, zapalovací zařízení

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více produktů	Poznámky
1	4282 140 0603	Tlumič	1	2 - 5	
2	4282 145 8100	Kryt	1		
3	9039 448 0656	Závitový šroub M4x9,6	2		
4	9022 341 1010	Válcový šroub IS-M5x18	2		
5	4282 149 0600	Těsnění tlumiče	1		
6	9022 341 1010	Válcový šroub IS-M5x18	1		
7	4282 400 1200	Rotor	1		
8	0000 955 0802	Matice s přírubou M8x1	1		
9	4282 404 9300	Podložka	2		
10	4282 400 1308	Zapalovací modul	1	11, 12	
11	0000 998 0604	Ohnutá pružina	1		
12	4180 405 1000	Kontakt zapalovacího kabelu	1		
13	4282 431 2101	Zásuvný konektor 6,3 mm	1		
14	9075 478 4136	Válcový šroub IS-D5x20	2		
15	9291 021 0120	Podložka 5,3	1		
16	4282 007 1010	Sada těsnění	1	5	
17	4282 007 1600	Sada těsnění	1	5	

Vzduchový filtr, koleno

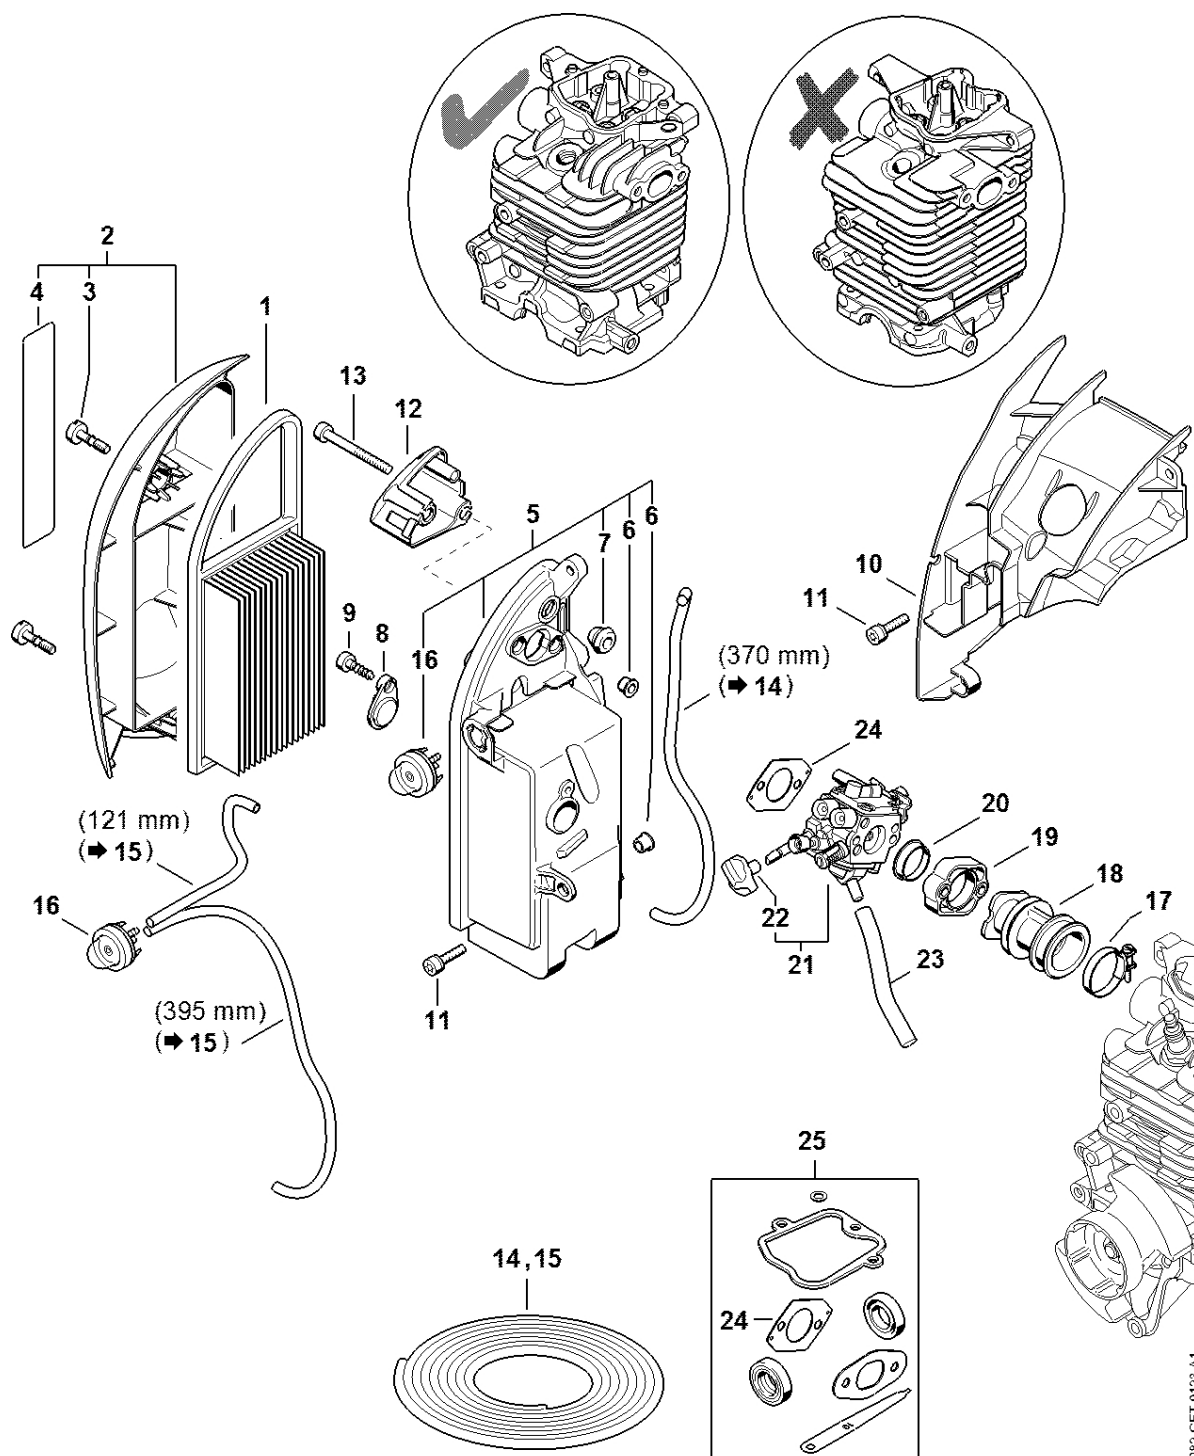


4282-GET-0123-A1

Vzduchový filtr, koleno

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4282 141 0300	Vzduchový filtr	1		
2	4282 140 1003	Kryt filtru	1	3, 4	
3	9022 319 1027	Válcový šroub IS-M5x21	1		
4	0000 967 7335	Výstražný piktogram BR	1		
5	4282 140 2851	Filtrační skříň	1	6, 7, 16	
6	0000 963 0809	Pouzdro	3		
7	4134 123 7500	Pouzdro	1		
8	4282 141 2900	Víko	1		
9	9074 477 4132	Válcový šroub IS-P5x18	1		
10	4282 087 3002	Kryt vzduchového potrubí	1		
11	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	2		
12	4282 121 6900	Přepážka	1		
13	9022 341 1220	Válcový šroub IS-M5x48	2		
14	0000 937 5004	Hadice 3,1x5,7 mm x 1 m, R5	1		
15	0000 930 2802	Hadice 2,2 x 5,4 mm x 1 m, R1	1		
16	0000 350 6202	Palivové čerpadlo	1		
17	9771 021 2536	Svorka 30x5	1		
18	4282 141 2200	Koleno	1		
19	4282 120 2200	Příruba	1		
20	1113 141 1805	Pouzdro	1		
21	4282 120 0613	Karburátor 4282/13	1	22	
22	Z010 042 Z008	Páka startovací klapky	1		
23	4282 141 8600	Impulsní hadice	1		
24	4283 129 0900	Těsnění	1		
25	4282 007 1600	Sada těsnění	1	24	

Vzduchový filtr, koleno

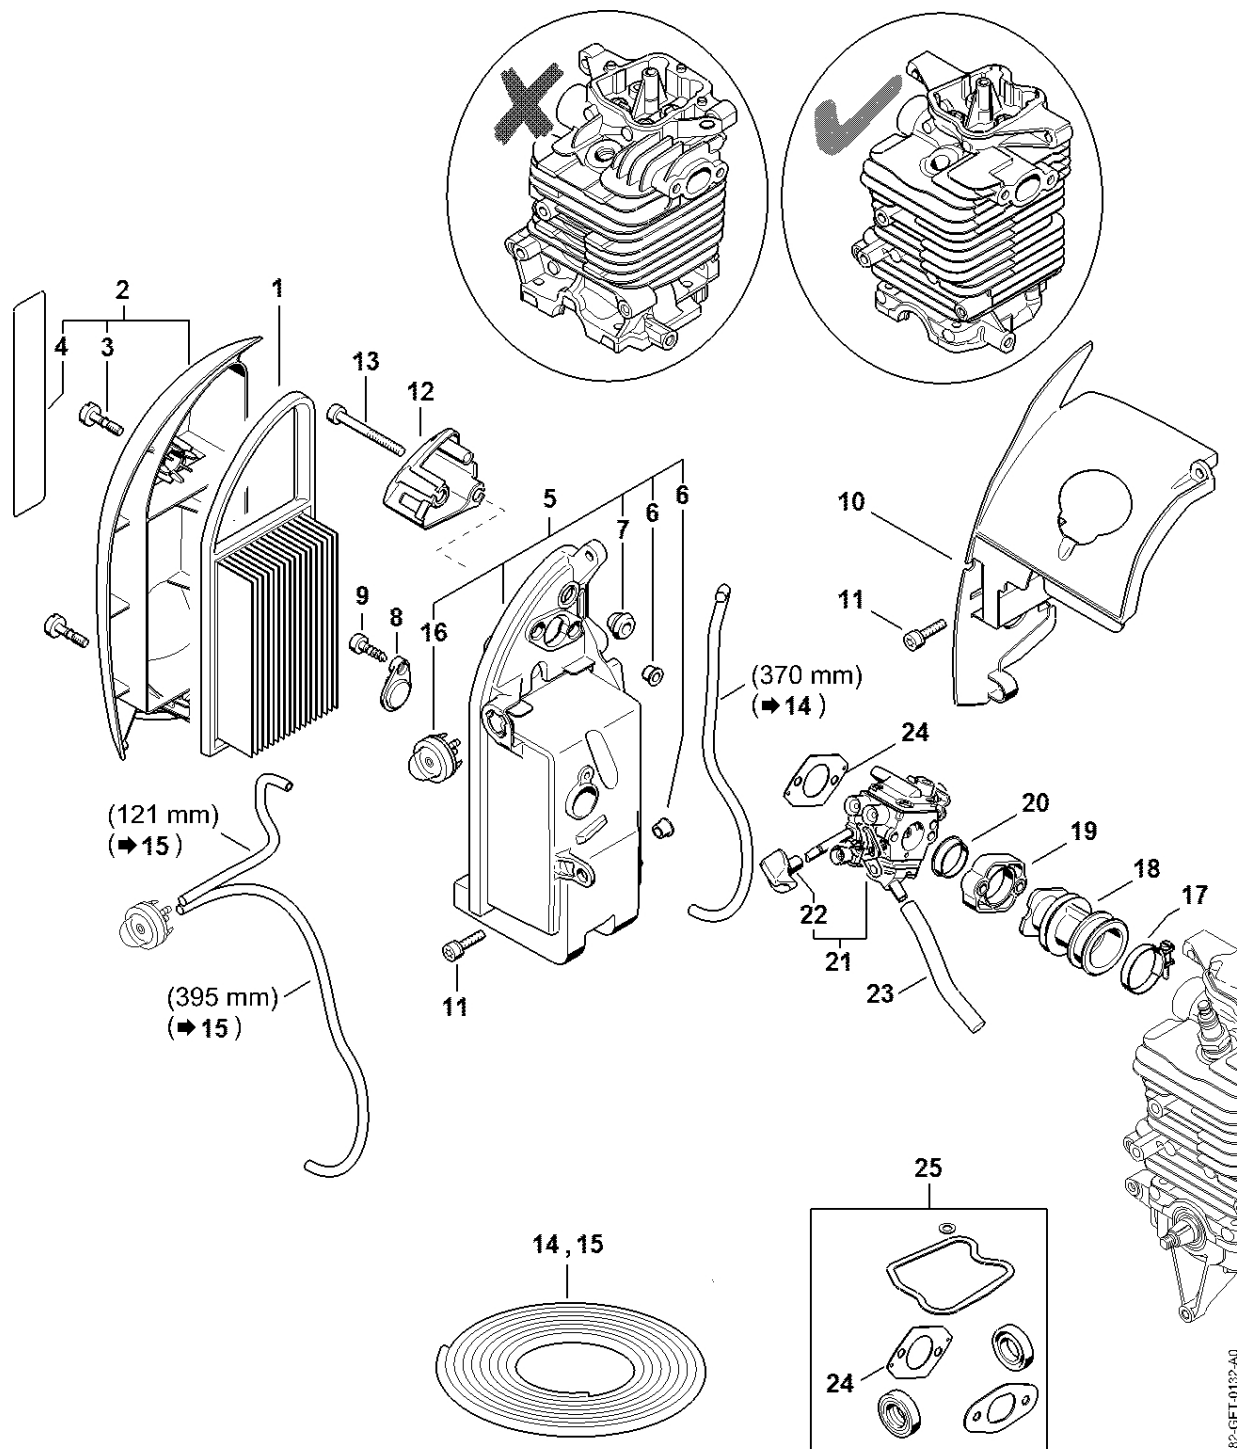


4282-GET-0102-A0

Vzduchový filtr, koleno

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4282 141 0300	Vzduchový filtr	1		
2	4282 140 1003	Kryt filtru	1	3, 4	
3	9022 319 1027	Válcový šroub IS-M5x21	1		
4	0000 967 7335	Výstražný piktogram BR	1		
5	4282 140 2851	Filtrační skříň	1	6, 7, 16	
6	0000 963 0809	Pouzdro	3		
7	4134 123 7500	Pouzdro	1		
8	4282 141 2900	Víko	1		
9	9074 477 4132	Válcový šroub IS-P5x18	1		
10	4282 087 3001	Kryt vzduchového potrubí	1		
11	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	2		
12	4282 121 6900	Chicane	1		
13	9022 341 1220	Válcový šroub IS-M5x48	2		
14	0000 937 5004	Hadice 3,1x5,7 mm x 1 m, R5	1		
15	0000 930 2802	Hadice 2,2 x 5,4 mm x 1 m, R1	1		
16	0000 350 6202	Palivové čerpadlo	1		
17	9771 021 2536	Svorka 30x5	1		
18	4282 141 2200	Koleno	1		
19	4282 120 2200	Příruba	1		
20	1113 141 1805	Pouzdro	1		
21	4282 120 0611	Karburátor 4282/11	1	22	
22	4282 182 9500	Nastavovací knoflík	1		
23	4282 141 8600	Impulsní hadice	1		
24	4283 129 0900	Těsnění	1		
25	4282 007 1010	Sada těsnění	1	24	

Odpalovací zařízení

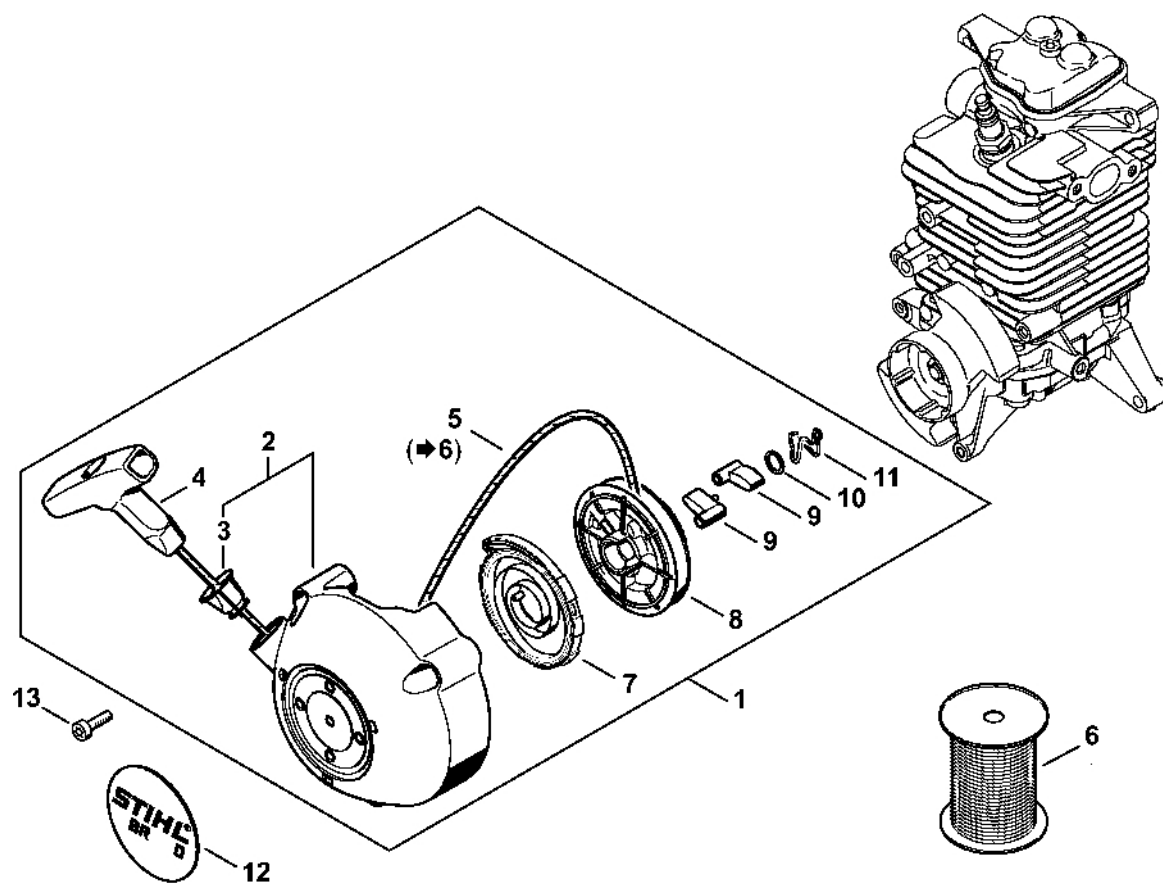


4282-GET-0036-A0

Odpalovací zařízení

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4282 190 0303	Kryt startéru se startérem	1	2 - 5, 7 - 11	
2	4282 190 0400	Kryt startéru	1	3	
3	1110 084 9102	Pouzdro	1		
4	1121 195 3400	Rukojeť	1		
5	1113 195 8200	Startovací kabel \varnothing 3,5x960 mm	1		
6	0000 930 2203	Spouštěcí lano \varnothing 3,5 mm x 30,5 m	1		
6	0000 930 2212	Spouštěcí kabel \varnothing 3,5 mm x 60,8 m	1		
7	4282 190 0600	Vratná pružina	1		
8	4119 195 0400	Kladka	1		
9	4116 195 7200	Ráčna	2		
10	0000 958 0923	Podložka	1		
11	1128 195 3500	Pružina	1		
12	4282 967 1503	Registrační značka BR 700	1		
13	9022 341 1010	Válcový šroub IS-M5x18	3		

Karburátor 4282/13

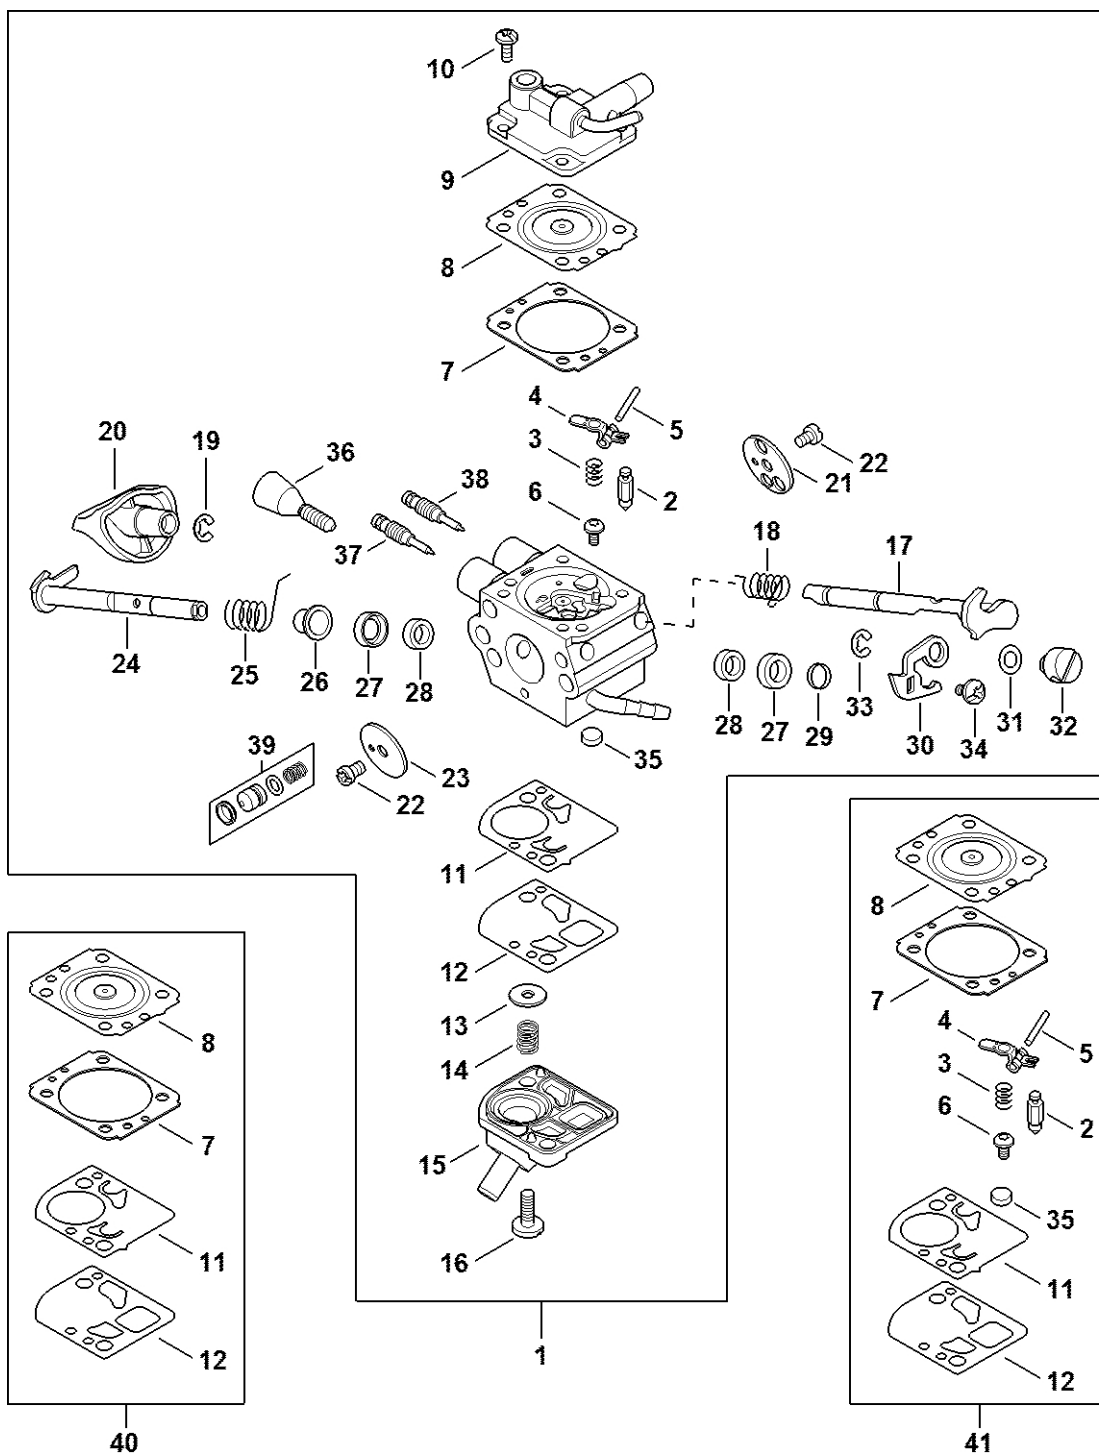

4282-GET-0109-A0


Karburátor 4282/13

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4282 120 0613	Karburátor 4282/13	1	2 - 39	
2	Z000 018 Z000	Vstupní tryska	1		
3	1120 122 3004	Pružina	1		
4	4229 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
5	1120 121 9200	Osa	1		
6	0000 122 7101	Šroub	1		
7	4134 129 0905	Těsnění	1		
8	4134 121 4702	Regulační membrána	1		
9	Z010 028 A001	Kryt regulačních prvků	1		
10	1120 122 6601	Šroub s podložkou	4		
11	4180 121 4802	Membrána čerpadla	1		
12	4180 129 0908	Těsnění čerpadla	1		
13	4180 121 8602	Podložka	1		
14	4180 122 3006	Pružina	1		
15	4180 121 0803	Víko	1		
16	4242 122 7100	Šroub	2		
17	Z010 041 A004	Osa klapky sytiče	1		
18	4282 122 3005	Ressort	1		
19	4282 122 9000	Pojistný kroužek	1		
20	Z010 042 Z008	Páka startovací klapky	1		
21	4282 121 2900	Startovací klapka	1		
22	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	2		
23	4282 121 3300	Motýlek	1		
24	4283 120 7100	Osa motýlku s pákou	1		
25	4283 122 3000	Pružina	1		
26	4283 122 9100	Pouzdro	1		

Karburátor 4282/13

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4238 121 9400	Kroužek	2		
28	4238 122 3600	Těsnicí kroužek	2		
29	4282 122 5000	Rozpěrná objímka	1		
30	4282 121 3500	Páčka škrticí klapky	1		
31	4137 121 8600	Podložka	1		
32	4128 121 8901	Šroub	1		
33	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
34	9079 319 0280	Šroub s plochou hlavou M3x3,5	1		
35	1123 121 7800	Síto	1		
36	4180 122 6202	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
37	4282 122 6801	Šroub L pro nastavení bohatosti směsi při volnoběhu	1		
38	4282 122 6707	Šroub H pro bohatou směs při vysokých otáčkách	1		
39	4283 120 9700	Sada pístů čerpadla	1		
40	4283 007 1700	Sada dílů karburátoru	1	7, 8, 11, 12	
41	Z000 001 K106	Sada dílů karburátoru RB-300	1	2 - 5, 7, 8, 11, 12, 35	

Karburátor 4282/11

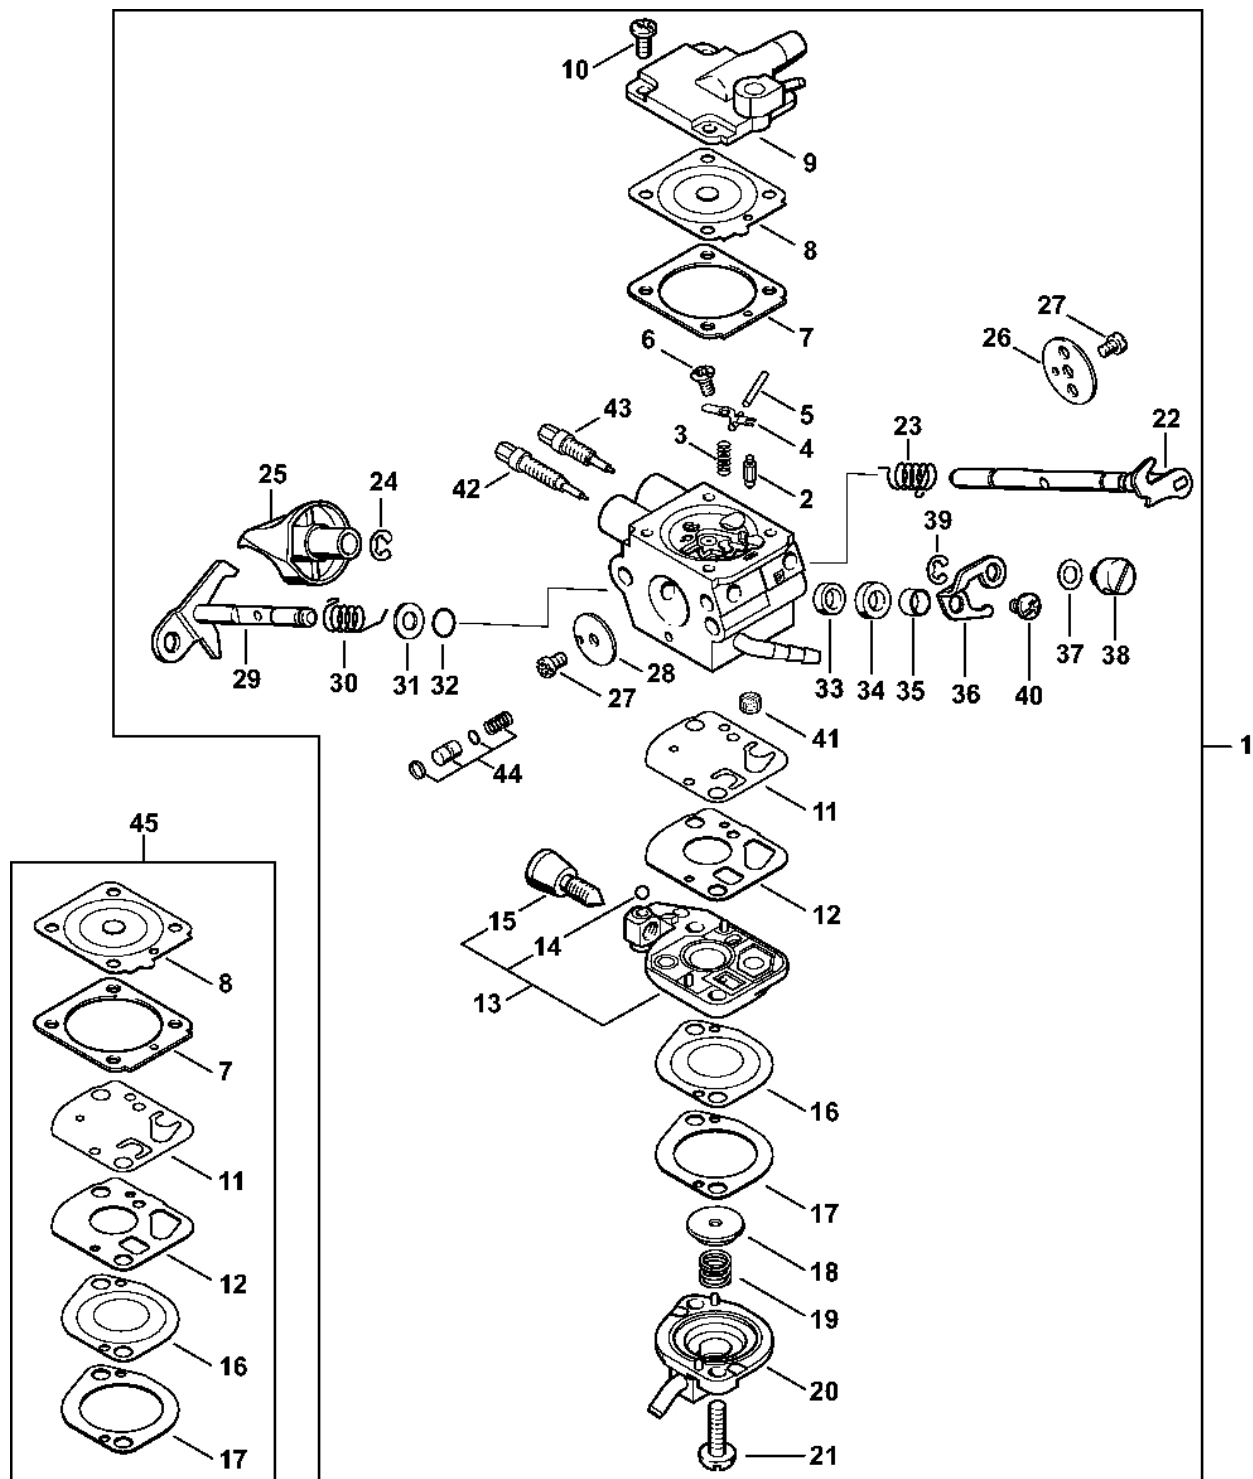

4282-GET-0039-A0


Karburátor 4282/11

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4282 120 0611	Karburátor 4282/11	1	2 - 44	
2	Z000 018 Z000	Vstupní tryska	1		
3	1120 122 3004	Pružina	1		
4	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
5	1120 121 9200	Osa	1		
6	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
7	4229 129 0901	Nastavovací těsnění	1		
8	4229 121 4700	Regulační membrána	1		
9	4282 121 0800	Kryt	1		
10	1120 122 6601	Šroub s podložkou	4		
11	4180 121 4800	Membrána čerpadla	1		
12	4180 129 0901	Těsnění čerpadla	1		
13	4180 120 2601	Kryt čerpadla	1	14, 15	
14	1125 122 4200	Upínací díl	1		
15	4180 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
16	4180 121 4801	Membrána čerpadla	1		
17	4180 129 0903	Těsnění čerpadla	1		
18	4180 121 8600	Podložka	1		
19	4180 122 3001	Pružina	1		
20	4180 121 0801	Víko	1		
21	4180 122 7101	Šroub	2		
22	4282 121 3000	Osa startovací klapky	1		
23	4282 122 3005	Pružina	1		
24	4282 122 9000	Pojistný kroužek	1		
25	4282 182 9500	Nastavovací knoflík	1		
26	4282 121 2900	Startovací klapka	1		

Karburátor 4282/11

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	2		
28	4282 121 3300	Motýlek	1		
29	4282 120 7100	Osa motýlku s pákou	1		
30	4282 122 3004	Ressort	1		
31	4180 121 8601	Podložka	1		
32	4180 122 3601	Těsnicí kroužek	1		
33	4238 122 3600	Těsnicí kroužek	1		
34	4238 121 9400	Kroužek	1		
35	4282 122 5000	Rozpěrná objímka	1		
36	4282 121 3500	Páčka škrticí klapky	1		
37	4137 121 8600	Podložka	1		
38	4128 121 8901	Šroub	1		
39	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
40	9079 319 0280	Šroub s plochou hlavou M3x3,5	1		
41	1120 121 7800	Síto	1		
42	Z000 031 Z089	Šroub L pro bohatost při volnoběhu	1		
43	4282 122 6706	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
44	4282 120 9701	Sada pístů čerpadla	1		
45	4282 007 1700	Sada dílů karburátoru	1	7, 8, 11, 12, 16, 17	

Kryt turbíny, kryt

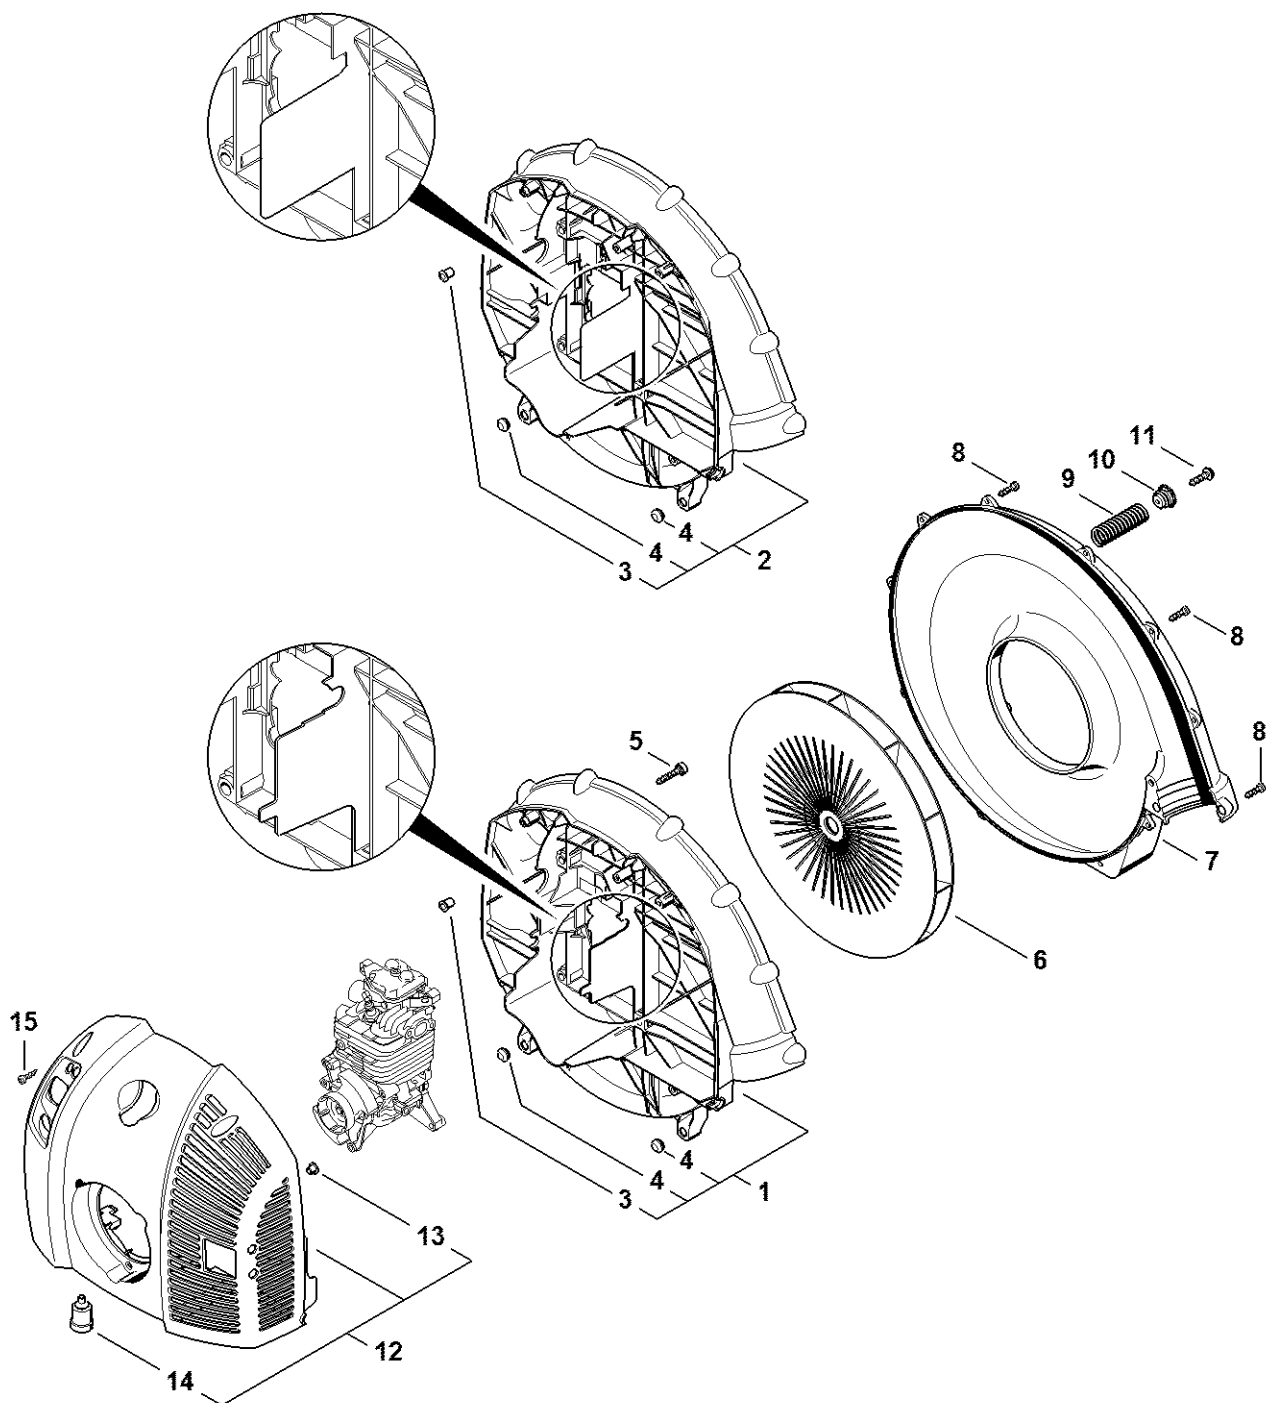


4282-GET-0128-A0

Kryt turbíny, kryt

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4282 700 4107	Kryt turbíny	1	3, 4	
2	4282 700 4104	Vnitřní skříň turbíny	1	3, 4	
3	0000 963 0900	Pouzdro	4		
4	1121 791 2800	Zarážka	2		
5	9075 478 4718	Válcový šroub IS-D6x32	4		
6	4282 700 3405	Turbína	1		
7	4282 701 0702	Vnější kryt turbíny	1		
8	9074 477 4132	Válcový šroub IS-P5x18	12		
9	4282 791 3100	Pružina	4		
10	4282 792 2900	Zátka předního ložiska	4		
11	9074 478 4140	Válcový šroub IS-P6x25	4		
12	4282 700 2102	Kryt	1	13, 14	
13	9991 003 5087	Pouzdro 7,5x6,8	3		
14	4282 791 5902	Zarážka	2		
15	9074 477 4132	Válcový šroub IS-P5x18	4		


Palivová nádrž, zadní deska

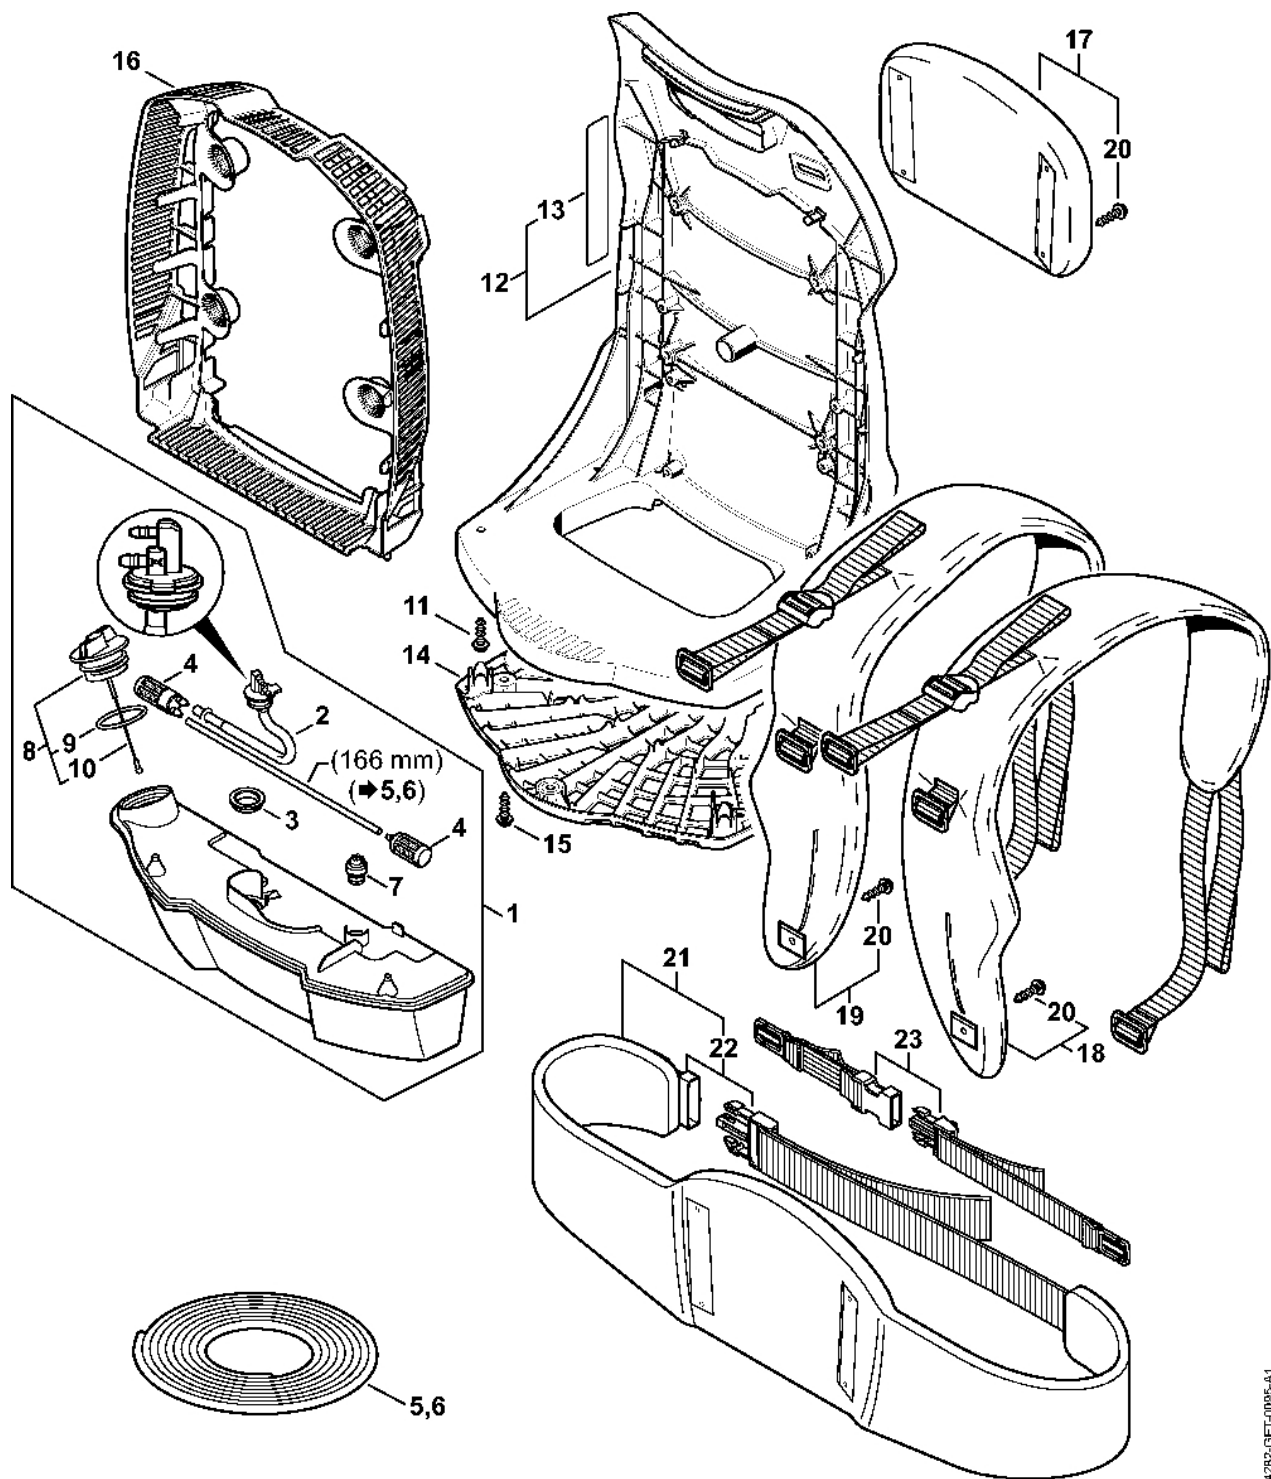

Palivová nádrž, Zadní deska

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4282 350 0407	Palivová nádrž	1	2 - 4, 7 - 10	
2	4282 350 1402	Spojovací díl	1		
3	4238 353 9200	Přírubová spojka	1		
4	4282 007 3600	Sada sacích sít	1		
5	0000 930 2803	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 1 m, R3	1		
6	0712 923 8004	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 10 m, R3	1		
7	0000 350 5800	Odvzdušnění nádrže	1		
8	0000 350 0527	Zátka nádrže	1	9, 10	
9	9645 951 3890	O-kroužek 35x3-FPM 80	1		
10	0000 350 0900	Lano	1		
11	9074 478 4140	Válcový šroub IS-P6x25	2		
12	4282 700 3805	Zadní deska	1	13	
13	0000 967 7335	Výstražný piktogram BR	1		
14	4282 798 2200	Podlahová deska	1		
15	9074 478 4140	Válcový šroub IS-P6x25	5		
16	4282 760 8101	Ochranná mřížka	1		
17	4282 790 8001	Zádový polštář	1	20	
18	4282 710 9020	Pravý postroj	1	20	
19	4282 710 9030	Levý postroj	1	20	
20	0000 951 1105	Válcový šroub IS-P5x14	6		
21	4282 710 9101	Pás	1	22	
22	4134 710 6401	Zapínání	1		
23	0000 790 7700	Hrudní popruh	1		

Dmychadlo, dmychací trubka BR 700

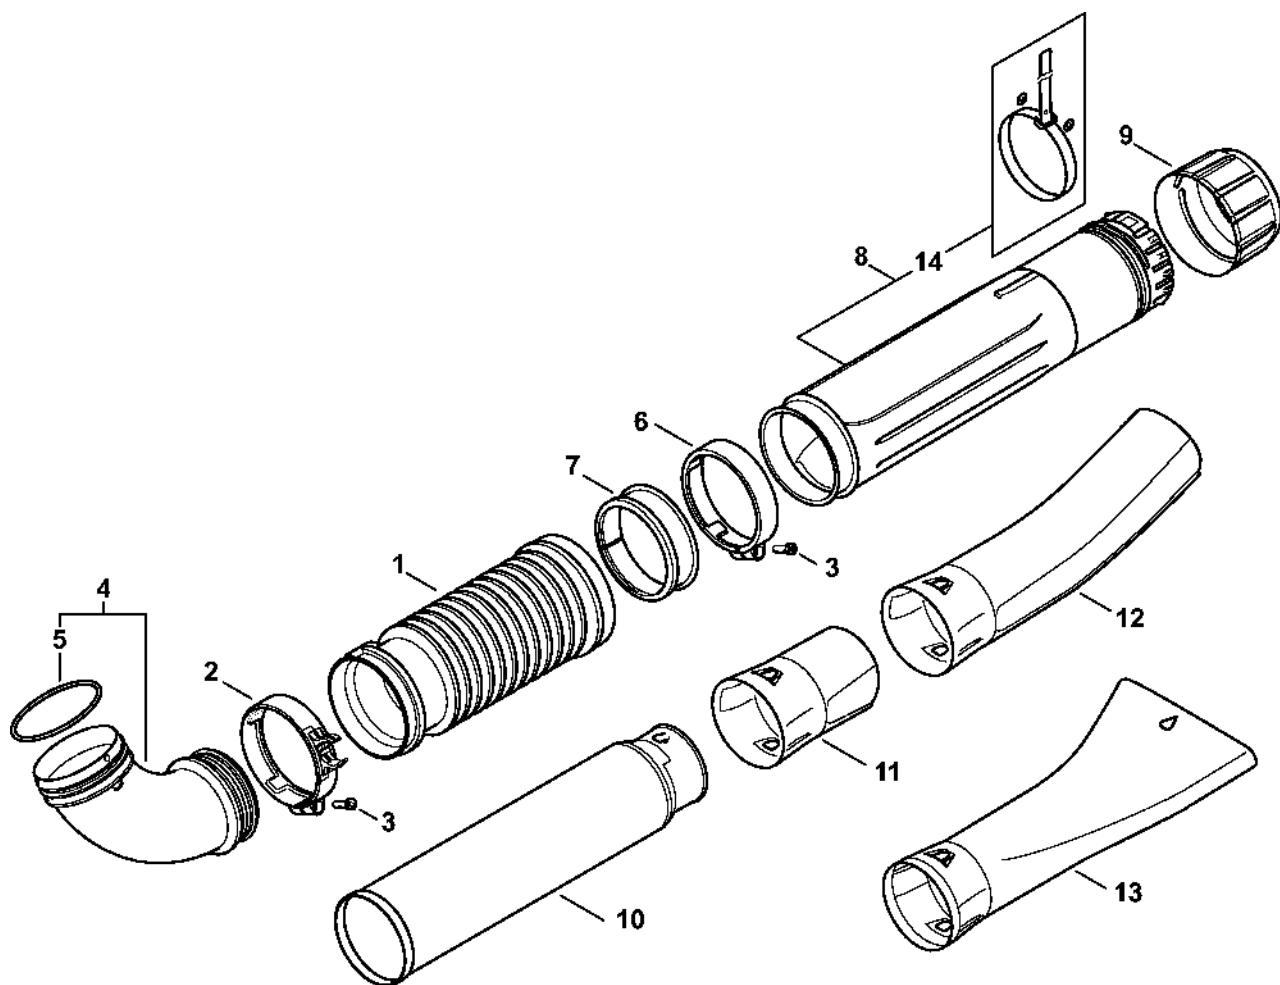


4282-GET-0097-A10

Dmychadlo, dmychací trubka BR 700

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4282 701 6102	Trubka s foukáním	1		
2	4282 708 8704	Svěrka	1		
3	9074 478 4143	Válcový šroub IS-P6x26	2		
4	4282 700 6901	Ohyb	1	5	
5	9645 945 8821	O-kroužek 104,37x3,53	1		
6	4282 708 8703	Svěrka	1		
7	4282 701 6301	Kluzný kroužek	1		
8	4282 700 1810	Dmychadlo	1	14	
9	4282 708 3101	Matice	1		
10	4282 701 5408	Vzduchovací trubice	1		
11	4282 708 6302	Kulatá tryska, rovná	1		
12	4282 708 6303	Oblouková tryska	1		
13	4282 708 6304	Plochá tryska, ohýbaná	1		
14	4282 701 9305	Suchý zip	1		

Ovládací páka

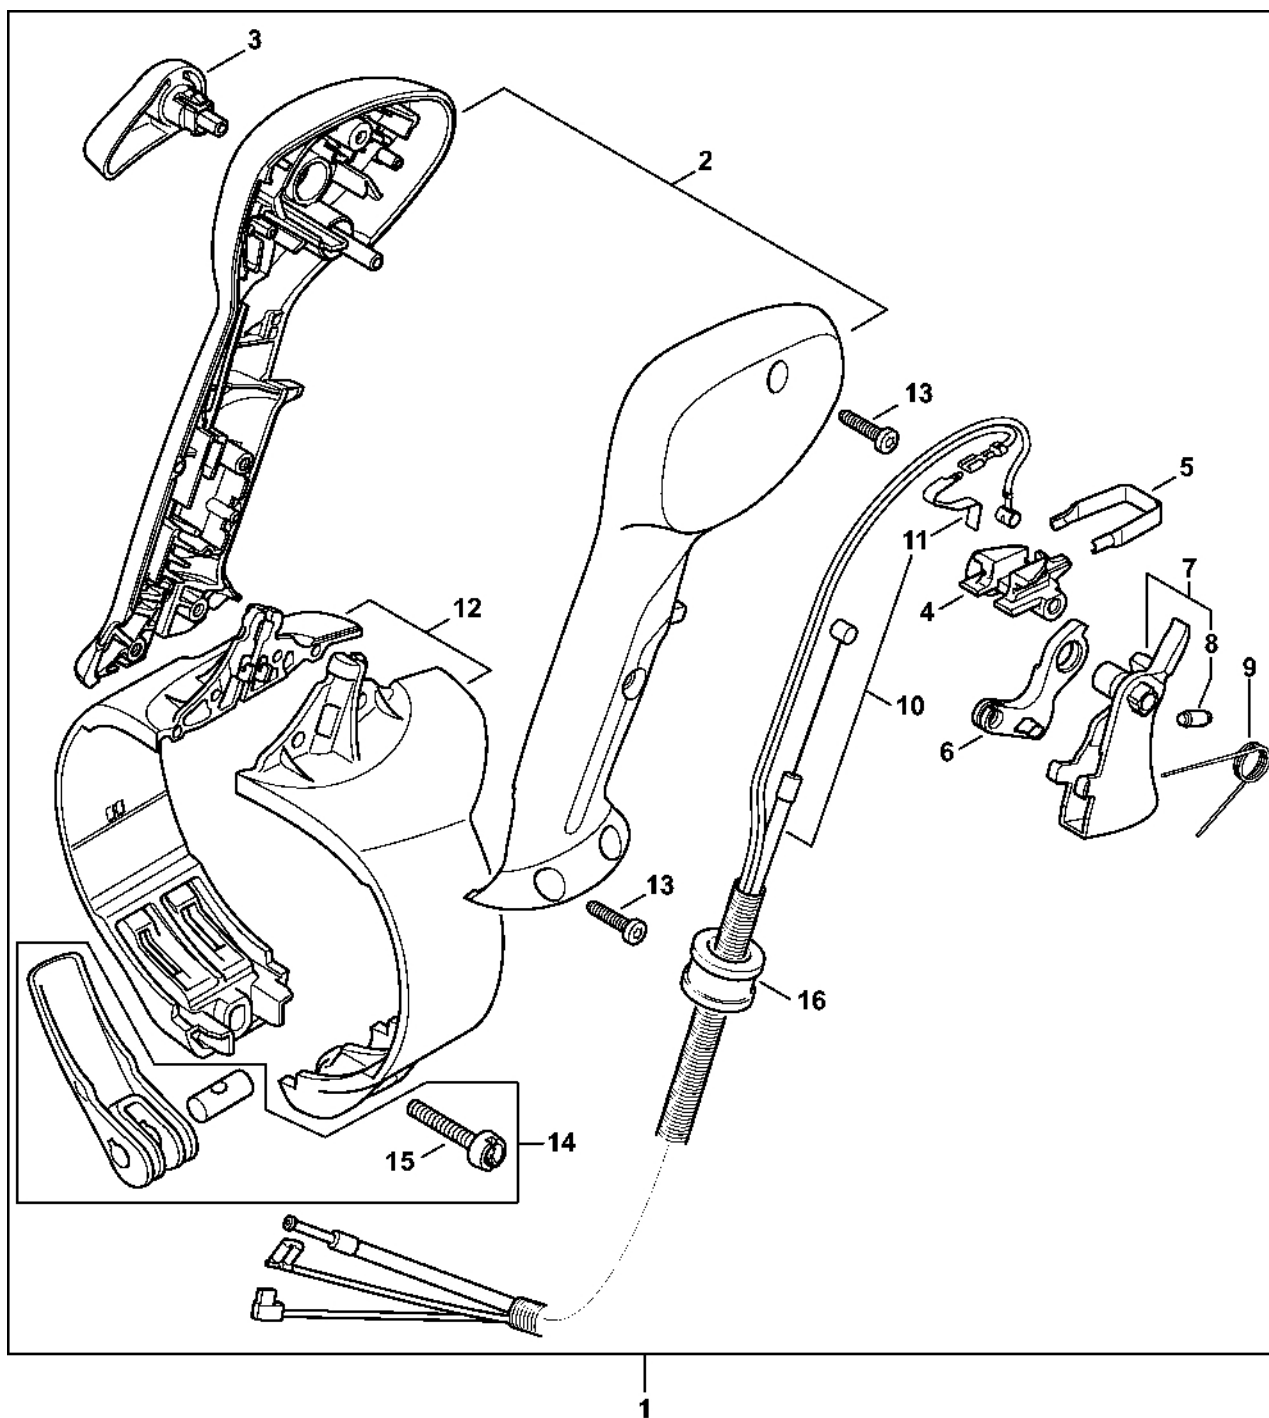


4202-GET-0089-A0

Ovládací páka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4282 790 4901	Ovládací páka s kabelem pro ovládání plynu	1	2 - 16	
2	4282 790 0301	Rukojeť	1		
3	4282 182 2901	Nastavovací páka	1		
4	4241 182 4301	Vačka	1		
5	4241 182 4201	Záchytná pružina	1		
6	4244 182 2800	Páka	1		
7	4241 180 1500	Páčka plynu	1	8	
8	0000 953 0808	Závitový čep	1		
9	4241 182 4502	Ohnutá pružina	1		
10	4282 180 1107	Kabel ovládání plynu	1	11	
11	4282 442 1603	Spojovací pružina	1		
12	4282 790 0700	Podpora	1		
13	9074 478 3075	Válcový šroub IS-P4x19	4		
14	4282 740 5300	Upínací páka	1	15	
15	4227 701 5000	Šroub M5x32	1		
16	4282 182 7802	Pouzdro	1		


Oboustranná rukojeť

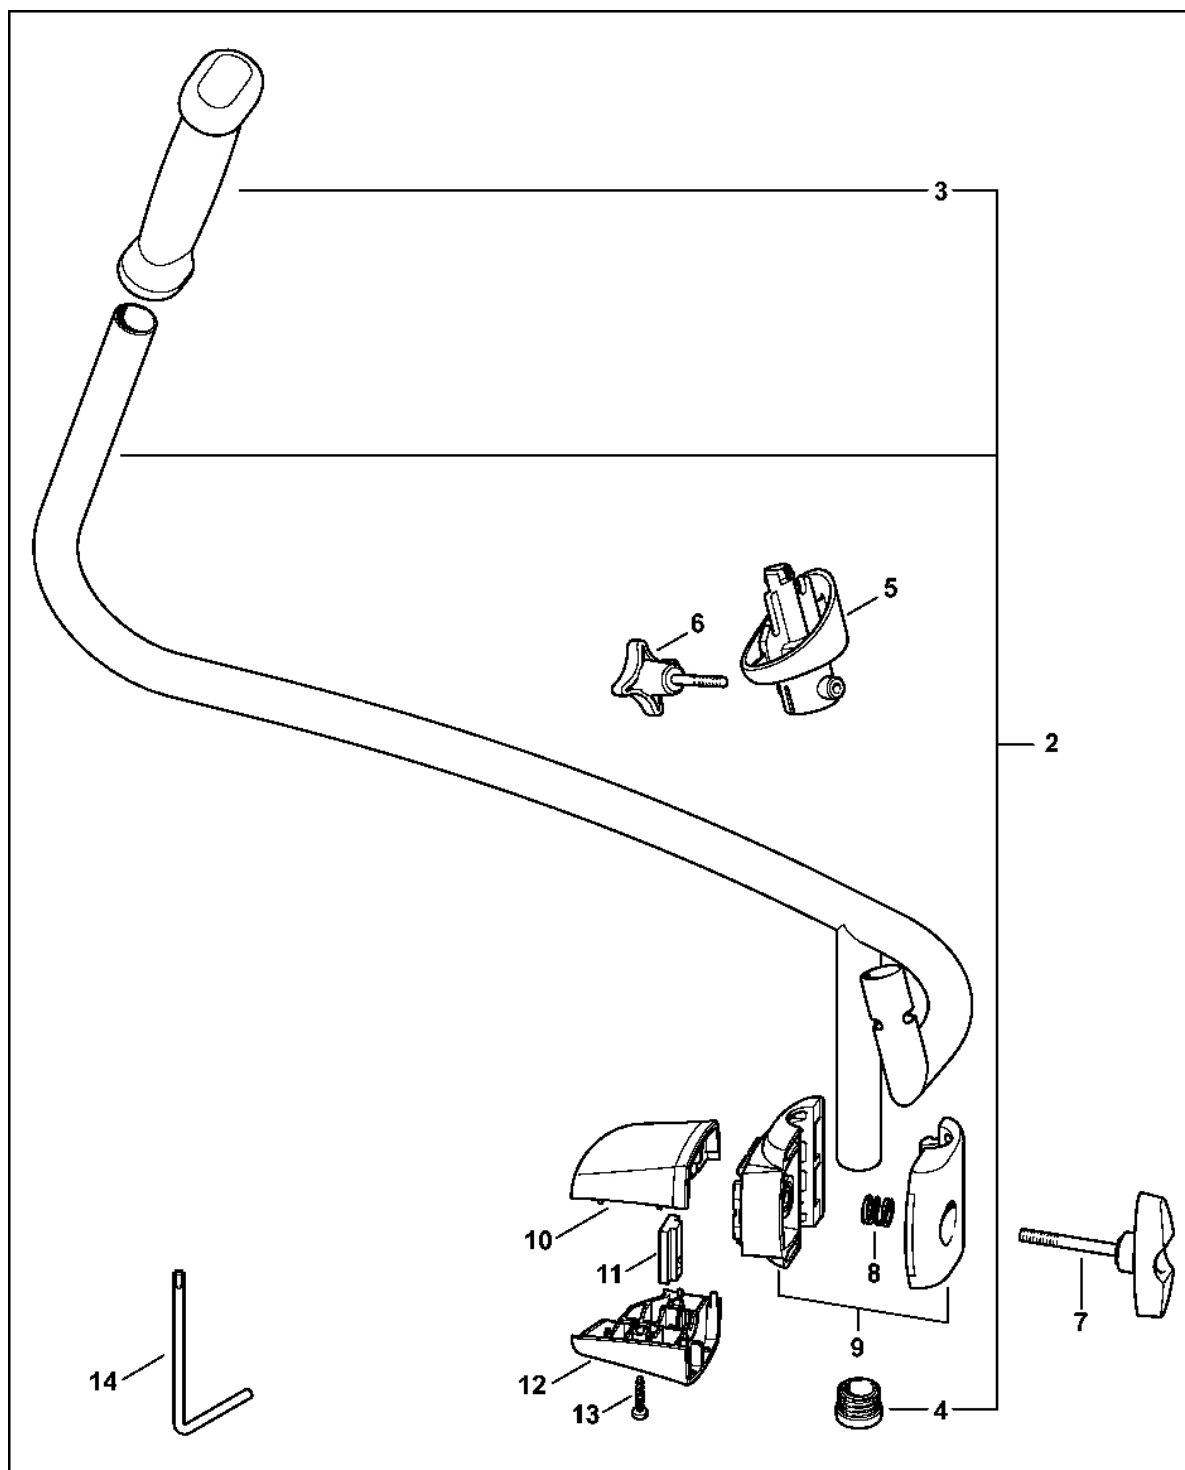

4282-GET-0050-A0

Oboustranná rukojeť


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4282 790 1700	Trubková rukojeť	1	2 - 14	
2	4282 790 1701	Trubková rukojeť	1	3, 4	
3	4128 791 0300	Levá rukojeť	1		
4	4282 791 7300	Zátka	1		
5	4282 700 1200	Spojovací díl	1		
6	4282 710 9300	Křídlové šrouby	1		
7	4128 790 7501	Šroub s upínacím zařízením	1		
8	0000 997 1304	Tlaková pružina	1		
9	4128 790 4800	Upínací držák	1		
10	4282 791 0900	Upínací držák	1		
11	4128 791 9800	Čtyřhranná matice	1		
12	4282 791 0901	Upínací držák	1		
13	9074 478 3075	Válcový šroub IS-P4x19	2		
14	0812 370 1143	Šroubovák T20x100x50	1		

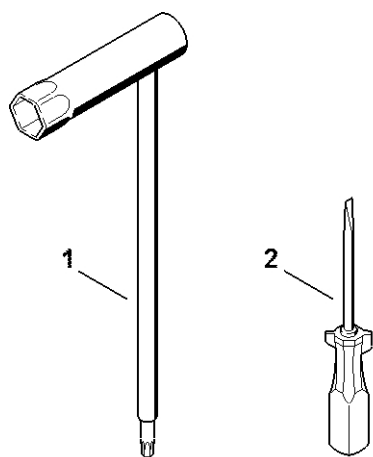

4282-GET-019-A0

Nástroje, volitelné příslušenství

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 890 3400	Víceúčelový klíč	1		
2	0000 890 2300 Šroubovák		1		

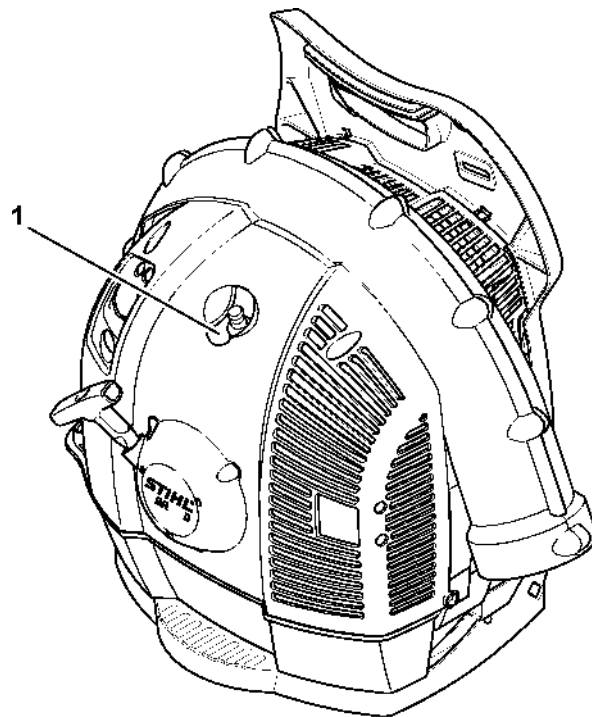


4282-GET-0053-A0

Číslo stroje


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1		Umístění čísla stroje	1		

Smart Connector

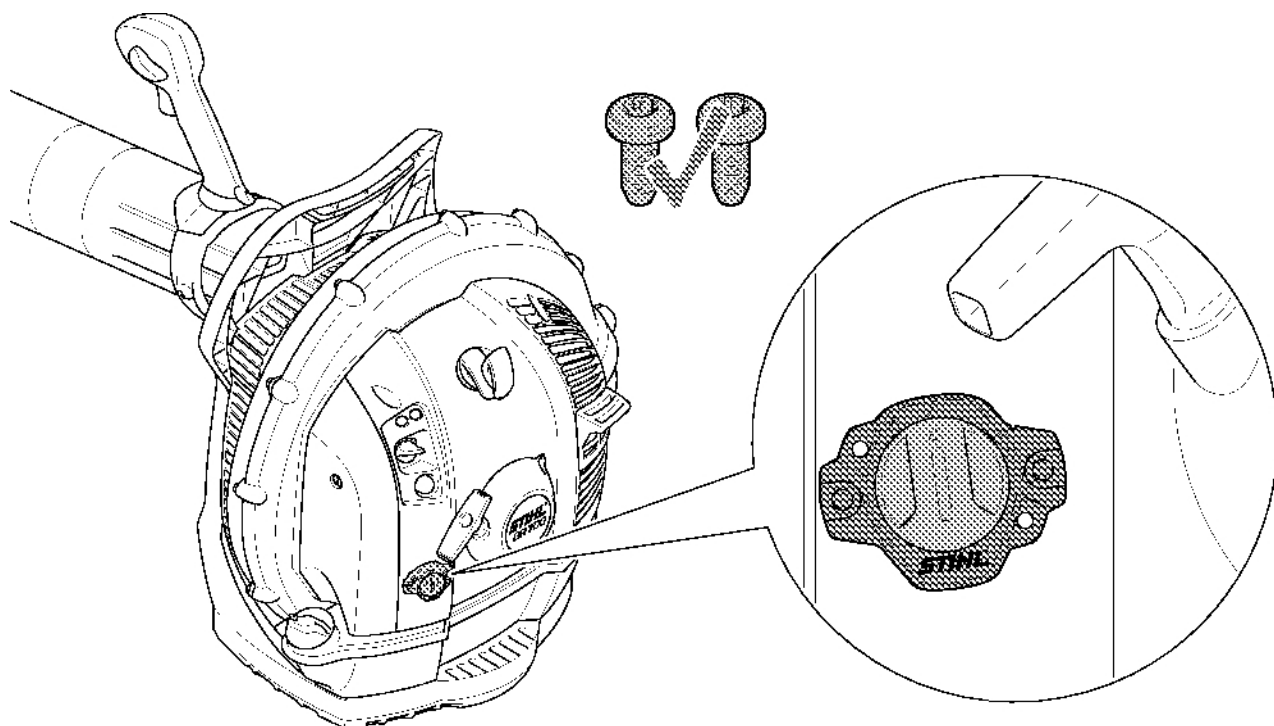

Smart Connector


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
		Umístění konektoru Smart Connector	1		

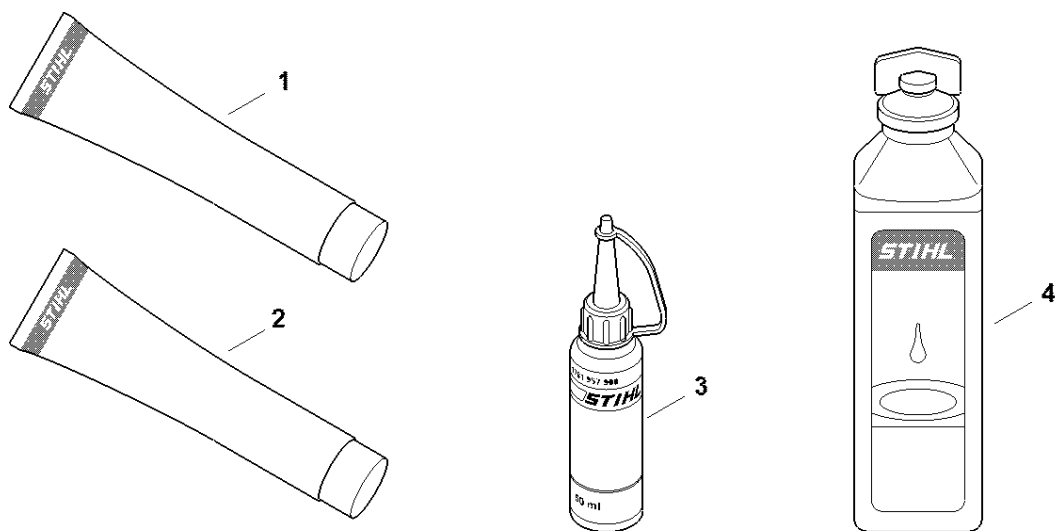

0000-GET-0169-A0

Různé maziva a tuky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0781 120 1021	Mazivo pro reduktory Multilub 40 g tuba	1		
1	0781 120 1109	Multifunkční mazivo 80 g	1		
1	0781 120 1110	Multifunkční mazivo 225 g	1		
2	0783 830 2000	Tuba s červenou těsnicí pastou HT	1		
3	0781 957 9000	Antifrikční prostředek OH 723	1		
4	0781 319 8401	HP 100 ml	1		
4	0781 319 8052	HP Super 100 ml	1		
4	0781 319 8060	HP Ultra 100 ml	1		

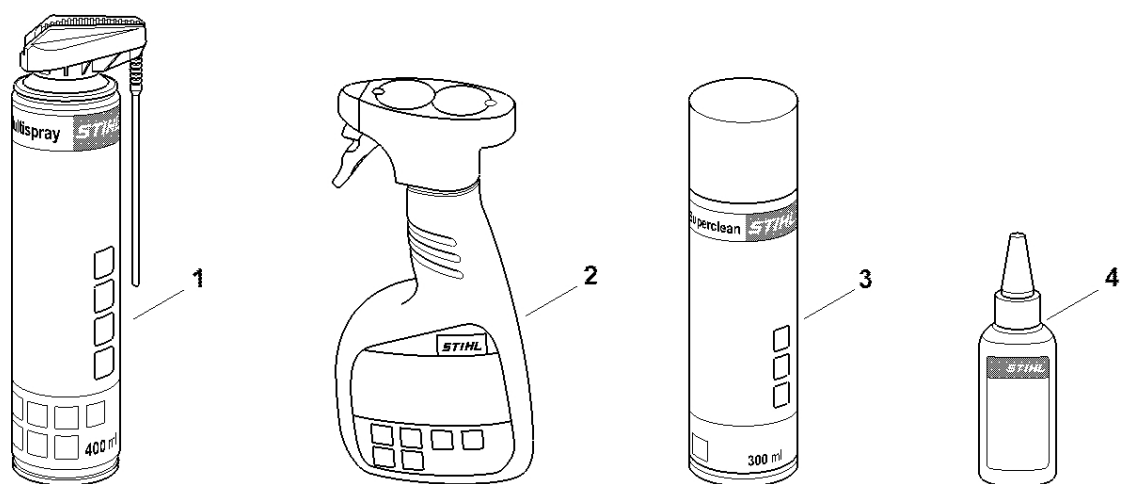

0000-GET-0171-A0

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0730 411 7002	Multispray 50 ml	1		
1	0730 411 7000	Multispray	1		
2	0000 881 9400	VarioClean 500 ml	1		
2	0000 881 9409	Speciální čisticí prostředek 5 l	1		
3	0782 516 8500	Multioil Bio 50 ml	1		