

# FS 261 C- E

**Seznam dílů**  
**24.01.2023**  
**Francie,**  
**francouzština**


## ErgoStart

## Obsah

Kryt, válec.....	3	Spojovací šroub.....	61
Spouštěcí zařízení ErgoStart.....	5	Montážní hák.....	63
Tlumič výfuku, kryt.....	7	Kontrolní přístroj ZAT 3 pro zařízení zapalovacího zařízení.....	65
Palivová nádrž.....	9	Upínací zařízení.....	67
Mezipříruba, vzduchový filtr.....	11	Kontrolní přístroj ZAT 4 pro zařízení zapalovacího zařízení.....	69
Karburátor 4147/24.....	13	Montážní nástroj 11.....	71
Zapalovací zařízení.....	16	Momentový klíč s optickým/akustickým ukazatelem akustickým.....	73
Spojka, spojková skříň.....	18	Momentový klíč.....	75
Kompletní trubka.....	20	Momentový klíč s optickým/ akustickým.....	77
Trubková rukojeť, ovládací rukojeť.....	22	Momentový klíč.....	79
Redukce.....	25	Dráp (s profily č. 3.1 + 4).....	81
Ochranný kryt.....	27	Utahovací klíč.....	83
Ochranný kryt pro přepravu.....	29	Montážní stojan.....	85
Nářadí, dvojitý popruh.....	31	Nástavec.....	87
Číslo stroje.....	33	Montážní nástroj.....	89
Různé maziva a tuky.....	35	Vytahovací zařízení.....	91
Péče o pleť.....	37	Montážní objímka.....	93
Péče o pleť.....	39	Šroubovák.....	95
Spojka.....	41	Nastavovací kalibr.....	97
Montážní nástroj.....	43	Nástavec.....	99
Svorka.....	45	Příruba.....	101
Dřevěná montážní podložka.....	47	Pouzdro.....	103
Montážní šroub.....	49	Kroužek.....	105
Závitový šroub.....	51	Vytahovač.....	107
Těsnicí deska.....	53		
Šroubovák T27x125.....	55		
Hadice 135 mm.....	57		
Montážní objímka.....	59		

Extrakční zařízení .....	109
Omezovací lišta .....	111
Spojka .....	113
Čerpadlo .....	115
Upevňovací deska .....	117
Šroubovák T27x150 .....	119
Vytahovací zařízení .....	121
Šroubovák s čepelí 8, dlouhý .....	123
Šroubovák T8 .....	125
Montážní nástroj LS .....	127
Šroubovák Q-8x200 .....	129
Šroubovák T50 .....	131

# Kryt, válec

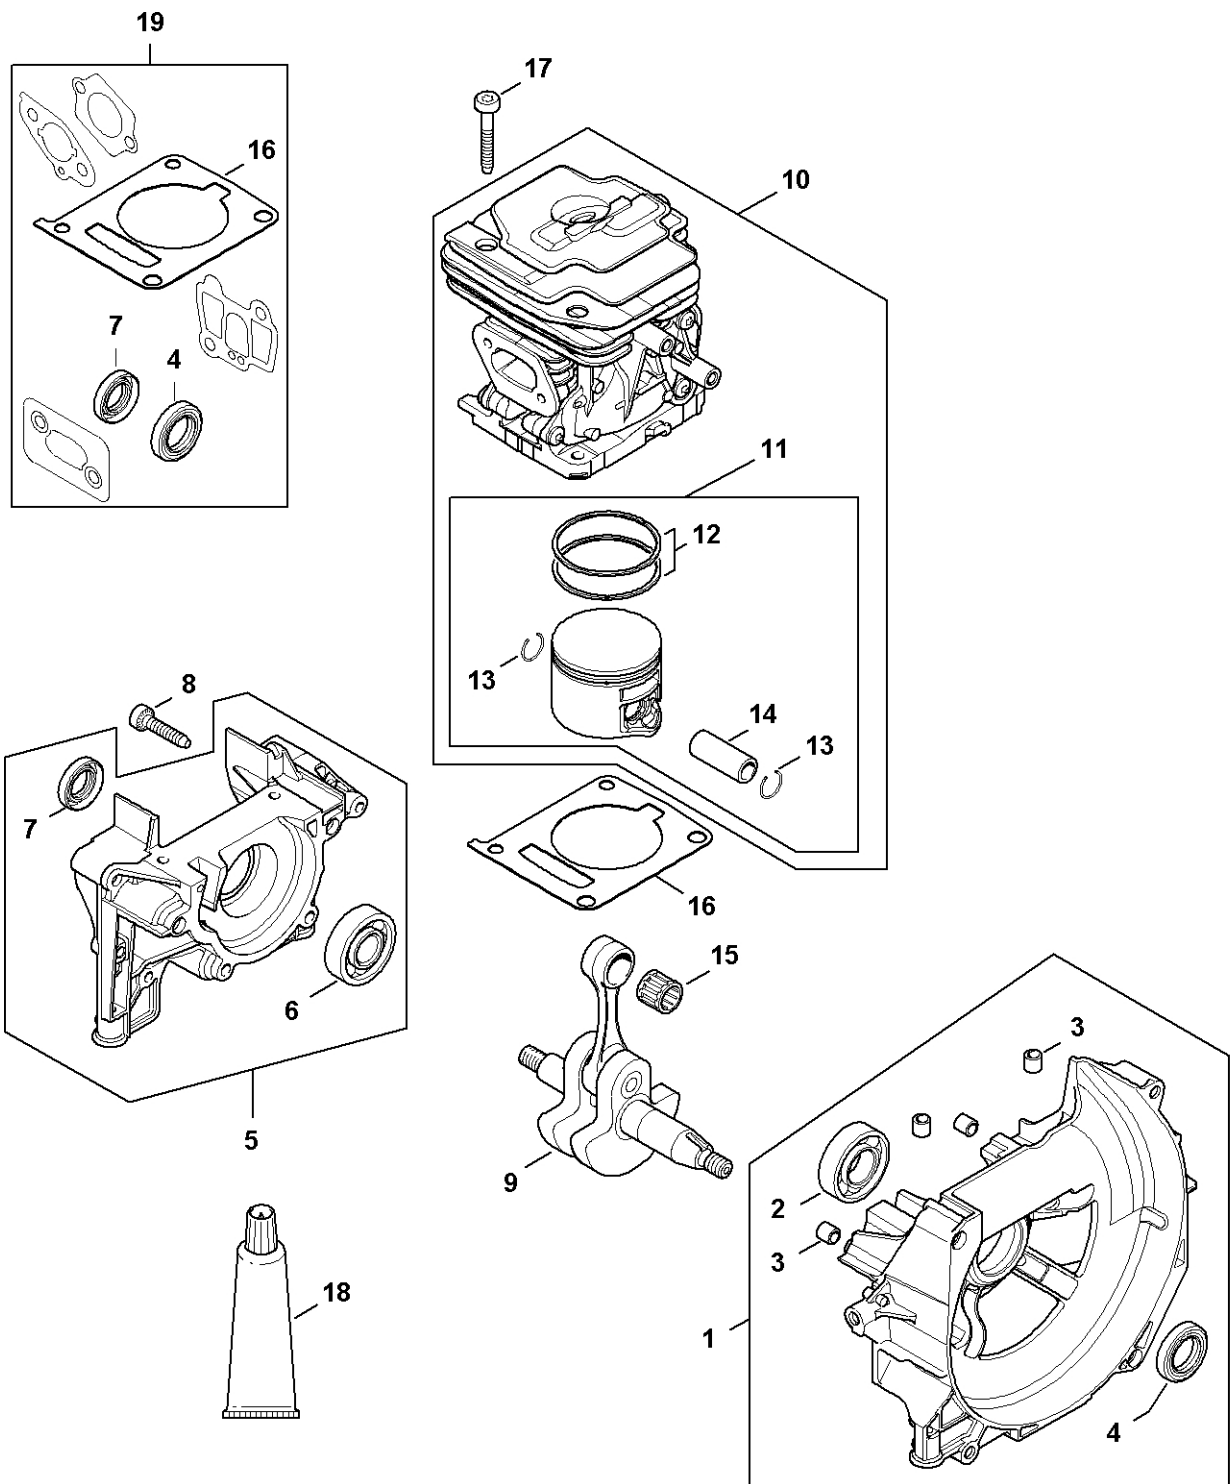


4147-GET-0071-A0

# Kryt, válec

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 020 2609	Polovina krytu klikového hřídele na straně ventilátoru	1	2 - 4	
2	9503 003 0310	Kuličkové ložisko s drážkou 6002	1		
3	0000 988 8600	Pouzdro	4		
4	9639 003 1585	Těsnicí kroužek 15x25x5	1		
5	4147 020 2904	Polovina klikové skříňe	1	6, 7	
6	9503 003 0242	Kuličkové ložisko s drážkou 6201	1		
7	9640 003 1195	Těsnicí kroužek 12x22x5	1		
8	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	4		
9	4147 030 0403	Kliková hřídel	1		
10	4147 020 1207	Válec s pístem Ø 42 mm	1	11 - 14	
11	4147 030 2011	Píst Ø 42 mm	1	12 - 14	
12	4147 034 3004	Pístní kroužek Ø 42x1,2 mm	2		
13	9463 650 1100	Zarážka 11	2		
14	4147 034 1501	Pístní hřídel 11x7x28	1		
15	9512 003 2349	Jehličková klec 11x14x12,5	1		
16	4147 029 2300	Těsnění válce	1		
17	9075 478 4167	Válcový šroub IS-D5x32	4		
18	0783 830 2000	Těsnicí pasta HT červená	1		
19	4147 007 1602	Sada těsnění	1	4, 7, 16	

# Spouštěcí zařízení ErgoStart

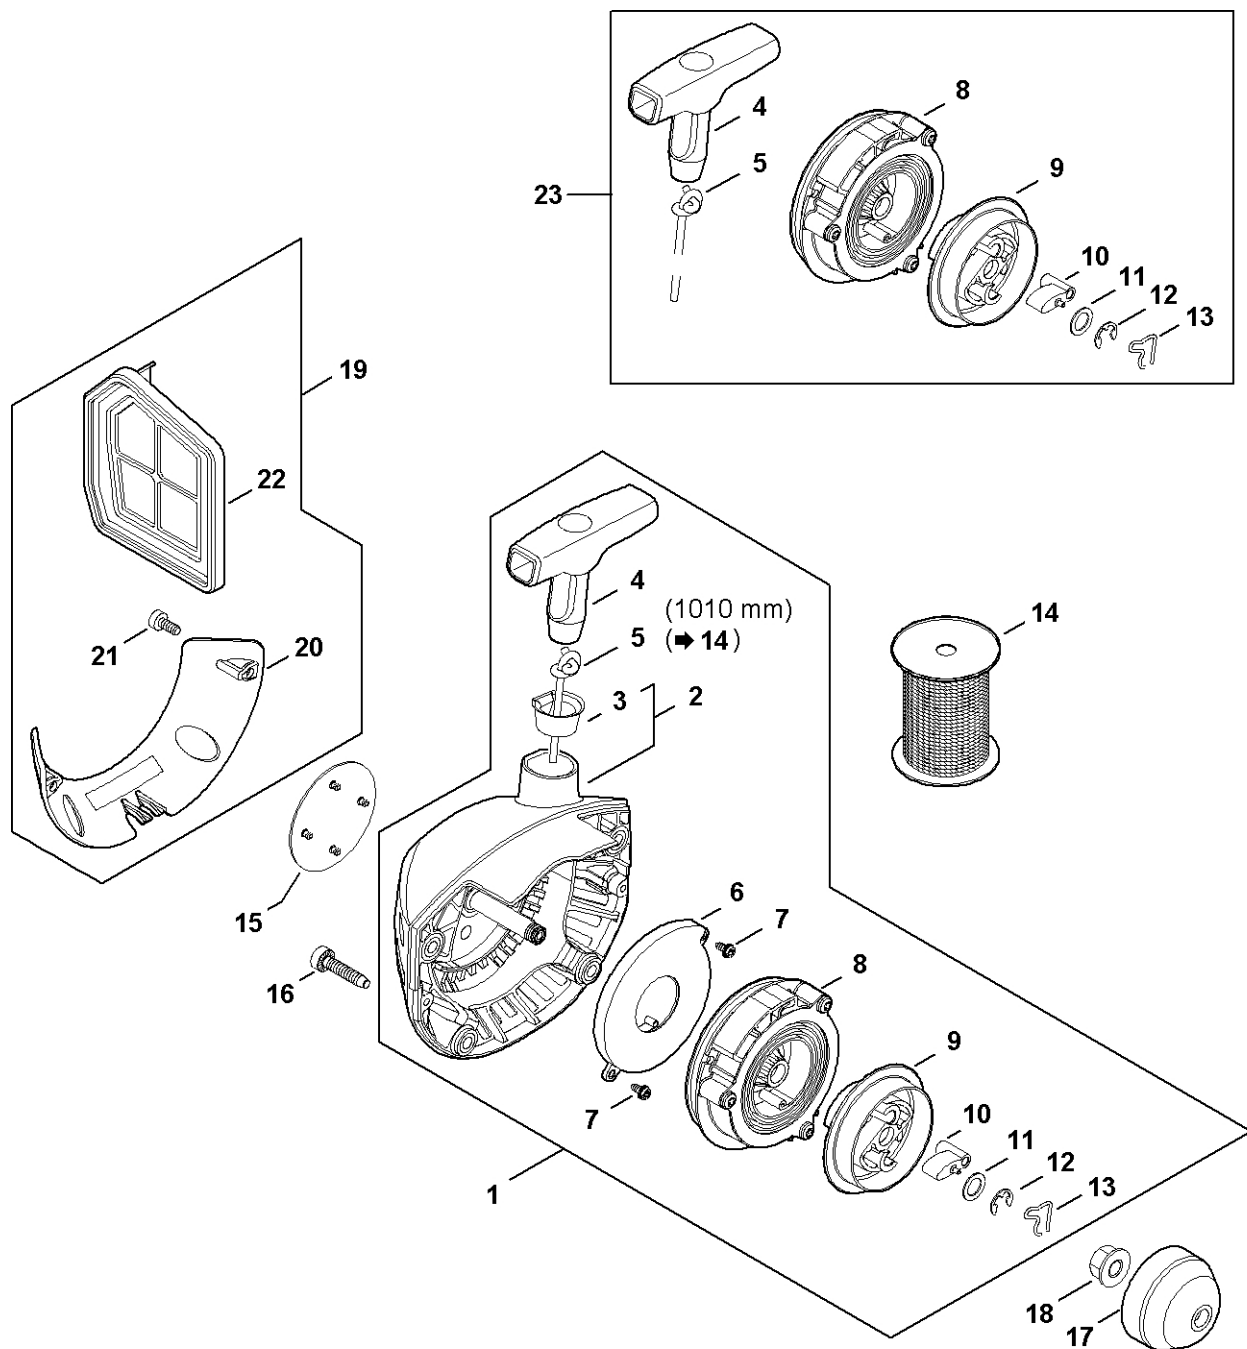


4147-GET-0057-40

# Spouštěcí zařízení ErgoStart

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 190 4012	Odpalovací zařízení	1	2 - 13	
2	4148 190 0402	Kryt startéru	1	3	
3	1110 084 9102	Pouzdro	1		
4	1121 195 3400	Rukojeť	1		
5	4147 195 8200	Spouštěcí lano Ø 3x1010 mm	1		
6	4147 190 0600	Vratná pružina	1		
7	9104 003 0410	Parkerův šroub P3x6	2		
8	4147 190 1011	Kladka	1		
9	4147 195 2000	Spojka	1		
10	4116 195 7200	Cliquet	1		
11	0000 958 0806	Podložka	1		
12	9460 624 0600	Zajišťovací kroužek 6	1		
13	1118 195 3500	Pružina	1		
14	0000 930 2298	Spouštěcí lano Ø 3 mm x 30,5 m	1		
15	4147 967 1535	Identifikační štítek FS 261	1		
16	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	4		
17	4147 195 0600	Startovací kolečko	1		
18	0000 955 0802	Matice s přírubou M8x1	1		
19	4147 007 1013	Sada dílů krycí desky	1	20 - 22	
20	4147 195 5400	Kryt	1		
21	9074 478 3005	Válcový šroub IS-P4x14	2		
22	4147 140 4400	Vzduchový filtr	1		
23	4147 007 1801	Sada pro opravu	1	4, 5, 8 - 13	

# Tlumič výfuku, kryt

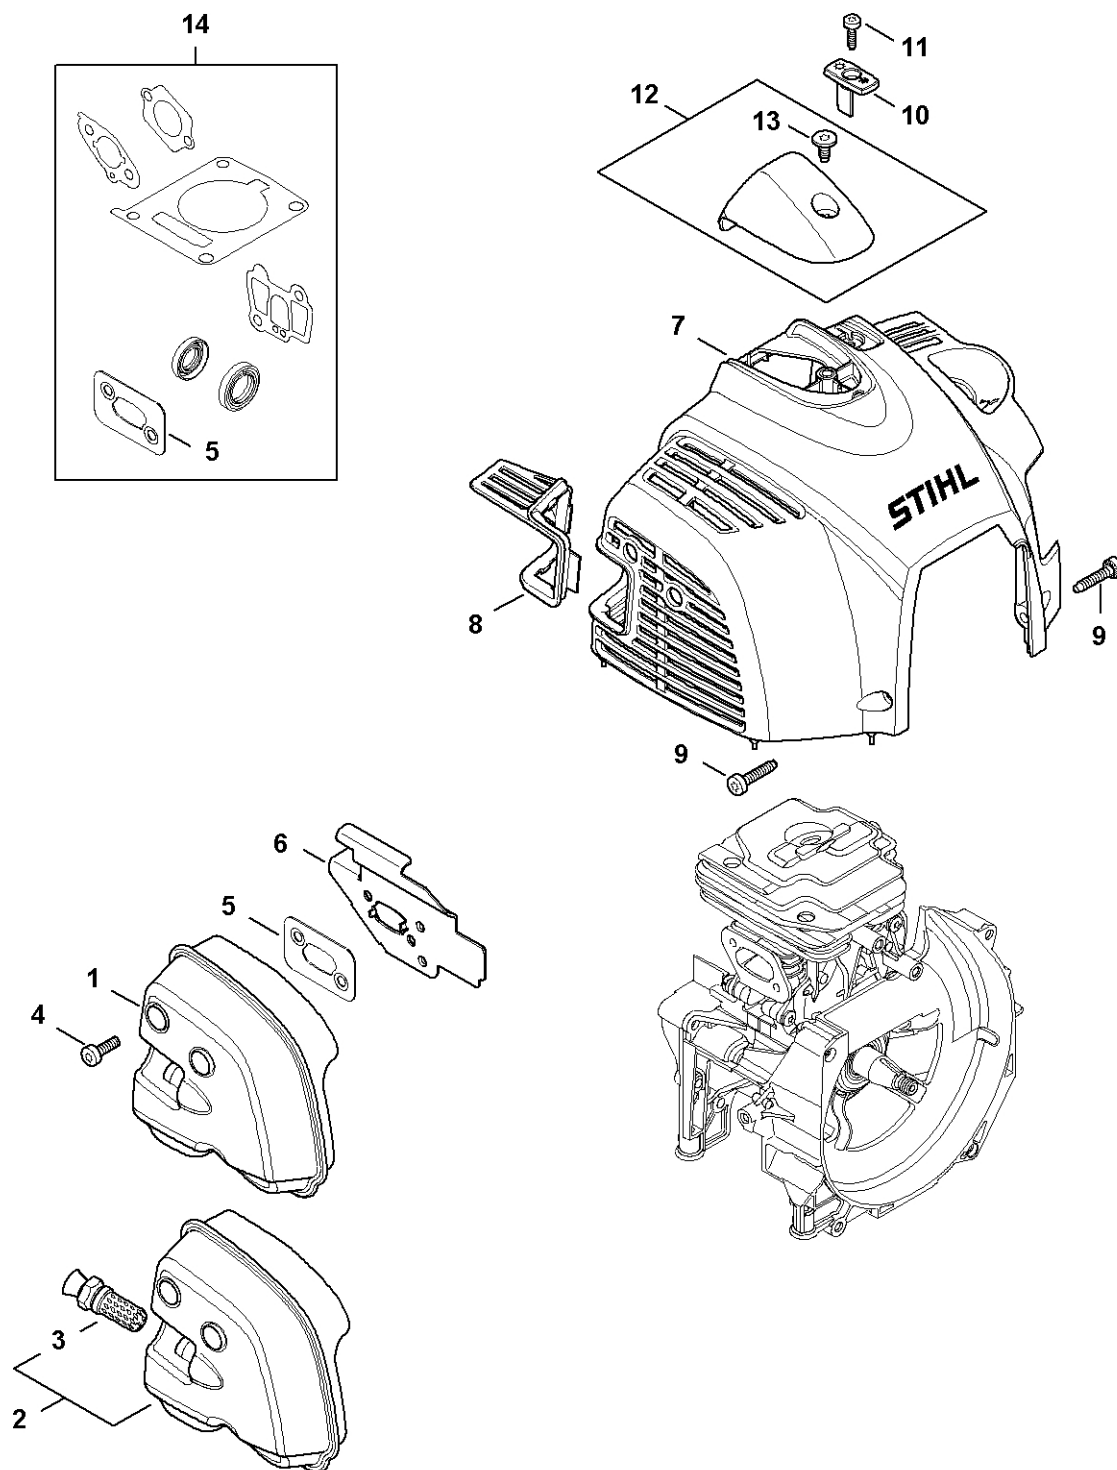


4147-GET-0073-A1

# Tlumič výfuku, kryt

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 140 0601	Tlumič	1		
2	4147 140 0606	Tlumič	1	3	
3	4147 140 6900	Koncovka s mřížkou	1		
4	9022 341 0983	Válcový šroub IS-M5x16	3		
4	4147 140 0605	Tlumič	1	5	USA, CDN, AUS, NZ
5	4147 149 0601	Těsnění tlumiče výfuku	1		
5	4147 140 6900	Krytka s mřížkou	1		USA, CDN, AUS, NZ
6	4147 084 6800	Rozpěrný díl	1		USA, CDN, AUS, NZ
6	4147 141 3201	Chladicí plech	1		
7	4147 080 1613	Kryt	1		
8	4147 084 6800	Rozpěrný díl	1		
9	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	2		
10	4147 084 4102	Zásuvka	1		
11	9074 478 3005	Válcový šroub IS-P4x14	1		
12	4147 080 0401	Krytka	1	13	
13	0000 951 1114	Šroub M5x12	1		
14	4147 007 1602	Sada těsnění	1	5	

# Palivová nádrž

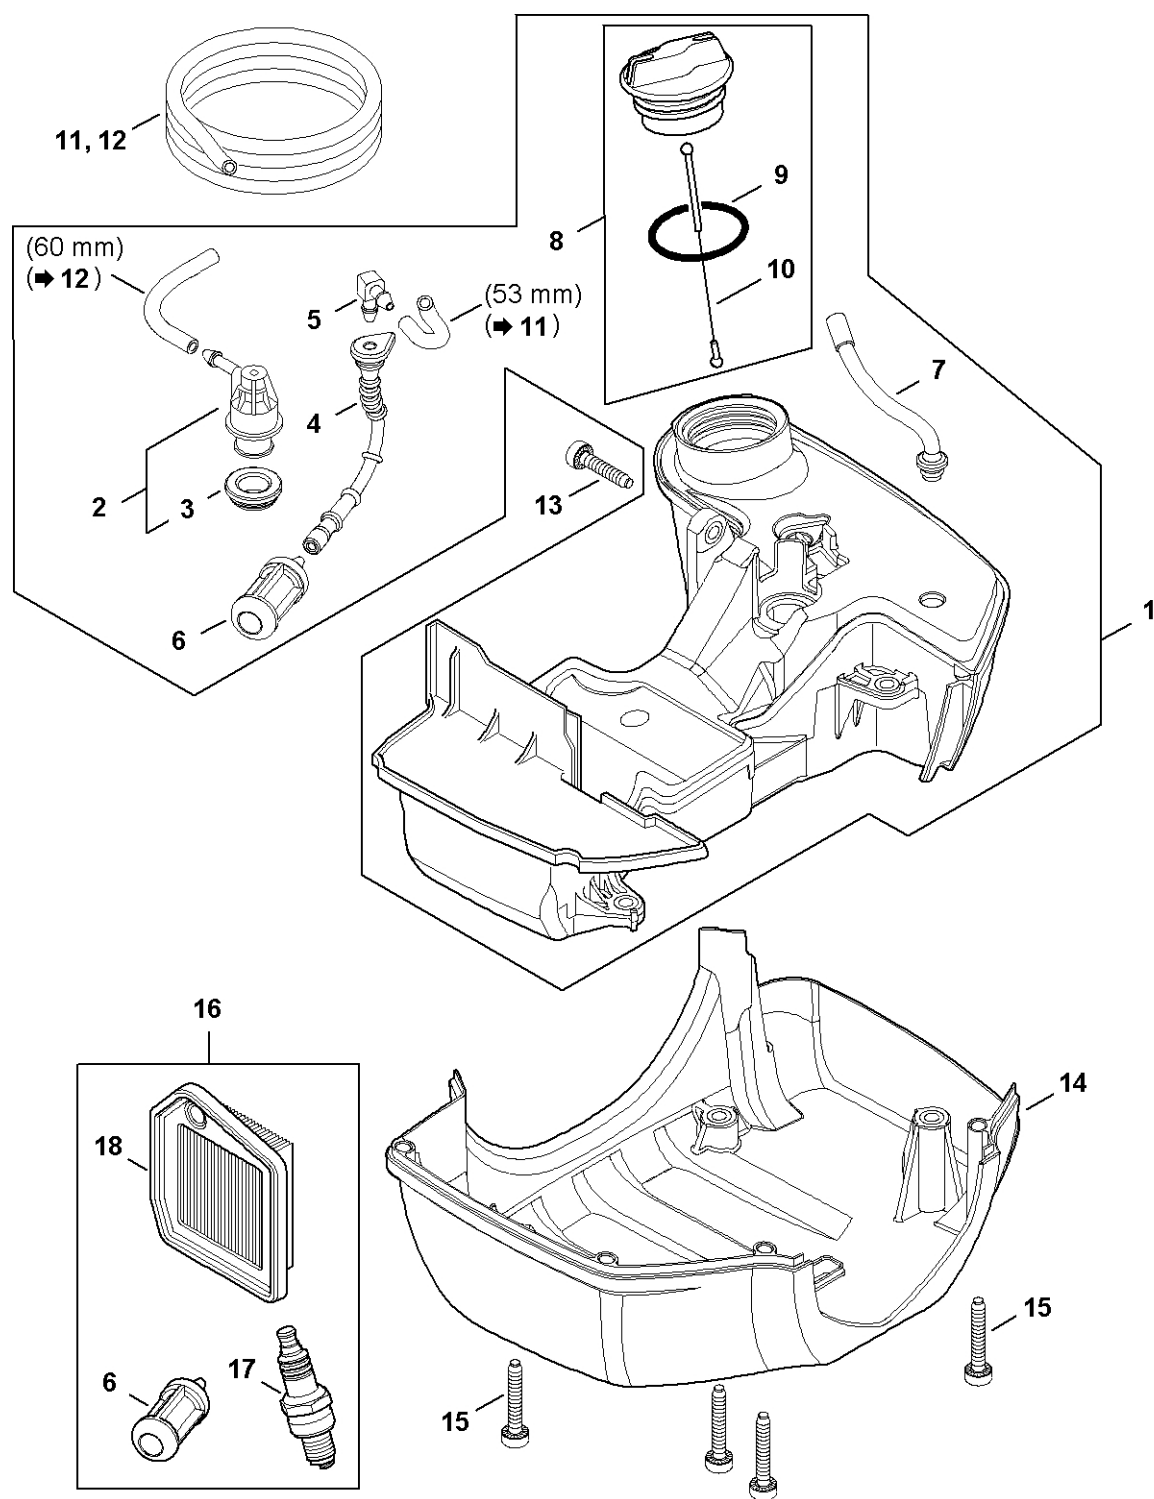


4147-GET-0075-A2

# Palivová nádrž

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 350 0408	Palivová nádrž	1	2 - 10	
2	0000 350 5812	Odvětrání nádrže	1		
3	4223 353 9201	Pouzdro	1		
4	4147 358 0800	Hadice	1		
5	4224 122 3900	Úhlová spojka	1		
6	0000 350 3521	Sací síto	1		
7	4147 358 0803	Hadice	1		
8	0000 350 0527	Zátka nádrže	1	9, 10	
9	9645 951 3890	O-kroužek 35x3-FPM 80	1		
10	0000 350 0900	Lano	1		
11	0000 937 5004	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 1 m, R5	1		
12	0000 930 2803	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 1 m, R3	1		
12	0712 923 8004	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 10 m, R3	1		
13	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	1		
14	4147 350 6600	Ochranná deska	1		
15	9075 478 4167	Válcový šroub IS-D5x32	4		
16	4147 007 4102	Sada pro údržbu 41	1	6, 17, 18	
17	0000 400 7011	Svíčka NGK CMR6H	1		
18	4147 141 0300	Vzduchový filtr	1		

# Mezipříruba, vzduchový filt

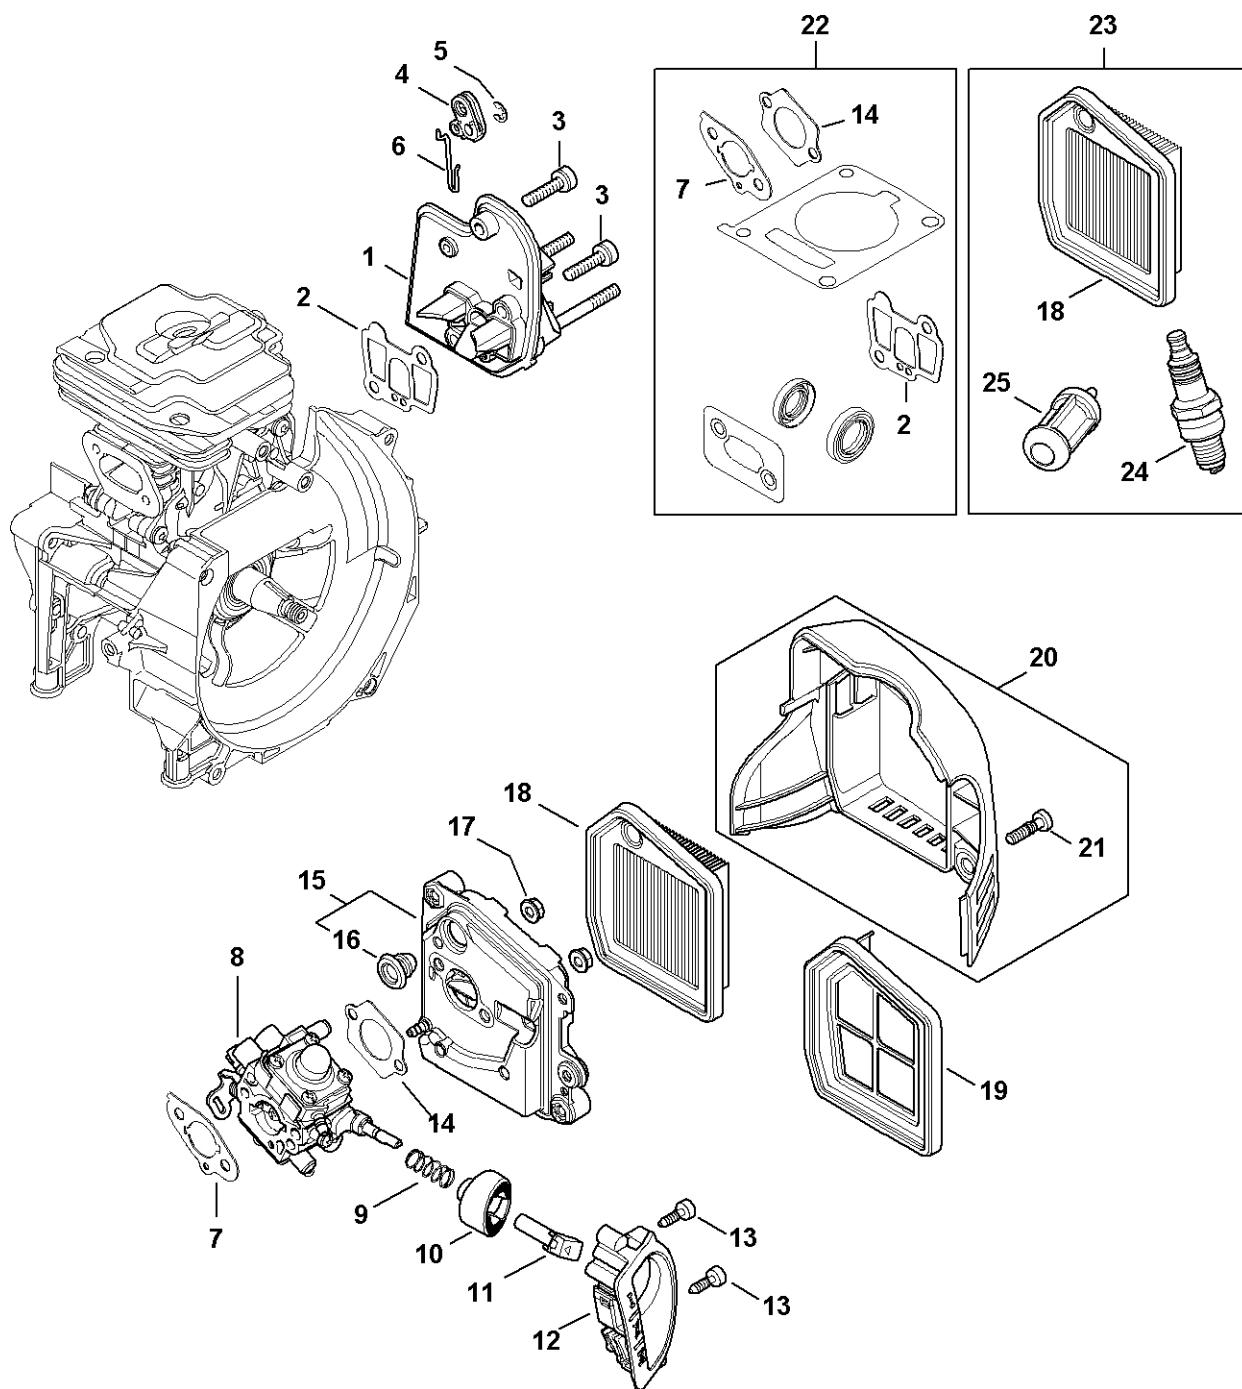


4147-GET-0035-A1

# Mezipříruba, vzduchový filtr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 120 2301	Prostřední příruba	1		
2	4147 129 0903	Těsnění	1		
3	9022 341 1045	Válcový šroub IS-M5x24	3		
4	4147 182 2800	Páka	1		
5	9460 624 0400	Zajišťovací kroužek 4	1		
6	4147 182 1500	Plynové táhlo	1		
7	4147 129 0901	Těsnění	1		
8	4147 120 0624	Karburátor 4147/24	1		
9	0000 997 0842	Tlaková pružina	1		
10	4147 182 2803	Páka	1		
11	4147 182 2802	Páka	1		
12	4147 141 9803	Pouzdro	1		
13	9074 478 3005	Válcový šroub IS-P4x14	2		
14	4147 129 0902	Těsnění	1		
15	4147 140 2802	Kryt filtru	1	16	
16	4134 123 7500	Pouzdro	1		
17	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
18	4147 141 0300	Vzduchový filtr	1		
19	4147 140 4400	Vzduchový filtr	1		
20	4147 140 1004	Kryt filtru	1	21	
21	9022 319 1027	Válcový šroub IS-M5x21	2		
22	4147 007 1602	Sada těsnění	1	2, 7, 14	
23	4147 007 4102	Sada pro údržbu 41	1	18, 24, 25	
24	0000 400 7011	Svíčka NGK CMR6H	1		
25	0000 350 3521	Sací filtr	1		

# Karburátor 4147/24

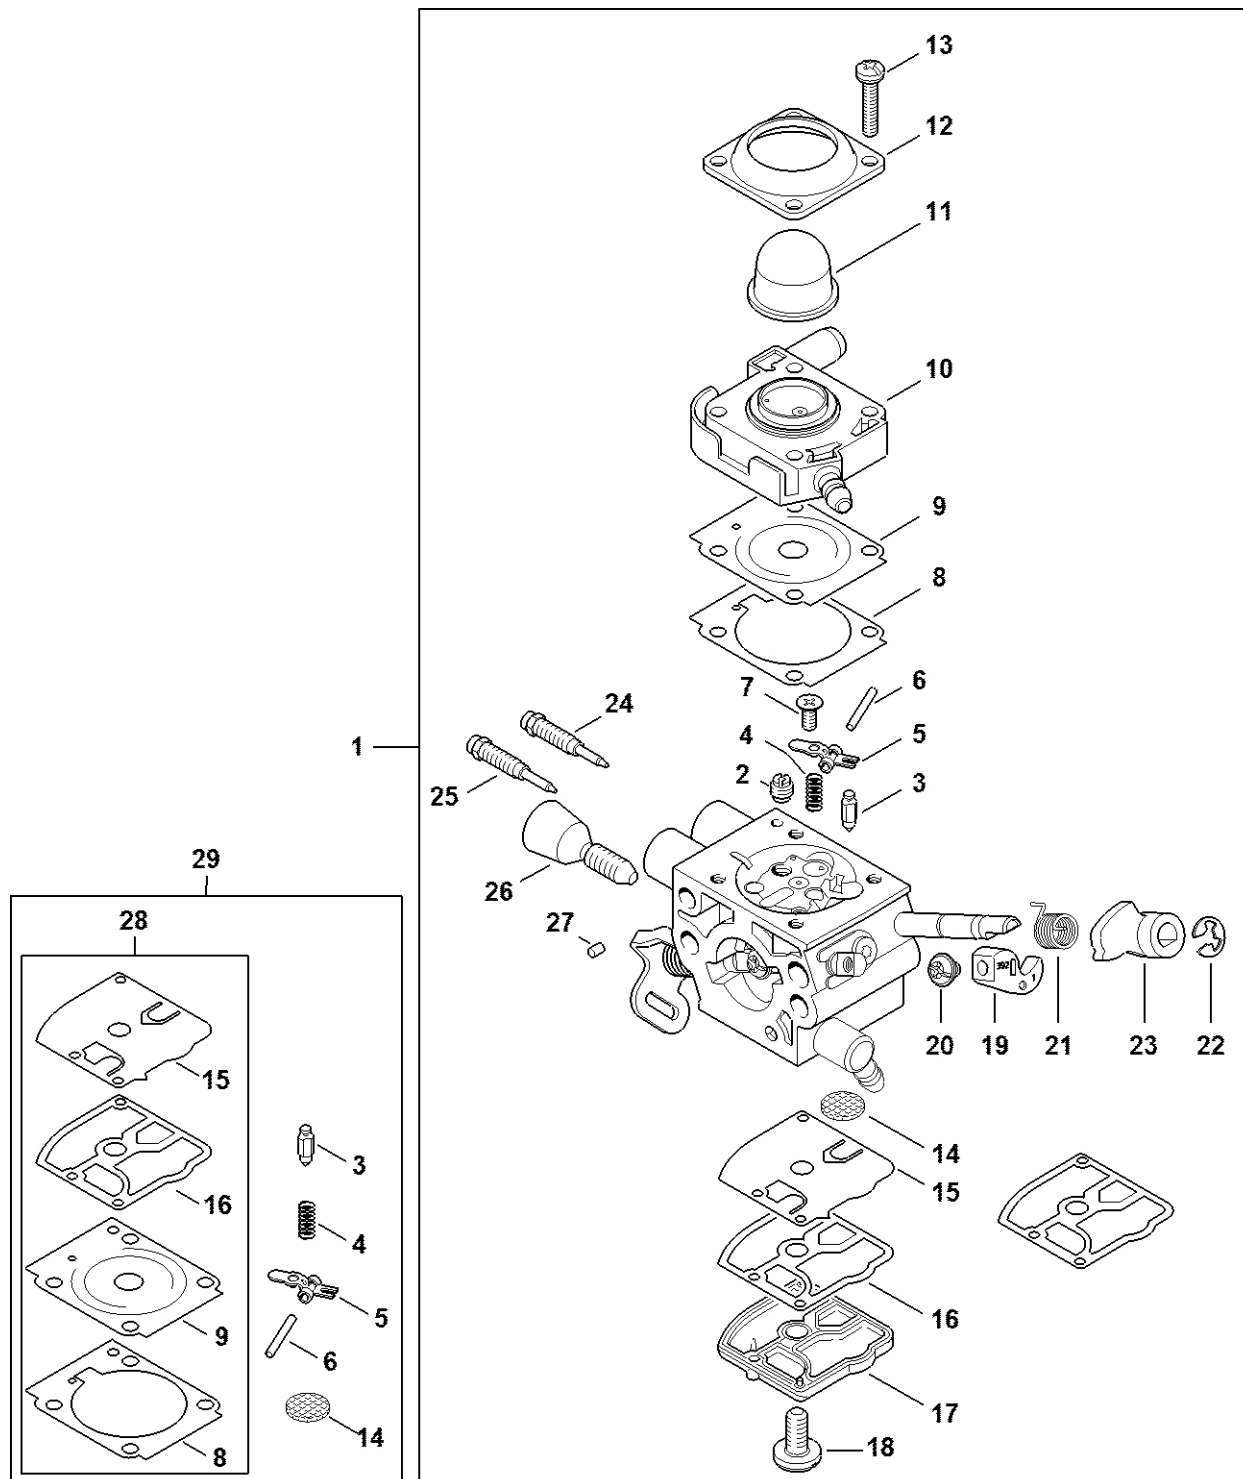

4147-GET-0056-A2


# Karburátor 4147/24

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 120 0624	Karburátor 4147/24	1	2 - 27	
2	1132 121 5640	Pevná tryska 0,40	1		
3	Z000 018 Z000	Vstupní tryska	1		
4	4128 122 3000	Pružina	1		
5	4229 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
6	1120 121 9200	Osa	1		
7	0000 122 7101	Šroub	1		
8	4147 129 0907	Těsnění	1		
9	Z010 015 A006	Regulační membrána	1		
10	4147 120 2202	Příruba	1		
11	4147 121 2702	Krytka	1		
12	4147 121 0800	Víčko	1		
13	4140 122 7100	Šroub	4		
14	1120 121 7800	Síto	1		
15	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
16	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
17	1139 121 0800	Kryt	1		
18	1120 122 7800	Šroub s polokruhovou hlavou	1		
19	4147 121 3501	Páčka škrticí klapky	1		
20	4132 122 6600	Šroub s přírubou	1		
21	4147 122 3201	Ohnutá pružina	1		
22	4147 122 9001	Pojistný kroužek	1		
23	4147 121 6605	Páka	1		
24	4147 122 6702	Šroub H pro bohatou směs při vysokých otáčkách	1		
25	4147 122 6802	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu	1		
26	Z010 035 A000	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		

# Karburátor 4147/24

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
<b>27</b>	1125 122 4200	Upínací díl	1		
<b>28</b>	Z010 003 K008	Sada těsnění a membrán	1	8, 9, 15, 16	
<b>29</b>	Z010 001 K009	Sada dílů karburátoru RB-274	1	3 - 6, 8, 9, 14 - 16	

# Zapalovací zařízení

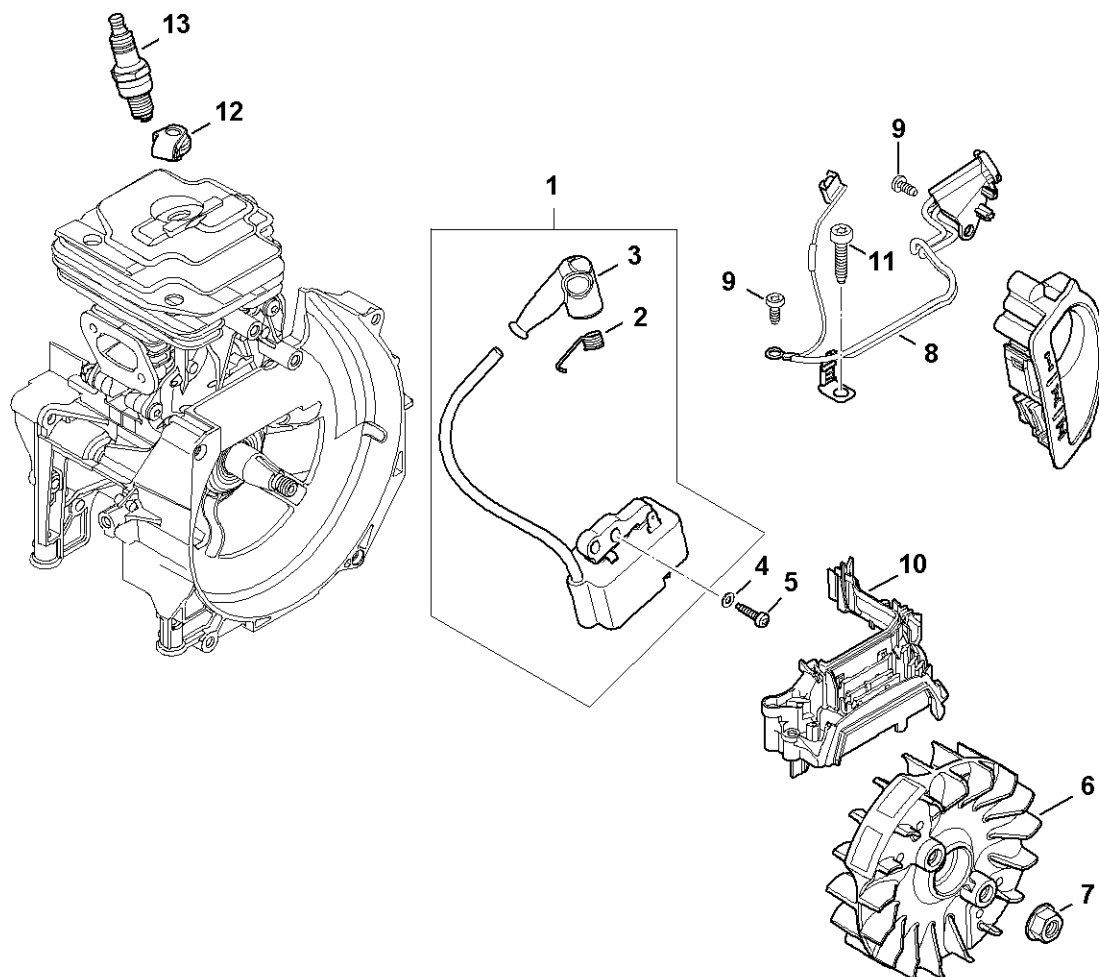


4147-GET-0038

# Zapalovací zařízení

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 400 1310	Zapalovací modul	1	2, 3	
2	0000 998 0604	Ohnutá pružina	1		
3	0000 405 1005	Kontakt zapalovacího kabelu	1		
4	9291 021 0100	Podložka 4,3	2		
5	9075 478 3019	Válcový šroub IS-D4x18	2		
6	4147 400 1202	Rotor	1		
7	0000 955 0802	Matice s přírubou M8x1	1		
8	4147 440 3006	Kabelový svazek	1		
9	9074 478 2970	Válcový šroub IS-P4x10	2		
10	4147 448 1207	Kabelová spona	1		
11	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	2		
12	4147 448 1202	Kabelová spona	1		
13	0000 400 7011	Svíčka NGK CMR6H	1		

# Spojka, spojovací skříň

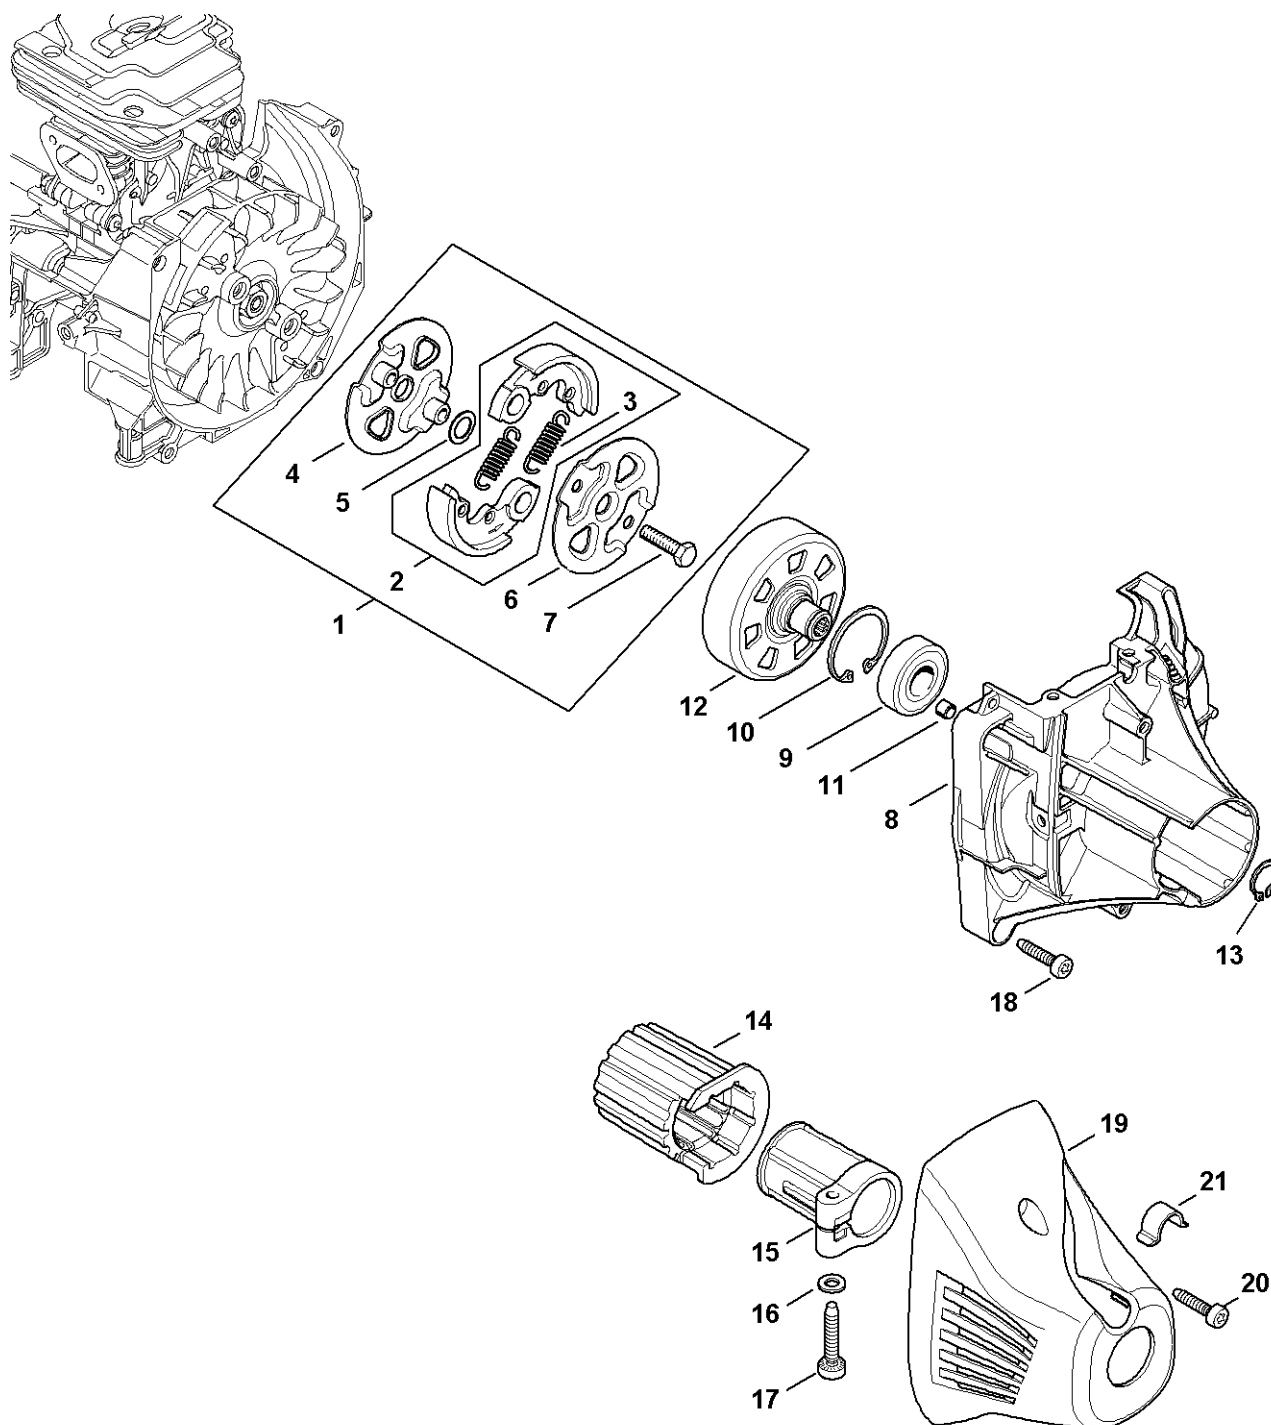


4147-GET-0059

# Spojka, spojovací skříň

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 160 2002	Spojka	1	2 - 7	
2	4147 160 2000	Spojka	1	3	
3	0000 997 5519	Napínací pružina	2		
4	4147 160 3000	Krycí podložka	1		
5	0000 958 1000	Podložka 16x10x0,5	2		
6	4128 162 1000	Krycí podložka	1		
7	0000 951 0600	Šestihranná šroub M6	2		
8	4147 160 0614	Spojovací kryt	1	9 - 11	
9	9503 003 7452	Kuličkové ložisko s drážkou 6202-2RS	1		
10	9456 621 3860	Pojistný kroužek 35x1,5	1		
11	0000 988 8600	Pouzdro	2		
13	9455 621 1520	Pojistný kroužek 15x1	1		
14	4147 791 9310	Gumový díl	1		
15	4147 791 9410	Svorka	1		
12	4147 160 2902	Spojková skříň	1		
16	9291 021 0140	Podložka 6,4	1		
17	9075 478 4720	Válcový šroub IS-D6x35	1		
18	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	4		
19	4147 161 1201	Krytka	1		
20	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	2		
21	4128 792 2400	Kabelová spona	1		

# Kompletní trubka

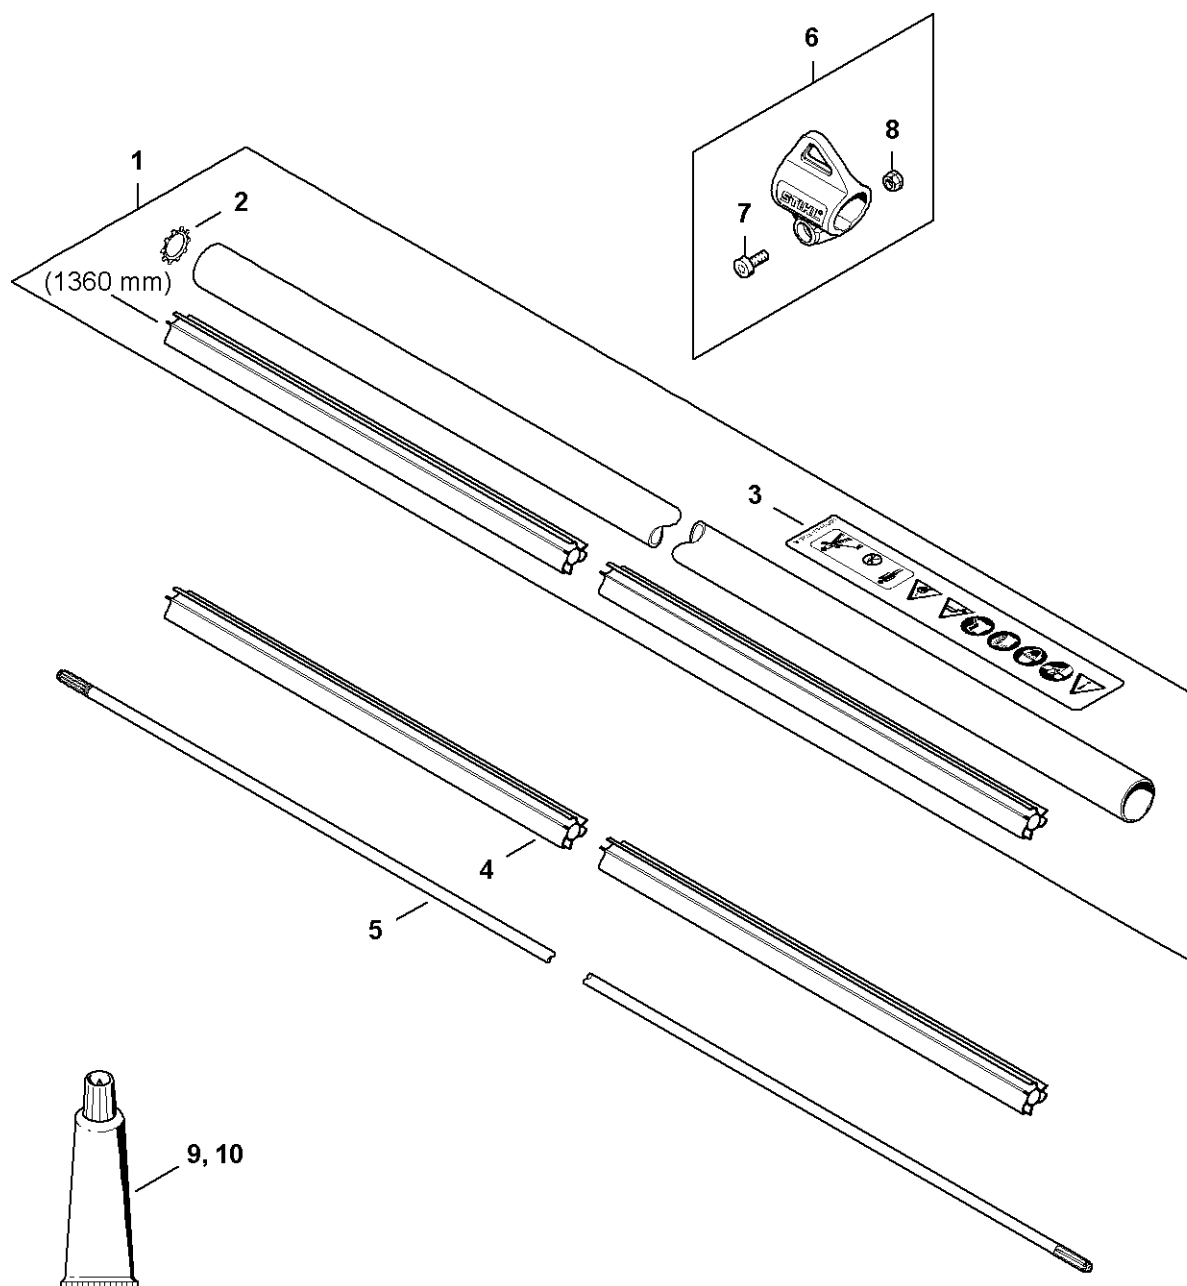


4137-BET-0100-A0

# Kompletní trubka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 710 7105	Kompletní trubka Ø 28 mm x 1,47 m	1	2, 3	
2	9451 621 2933	Ozubený kroužek 24x0,5	1		
3	0000 967 7253	Výstražný piktogram FS	1		
4	4128 711 7301	Pouzdro 1425 mm	1		
5	4147 711 3200	Hnací hřídel	1		
6	0000 790 8806	Závěsný očko	1	7, 8	
7	9022 341 0980	Válcový šroub IS-M5x16	1		
8	9210 261 0700	Šestihranná matice M5	1		
9	0781 120 1109	Multifunkční mazivo 80 g	1		
10	0781 120 1110	Multifunkční mazivo 225 g	1		

# Trubková rukojeť, ovládací rukoje

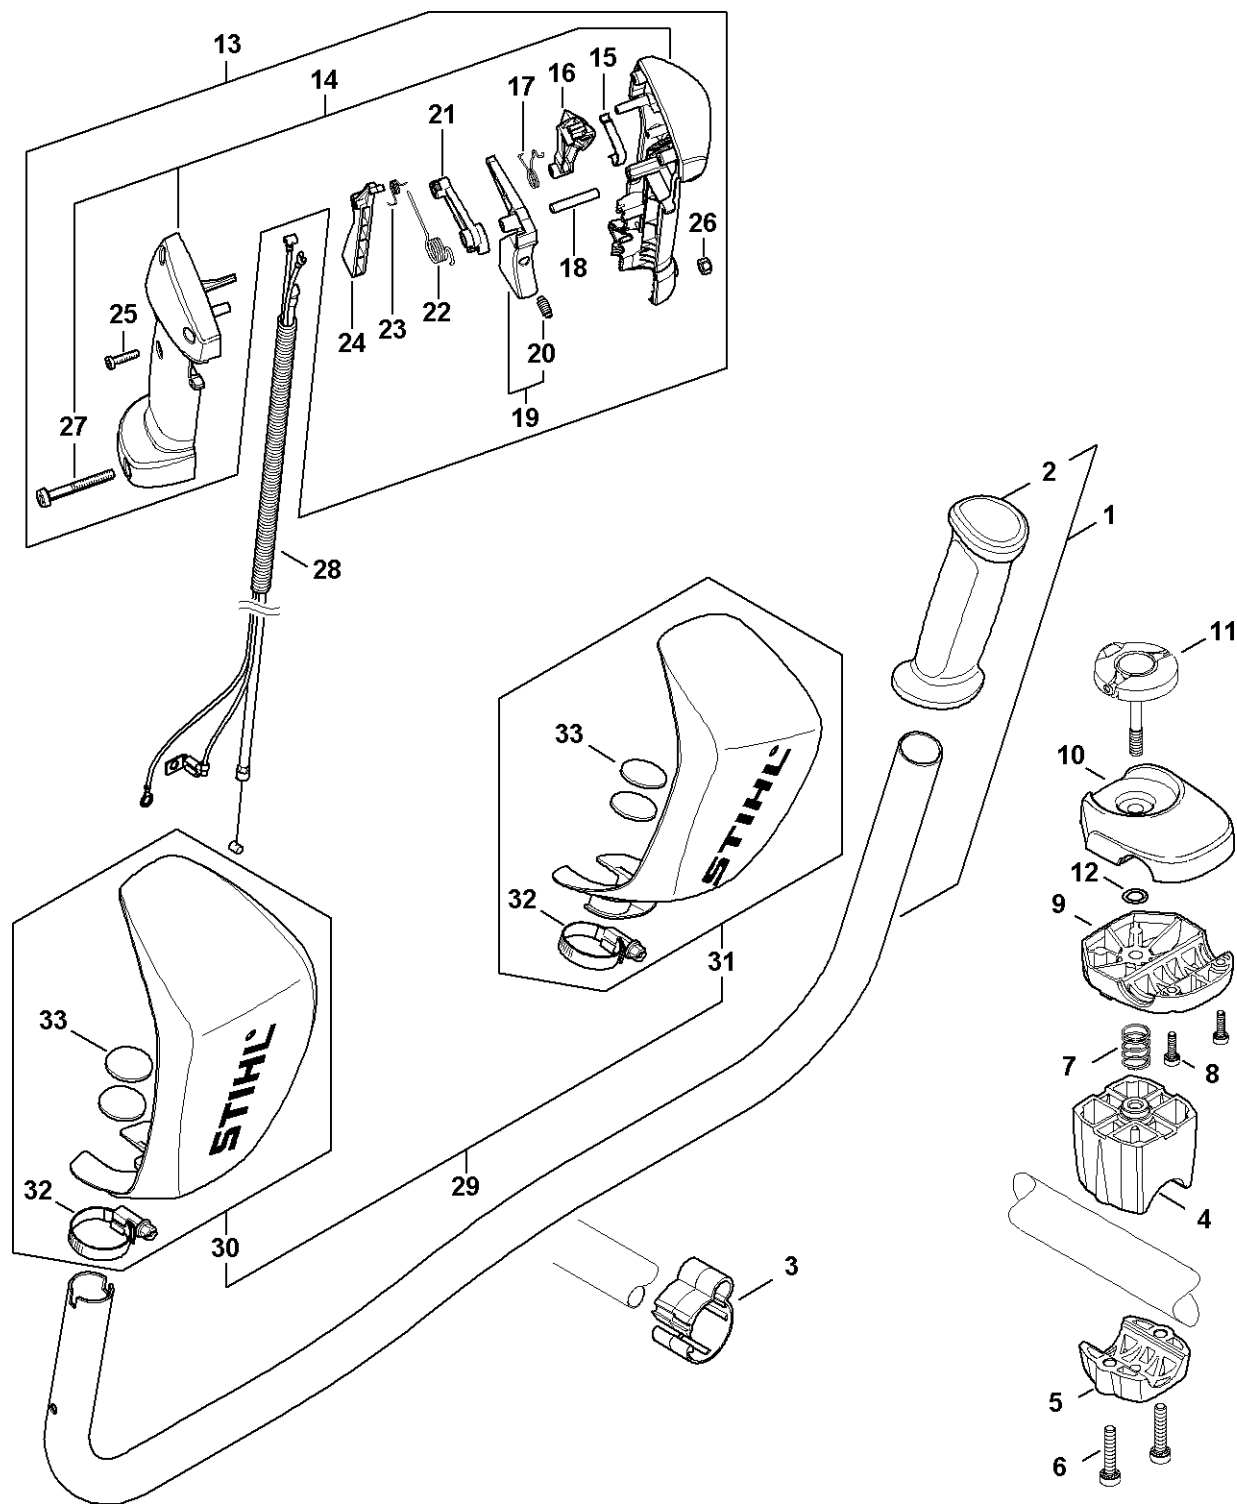

4147-GET-0101-A1


# Trubková rukojeť, ovládací rukoje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 790 1711	Trubková rukojeť	1	2	
2	4147 791 0301	Rukojeť	1		
3	0000 182 2101	Podpěra Ø 28 mm	1		
4	4147 790 7602	Podpěra	1		
5	4147 791 0902	Upínací držák	1		
6	9022 341 1370	Válcový šroub IS-M6x30	2		
7	0000 997 1701	Tlačná pružina	1		
8	9022 341 0980	Válcový šroub IS-M5x16	2		
9	4147 791 0901	Upínací držák	1		
10	4147 791 0904	Upínací prvek	1		
11	4147 790 7503	Šroub s upínacím mechanismem	1		
12	9646 945 0490	O-kroužek 7x1,5	1		
13	4148 790 1307	Ovládací rukojeť	1	14 - 27	
14	4148 790 0304	Rukojeť	1	27	
15	4147 442 1600	Spojovací pružina	1		
16	4147 182 2801	Páka	1		
17	4147 182 4502	Ohnutá pružina	1		
18	9371 470 2683	Válcový kolík 5x28	1		
19	4144 180 1501	Páčka plynu	1	20	
20	0000 953 0808	Závitový čep	1		
21	4144 182 2801	Páka	1		
22	4144 182 4500	Ohnutá pružina	1		
23	4128 182 4501	Ohnutá pružina	1		
24	4144 182 0800	Zarážková páka	1		
25	9074 478 3025	Válcový šroub IS-P4x16	3		
26	9214 320 0700	Bezpečnostní matice M5	1		

# Trubková rukojeť, ovládací rukoje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
<b>27</b>	9022 341 1090	Válcový šroub IS-M5x40	1		
<b>28</b>	4147 180 1119	Kabel ovládání plynu	1		
<b>29</b>	4147 790 9102	Ochrana rukou	1	30 - 33	
<b>30</b>	4147 790 9100	Chráníč rukou	1	32, 33	
<b>31</b>	4147 790 9101	Chráníč rukou	1	32, 33	
<b>32</b>	9771 021 2245	Svorka	1		
<b>33</b>	4147 790 5001	Zapínání na suchý zip	1		

# Reduktor

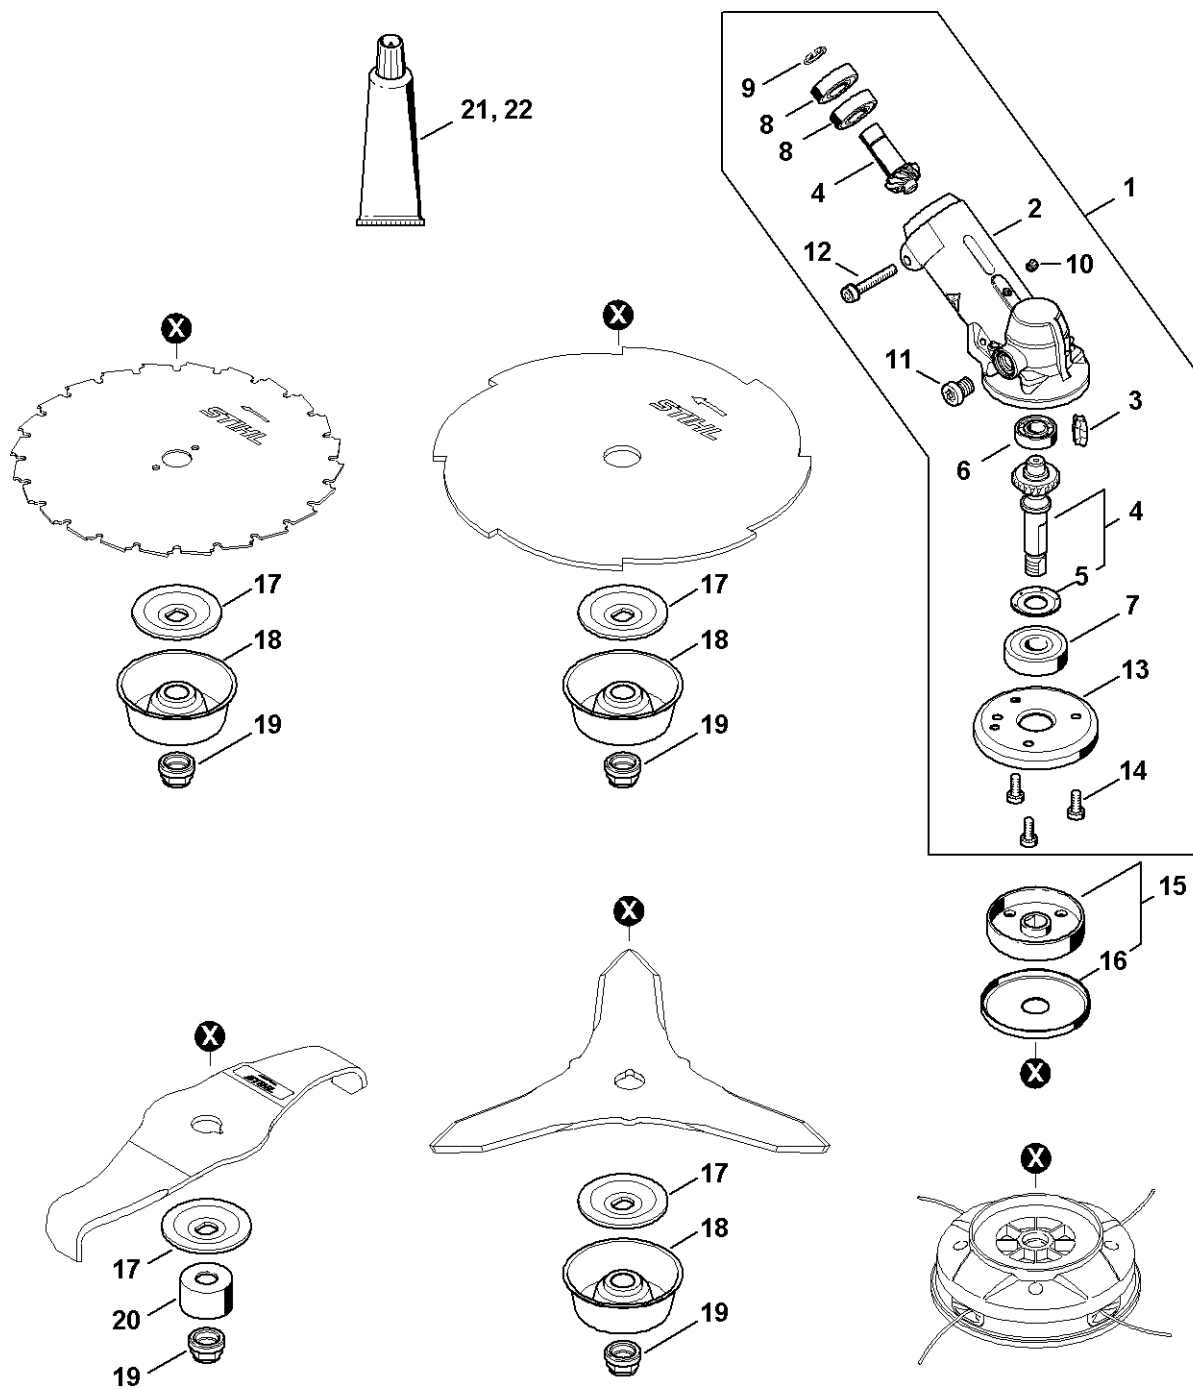


4147-GET-0004-A0

# Reduktor

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 640 0106	Redukční ventil	1	2 - 14	
2	4147 641 0302	Kryt reduktoru	1		
3	4147 641 0800	Bezpečnostní zátka	1		
4	4147 640 7304	Sada ozubených kol	1	5	
5	4148 642 9500	Odstředivá deska	1		
6	9503 003 0103	Kuličkové ložisko s drážkou 6000	1		
7	9503 003 8284	Kuličkové ložisko s drážkou 6302-2RS	1		
8	9503 003 5129	Kuličkové ložisko s drážkou-6001-2RS-C3	2		
9	9455 021 1131	Pojistný kroužek 12x1	1		
10	0000 953 1001	Závitový čep M6	1		
11	4148 641 6500	Závitová zátka	1		
12	0000 790 6105	Šroub s objímkou M6	1		
13	4148 717 2702	Ochranný kroužek	1		
14	9022 399 1262	Válcový šroub IS-M6x12-10.9	3		
15	4148 710 3801	Tlaková deska	1	16	
16	4148 710 1000	Sada ochranných podložek	1		
17	4116 713 1601	Tlaková podložka Ø 70 mm	1		
18	4119 713 3100	Nosná deska	1		
19	4119 642 7600	Matice s přírubou M12x1,5 vlevo	1		
20	4116 717 2702	Ochranný kroužek	1		
21	0781 120 1117	Mazivo pro reduktor 80 g	1		
22	0781 120 1118	Mazivo pro reduktor 225 g	1		

# Ochranný kry



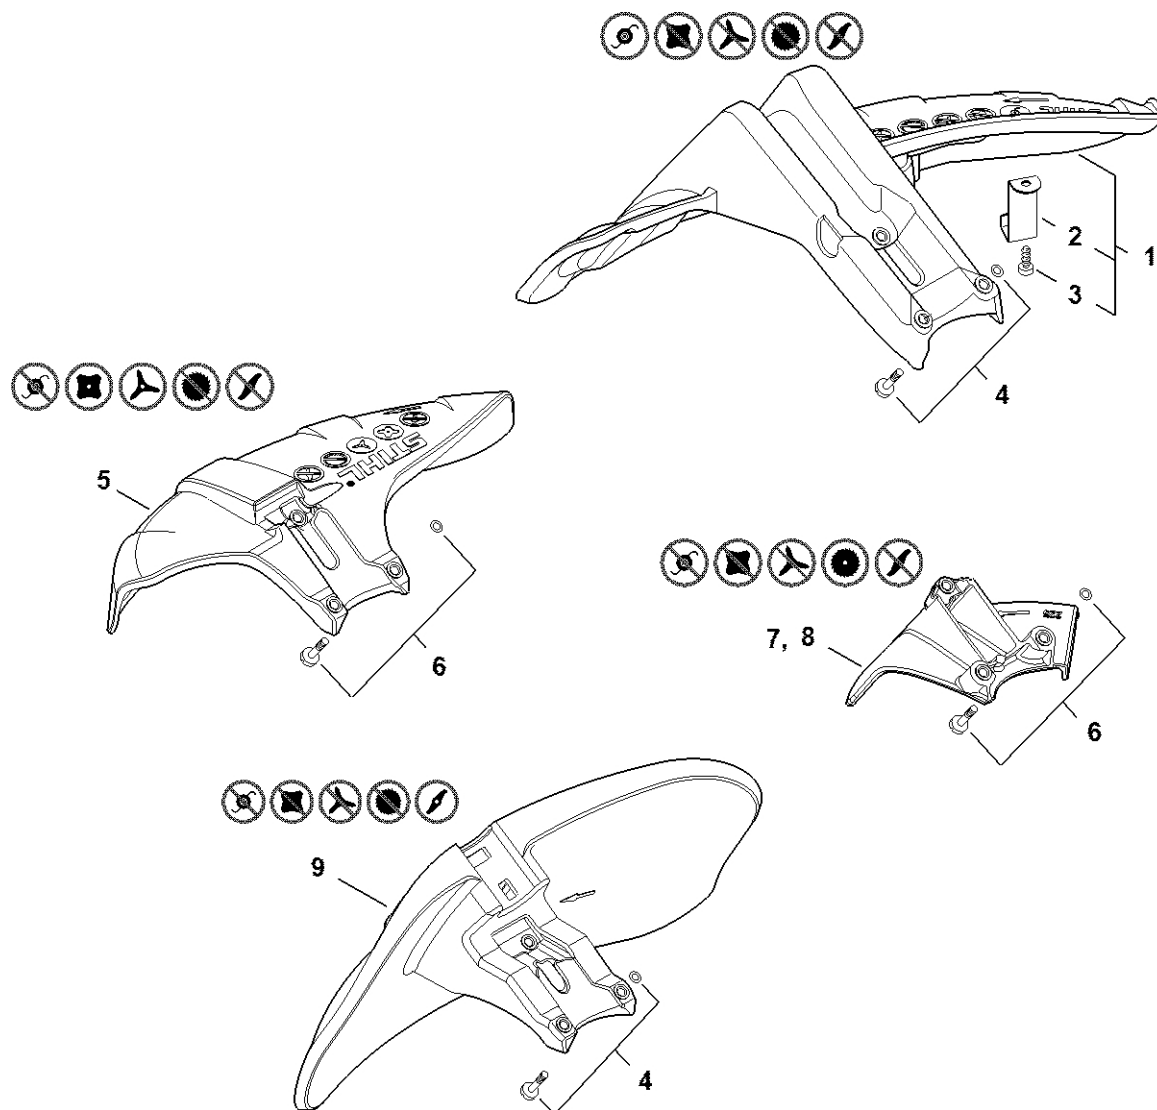


4147-GET-0106-A0

# Ochranný kry

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 710 8112	Ochranný kryt	1	2, 3	
2	4148 713 4700	Nůž	1		
3	9074 478 4405	Válcový šroub IS-P6x14	1		
4	0000 007 1902	Sada 10 šroubů	1		10 kusů
5	4147 710 8115	Ochranný díl	1		
6	0000 007 1044	Sada šroubů	1		10 kusů
7	4148 710 8202	Zarážka Ø 225 mm	1		
8	4148 710 8203	Zarážka Ø 250 mm	1		
9	4147 710 8116	Ochranný díl	1		

# Ochranný obal pro převahu

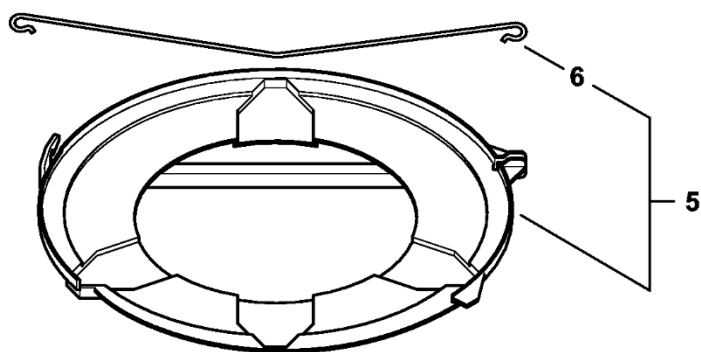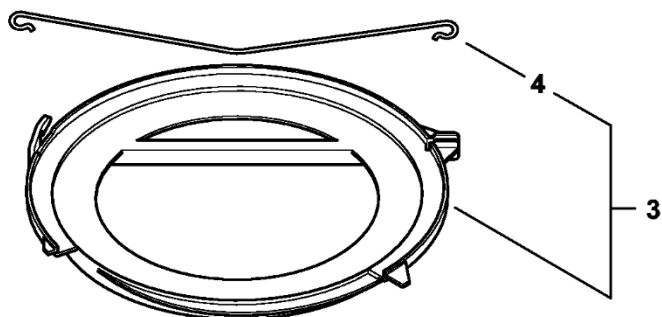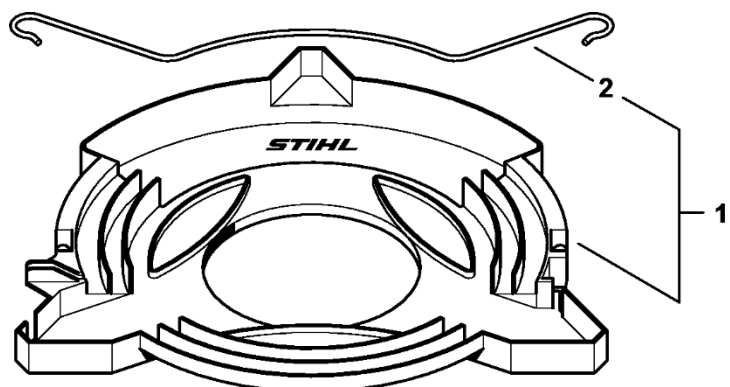

4148-GET-0023-A0


# Ochranný obal pro přepravu

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4116 790 3901	Ochranný kryt pro přepravu Ø 350	1	2	
2	4116 792 4300	Upevňovací příruba	1		
3	4119 790 3901	Ochranný kryt pro přepravu Ø 225	1	4	
4	4119 792 4300	Upevňovací příruba	1		
5	4119 790 3906	Ochranný kryt pro přepravu Ø 260	1	6	
6	4119 792 4305	Upevňovací příruba	1		



# Nářadí, dvojité ramenní popru

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 890 3400	Víceúčelový klíč	1		
2	4130 893 7800	Sklopné pouzdro	1		
3	0000 891 0810	Kabelka na nářadí	1		
4	0000 884 0307	Ochranné brýle	1		neplatí pro Argentinu
5	4147 710 9002	Univerzální postroj ADVANCE	1	7 - 9	
6	4147 710 9004	Univerzální postroj ADVANCE XXL	1	7 - 9	
7	4134 710 6401	Zapínání	1		
8	4147 740 2500	Čalounění	1	9	
9	4147 710 6900	Karabina	1		
10	4147 710 9003	Lesnický postroj ADVANCE	1	7, 9, 12, 13	
11	4147 710 9009	Lesní postroj ADVANCE XXL	1	7, 9, 12, 13	
12	4147 710 6402	Zapínání na popruh	1		
13	4147 740 2501	Polstrování	1	9	
14	4147 710 9014	Univerzální postroj ADVANCE PLUS	1	7, 16	
15	4147 710 9015	Lesní postroj ADVANCE PLUS	1	7, 12, 16	
16	4147 740 2502	Polstrování	1		
17	0000 790 7700	Hrudní popruh	1		
18	4147 881 5700	Batož na nářadí	1		
19	0000 890 2300	Šroubovák	1		

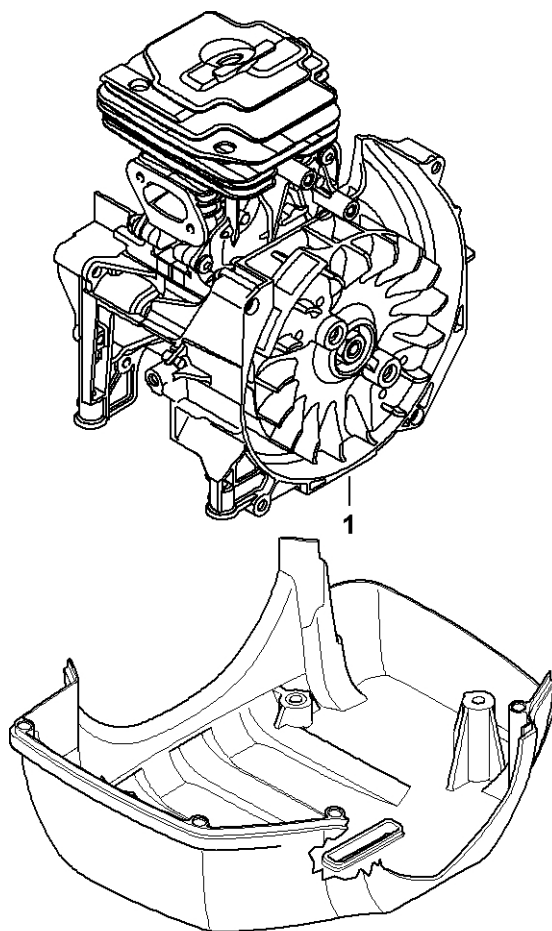


4147-GET-0104-A1

# Číslo stroje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1		Umístění čísla stroje	1		


# Různé maziva a tuk

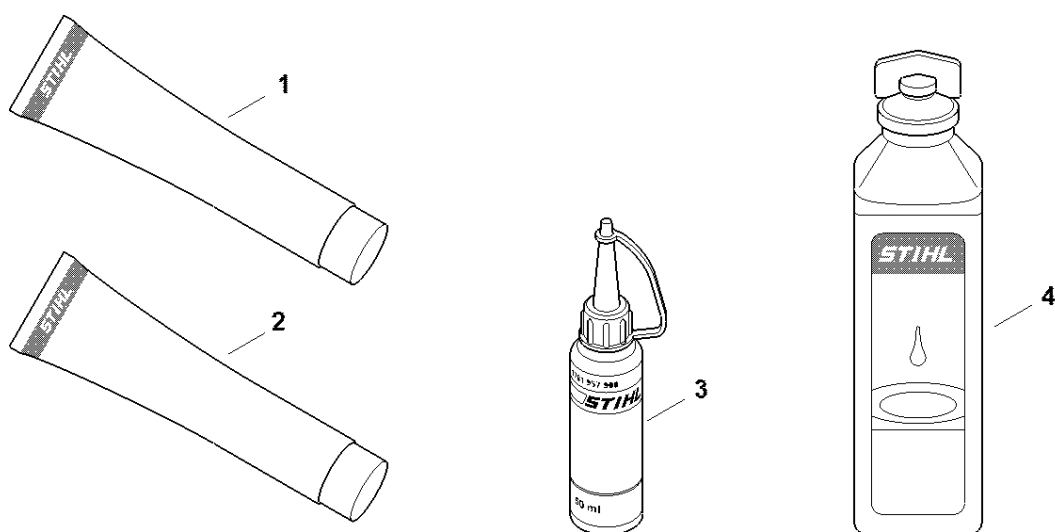

0000-GET-0169-A0


# Různé maziva a tuk

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0781 120 1022	Mazivo pro reduktor 40 g	1		
1	0781 120 1117	Mazivo pro reduktor 80 g	1		
1	0781 120 1118	Mazivo pro reduktor 225 g	1		
2	0781 120 1021	Mazivo pro reduktor Mulltilub 40 g Tuba	1		
2	0781 120 1109	Multifunkční mazivo 80 g	1		
2	0781 120 1110	Multifunkční mazivo 225 g	1		
3	0781 957 9000	Antifrikční prostředek OH 723	1		
4	0781 319 8401	HP 100 ml	1		
4	0781 319 8052	HP Super 100 ml	1		
4	0781 319 8060	HP Ultra 100 ml	1		

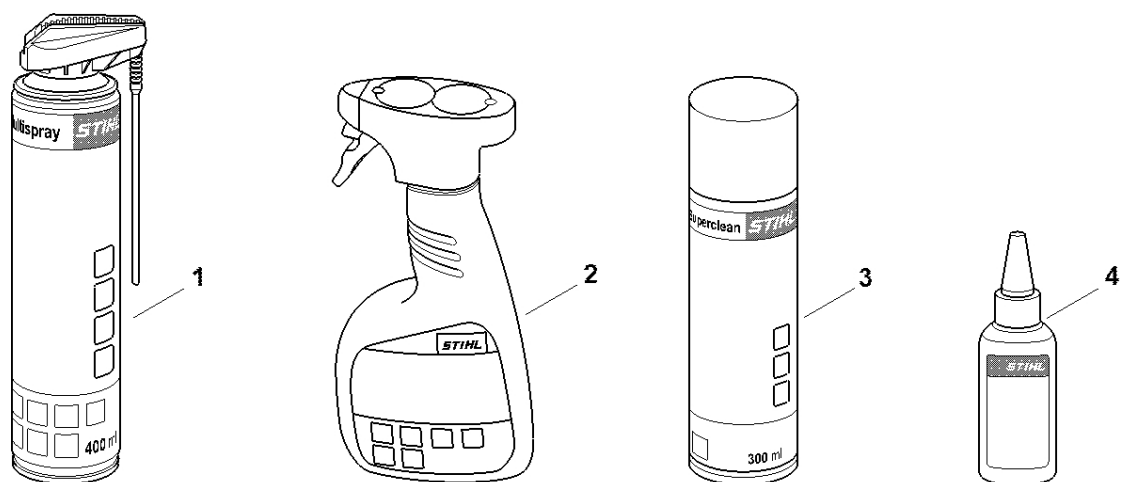

0000-GET-0171-A0

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0730 411 7002	Multispray 50 ml	1		
1	0730 411 7000	Multispray	1		
2	0000 881 9400	VarioClean 500 ml	1		
2	0000 881 9409	Speciální čisticí prostředek 5 l	1		
3	0782 420 1001	SuperClean 50 ml	1		
3	0782 420 1002	SuperClean 300 ml	1		
4	0782 516 8500	Multioil Bio 50 ml	1		

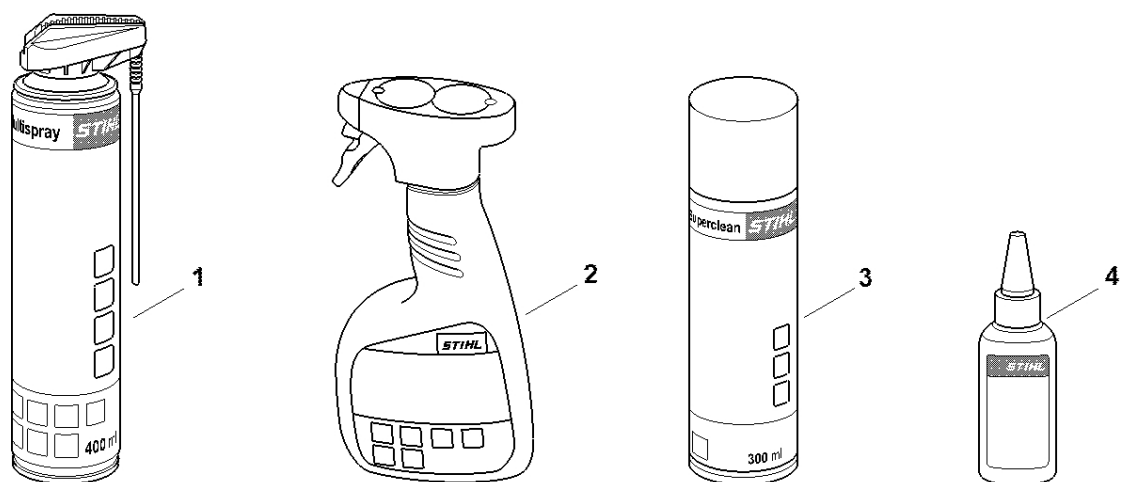

0000-GET-0171-A0

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0730 411 7002	Multispray 50 ml	1		
1	0730 411 7000	Multispray	1		
2	0000 881 9400	VarioClean 500 ml	1		
2	0000 881 9409	Speciální čisticí prostředek 5 l	1		
3	0782 516 8500	Multioil Bio 50 ml	1		