

FS 311


Seznam dílů
30.01.2023
Francie,
francouzština

Obsah

Motorový blok Ø 43 mm.....	2	Kontrolní přístroj ZAT 3 pro zapalovací zařízení	
Startovací zařízení, palivová nádrž.....	5	zapalovacího zařízení.....	66
Tlumič výfuku, vzduchový filtr.....	8	Kontrolní přístroj ZAT 4 pro zařízení	
Zapalovací zařízení.....	11	zapalovacího zařízení.....	68
Karburátor.....	13	Kompresometr.....	70
Spojka, kryt ventilátoru.....	16	Nastavovací kalibr.....	72
Oboustranná rukojeť.....	18	Prodloužení.....	74
Kompletní trubka.....	21	Zarážková šroubka.....	76
Redukce.....	23	Pouzdro.....	78
Ochranný kryt.....	25	Vytahovač.....	80
Nástroje, dvojitý popruh.....	27	Momentový klíč.....	82
Číslo stroje.....	30	Momentový klíč.....	84
Utáhovací momenty.....	32	Nástrčkový klíč.....	86
Utáhovací momenty.....	34	Víceúčelový klíč.....	88
Různá maziva a tuky.....	36	Montážní stojan.....	90
Péče o výrobky.....	38	Upevňovací deska.....	92
Spojky.....	40	Vytlačovací zařízení.....	94
Montážní šroub.....	42	Šroubovák.....	96
Montážní šroub.....	44	Spojka.....	98
Montážní pouzdro.....	46	Sada kontrolních nástrojů.....	100
Těsnicí deska.....	48	Čerpadlo.....	102
Hadice 135 mm.....	50	Sada pro kontrolu těsnosti.....	104
Kontrolní příruba.....	52	Extraktory.....	106
Montážní objímka.....	54	Šroubovák T20.....	108
Zásuvná objímka.....	56	Šroubovák s čepelí 8, dlouhý.....	110
Nastavovací kalibr.....	58	Šroubovák T8.....	112
Zásuvná objímka.....	60		
Montážní nástroj 8.....	62		
Nástavec 13.....	64		

Motorový blok Ø 43

mm

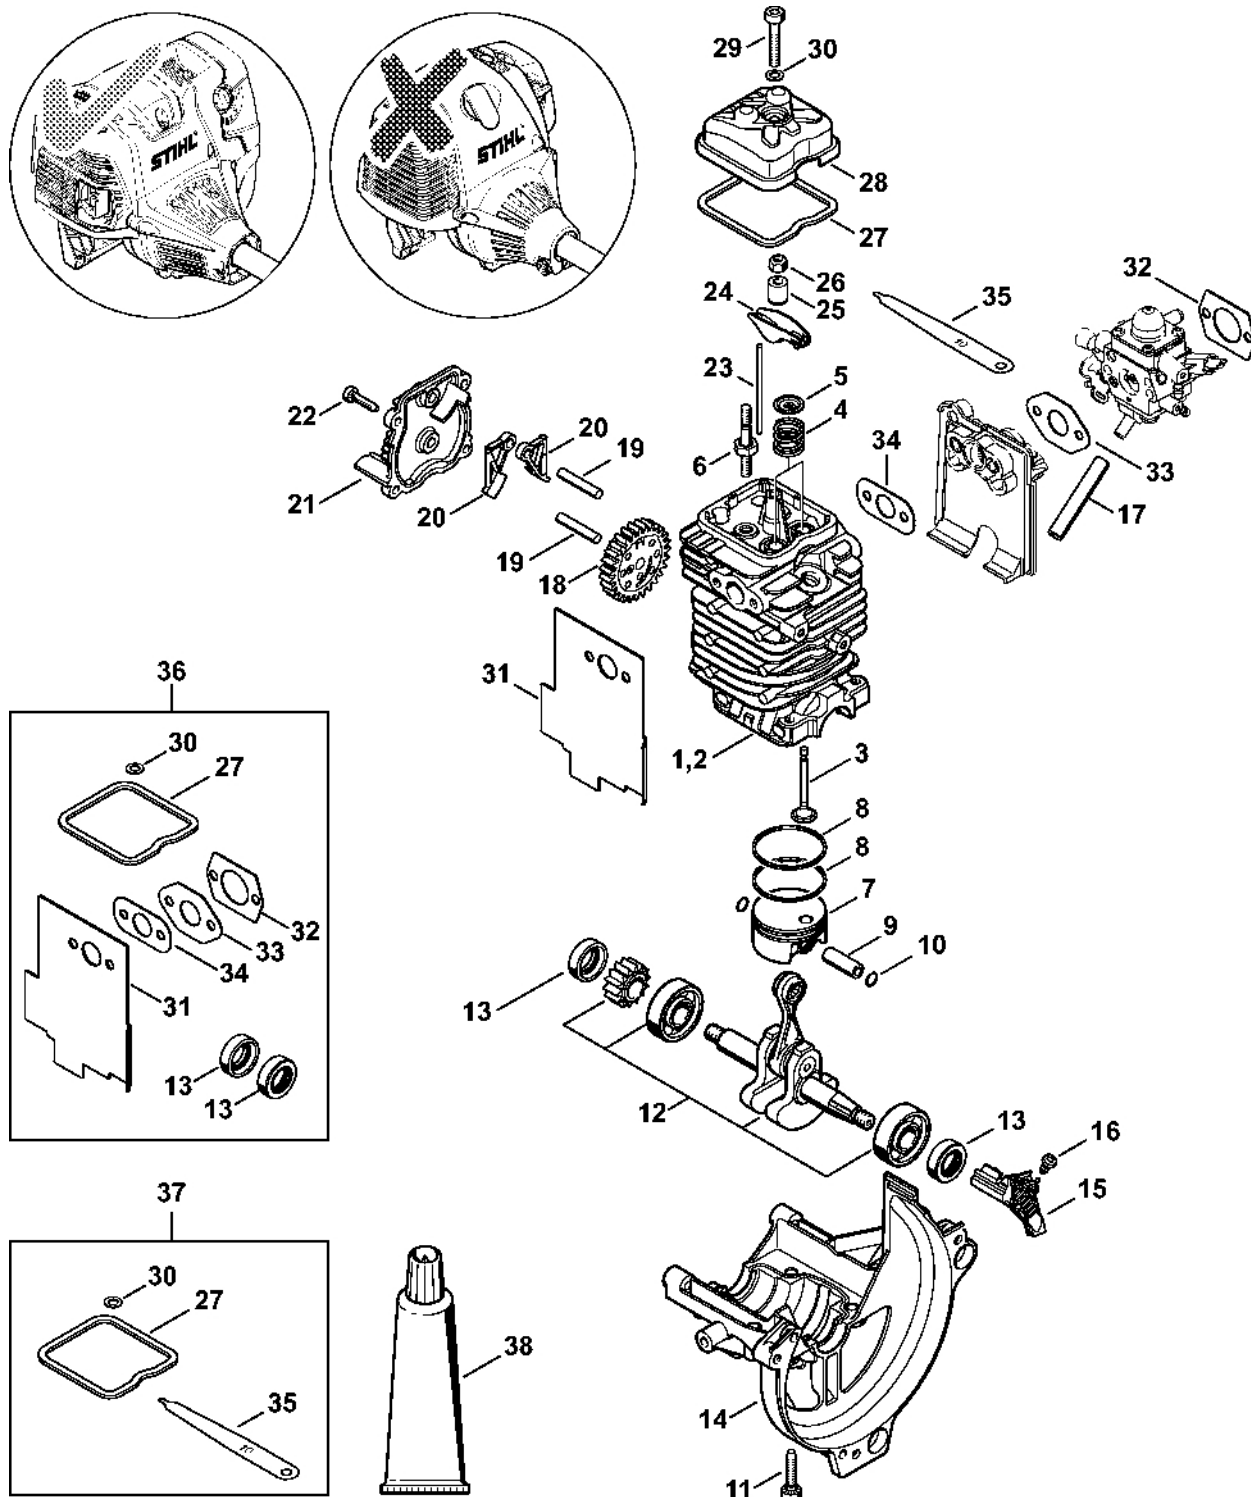

4180-GET-0023-A2

Motorový blok Ø 43

mm


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 020 0205	Motorový blok Ø 43 mm	1	2 - 34	
2	4180 020 1210	Válec s pístem Ø 43 mm	1	3 - 11	
3	4180 025 2011	Ventil	2		
4	4180 025 1600	Pružina ventilu	2		
5	4180 025 3000	Sponka pružiny	2		
6	4180 038 1700	Šroub s přírubou M5	2		
7	4180 030 2003	Píst Ø 43 mm	1	8 - 10	
8	4180 034 3001	Pístní kroužek Ø 43x1,2 mm	2		
9	4180 034 1501	Pístní hřídel 9x5x26	1		
10	9463 650 0900	Zajišťovací prstenec 9x0,8	2		
11	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	4		
12	4180 030 0411	Kliková hřídel	1		
13	9639 003 1231	Těsnicí kroužek 12x22x7	2		
14	4180 021 2500	Spodní kryt	1		
15	4180 448 1201	Kabelová spona	1		
16	9074 478 2970	Válcový šroub IS-P4x10	1		
17	4180 141 8602	Impulzní trubka	1		
18	4180 030 1800	Vačkové kolo	1		
19	4180 038 0801	Šroub 5x28	2		
20	4180 038 1900	Kyvné rameno	2		
21	4180 038 1301	Kryt	1		
22	9075 478 3018	Válcový šroub IS-D4x18	4		
23	4180 038 2600	Tlačný čep vahadla	2		
24	4282 038 1000	Kyvný čep	2		
25	4180 038 2000	Pouzdro	2		
26	4180 038 2700	Bezpečnostní matice M5	2		

Motorový blok Ø 43

mm

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4180 029 0500	Těsnění	1		
28	4180 025 1100	Kryt ventilu	1		
29	9022 346 1070	Válcový šroub IS-M5x30	1		
30	9636 815 0270	Těsnicí kroužek 5x9x1	1		
31	4180 149 0600	Těsnění tlumiče	1		
32	4114 149 1205	Těsnění	1		
33	4180 129 0905	Těsnění	1		
34	4180 129 0906	Těsnění	1		
35	4180 893 6400	Nastavovací kalibr	1		
36	4180 007 1037	Sada těsnění	1	13, 27, 30 - 34	
37	4180 007 1005	Sada nastavovacích dílů ventilů	1	27, 30, 35	
38	0783 830 2000	Trubka s těsnicí pastou HT červená	1		

Odpalovací zařízení, palivová nádrž

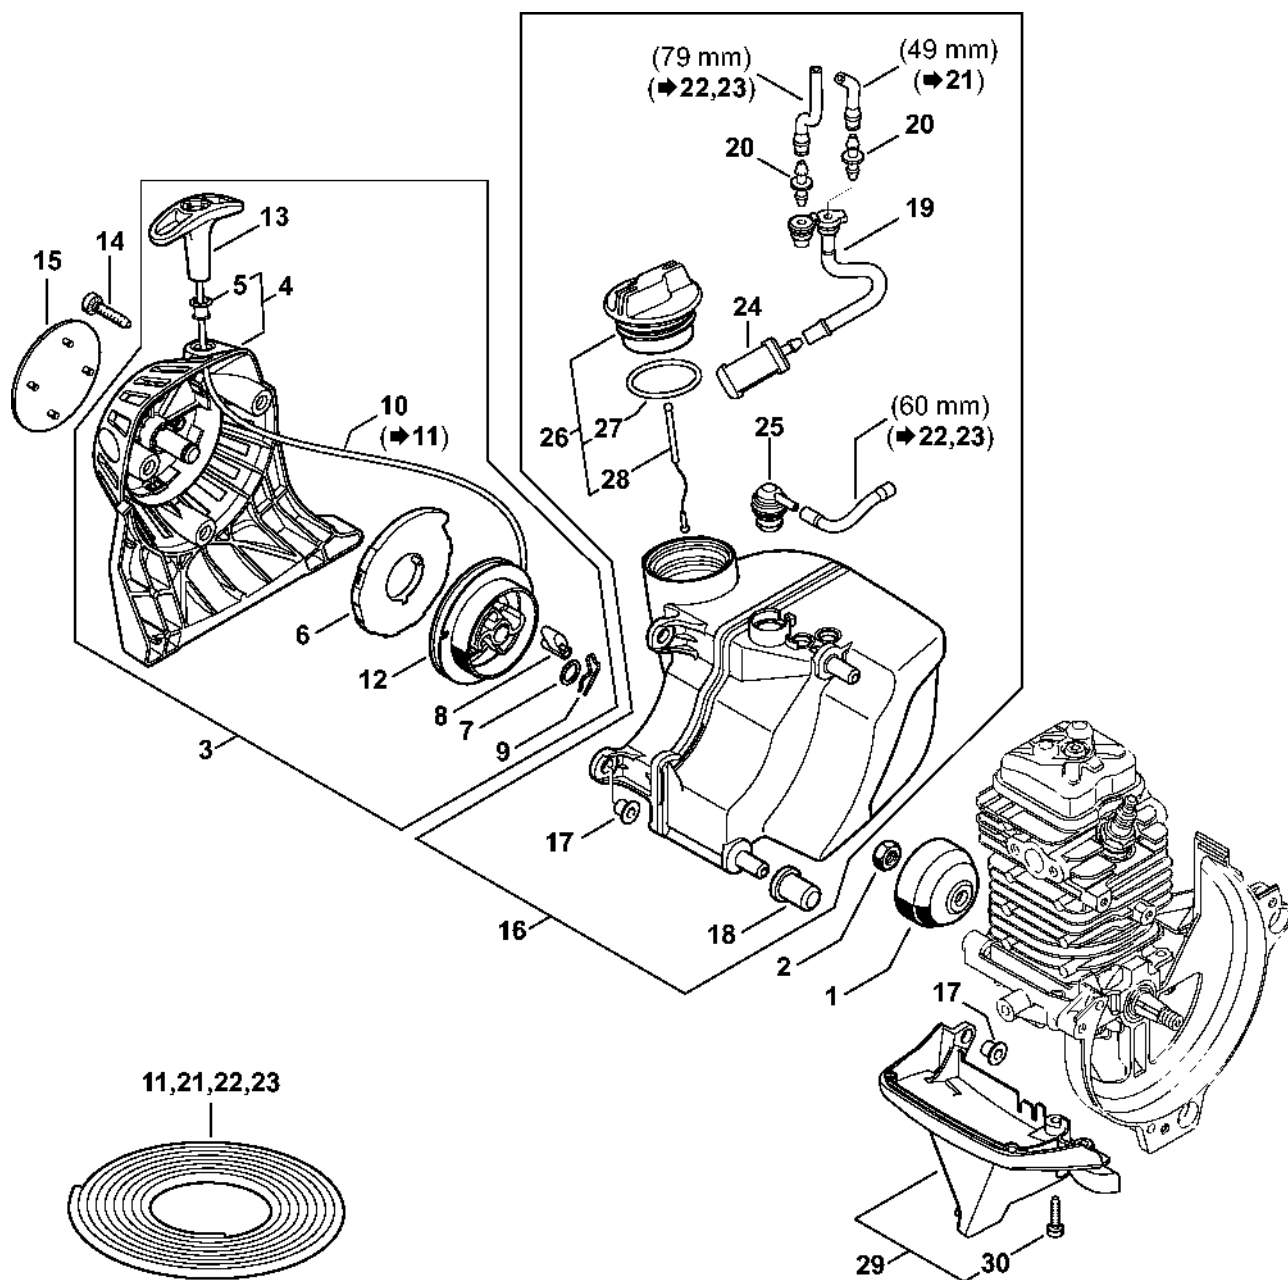

4180-GET-0321-A0


Odpalovací zařízení, palivová nádrž

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4223 195 0600	Kolo startovacího mechanismu	1		
2	9210 261 1140	Šestihranná matice M8x1	1		
3	4180 190 4002	Odpalovací zařízení	1	4 - 10, 12, 13	
4	4180 190 0401	Kryt odpalovacího zařízení	1	5	
5	9416 868 6650	Nýt 6,5x0,5x8,8	1		
6	4180 190 0600	Vratná pružina	1		
7	0000 958 0923	Podložka	1		
8	4116 195 7200	Ráčna	1		
9	1118 195 3500	Pružina	1		
10	0000 195 8203	Spouštěcí lano Ø 3x850 mm	1		
11	0000 930 2208	Spouštěcí lano Ø 3 mm x 30,5 m	1		
11	0000 930 2211	Spouštěcí lano Ø 3 mm x 60,8 m	1		
12	4128 195 0400	Kladka na lano	1		
13	4140 195 3400	Rukojeť	1		
14	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	3		
15	4180 967 1551	Identifikační štítek FS 311	1		
16	4180 350 0434	Palivová nádrž	1	17 - 20, 24 - 28	
17	9991 003 5087	Pouzdro 7,5x6,8	2		
18	4180 352 8100	Vložka	2		
19	4180 358 7702	Hadice	1		
20	4148 353 2700	Spojovací díl	2		
21	0000 937 5004	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 1 m, R5	1		
22	0000 930 2803	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 1 m, R3	1		
23	0712 923 8004	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 10 m, R3	1		
24	0000 350 3521	Sací filtr	1		
25	0000 350 5807	Odvzdušnění nádrže	1		

Odpalovací zařízení, palivová nádr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
26	0000 350 0527	Zátka nádrže	1	27, 28	
27	9645 951 3890	O-kroužek 35x3-FPM 80	1		
28	0000 350 0900	Lano	1		
29	4180 350 6502	Vymáhání	1	30	
30	9075 478 3018	Válcový šroub IS-D4x18	2		

Tlumič výfuku, vzduchový filtr

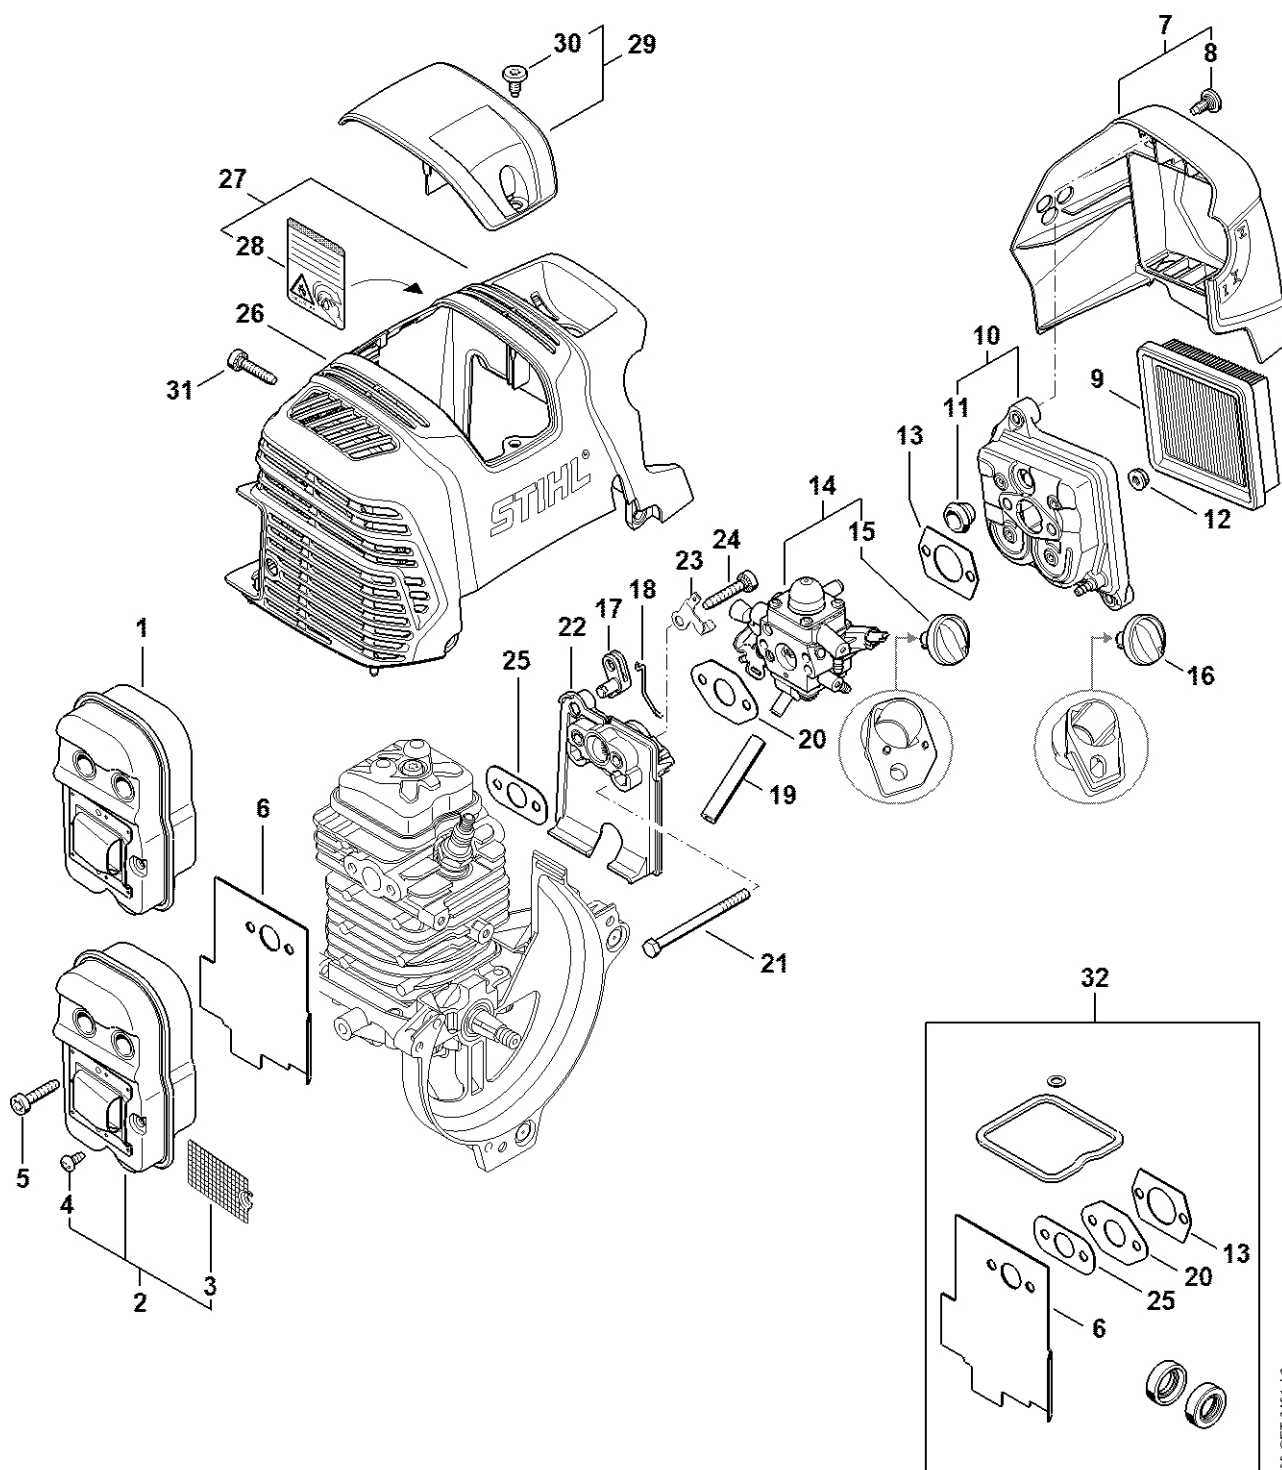

4180-GET-0401-A0



Tlumič výfuku, vzduchový filtr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 140 0603	Tlumič	1		
2	4180 140 0602	Tlumič	1	3, 4	USA, CDN, AUS, NZ
3	4180 141 9001	Ceník	1		USA, CDN, AUS, NZ
4	9039 448 0656	Závitový šroub M4x9,6	1		USA, CDN, AUS, NZ
5	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	3		
6	4180 149 0600	Těsnění tlumiče	1		
7	4180 140 1009	Kryt filtru	1	8	
8	0000 951 1114	Šroub M5x12	2		
9	4180 141 0300	Vzduchový filtr	1		
10	4180 140 2807	Kryt filtru	1	11	
11	4134 123 7500	Pouzdro	1		
12	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
13	4114 149 1205	Těsnění	1		
14	4180 120 0619	Karburátor 4180/19	1	15	
15	Z000 042 K001	Sada dílů páčky sytiče	1		
16	4180 180 9500	Ovládací tlačítko	1		
17	4180 182 2800	Páka	1		
18	4180 182 1500	Plynové táhlo	1		
19	4180 141 8602	Impulsní potrubí	1		
20	4180 129 0905	Těsnění	1		
21	9007 319 1135	Šestihranná šroub M5x65	2		
22	4180 121 1606	Mezipříruba	1		
23	4180 182 9600	Uzemňovací plech	1		
24	9075 478 4175	Válcový šroub IS-D5x28	2		

Tlumič výfuku, vzduchový filtr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
25	4180 129 0906	Těsnění	1		
26	4180 080 1606	Kryt	1		
27	4180 080 1609	Kryt	1	28	USA
28	0000 967 7289	Výstražný piktogram Uzávěr palivové nádrže	1		USA
29	4180 080 0401	Kryt	1	30	
30	0000 951 1114	Šroub M5x12	1		
31	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	3		
32	4180 007 1037	Sada těsnění	1	6, 13, 20, 25	














Zapalovací zařízení

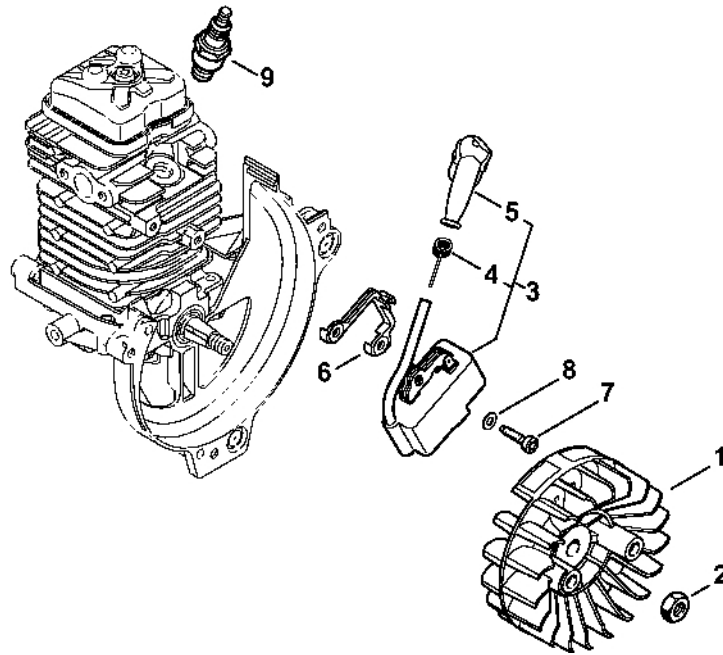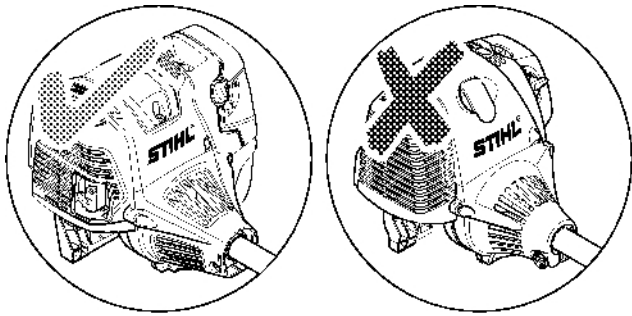

4180-GET-0923-A2

Zapalovací zařízení

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 400 1200	Rotor	1		
2	9210 261 1140	Šestihranná matice M8x1	1		
3	4180 400 1321	Zapalovací modul	1	4, 5	
4	0000 998 0604	Ohnutá pružina	1		
5	0000 405 1005	Kontakt zapalovacího kabelu	1		
6	4180 405 8000	Izolující díl	1		
7	9075 478 3018	Válcový šroub IS-D4x18	2		
8	9291 021 0100	Podložka 4,3	2		
9	0000 400 7011	Svíčka NGK CMR6H	1		

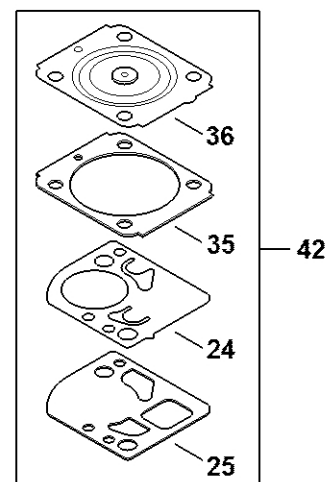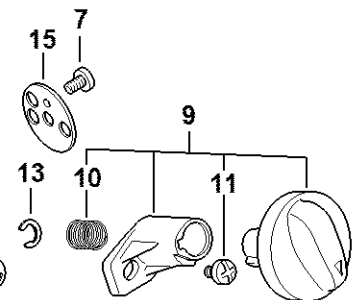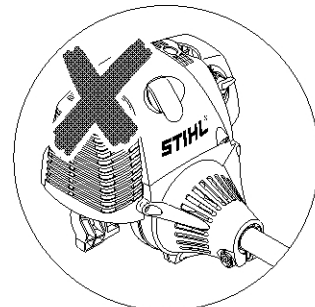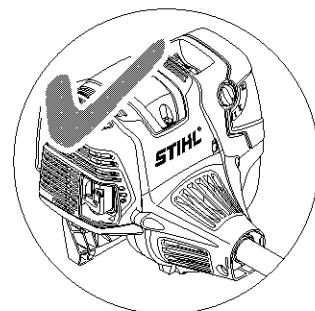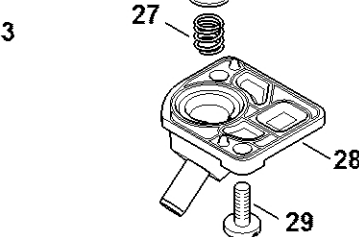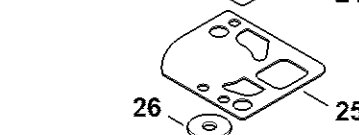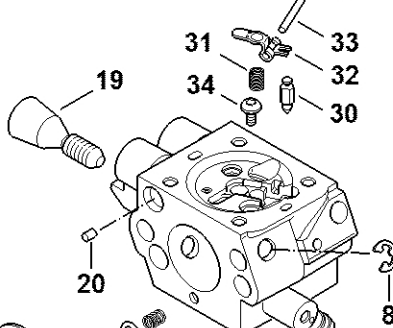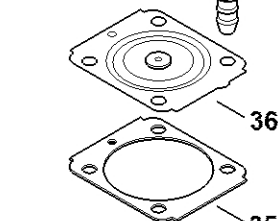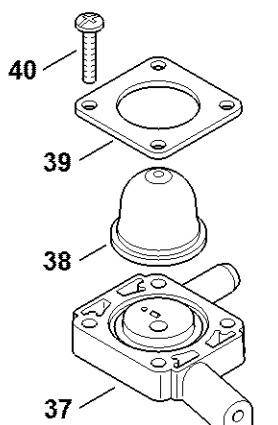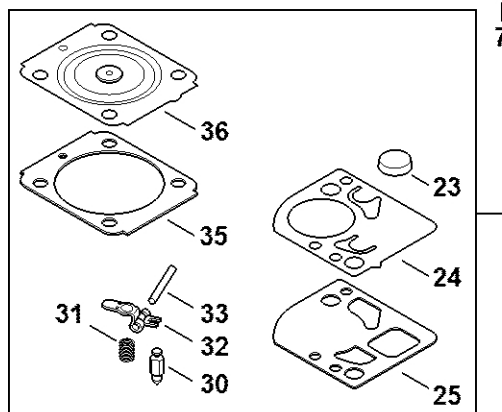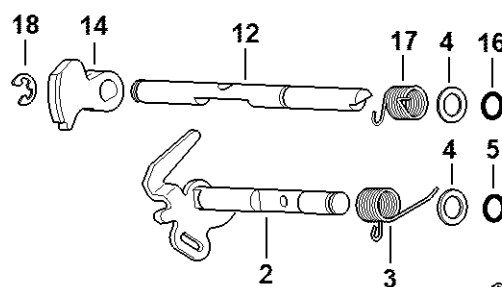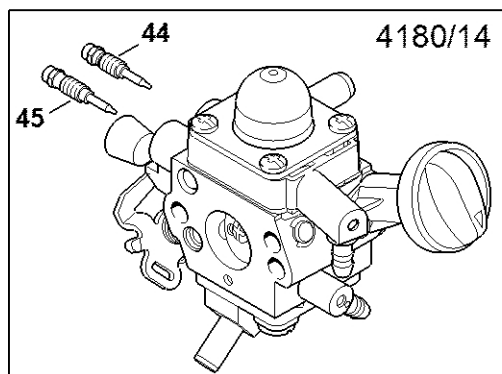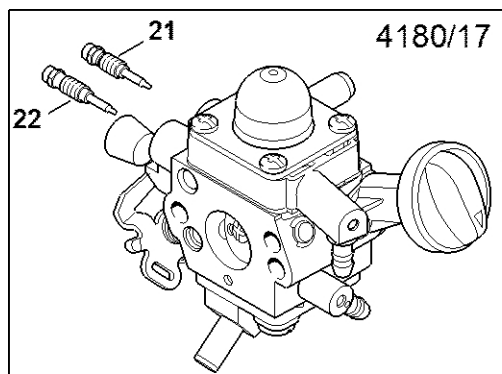


4180-GET-0368-AD

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 120 0619	Karburátor 4180/19	1	2 - 41	
2	4180 120 7108	Osa škrticí klapky s pákou	1		
3	4180 122 3007	Pružina	1		
4	4180 121 8601	Podložka	2		
5	4180 122 3601	Těsnicí kroužek	1		
6	4180 121 3301	Motýlek	1		
7	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	2		
8	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
9	Z000 042 K001	Sada dílů páčky klapky sytiče	1	10, 11	
10	0000 997 3101	Tlačná pružina	1		
11	1120 122 6601	Šroub s přírubou	1		
12	4180 121 3005	Osa startovací klapky	1		
13	4282 122 9000	Pojistný kroužek	1		
14	4180 121 6601	Páka	1		
15	4180 121 2900	Startovací klapka	1		
16	4180 122 3601	Těsnicí kroužek	1		
17	4180 122 3008	Pružina	1		
18	4147 122 9001	Pojistný kroužek	1		
19	4180 122 6201	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
20	1125 122 4200	Upínací díl	1		
21	Z000 030 Z035	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
22	Z000 031 Z039	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu	1		
23	1123 121 7800	Tamis	1		
24	4180 121 4802	Membrána čerpadla	1		
25	4180 129 0908	Těsnění čerpadla	1		
26	4180 121 8602	Podložka	1		

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4180 122 3006	Pružina	1		
28	4180 121 0803	Víko	1		
29	4242 122 7100	Šroub	2		
30	Z000 018 Z000	Vstupní tryska	1		
31	1123 122 3001	Pružina	1		
32	4229 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
33	1120 121 9200	Osa	1		
34	0000 122 7101	Šroub	1		
35	1141 129 0900	Nastavovací těsnění	1		
36	1141 121 4730	Nastavovací membrána	1		
37	4180 120 2209	Příruba	1		
38	4226 121 2700	Krytka	1		
39	4140 121 0800	Víčko	1		
40	4140 122 7100	Šroub	4		
41	4180 120 9704	Sada pístů čerpadla	1		
42	4180 007 1035	Sada dílů karburátoru	1	24, 25, 35, 36	
43	Z010 001 K018	Sada dílů karburátoru RB-288	1	23 - 25, 30 - 33, 35, 36	
44	4180 122 6704	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
45	4282 122 6801	Šroub L bohatosti při volnoběhu	1		

Spojka, kryt ventilátoru

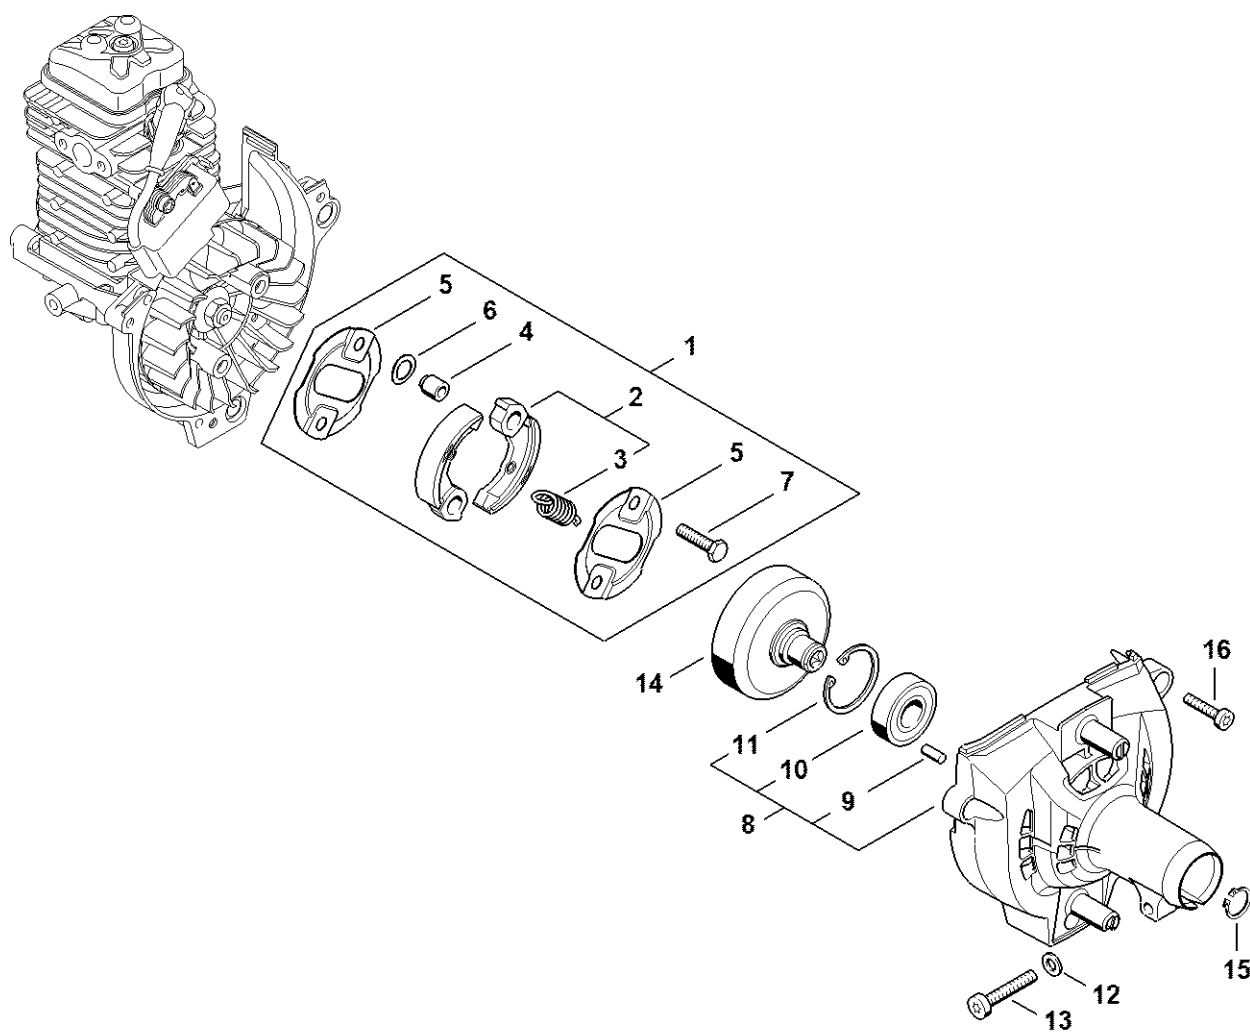


4180-GET-0020-A1

Spojka, kryt ventilátoru

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 160 2250	Spojka	1	2 - 7	
2	4180 160 2000	Spojka	1	3	
3	0000 997 5902	Napínací pružina	1		
4	0000 961 0601	Prsten	2		
5	4180 162 1000	Krycí podložka	2		
6	0000 958 1000	Podložka 16x10x0,5	2		
7	0000 951 0600	Šestihranná šroub M6	2		
8	4180 080 1812	Kryt ventilátoru	1	9 - 11	
9	9371 470 2570	Válcový kolík 5x12	2		
10	9503 003 7450	Kuličkové ložisko s drážkou 6202-2RS	1		
11	9456 621 3860	Pojistný kroužek 35x1,5	1		
12	9291 021 0140	Podložka 6,4	1		
13	9075 478 4720	Válcový šroub IS-D6x35	1		
14	4180 160 2903	Spojková skříň	1		
15	9455 621 1520	Pojistný kroužek 15x1	1		
16	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	3		

Oboustranná rukoje

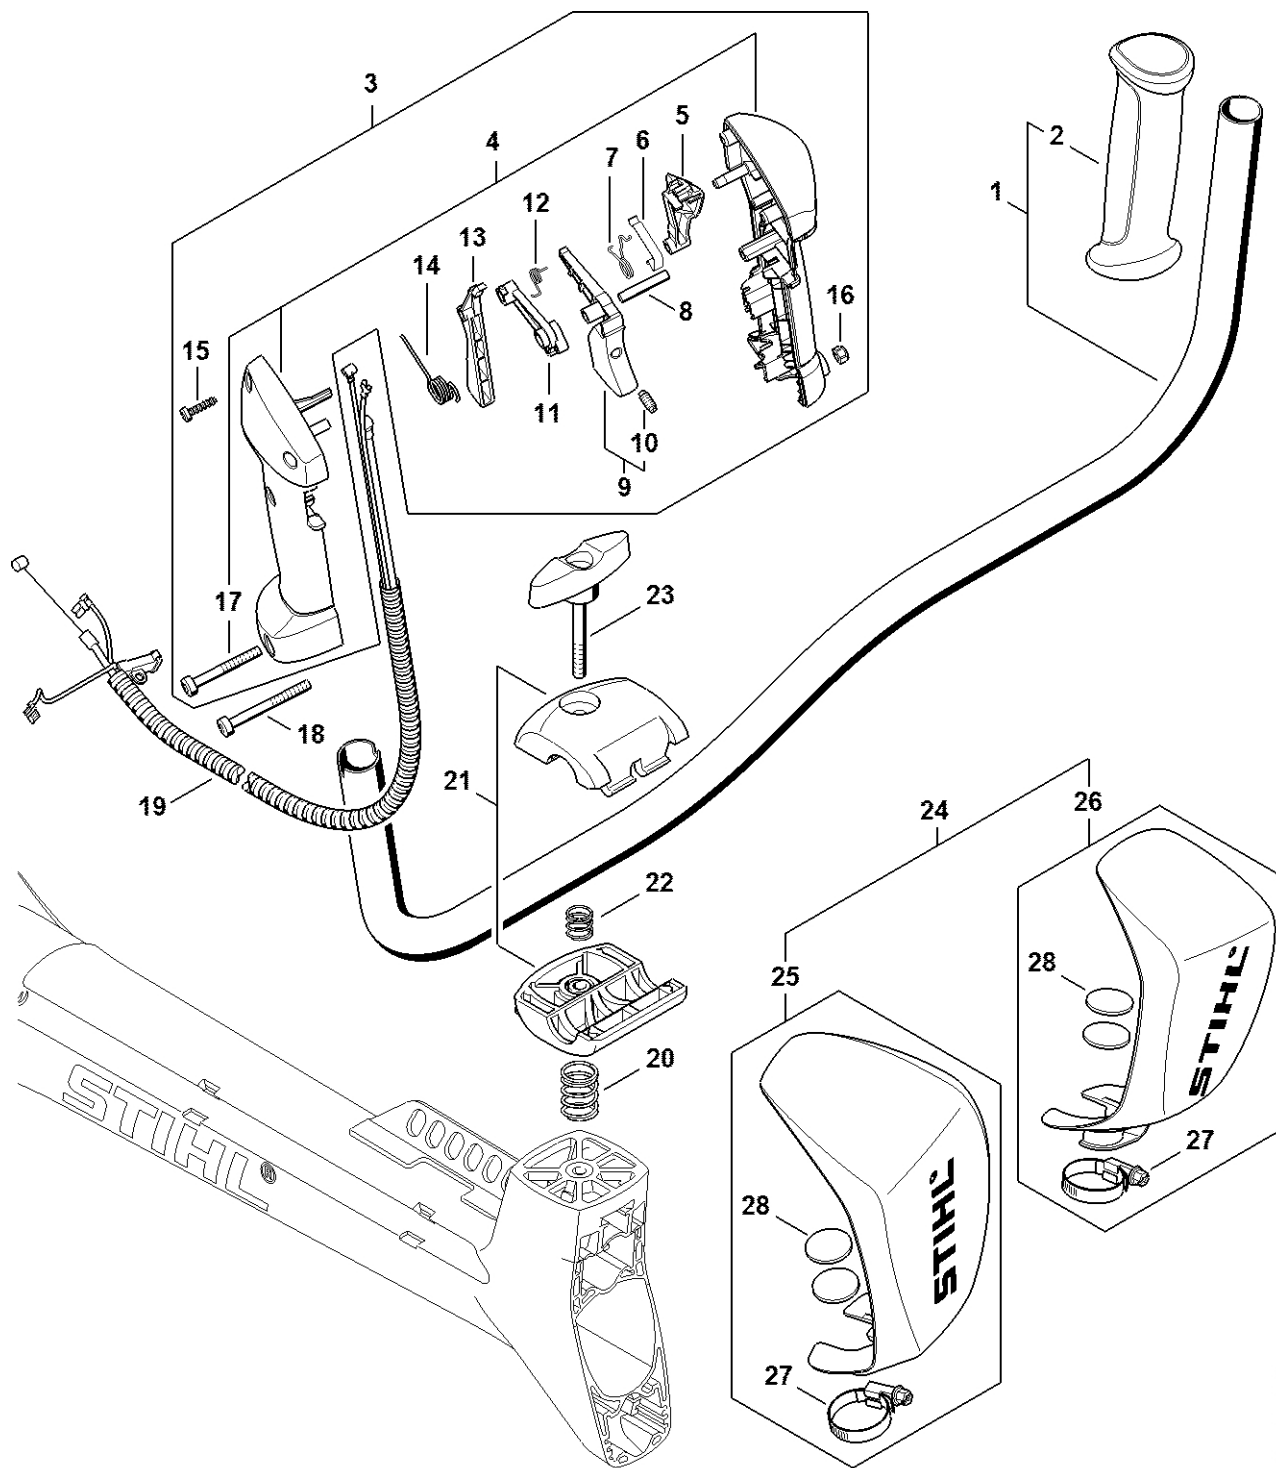

4180-GET-0390-A0


Oboustranná rukoje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 790 1704	Trubková rukojeť	1	2	
2	4147 791 0302	Rukojeť	1		
3	4147 790 1322	Ovládací rukojeť	1	4 - 17	
4	4147 790 0305	Rukojeť	1	17	
5	4147 182 2801	Páka	1		
6	4147 442 1600	Spojovací pružina	1		
7	4147 182 4502	Ohnutá pružina	1		
8	9371 470 2683	Válcový kolík 5x28	1		
9	4144 180 1501	Páčka plynu	1	10	
10	0000 953 0808	Závitový čep	1		
11	4144 182 2801	Páka	1		
12	4128 182 4501	Ohnutá pružina	1		
13	4144 182 0800	Zajišťovací páčka	1		
14	4144 182 4500	Ohnutá pružina	1		
15	9074 478 3025	Válcový šroub IS-P4x16	4		
16	9214 320 0700	Bezpečnostní matice M5	1		
17	9022 341 1090	Válcový šroub IS-M5x40	1		
18	9022 341 1220	Válcový šroub IS-M5x48	1		
19	4180 180 1113	Kabel pro ovládání plynu	1		
20	0000 997 1701	Tlaková pružina	1		
21	4128 790 4800	Upínací držák	1		
22	0000 997 1304	Tlačná pružina	1		
23	4128 790 7501	Šroub s upínacím zařízením	1		
24	4147 790 9102	Chráníč rukou	1	25 - 28	
25	4147 790 9100	Ochrana rukou	1	27, 28	
26	4147 790 9101	Chráníč rukou	1	27, 28	

Oboustranná rukoje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	9771 021 2245	Svorka	1		
28	4147 790 5001	Zapínání na suchý zip	1		10 kusů

Kompletní trubka

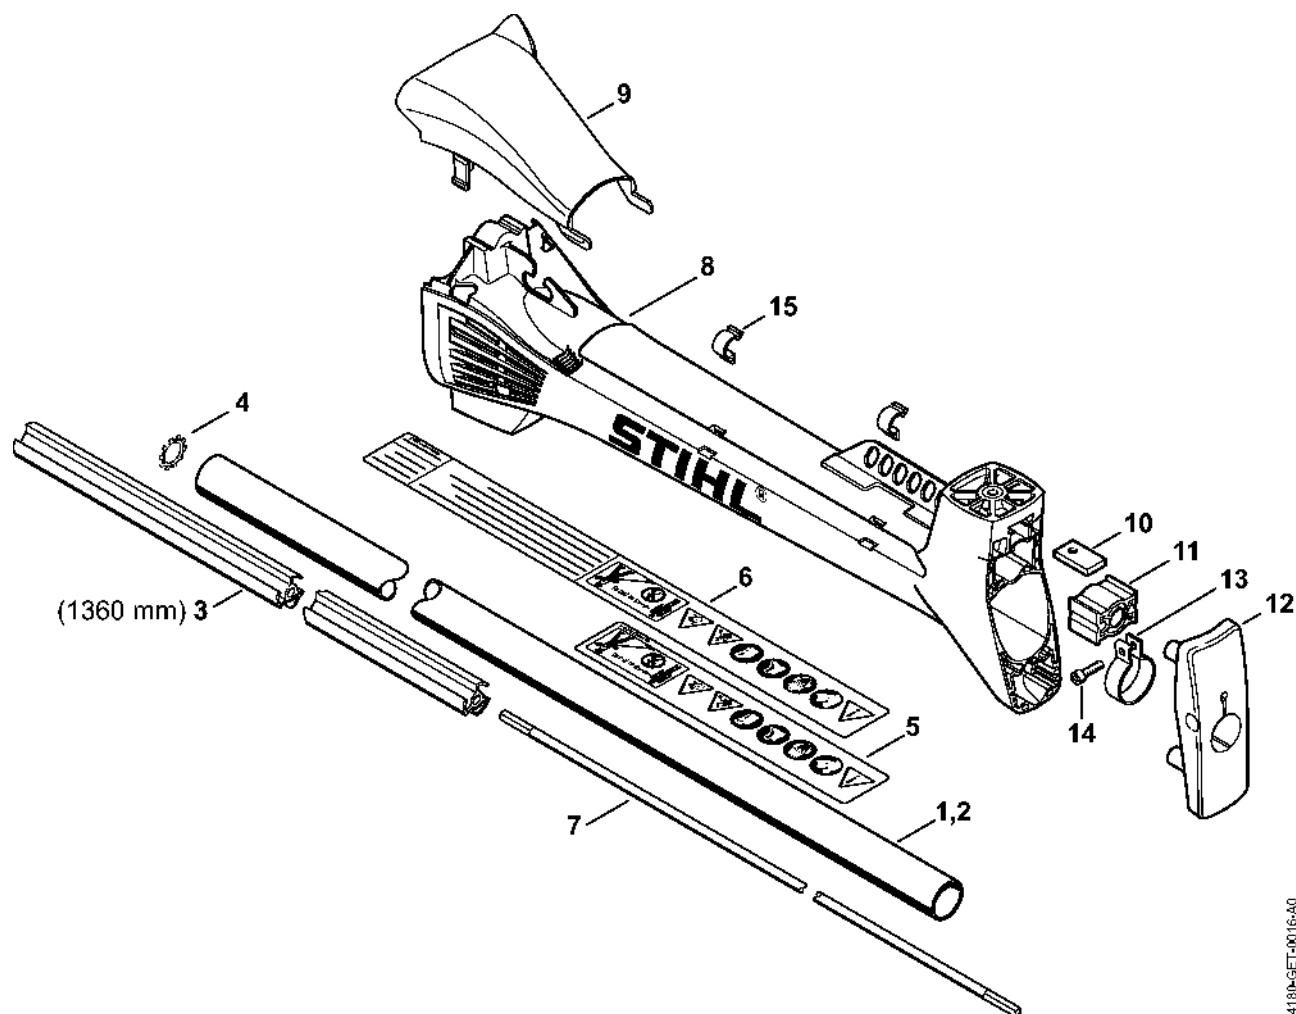


4180-GET-0016-A0

Kompletní trubka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více položek	Poznámky
1	4147 710 7105	Kompletní trubka Ø 28 mm x 1,47 m	1	3 - 5	
3	4128 711 7301	Pouzdro 1425 mm	1		
4	9451 621 2933	Ozubený kroužek 24x0,5	1		
5	0000 967 7253	Výstražný piktogram FS	1		
7	4147 711 3205	Hnací hřídel 1,523 m	1		
8	4180 790 0901	Přední kryt	1	9	
9	4180 791 7500	Vymáhání	1		
10	4128 791 9800	Čtyřhranná matice	1		
11	4128 792 9300	Gumový tlumič	4		
12	4128 790 7650	Podpěra	1	13, 14	
13	4128 710 6700	Svorka	1	14	
14	9022 341 1010	Válcový šroub IS-M5x18	1		
15	4128 792 2400	Kabelová spona	2		

Reduktor








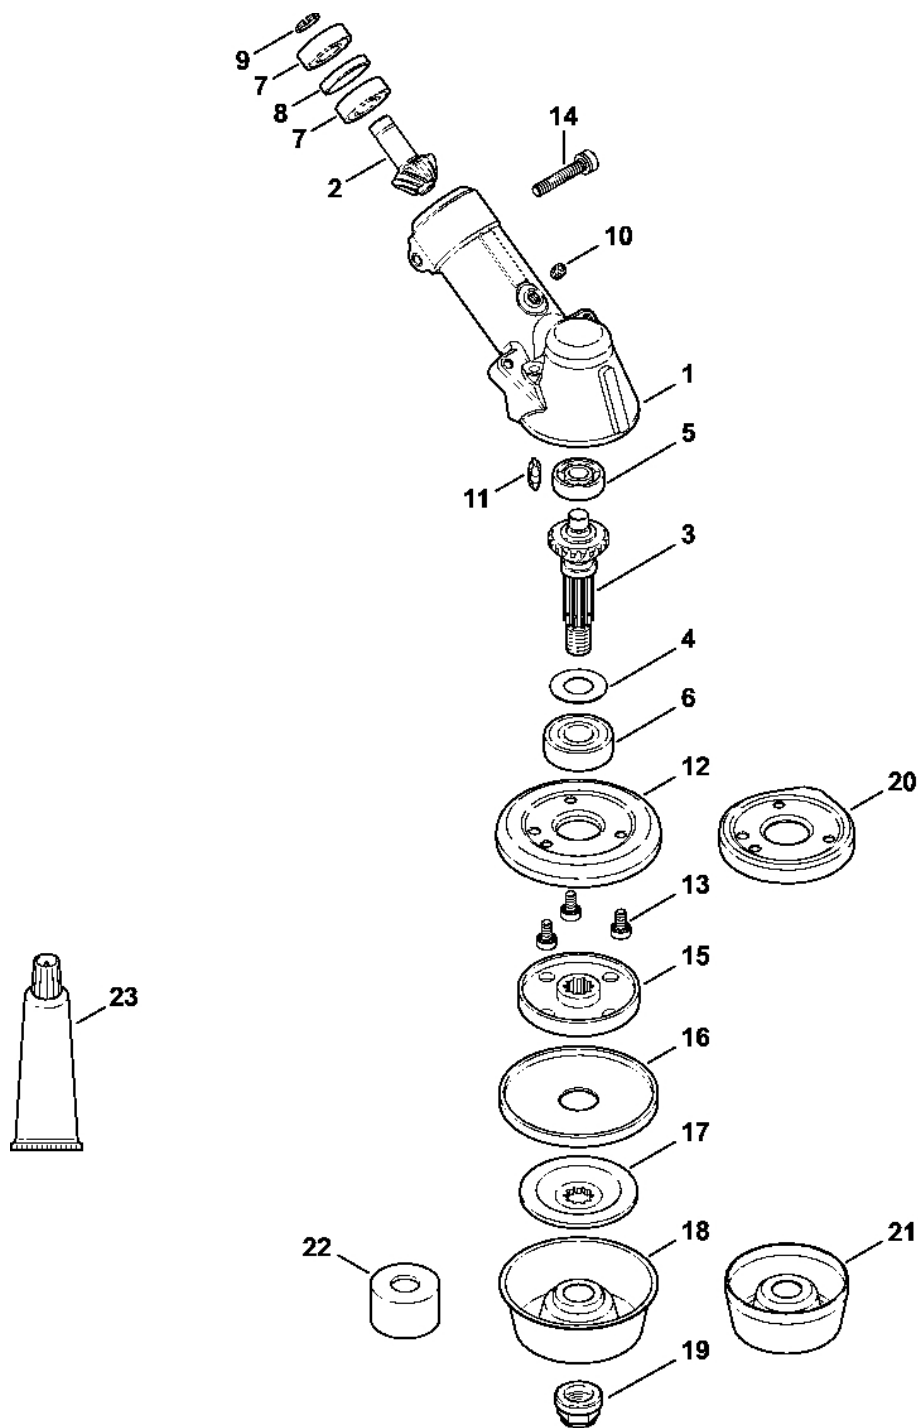


5904ET021 AM

Reduktor

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
	4147 640 0104	Redukční ventil	1	1 - 14	
1	4147 641 0300	Kryt reduktoru	1		
	4147 640 7302	Sada ozubených kol	1	2 - 4	
2		Hnací ozubené kolo	1		
3		Výstupní hřídel	1		
4	4147 642 9500	Odstředivý disk	1		
5	9503 003 0103	Kuličkové ložisko s drážkou 6000	1		
6	9503 003 7450	Kuličkové ložisko s drážkou 6202-2RS	1		
7	9503 003 5159	Kuličkové ložisko s drážkou 6001-2Z	2		
8	4147 642 8501	Rozpěrná objímka	1		
9	9455 021 1131	Pojistný kroužek 12x1	1		
10	0000 953 1001	Závitový čep M6	1		
11	4147 641 0800	Bezpečnostní zátka	1		
12	4128 717 2704	Ochranný kroužek	1		
13	9022 399 0950	Válcový šroub IS M5x10	3		
14	0000 790 6105	Šroub s válcovou hlavou M6	1		
15	4147 710 3800	Tlaková podložka	1		
16	4119 717 2800	Ochranná podložka	1		
17	4128 713 1600	Tlaková podložka	1		
18	4119 713 3100	Nosná deska	1		
19	4119 642 7600	Matice s přírubou M12x1,5 vlevo	1		
20	4147 717 2701	Ochranný kroužek	1		
21	4116 713 3100	Nosný disk	1		
22	4116 717 2702	Ochranný kroužek	1		
23	0781 120 1117	Mazivo pro reduktor 80 g	1		
	0781 120 1118	Mazivo pro reduktor 225 g	1		

Ochranný kry

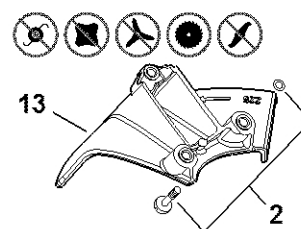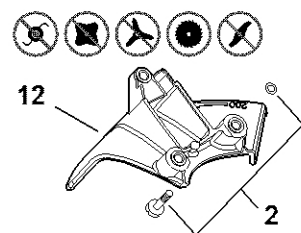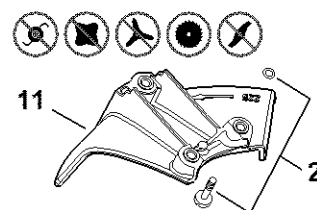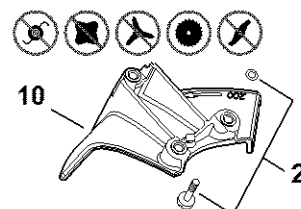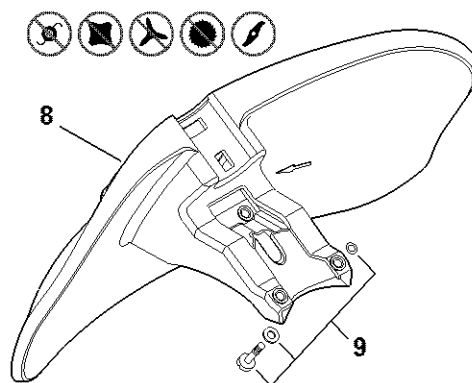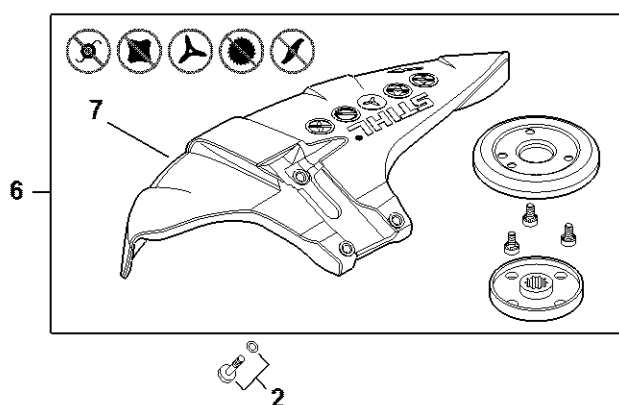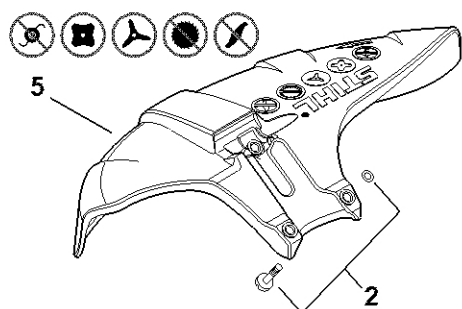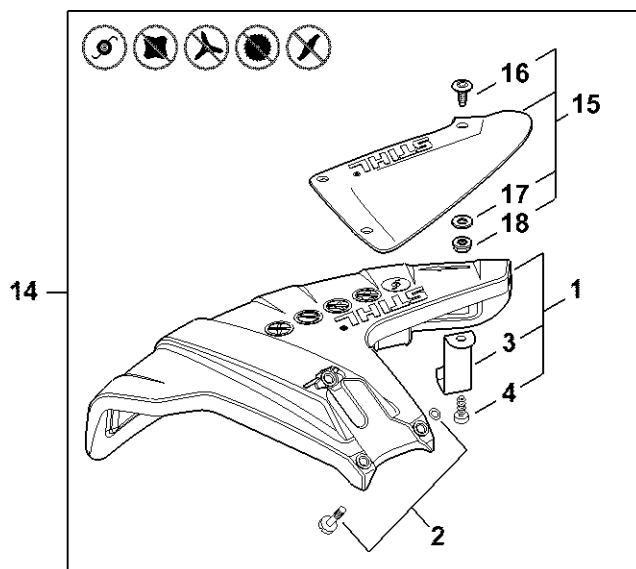


4100-GET-0052-A1

Ochranný kry

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 710 8100	Ochranný kryt	1	3, 4	
2	0000 007 1044	Sada šroubů	1		10 kusů
3	4133 713 4110	Nůž	1		
4	9074 478 4405	Válcový šroub IS-P6x14	1		
5	4147 710 8115	Ochranný díl	1		
6	4147 007 1017	Sada ochranných krytů	1	7	
7	4147 710 8106	Ochranný kryt	1		
8	4147 710 8102	Ochranný kryt	1		
9	0000 007 1043	Sada šroubů	1		10 kusů
10	4147 710 8210	Zarážka Ø 200 mm	1		
11	4147 710 8211	Zarážka Ø 225 mm	1		
12	4147 710 8200	Zarážka Ø 200 mm	1		
13	4147 710 8201	Zarážka Ø 225 mm	1		
14	4147 710 8108	Ochranný kryt	1	1 - 4, 15 - 18	GB
15	4147 710 8107	Ochranný kryt	1	16 - 18	
16	0000 951 1112	Válcový šroub IS-M5x12	4		
17	9309 021 0110	Podložka 5,3	4		
18	9216 263 0700	Šestihranná matice M5	4		

Nářadí, dvojitá ramenní popru

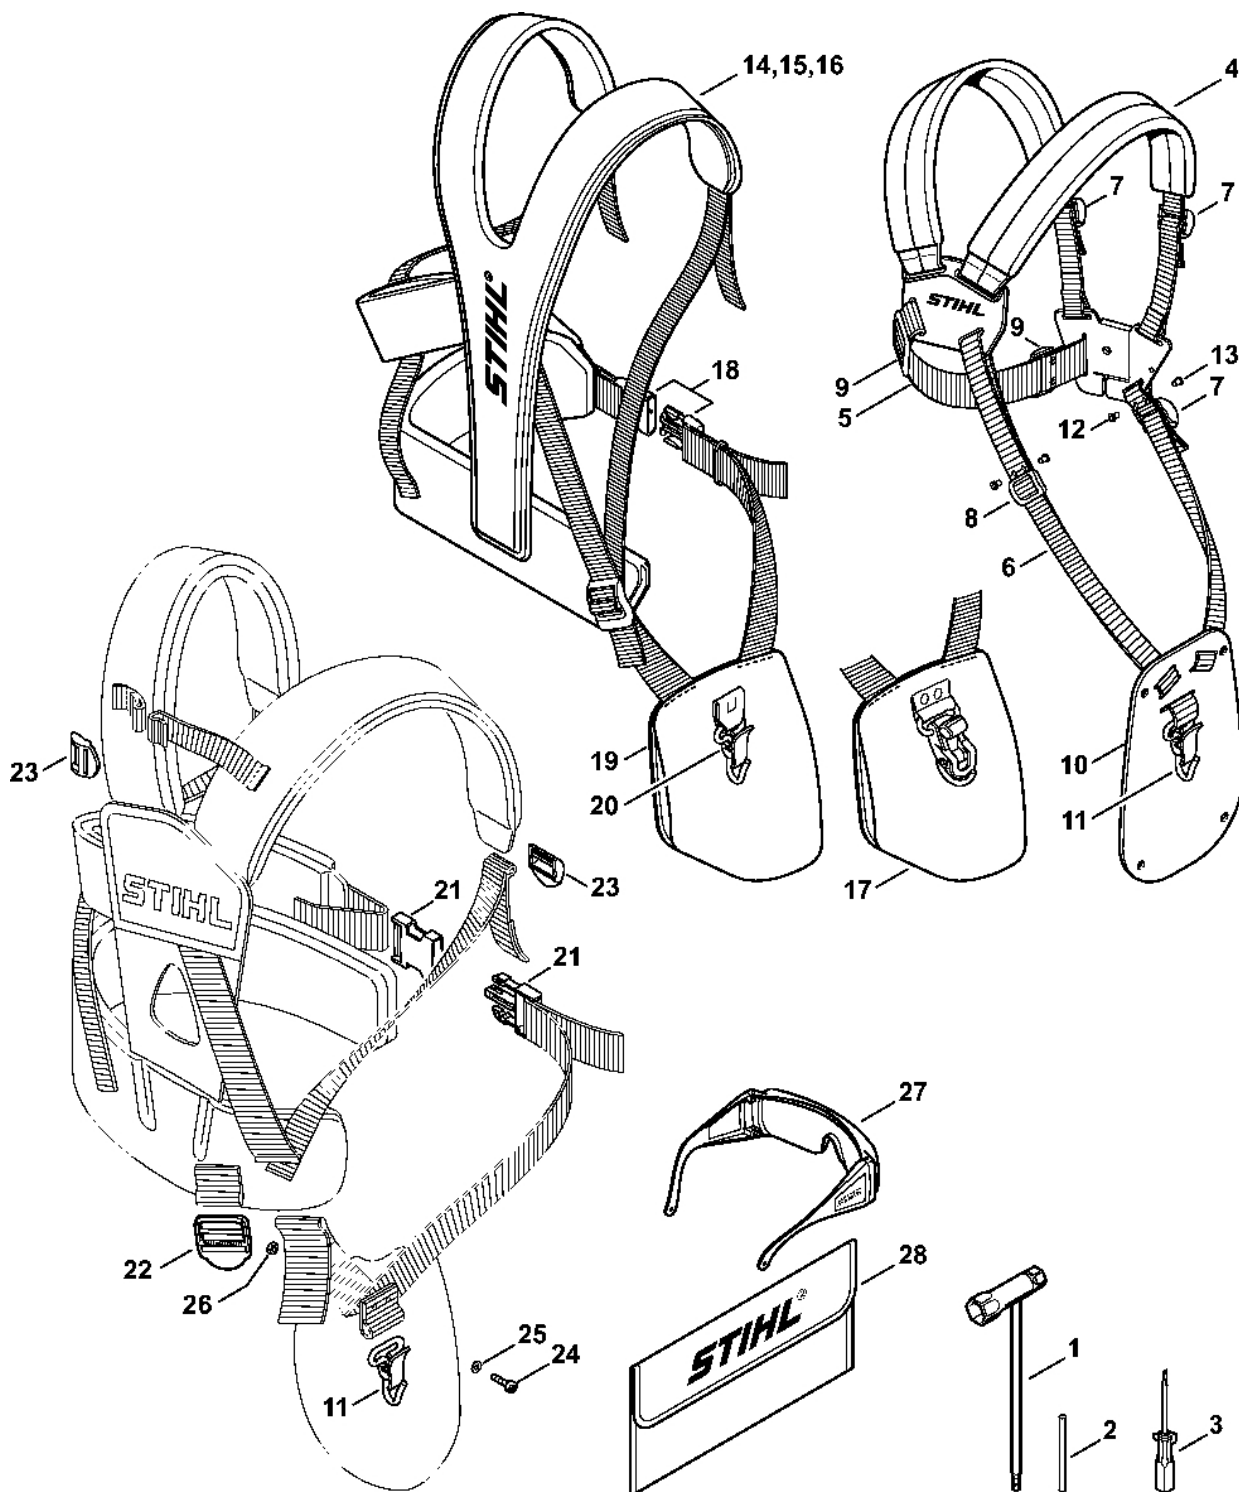


4180-GET-0061-A0

Náradí, dvojitá ramenní popru

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 890 3400	Víceúčelový klíč	1		
2	4130 893 7800	Sklopné pouzdro	1		
3	0000 890 2300	Šroubovák	1		
4	4119 710 9001	Postroje	1	5 - 11	
5		Popruh 38x780 mm	1		
	0000 930 2242	Páska 38 mm x 5 m	1		
6		Páska 25 mm x 1,18 m	1		
	0000 930 2241	Páska 25 mm x 10 m	1		
7	4203 792 7200	Nastavitelná spona	3		
8	4119 718 6300	Regulační smyčka	1		
9	4119 718 6310	Regulační smyčka	2		
10	4119 718 7400	Ochranná deska	1		
11	4147 710 6900	Karabina	1		
12	9408 021 4530	Nýt, nýtovací část 4x8x6	1		(množství podle potřeby)
13	9409 021 4420	Nýt, část hlavy 4x8	1		(množství podle potřeby)
14	4147 710 9002	Univerzální postroj ADVANCE	1	18 - 20	
15	4147 710 9004	Univerzální postroj ADVANCE XXL	1	18 - 20	
16	4147 710 9014	Univerzální postroj ADVANCE PLUS	1	17, 18	
17	4147 740 2502	Čalounění	1		
18	4134 710 6401	Zavírání	1		
19	4147 740 2500	Čalounění	1		
20	4147 710 6900	Karabina	1		
21	4134 710 6401	Závěr	1		
22	4134 718 6300	Nastavovací spona	1		
23	4203 792 7200	Regulační smyčka	3		

Nářadí, dvojitá ramenní popru

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
24	9022 313 0680	Válcový šroub IS M4x16	2		
25	9307 021 0100	Podložka 4,3	2		
26	9214 320 0600	Bezpečnostní matice M4	2		
27	0000 884 0307	Ochranné brýle	1		
28	0000 891 0810	Kabelka na nářadí	1		

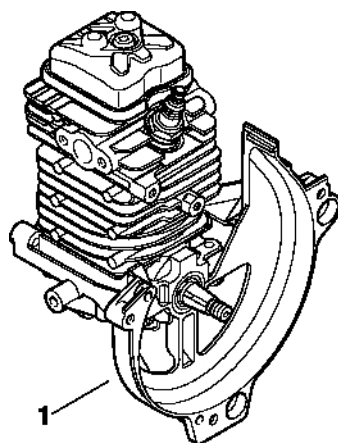


4180-GET-0018-A0

Číslo stroje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1		Umístění čísla stroje	1		

Utahovací momenty

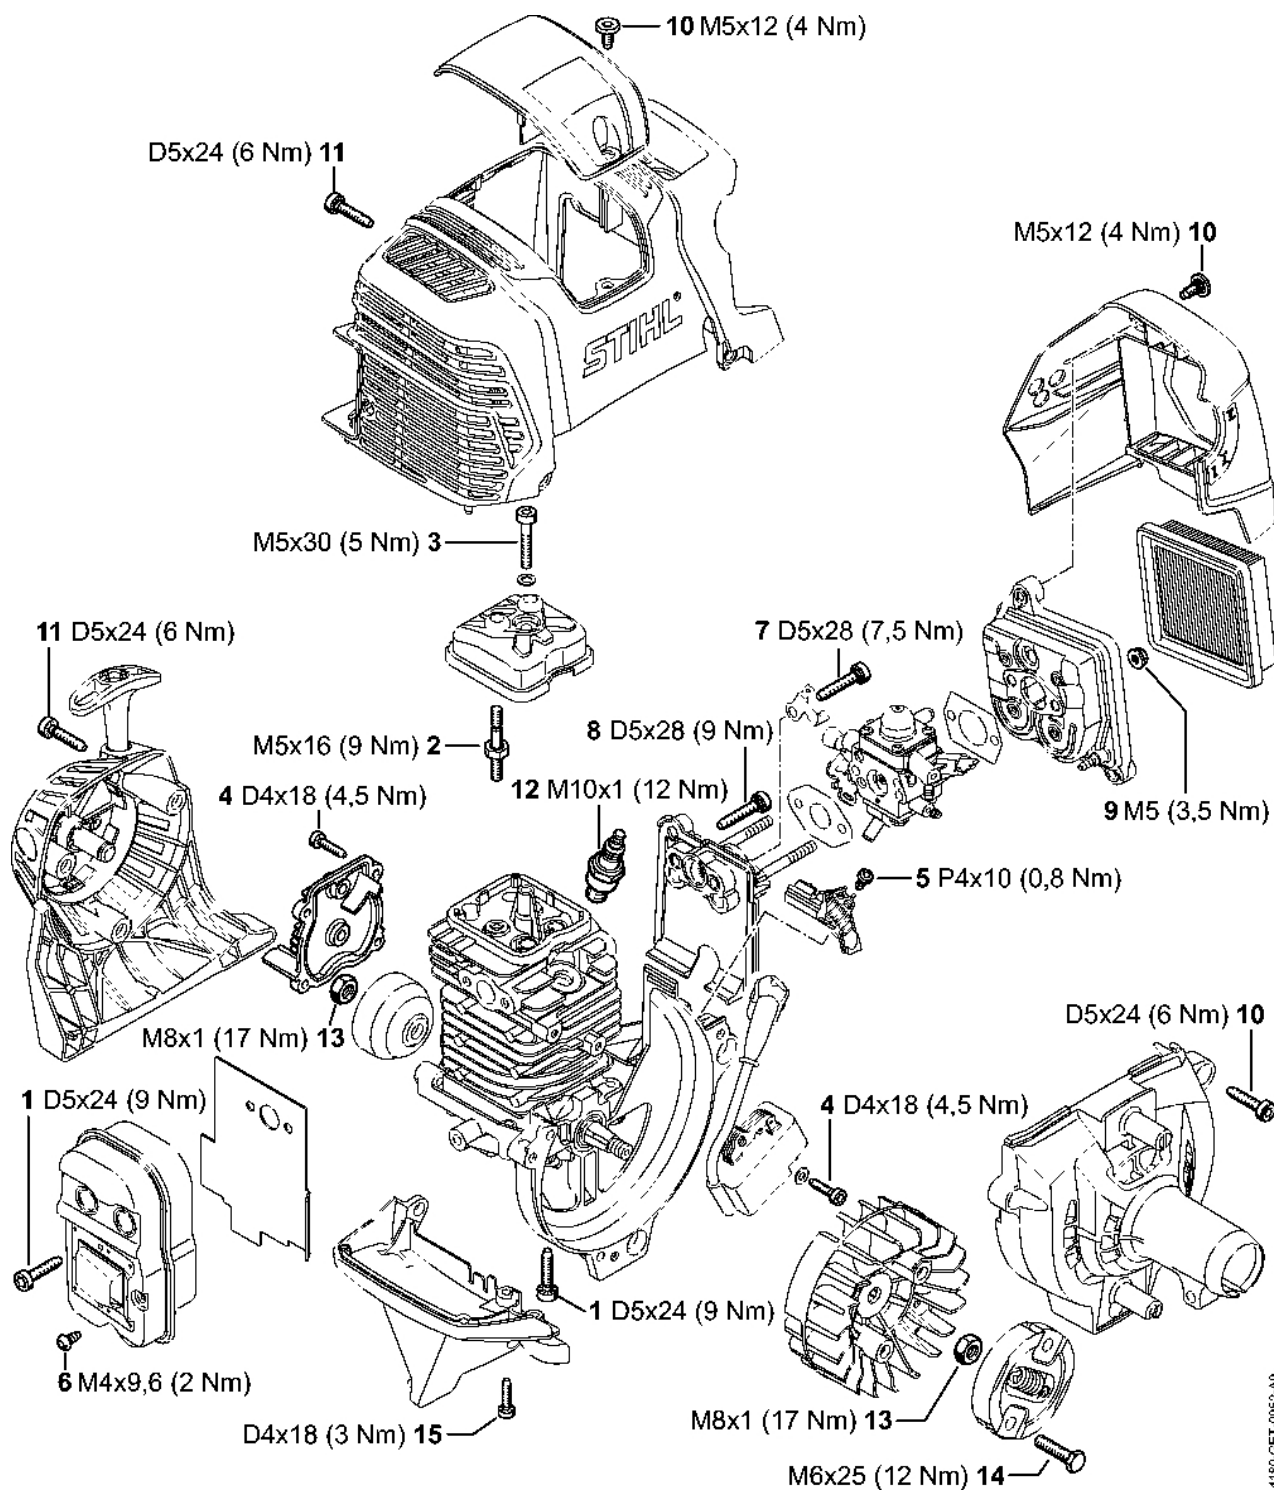


4180-GET-0052-A0

Utahovací momenty

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	7		S nezávitovým ozubením
2	4180 038 1700	Šroub s přírubou M5	2		
3	9022 346 1070	Válcový šroub IS-M5x30	1		
4	9075 478 3018	Válcový šroub IS-D4x18	4		S nezávitovým ozubením
5	9074 478 2970	Válcový šroub IS-P4x10	1		
6	9039 448 0656	Závitový šroub M4x9,6	1		
7	9075 478 4175	Válcový šroub IS-D5x28	1		S nerozebiratelným ozubením
8	9075 478 4175	Válcový šroub IS-D5x28	1		S nezávitovým ozubením
9	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
10	0000 951 1114	Šroub M5x12	3		
11	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	4		S nezávitovým ozubením
12	0000 400 7011	Svíčka NGK CMR6H	1		
13	9210 261 1140	Šestihranná matice M8x1	2		
14	0000 951 0600	Šestihranná šroub M6	1		
15	9075 478 3018	Válcový šroub IS-D4x18	2		S nezávitovým ozubením

Utahovací momenty

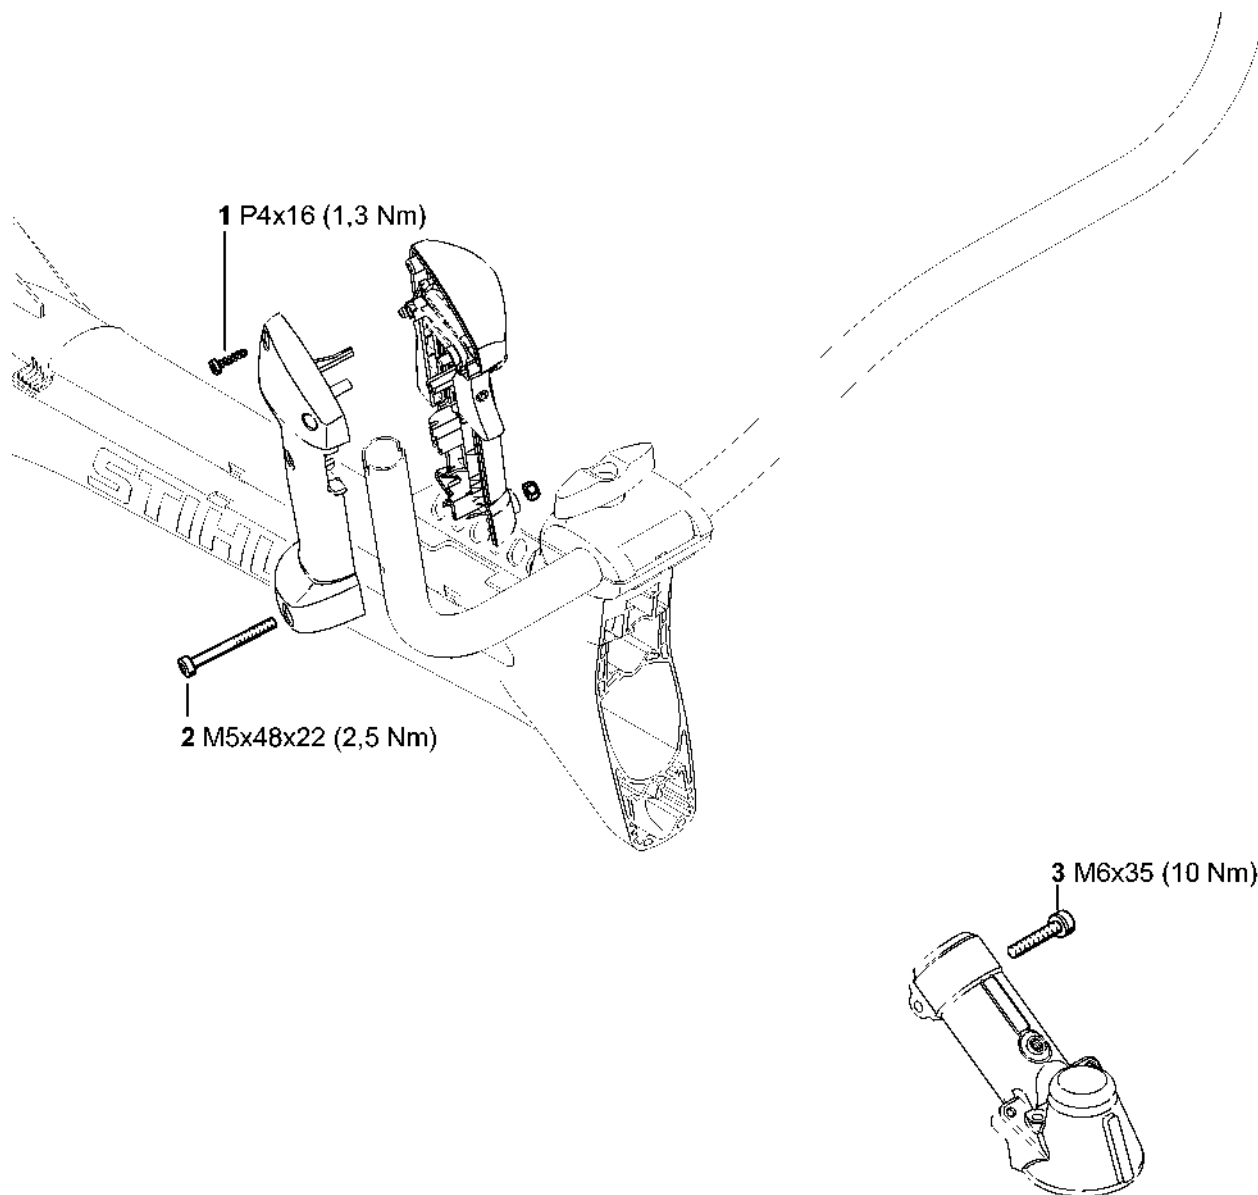


4180-GET-0060-A0

Utahovací momenty

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více položek	Poznámky
1	9074 478 3025	Válcový šroub IS-P4x16	4		
2	9022 341 1220	Válcový šroub IS-M5x48	1		S nezávitovým ozubením
3	0000 790 6105	Šroub s objímkou M6	1		


Různé maziva a tuk

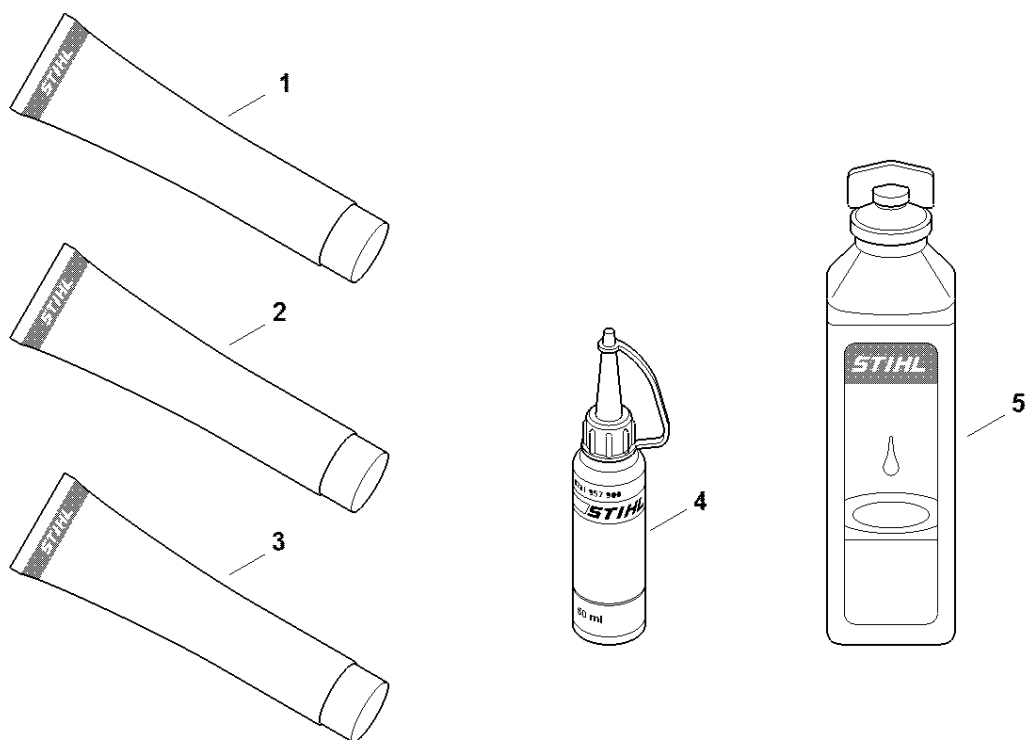

0000-GET-0170-A0

Různé maziva a tuk

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0781 120 1022	Mazivo pro reduktor 40 g	1		
1	0781 120 1117	Mazivo pro reduktor 80 g	1		
1	0781 120 1118	Mazivo pro reduktor 225 g	1		
2	0781 120 1021	Mazivo pro reduktor Mulltilub 40 g Tuba	1		
2	0781 120 1109	Multifunkční mazivo 80 g	1		
2	0781 120 1110	Multifunkční mazivo 225 g	1		
3	0783 830 2000	Tuba s červenou těsnicí pastou HT	1		
4	0781 957 9000	Antifrikční prostředek OH 723	1		
5	0781 319 8401	HP 100 ml	1		
5	0781 319 8052	HP Super 100 ml	1		
5	0781 319 8060	HP Ultra 100 ml	1		

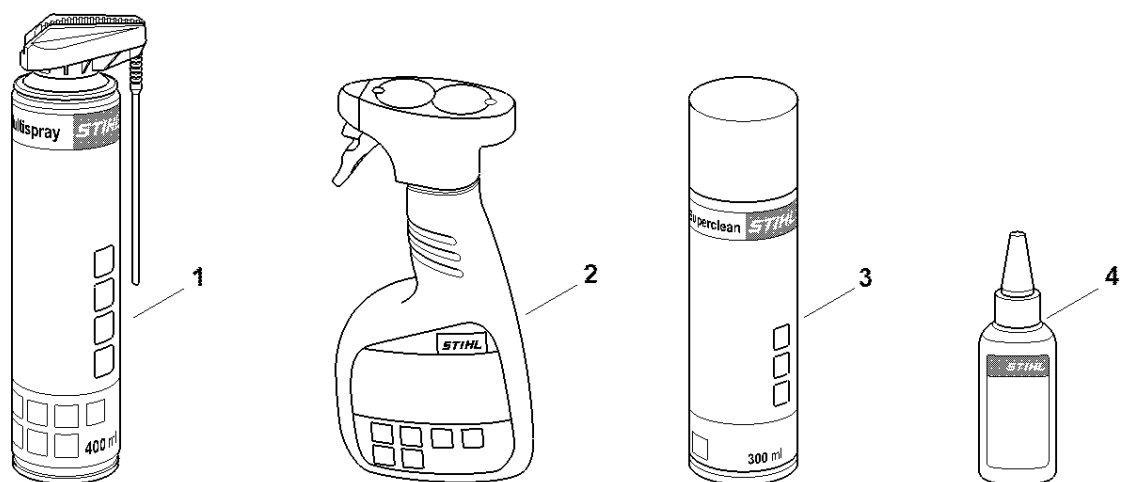

0000-GET-0171-A0

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0730 411 7002	Multispray 50 ml	1		
1	0730 411 7000	Multispray	1		
2	0000 881 9400	VarioClean 500 ml	1		
2	0000 881 9409	Speciální čisticí prostředek 5 l	1		
3	0782 420 1001	SuperClean 50 ml	1		
3	0782 420 1002	SuperClean 300 ml	1		
4	0782 516 8500	Multioil Bio 50 ml	1		