


Obsah

Kryt, válec.....	3	Zásuvná objímka.....	67
Odpalovací zařízení.....	5	Těsnicí deska.....	69
Tlumič.....	7	Hadice 135 mm.....	71
Zapalovací zařízení, spojka.....	9	Montážní objímka.....	73
Kryt motoru.....	11	Zásuvka pro zasunutí.....	75
Vzduchový filtr, mezipříruba.....	13	Nastavovací kalibr.....	77
Palivová nádrž.....	16	Příruba.....	79
Karburátor C1Q-S265.....	18	Montážní objímka.....	81
Karburátor C1Q-S186, C1Q-S153, C1Q-S97 (16.2014), (46.2012), (29.2010), (15.2009).....	21	Zásuvná objímka.....	83
Karburátor C1Q-S71 (25.2004).....	24	Klíč.....	85
Karburátor C1Q-S66 (36.2002).....	27	Montážní hák.....	87
Karburátor C1Q-S58 (27.2001).....	30	Montážní háček.....	89
Karburátor C1Q-S53.....	33	Kontrolní přístroj ZAT 3 pro zařízení zapalovacího zařízení.....	91
Karburátor C1Q-S44.....	36	Upínací zařízení.....	93
FS 38: Kompletní trubka, oblouková rukojeť.....	39	Montážní nástroj.....	95
Náradí, volitelné příslušenství.....	41	Kontrolní přístroj ZAT 4 pro zařízení zapalovacího zařízení.....	97
Číslo stroje.....	43	Stahovák.....	99
Smart Connector.....	45	Momentový klíč s optickým/akustickým ukazatelem akustickým.....	101
Různé maziva a tuky.....	47	Momentový klíč.....	103
Péče o pleť.....	49	Momentový klíč s optickým/ akustickým.....	105
Omezovací lišta.....	51	Momentový klíč.....	107
Montážní objímka.....	53	Svorka (s profily č. 1 + 2).....	109
Spojka.....	55	Svorka (s profily č. 3.1 + 4).....	111
Svěrka.....	57	Upínací klíč.....	113
Dřevěná montážní podložka.....	59	Montážní stojan.....	115
Závitová objímka.....	61		
Montážní šroub.....	63		
Montážní objímka.....	65		

Upevňovací deska.....	117
Svorka.....	119
Vytahovací zařízení	121
Šroubovák T27x140.....	123
Spojka.....	125
Čerpadlo.....	127
Šroubovák T27x150.....	129
Šroubovák Q-8x200.....	131
Šroubovák s čepelí T20x140.....	133
Šroubovák 8, dlouhý.....	135
Šroubovák T8.....	137
Šroubovák.....	139

Kryt, válec

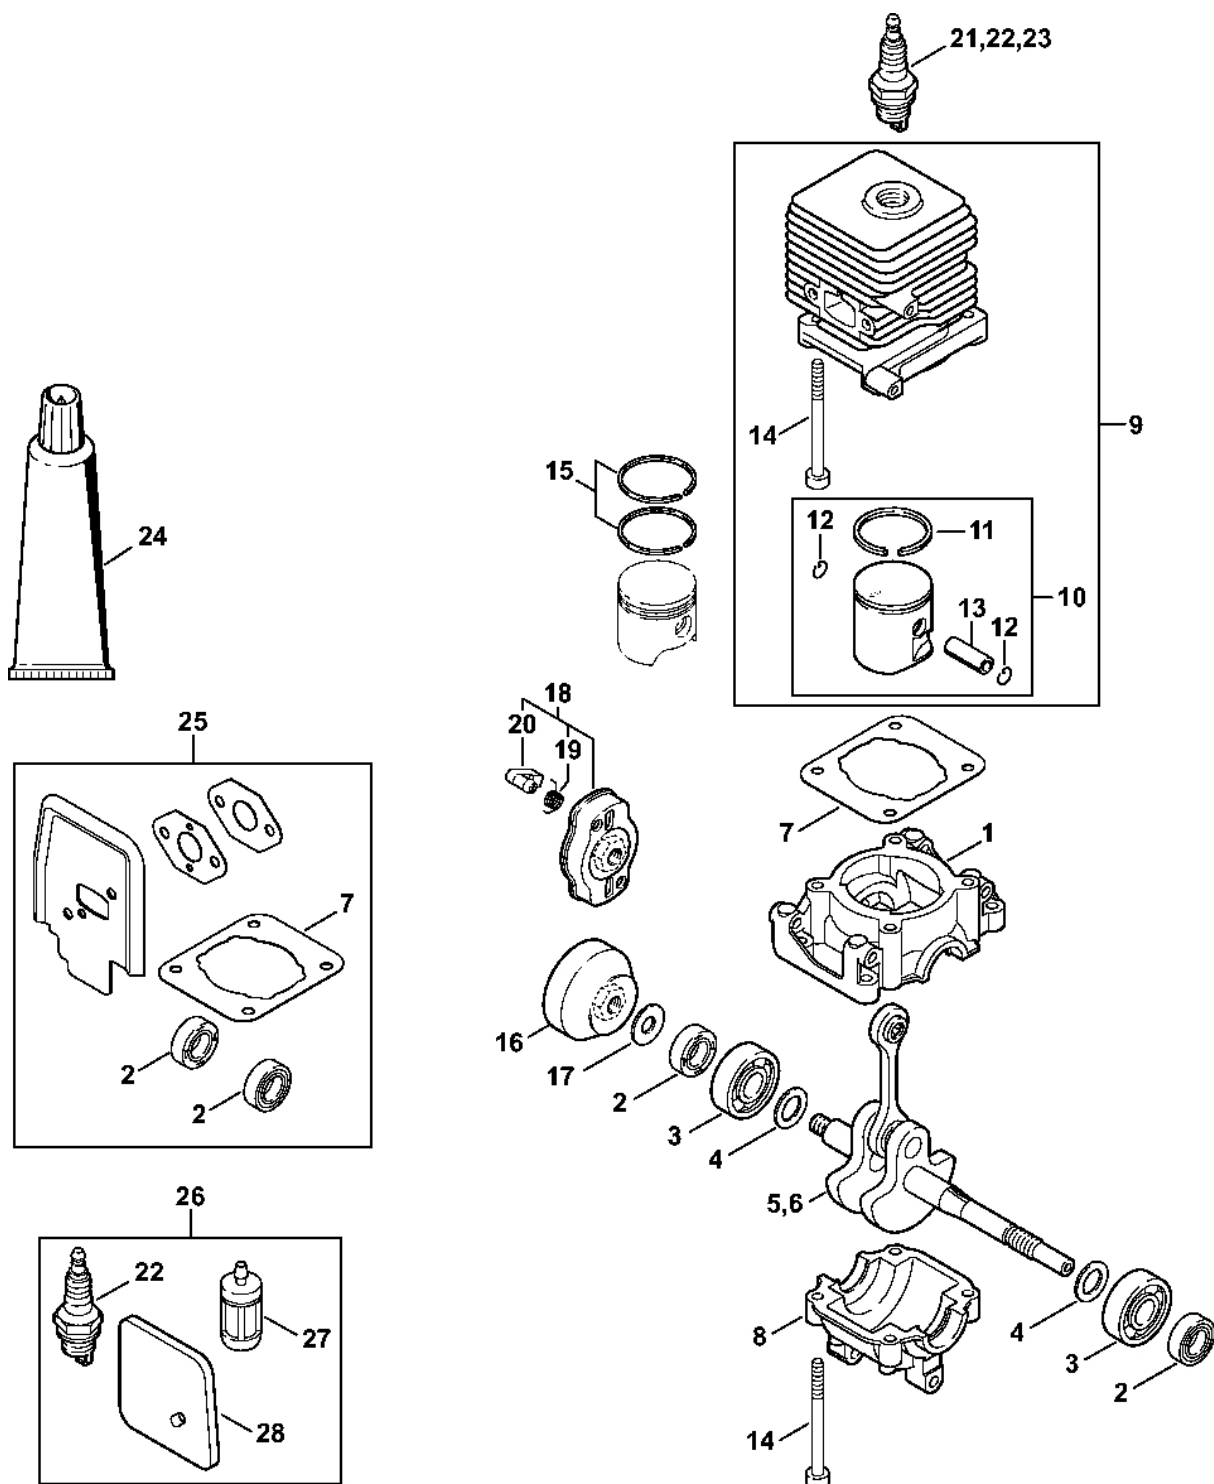


4140-GET-0083-A1

Kryt, válec

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4140 021 0300	Karter klikové hřídele	1		
2	9639 003 1230	Těsnicí kroužek 12x22x7	2		
3	9503 003 0246	Kuličkové ložisko s drážkou 6201	2		
4	4140 036 0300	Podložka	2		
5	4140 030 0401	Kliková hřídel	1		
6	4140 030 0400	Kliková hřídel	1		
7	4140 029 2300	Těsnění válce	1		
8	4140 021 2500	Spodní kryt	1		
9	4140 020 1204	Válec s pístem Ø 34 mm	1	10 - 14	
10	4140 030 2004	Píst Ø 34 mm	1	11 - 13	
11	4144 034 3000	Pístní kroužek Ø 34x1,2 mm	1		
12	9463 650 0807	Zarážka 8x0,7	2		
13	4137 034 1500	Osa pístu 8x5x22	1		
14	9075 478 4268	Válcový šroub IS-D5x60	4		
15	4137 034 3000	Segment pístu Ø 34x1,5 mm	2		
16	4140 195 0601	Kolečko startovacího mechanismu	1		
17	4117 162 8900	Podložka	1		
21	1110 400 7005	Svíčka Bosch WSR 6 F	1		
22	0000 400 7000	Svíčka NGK BPMR7A	1		
23	0000 400 7016	Zapalovací svíčka STIHL	1		
24	0783 830 2000	Trubka s těsnicí pastou HT červená	1		
25	4140 007 1050	Sada těsnění	1	2, 7	


Odpalovací zařízení

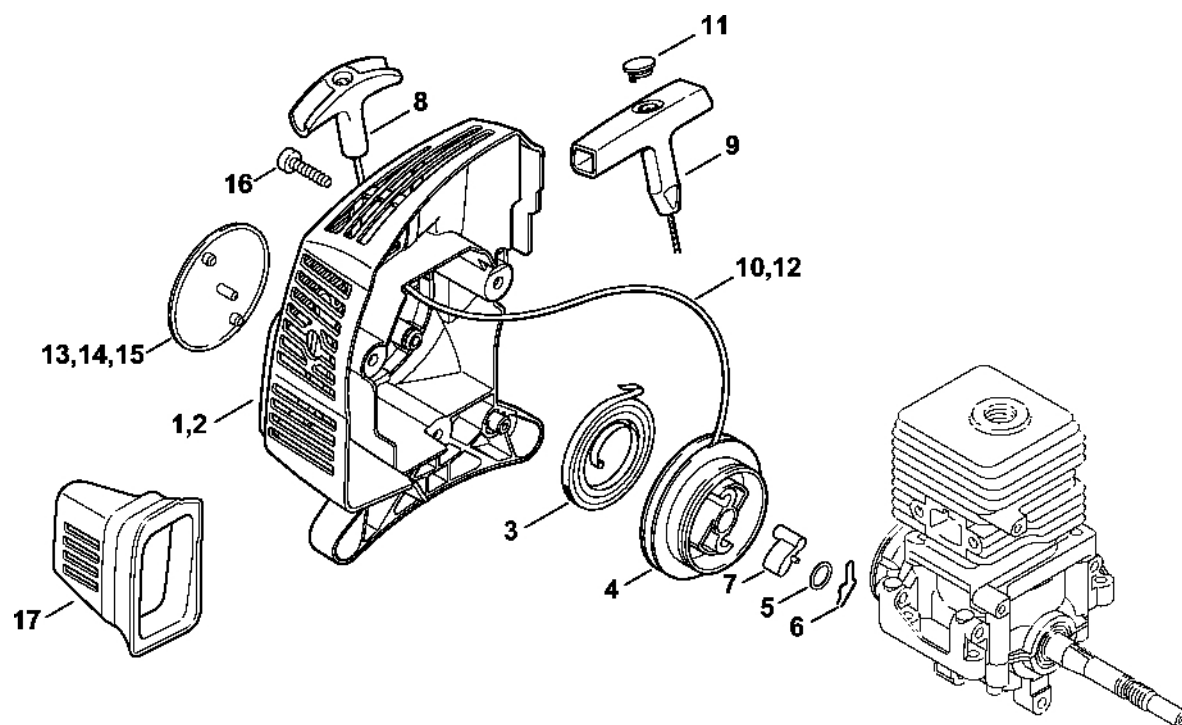

232ET1067 SC

Odpalovací zařízení


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4140 190 4009	Odpalovací zařízení	1	3 - 8, 10	
3	4140 190 0601	Vratná pružina	1		
4	4128 195 0400	Kladka	1		
5	0000 958 0923	Podložka	1		
6	1118 195 3500	Pružina	1		
7	4116 195 7200	Cliquet	1		
8	4140 195 3400	Rukojeť	1		
9	0000 190 3404	Rukojeť ElastoStart Ø 3 mm	1	10, 11	
10	1120 195 8200	Spouštěcí lano Ø 3x1060 mm	1		
11	0000 195 7000	Krytka	1		
12	0000 195 8200	Spouštěcí kabel Ø 3x800 mm	1		
	0000 930 2208	Spouštěcí lano Ø 3 mm x 30,5 m	1		
	0000 930 2211	Spouštěcí lano Ø 3 mm x 60,8 m	1		
13	4140 967 1531	Identifikační štítek FS 38	1		
16	0000 951 1100	Válcový šroub IS-D5x20	3		
17	4140 084 6801	Rozpěrný díl	1		

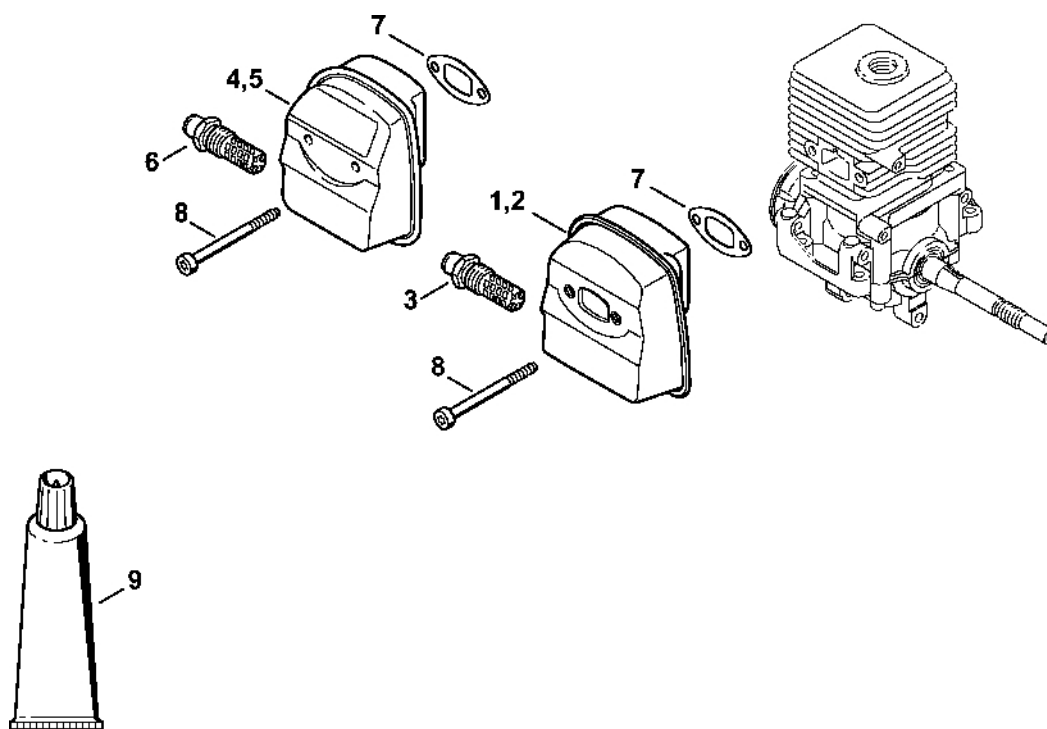

232ET083 SC

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4140 140 0617	Tlumič	1		
7	4140 149 0602	Těsnění tlumiče	1		
8	9075 478 4268	Válcový šroub IS-D5x60	2		
9	0783 830 2000	Těsnicí pasta HT červená	1		
	4140 007 1050	Sada těsnění	1	7	

Zapalovací zařízení, spojka

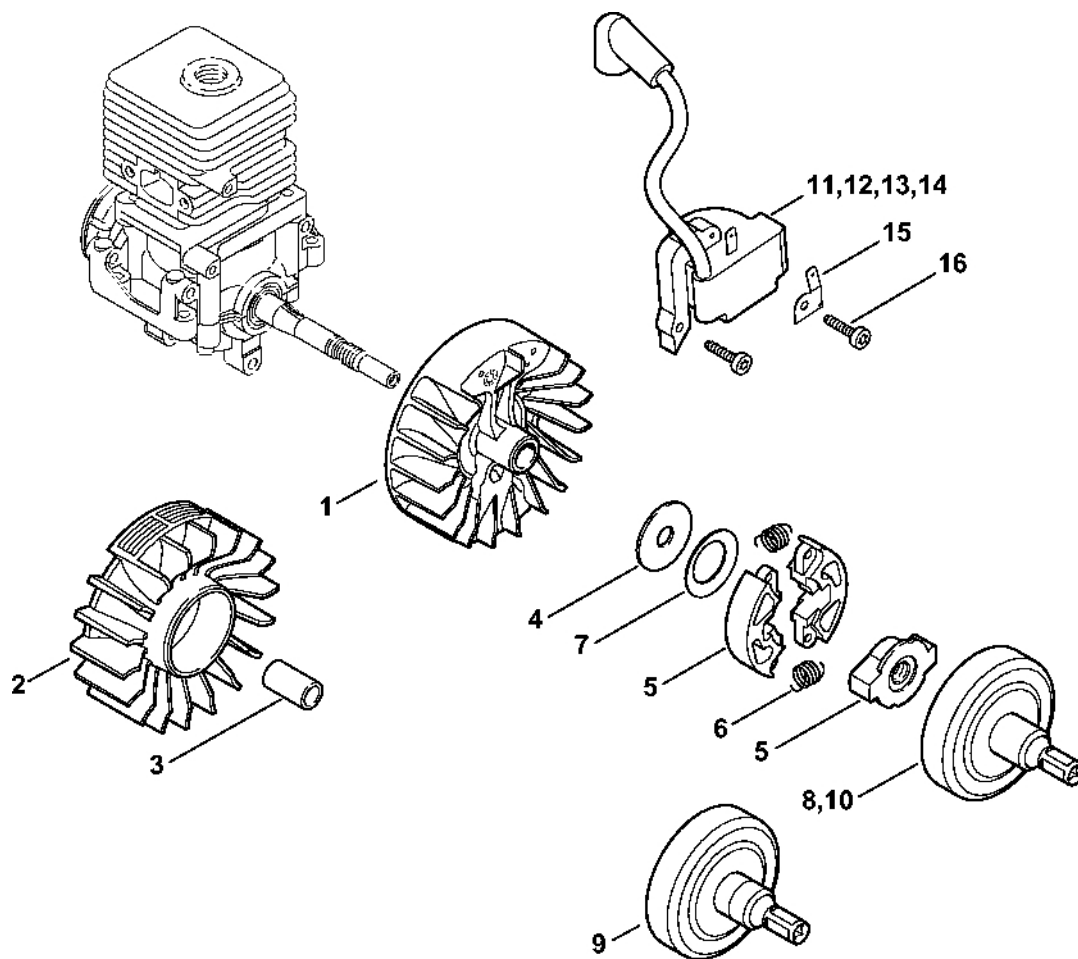


4140-SET-0003-A0

Zapalovací zařízení, spojka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4140 400 1202	Rotor	1		
3	4140 162 9101	Rozpěrná objímka	1		
4	4140 162 8900	Podložka	1		
5	4140 160 2005	Spojka	1	4, 6, 7	
6	4140 162 7901	Napínací pružina	2		
7		Podložka Belleville 31,7x20,4x0,4	1		
8	4140 160 2909	Spojková zvonka	1		
11	4140 400 1308	Zapalovací modul	1		
13	4140 400 1305	Zapalovací modul	1		
14	4140 400 1300	Zapalovací modul	1		
15	4140 431 2100	Zásuvná jazýčková spojka	1		
16	9075 478 3023	Válcový šroub IS-D4x22	2		

Kryt motoru

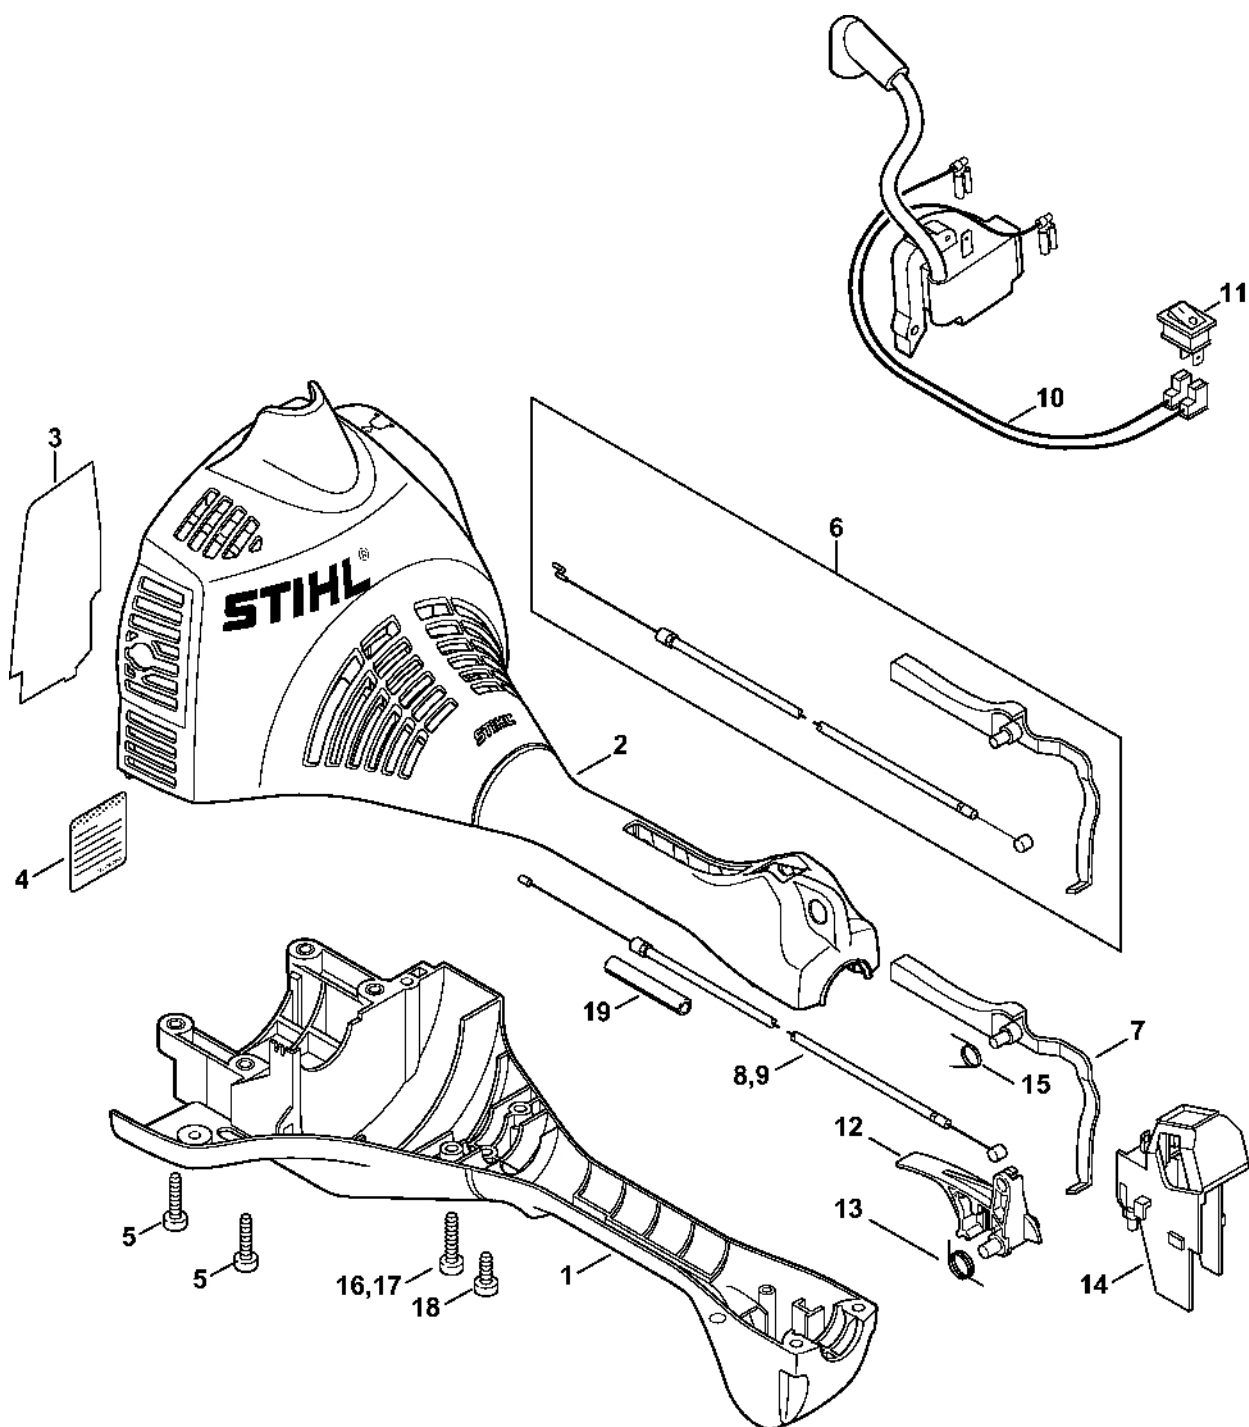


4140-GET-0014-40

Kryt motoru

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4140 020 3000	Kryt motoru	1		
2	4140 080 1602	Kryt	1	3	
5	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	4		
6	4140 180 1750	Zarážka s ovládacím kabelem plynu	1		
7	4140 182 0800	Zarážková páka	1		
8	4140 180 1105	Kabel pro ovládání plynu	1		
9	4140 180 1100	Kabel pro ovládání plynu	1		
10	4140 440 1900	Kabel	2		
11	4229 430 0203	Vypínač	1		
12	4140 180 1500	Páčka plynu	1		
13	4140 182 4500	Ohnutá pružina	1		
14	4140 791 5400	Podpěra	1		
15	4140 182 4505	Ohnutá pružina	1		
16	9075 478 4155	Válcový šroub IS-D5x24	6		
17	9075 478 4155	Válcový šroub IS-D5x24	7		
18	9075 478 4115	Válcový šroub IS-D5x16	1		

Vzduchový filtr, mezipříruba

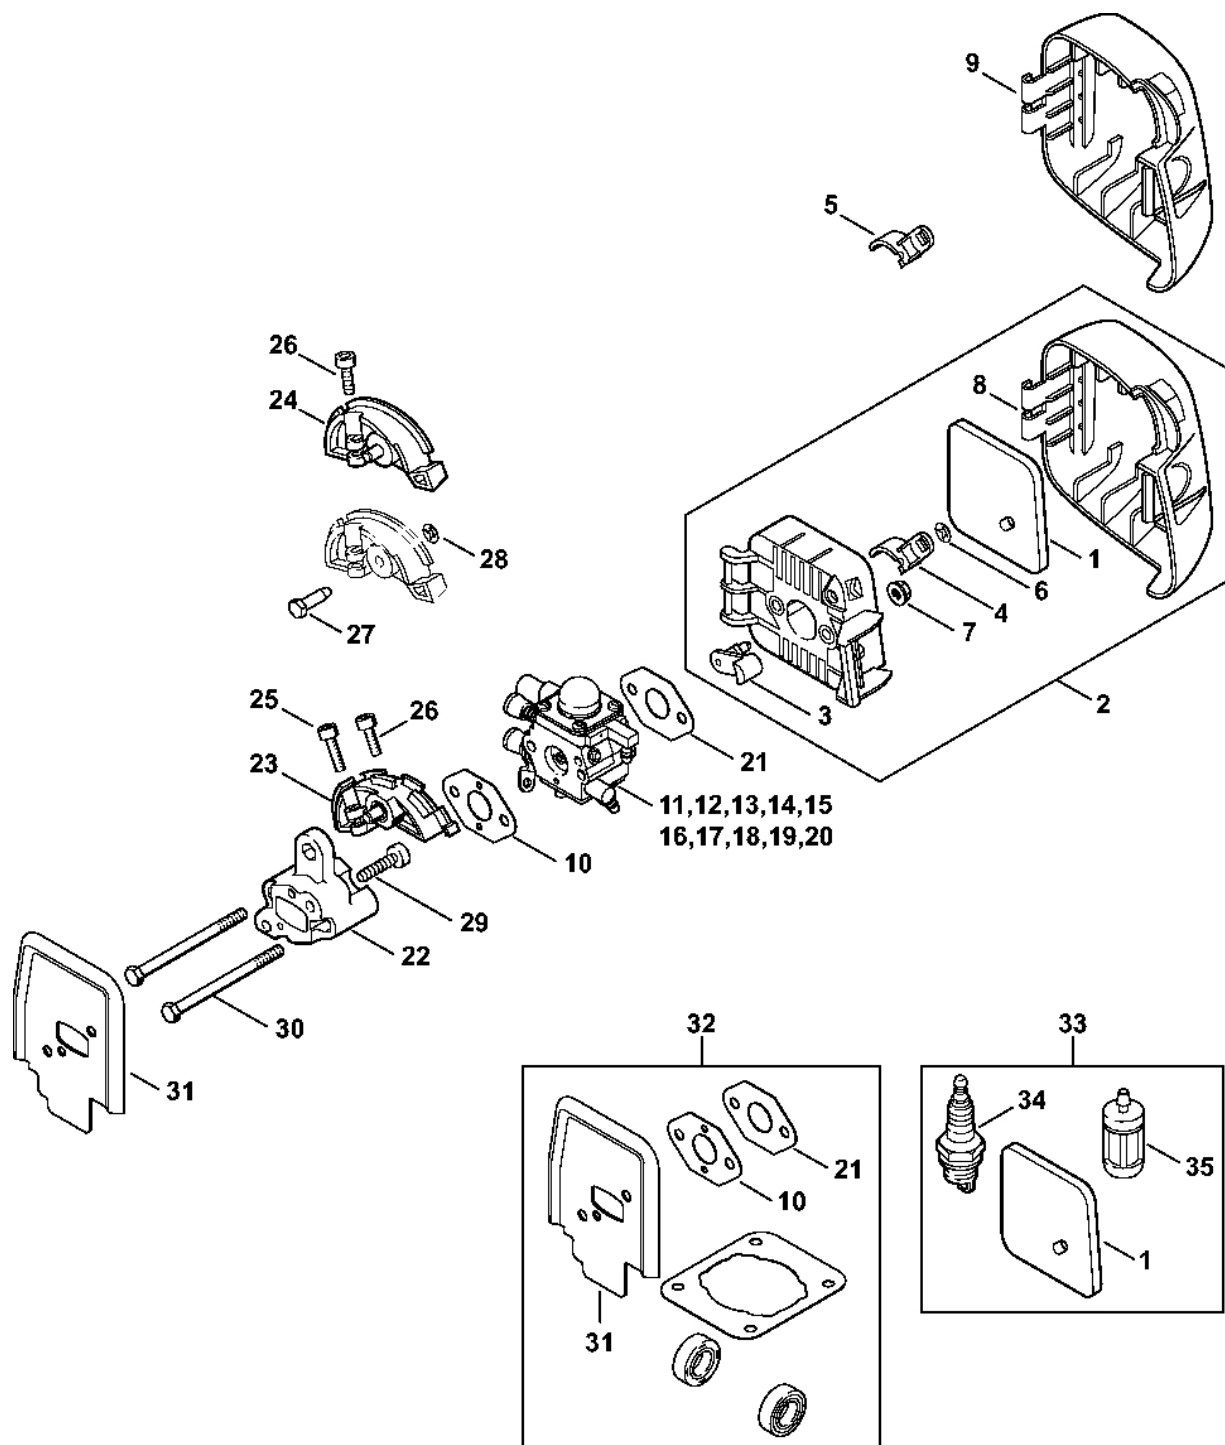


Vzduchový filtr, mezipříruba

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4140 124 2800	Filtr	1		
2	4140 140 2851	Filtrační skříň	1	1, 3, 4, 6 - 8	
3	4140 141 3700	Páka	1		
4	4140 141 3801	Startovací klapka	1		
5	4140 141 3800	Spouštěcí klapka	1		
6	9417 003 7512	Spojovací matice 4,0x9,6x1,8	1		
7	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
8	4140 141 0502	Kryt filtru	1		
9	4140 141 0500	Kryt filtru	1		
10	4140 129 0900	Těsnění	1		
11	4140 120 0622	Karburátor C1Q-S265E	1		
14	4140 120 0619	Karburátor C1Q-S186D	1		
16	4140 120 0606	Karburátor C1Q-S71	1		
17	4140 120 0603	Karburátor C1Q-S66	1		
18	4140 120 0610	Karburátor C1Q-S58B	1		
19	4140 120 0600	Karburátor C1Q-S44A	1		
20	4140 120 0601	Karburátor C1Q-S53A	1		
21	4114 149 1205	Těsnění	1		
22	4140 121 1602	Mezipříruba	1		
23	4140 182 7601	Upínací díl	1		
24	4140 182 7602	Upínací díl	1		
25	9022 371 0710	Válcový šroub IS-M4x20	1		
26	9022 313 0680	Válcový šroub IS M4x16	1		
27	4137 123 8900	Šroub	1		
28	9417 003 7512	Spojovací matice 4,0x9,6x1,8	1		
29	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	2		

Vzduchový filtr, mezipříruba

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
30	9007 319 1135	Šestihranná šroub M5x65	2		
31	4140 129 0906	Těsnění	1		
32	4140 007 1050	Sada těsnění	1	10, 21, 31	

Palivová nádrž

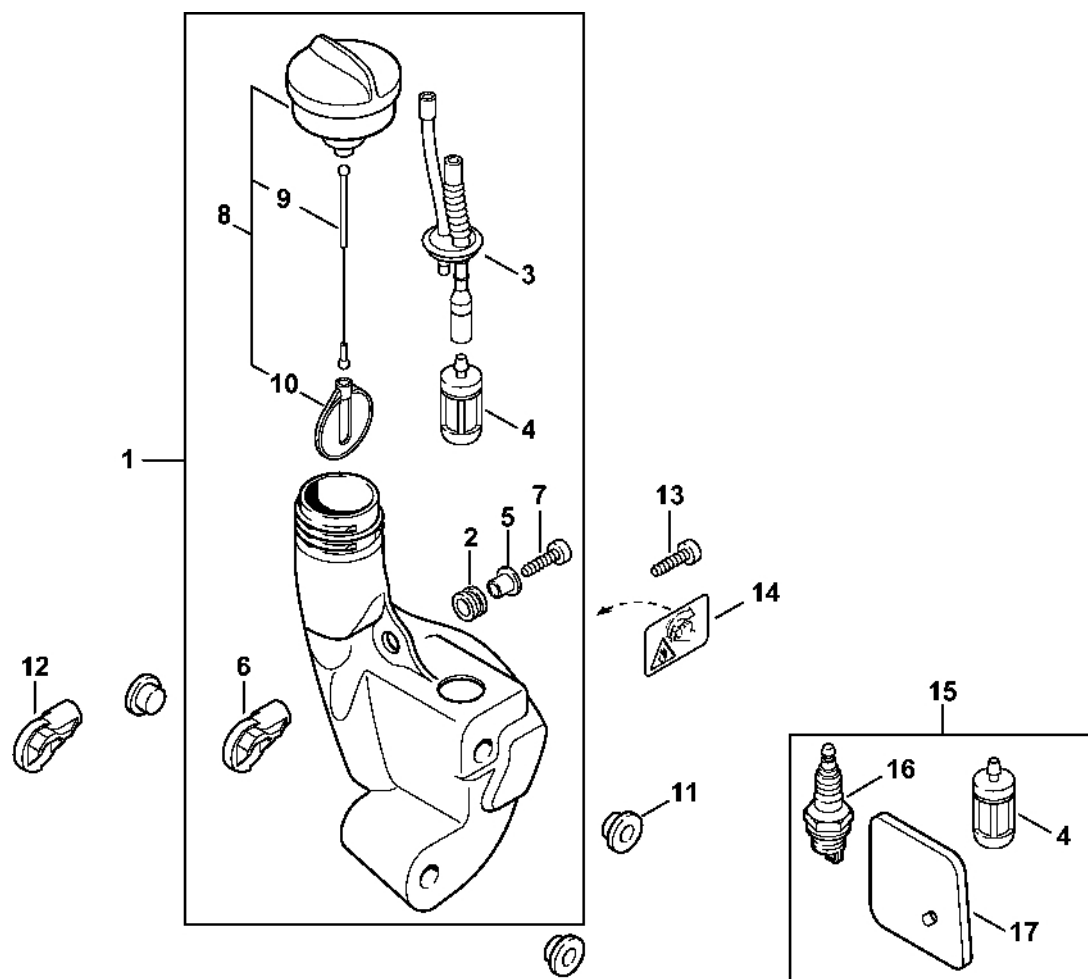


4140-GET-0062-A0

Palivová nádrž

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více položek	Poznámky
1	4232 350 0411	Palivová nádrž	1	2 - 10	
2	1125 084 8900	Pouzdro	1		
3	4140 358 7702	Hadice	1		
4	0000 350 3502	Sací filtr	1		
5	0000 351 3201	Pouzdro	1		
6	4140 353 2402	Podpora	1		
7	9074 478 4135	Válcový šroub IS-P5x20	1		
8	4128 350 0505	Zátka nádrže	1	9, 10	
9	0000 350 0900	Lano	1		
10	0000 353 0800	Bezpečnostní prvek	1		
11	4140 352 8100	Vložka	3		
12	4140 353 2400	Podpora	1		
13	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	1		
14	0000 967 7239	Výstražný piktogram nádrže Zátka	1		USA

Karburátor C1Q-S265

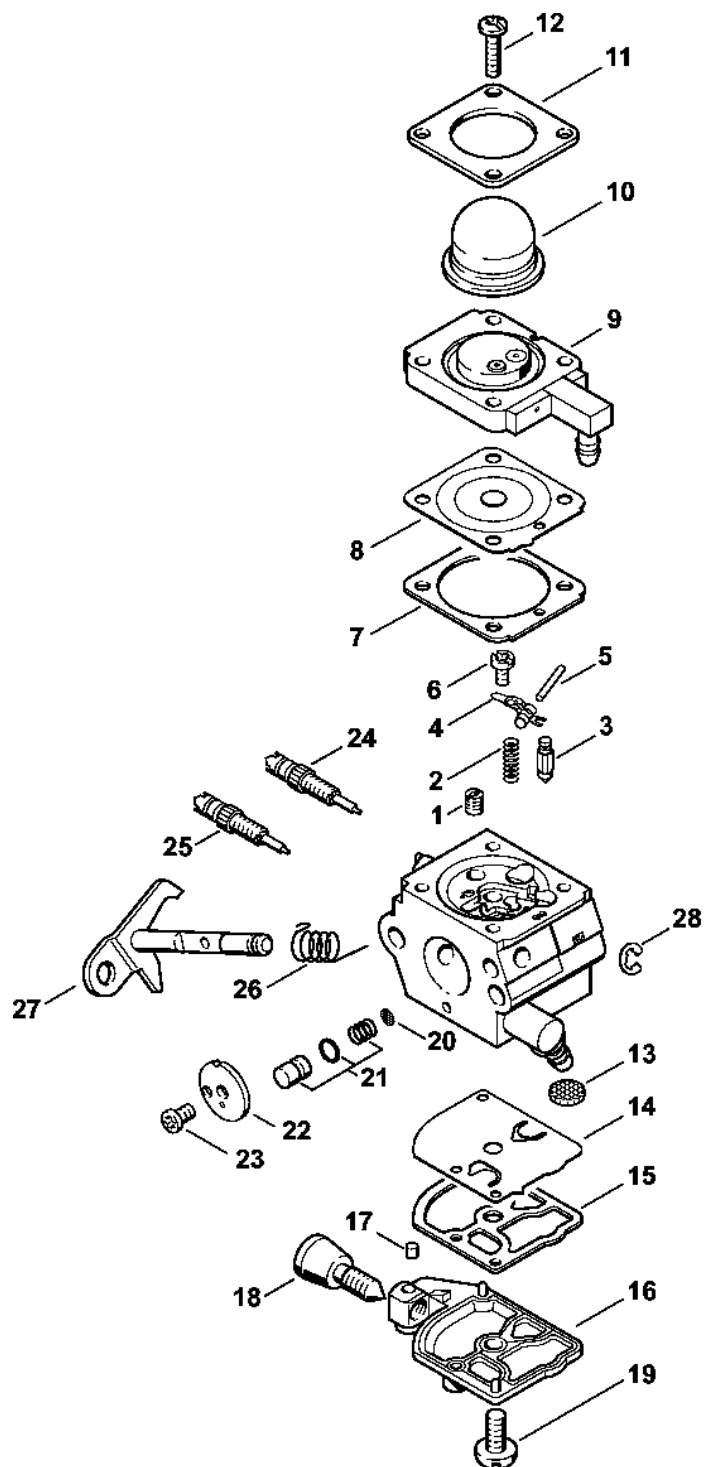

233ET081 SC


Karburátor C1Q-S265

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více položek	Poznámky
	4140 120 0622	Karburátor C1Q-S265E	1	1 - 28	
1	4228 121 5602	Pevná tryska 0,39	1		
2	1120 122 3004	Ressort	1		
3	Z000 018 Z000	Vstupní tryska	1		
4	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
5	1120 121 9200	Osa	1		
6	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
7	4229 129 0901	Nastavovací těsnění	1		
8	4229 121 4700	Regulační membrána	1		
9	4314 120 2200	Příruba	1		
10	4226 121 2700	Krytka	1		
11	4140 121 0800	Víčko	1		
12	4226 122 7100	Šroub	4		
13	1123 121 7800	Síto	1		
14	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
15	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
16	1123 121 0800	Kryt	1		
17	1125 122 4200	Upínací díl	1		
18	4140 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
19	1120 122 7800	Šroub s polokruhovou hlavou	1		
20	1120 121 7801	Síto	1		
21	1123 120 9700	Sada pístů čerpadla	1		
22	4229 121 3303	Klapka	1		
23	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
24	4229 122 6701	Šrouby H pro vysoké otáčky	1		
25	4144 122 6801	Šroub L pro bohatost při volnoběhu	1		

Karburátor C1Q-S265

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
26	4140 122 3000	Pružina	1		
27	4140 120 7104	Osa škrticí klapky s pákou	1		
28	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
	4228 007 1051	Sada dílů karburátoru	1	7, 8, 14, 15	

Karburátor C1Q-S186, C1Q-S153, C1Q-S97 (16.2014), (46.2012), (29.2010), (15.2009)

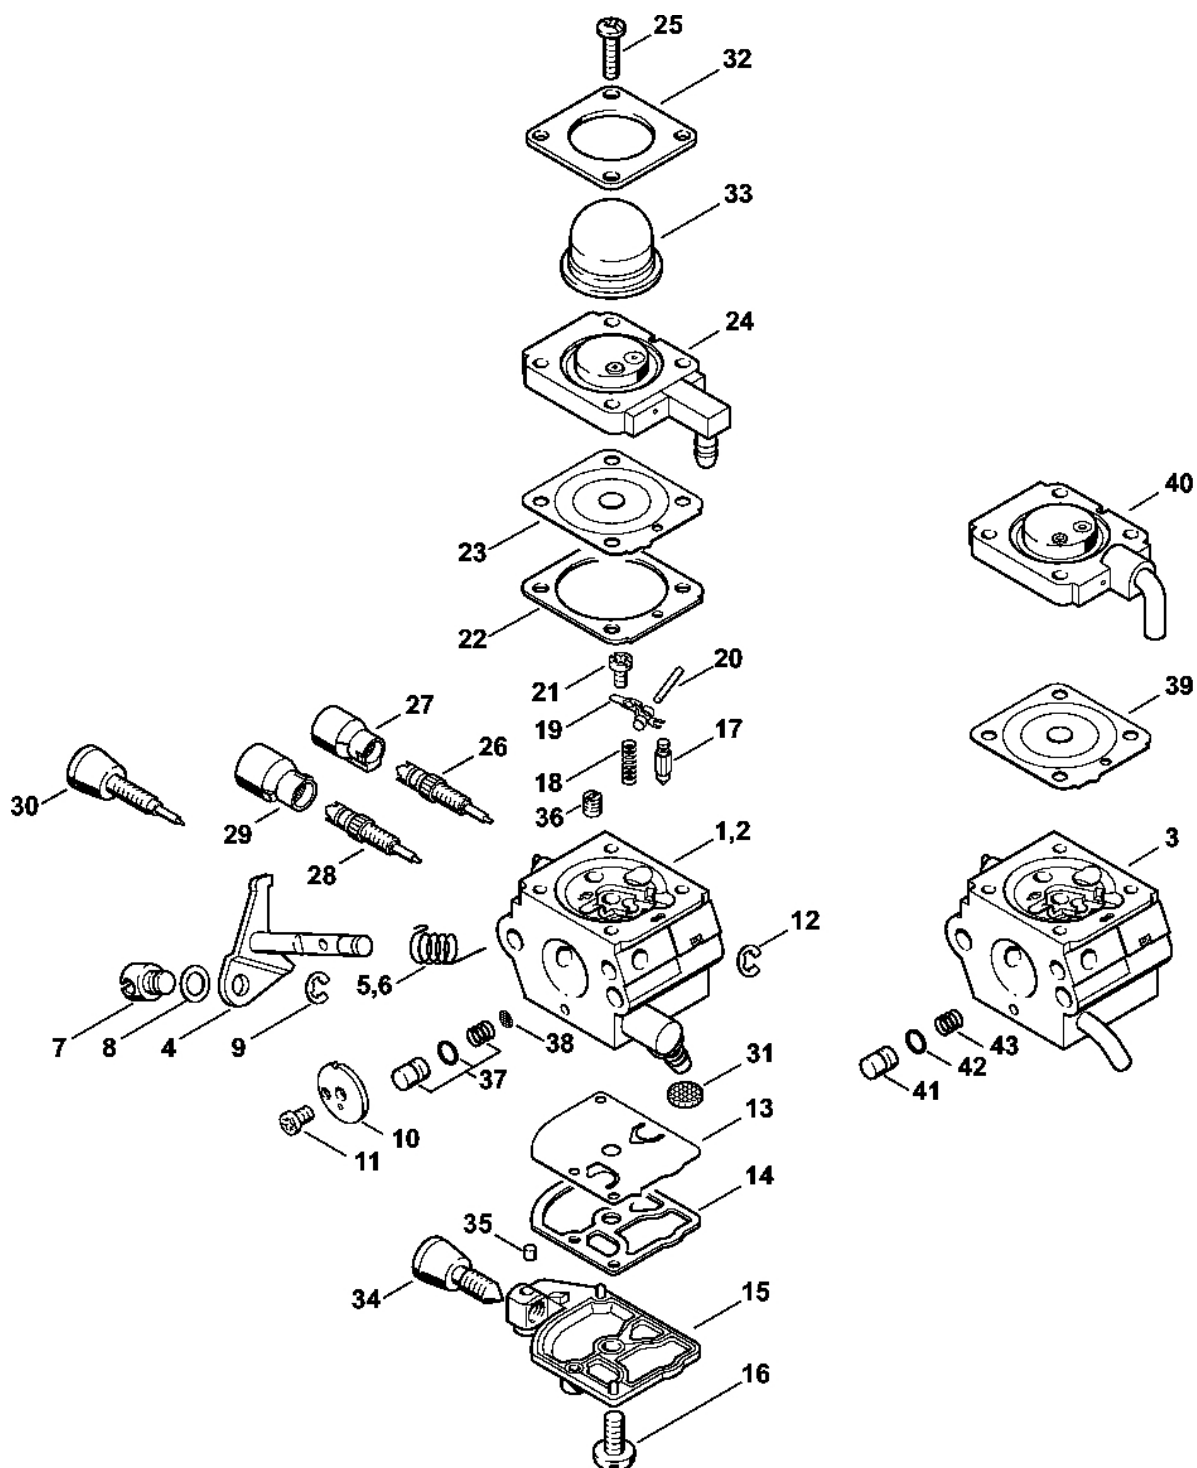

233E1073 AM


Karburátor C1Q-S186, C1Q-S153, C1Q-S97 (16.2014), (46.2012), (29.2010), (15.2009)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4140 120 0619	Karburátor C1Q-S186D	1	4, 5, 7 - 29, 31 - 38	
2	4140 120 0616	Karburátor C1Q-S153	1	4, 6 - 27, 30 - 38	
3	4140 120 0612	Karburátor C1Q-S97A	1	4, 6 - 22, 25 - 27, 30 - 36, 38 - 43	
4	4140 120 7101	Osa škrticí klapky s pákou	1		
5	4140 122 3000	Pružina	1		
6	1123 122 3000	Okres	1		
7	4128 121 8900	Šroub	1		
8	4137 121 8600	Podložka	1		
9	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
10	4229 121 3303	Křídlo	1		
11	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
12	1125 122 9001	Circlip	1		
13	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
14	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
15	1123 121 0800	Kryt	1		
16	1120 122 7800	Šroub s polokruhovou hlavou	1		
17	Z000 018 Z000	Vstupní trn	1		
18	1120 122 3004	Pružina	1		
19	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
20	1120 121 9200	Osa	1		
21	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
22	4229 129 0901	Nastavovací podložka	1		
23	4229 121 4700	Nastavovací membrána	1		
24	4314 120 2200	Příruba	1		
25	4226 122 7100	Šroub	4		
26	4229 122 6701	Šroub H pro vysoké otáčky	1		

Karburátor C1Q-S186, C1Q-S153, C1Q-S97 (16.2014), (46.2012), (29.2010), (15.2009)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4229 121 2701	Krytka	1		
28	4140 120 6800	Šroub L pro bohatost při volnoběhu	1	29	
29	Z010 061 Z013	Krytka pro omezení zdvihu nastavení	1		
30	4140 122 6800	Šroub L pro bohatost směsi při volnoběhu	1		
31	1123 121 7800	Síto	1		
32	4140 121 0800	Víko	1		
33	4226 121 2700	Krytka	1		
34	4140 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
35	1125 122 4200	Upínací díl	1		
36	4228 121 5602	Pevná tryska 0,39	1		
37	1123 120 9700	Sada pístů čerpadla	1		
38	1120 121 7801	Síto	1		
	4228 007 1051	Sada dílů karburátoru	1	13, 14, 22, 23	
39	4229 121 4700	Regulační membrána	1		
40	4228 120 2200	Příruba	1		
41	4140 121 5800	Píst čerpadla	1		
42	Z000 956 Z003	O-kroužek FKM	1		
43	4180 122 3002	Pružina	1		
	4140 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	13, 14, 22, 39, 40	

Karburátor C1Q-S71 (25.2004)

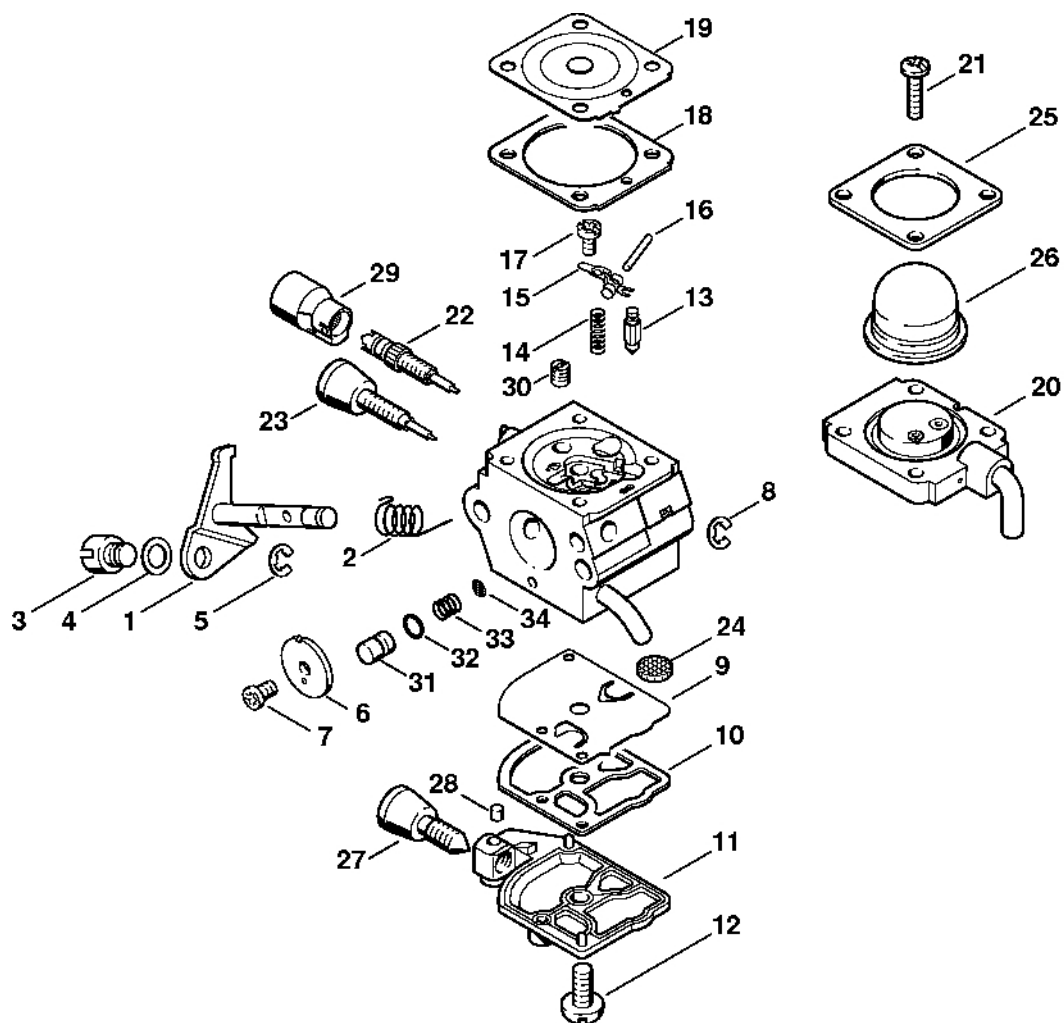

392ET064-5C


Karburátor C1Q-S71 (25.2004)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
	4140 120 0606	Karburátor C1Q-S71	1	1 - 34	
1	4137 120 7100	Osa škrticí klapky s pákou	1		
2	1123 122 3000	Pružina	1		
3	4137 121 8900	Šroub	1		
4	4137 121 8600	Podložka	1		
5	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
6	4140 121 3302	Křídlo	1		
7	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
8	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
9	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
10	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
11	1123 121 0800	Kryt	1		
12	1120 122 7800	Šroub s polokruhovou hlavou	1		
13	Z000 018 Z000	Vstupní trn	1		
14	1120 122 3004	Pružina	1		
15	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
16	1120 121 9200	Osa	1		
17	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
18	4229 129 0901	Nastavovací podložka	1		
19	4229 121 4700	Nastavovací membrána	1		
20	4228 120 2200	Příruba	1		
21	4226 122 7100	Šroub	4		
22	4229 122 6701	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
23	4229 122 6800	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu	1		
24	1123 121 7800	Síto	1		
25	4140 121 0800	Víko	1		

Karburátor C1Q-S71 (25.2004)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
26	4226 121 2700	Krytka	1		
27	4229 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
28	1125 122 4200	Upínací díl	1		
29	4229 121 2701	Krytka	1		
30	4228 121 5602	Pevná tryska 0,39	1		
31	4229 121 5800	Píst čerpadla	1		
32	4140 122 3600	Těsnicí kroužek	1		
33	4229 122 3001	Pružina	1		
34	1120 121 7801	Síto	1		
	4140 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	9, 10, 18 - 20	

Karburátor C1Q-S66 (36.2002)

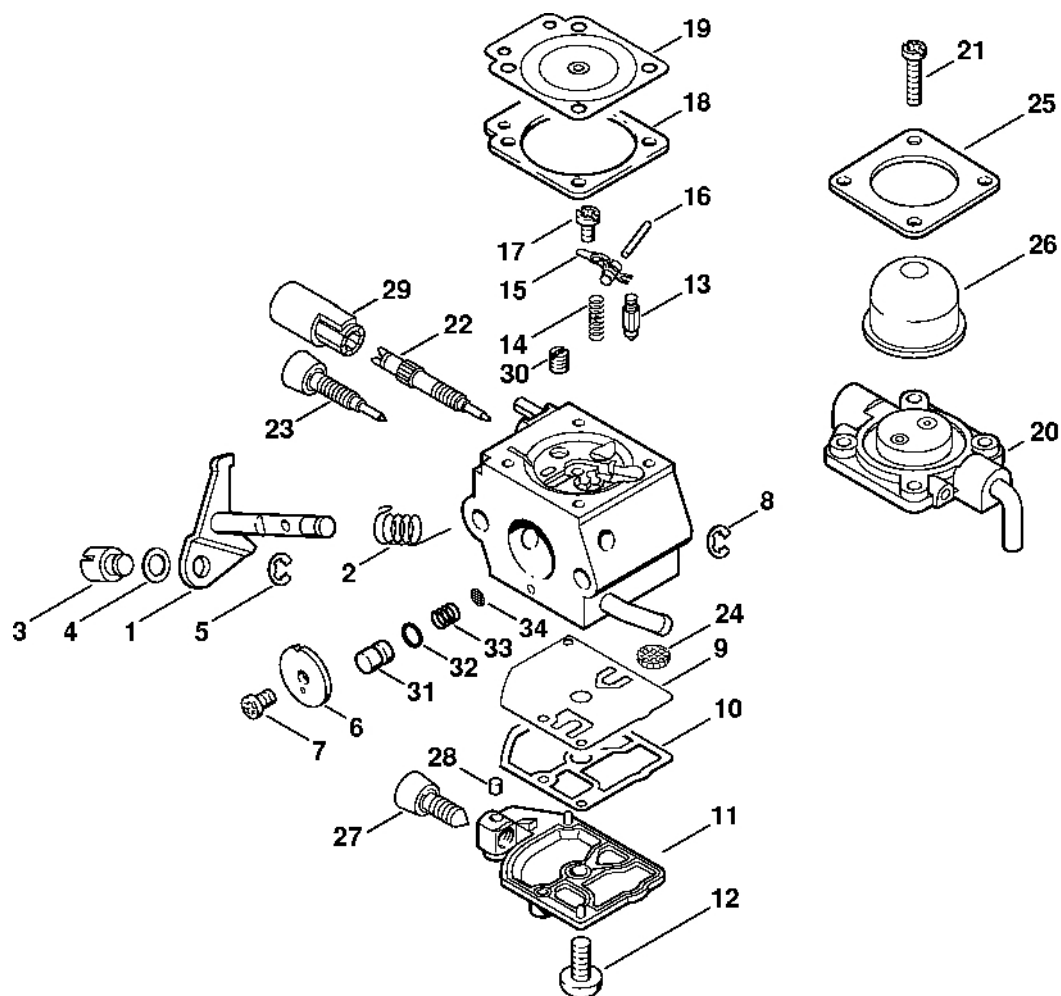

392ET046 GM


Karburátor C1Q-S66 (36.2002)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
	4140 120 0603	Karburátor C1Q-S66	1	1 - 34	
1	4137 120 7100	Osa škrticí klapky s pákou	1		
2	1123 122 3000	Oblast	1		
3	4137 121 8900	Šroub	1		
4	4137 121 8600	Podložka	1		
5	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
6	4140 121 3302	Křídlo	1		
7	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
8	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
9	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
10	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
11	1123 121 0800	Kryt	1		
12	1120 122 7800	Šroub s polokruhovou hlavou	1		
13	Z000 018 Z000	Vstupní trn	1		
14	1120 122 3004	Pružina	1		
15	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
16	1120 121 9200	Osa	1		
17	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
18	1129 129 0900	Nastavovací podložka	1		
19	4129 121 4700	Regulační membrána	1		
	4140 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	9, 10, 20	
20		Příruba	1		
21	4226 122 7100	Šroub	4		
22	4229 122 6700	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
23	4229 122 6800	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu	1		
24	1123 121 7800	Síto	1		

Karburátor C1Q-S66 (36.2002)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více položek	Poznámky
25	4140 121 0800	Víko	1		
26	4226 121 2700	Krytka	1		
27	4229 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
28	1125 122 4200	Upínací díl	1		
29	4229 121 2700	Krytka	1		
30	4229 121 5603	Pevná tryska 0,37	1		
31	4229 121 5800	Píst čerpadla	1		
32	4140 122 3600	Těsnicí kroužek	1		
33	4229 122 3001	Pružina	1		
34	1120 121 7801	Síto	1		
	1129 007 1062	Sada dílů karburátoru	1	9, 10, 18, 19	

Karburátor C1Q-S58 (27.2001)

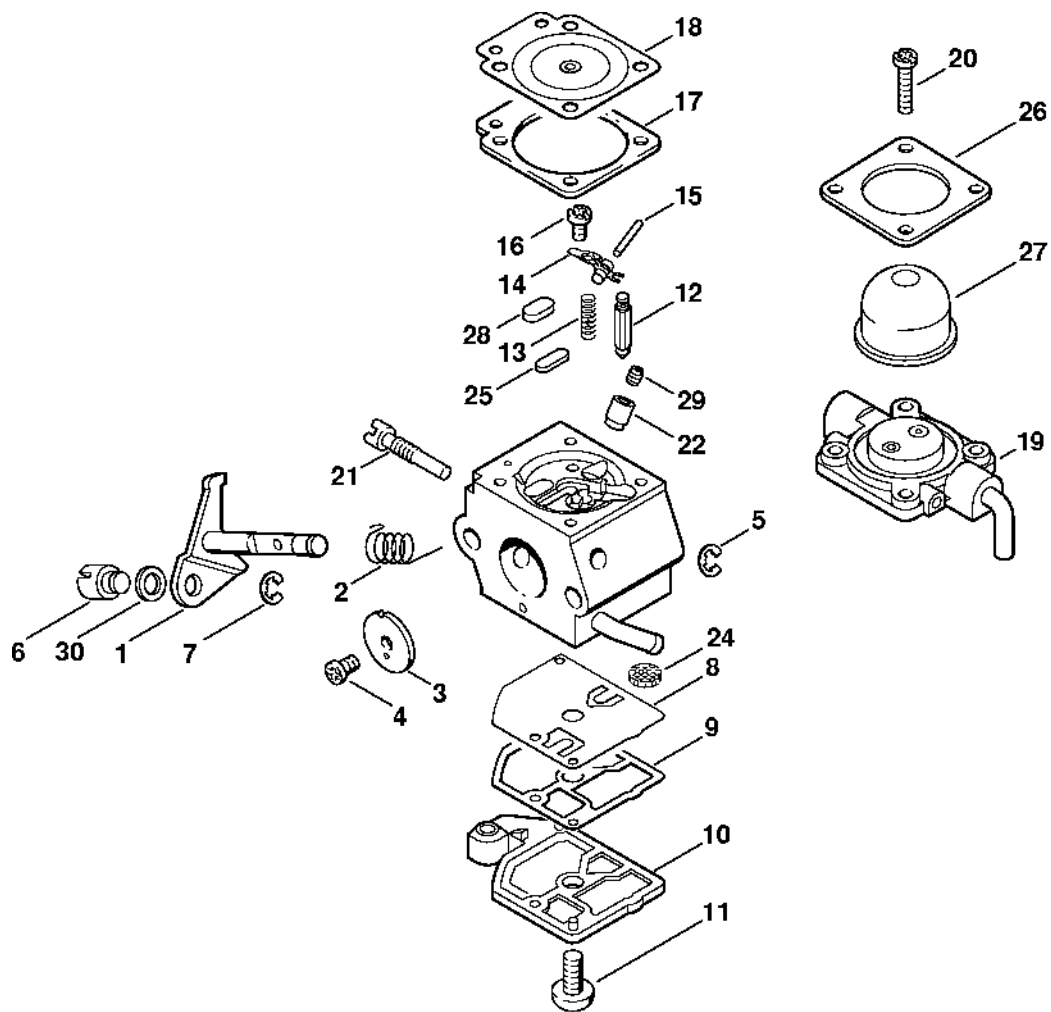

232ET1029 SC


Karburátor C1Q-S58 (27.2001)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
	4140 120 0610	Karburátor C1Q-S58B	1	1 - 30	
1	4226 120 7100	Osa škrticí klapky s pákou	1		
2	1123 122 3000	Pružina	1		
3	4228 121 3301	Motýlek	1		
4	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
5	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
6	4137 121 8900	Šroub	1		
7	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
8	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
9	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
10	4128 121 0800	Kryt	1		
11	1120 122 7800	Šroub s polokruhovou hlavou	1		
12	Z000 018 Z000	Vstupní trn	1		
13	1123 122 3001	Pružina	1		
14	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
15	1120 121 9200	Osa	1		
16	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
17	1129 129 0900	Nastavovací podložka	1		
18	4129 121 4700	Regulační membrána	1		
19	4140 120 2200	Příruba	1		
20	4226 122 7100	Šroub	4		
21	4140 122 6300	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
22	4137 122 5100	Výstupní ventil	1		
24	1123 121 7800	Síto	1		
25	4119 121 0700	Uzavírací deska	1		
26	4140 121 0800	Víko	1		

Karburátor C1Q-S58 (27.2001)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4226 121 2700	Krytka	1		
28	4129 121 0700	Uzavírací deska	1		
29	4228 121 5600	Pevná tryska 0,43	1		
30	4137 121 8600	Podložka	1		
	4227 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	8, 9, 17, 18	

Karburátor C1Q-S53

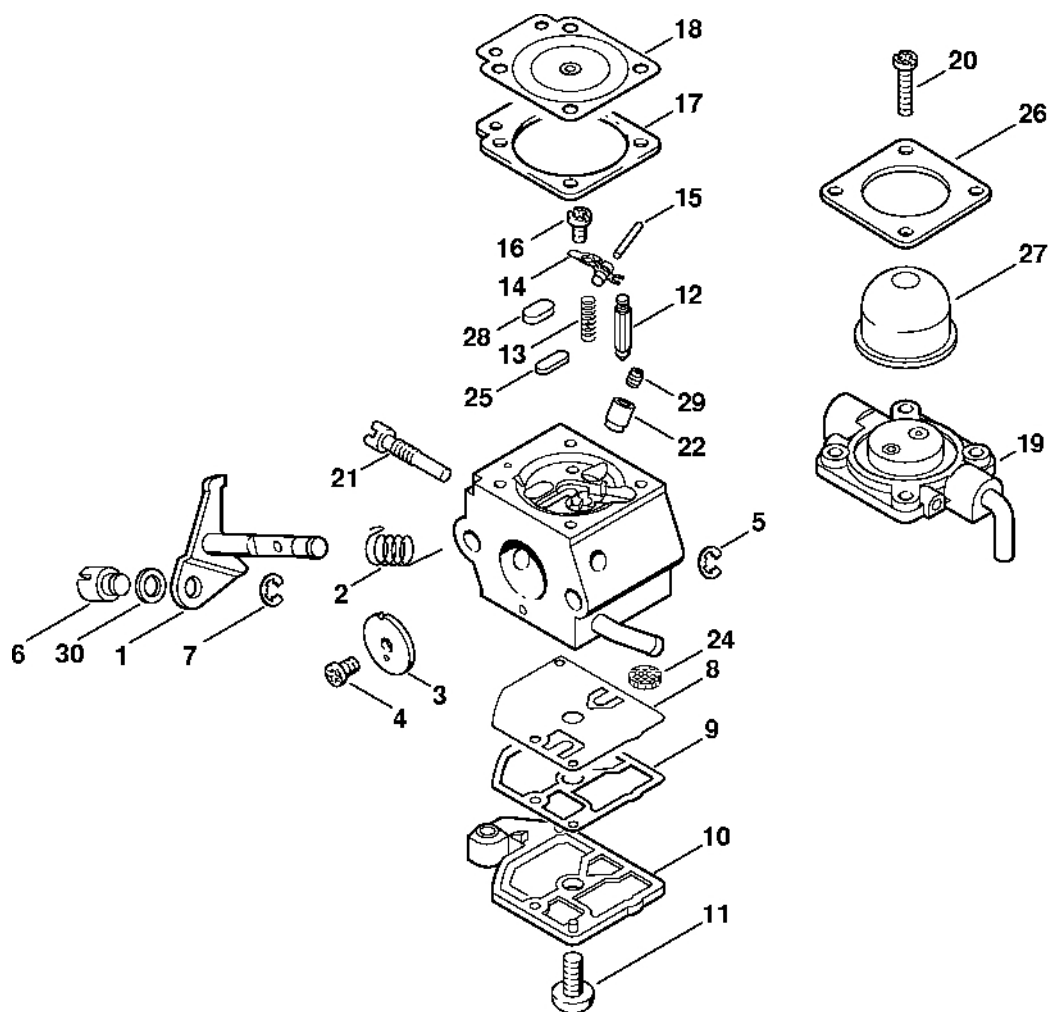

232ET1029 SC


Karburátor C1Q-S53

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více položek	Poznámky
	4140 120 0601	Karburátor C1Q-S53A	1	1 - 30	
1	4226 120 7100	Osa škrticí klapky s pákou	1		
2	1123 122 3000	Pružina	1		
3	4137 121 3300	Motýlek	1		
4	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
5	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
6	4137 121 8900	Šroub	1		
7	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
8	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
9	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
10	4128 121 0800	Kryt	1		
11	1120 122 7800	Šrouby s polokruhovou hlavou	1		
12	Z000 018 Z000	Vstupní trn	1		
13	1123 122 3001	Pružina	1		
14	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
15	1120 121 9200	Osa	1		
16	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
17	4129 129 0902	Nastavovací podložka	1		
18	4129 121 4700	Regulační membrána	1		
19	4140 120 2250	Příruba	1	17 - 20, 26	
20	4226 122 7100	Šroub	4		
21	4140 122 6300	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
22	4140 122 5100	Výstupní ventil	1		
24	1123 121 7800	Síto	1		
25	4119 121 0700	Uzavírací deska	1		
26	4140 121 0800	Víko	1		

Karburátor C1Q-S53

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4226 121 2700	Krytka	1		
28	4129 121 0700	Uzavírací deska	1		
29	4137 121 5600	Pevná tryska 0,41	1		
30	4137 121 8600	Podložka	1		
	4227 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	8, 9, 17, 18	

Karburátor C1Q-S44

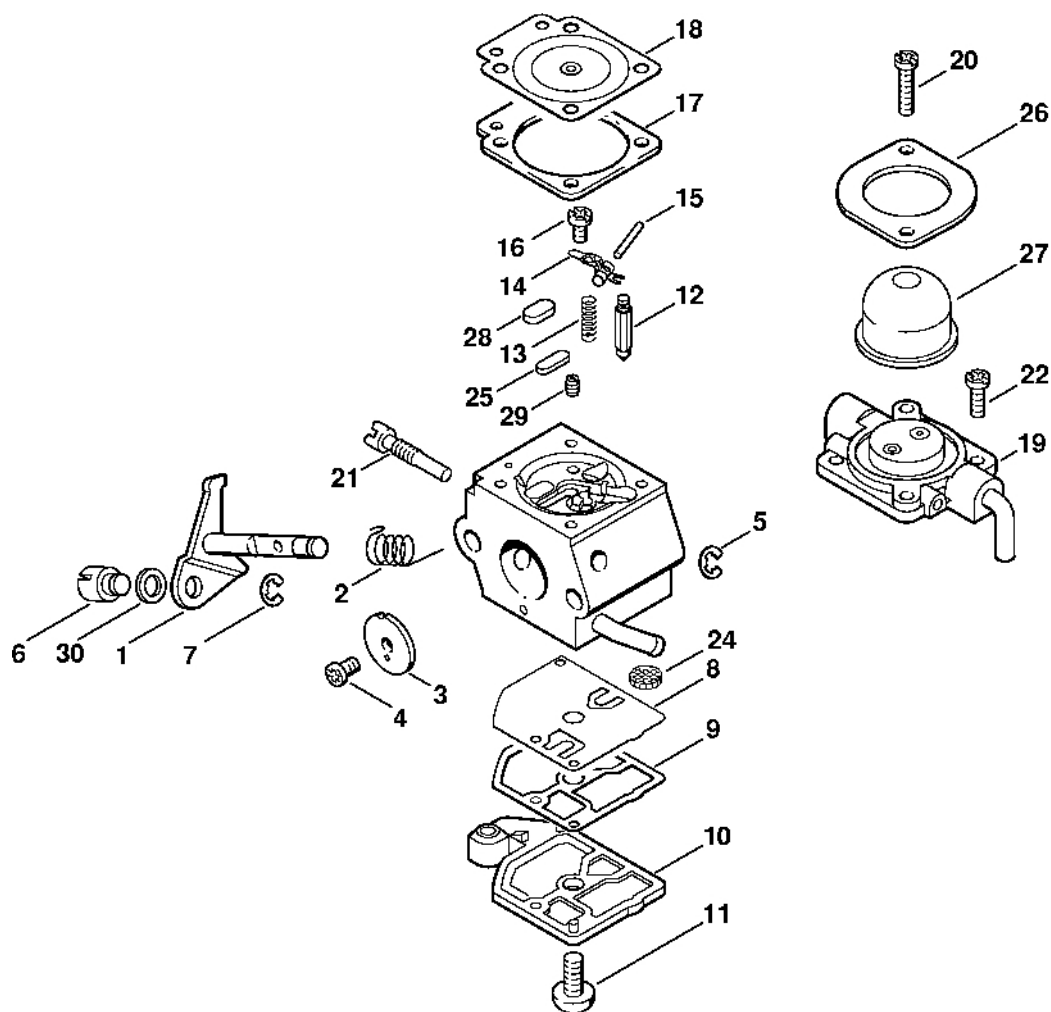

232ET024-GM


Karburátor C1Q-S44

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
	4140 120 0600	Karburátor C1Q-S44A	1	1 - 30	
1	4226 120 7100	Osa škrticí klapky s pákou	1		
2	1123 122 3000	Pružina	1		
3	4137 121 3300	Motýlek	1		
4	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
5	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
6	4137 121 8900	Šroub	1		
7	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
8	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
9	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
10	4128 121 0800	Kryt	1		
11	1120 122 7800	Šroub s polokruhovou hlavou	1		
12	Z000 018 Z000	Vstupní tryska	1		
13	1123 122 3001	Pružina	1		
14	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
15	1120 121 9200	Osa	1		
16	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
17	4129 129 0902	Nastavovací podložka	1		
18	4129 121 4700	Regulační membrána	1		
19	4226 120 2200	Příruba	1		
20	4226 122 7100	Šroub	2		
21	4140 122 6300	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
22	1128 122 7100	Šroub	2		
24	1123 121 7800	Síto	1		
25	4119 121 0700	Uzavírací deska	1		
26	4226 121 0800	Víko	1		

Karburátor C1Q-S44

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4226 121 2700	Krytka	1		
28	4129 121 0700	Uzavírací deska	1		
29	1132 121 5640	Pevná tryska 0,40	1		
30	4137 121 8600	Podložka	1		
	4227 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	8, 9, 17, 18	

FS 38: Kompletní trubka, oblouková rukojeť

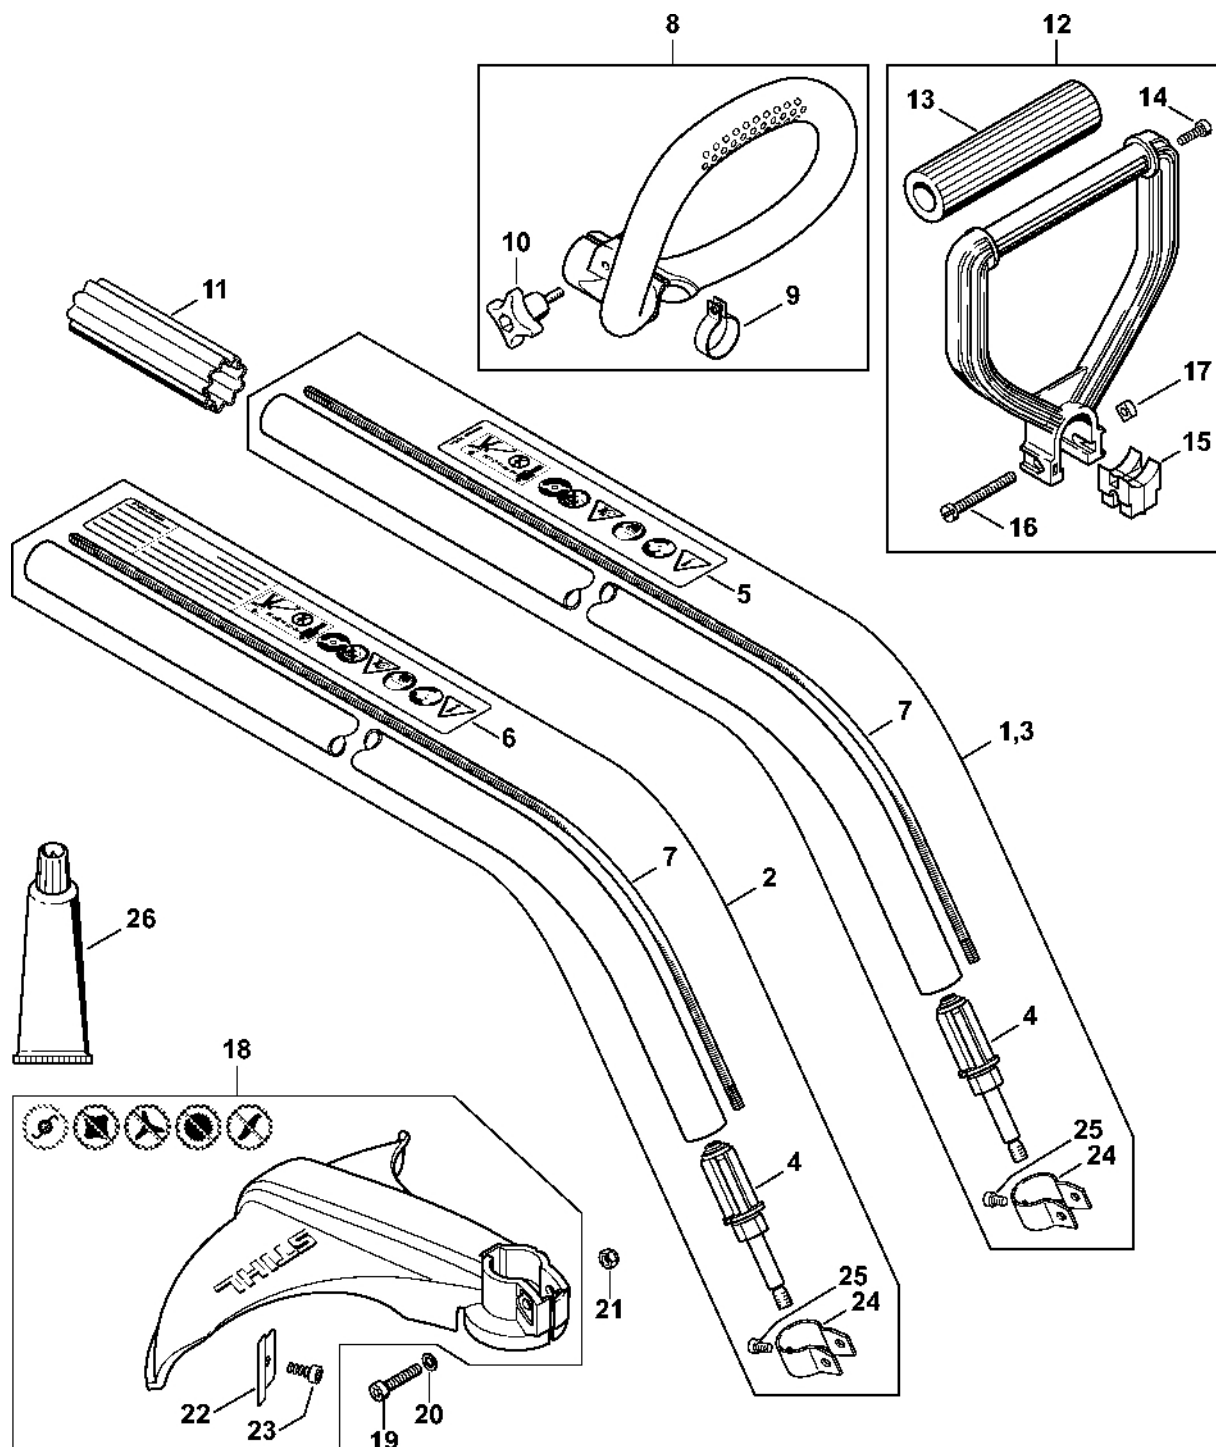


4140-GET-0095-A0

FS 38: Kompletní trubka, oblouková rukojeť

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4140 710 1700	Kompletní trubka Ø 25,4x1180 mm	1	4, 5, 7, 24, 25	
4	4144 640 5900	Výstup reduktoru	1		krok USA
5	0000 967 7275	Výstražný piktogram FS	1		
7	4130 711 3200	Hnací hřídel	1		
8	4144 790 1201	Oblouková rukojeť	1	9, 10	
9	4144 791 9401	Svorka	1		
10	4144 710 9300	Křídlové šrouby	1		
11	0000 711 2500	Pouzdro	1		
12	4130 790 1300	Kruhová rukojeť	1	13 - 17	
13	4130 791 2000	Pouzdro rukojeti	1		
14	9075 478 4115	Válcový šroub IS-D5x16	1		
15	4130 791 6805	Upínací díl	1		
16	9041 116 1430	Válcový šroub M6x50	1		
17	9222 068 0900	Čtyřhranná matice M6	1		
18	4140 710 8101	Ochranný kryt	1	22, 23	
19	9022 341 1370	Válcový šroub IS-M6x30	1		
20	9294 021 0140	Podložka 6,4	1		
21	9212 260 0900	Šestihhranná matice M6	1		
22	4130 713 4100	Nůž	1		
23	9074 478 4405	Válcový šroub IS-P6x14	1		
24	4140 716 6200	Svorka	1		
25	9022 313 0930	Válcový šroub IS-M5x8	1		
26	0781 120 1110	Multifunkční mazivo 225 g	1		


Nástroje, volitelné příslušenství

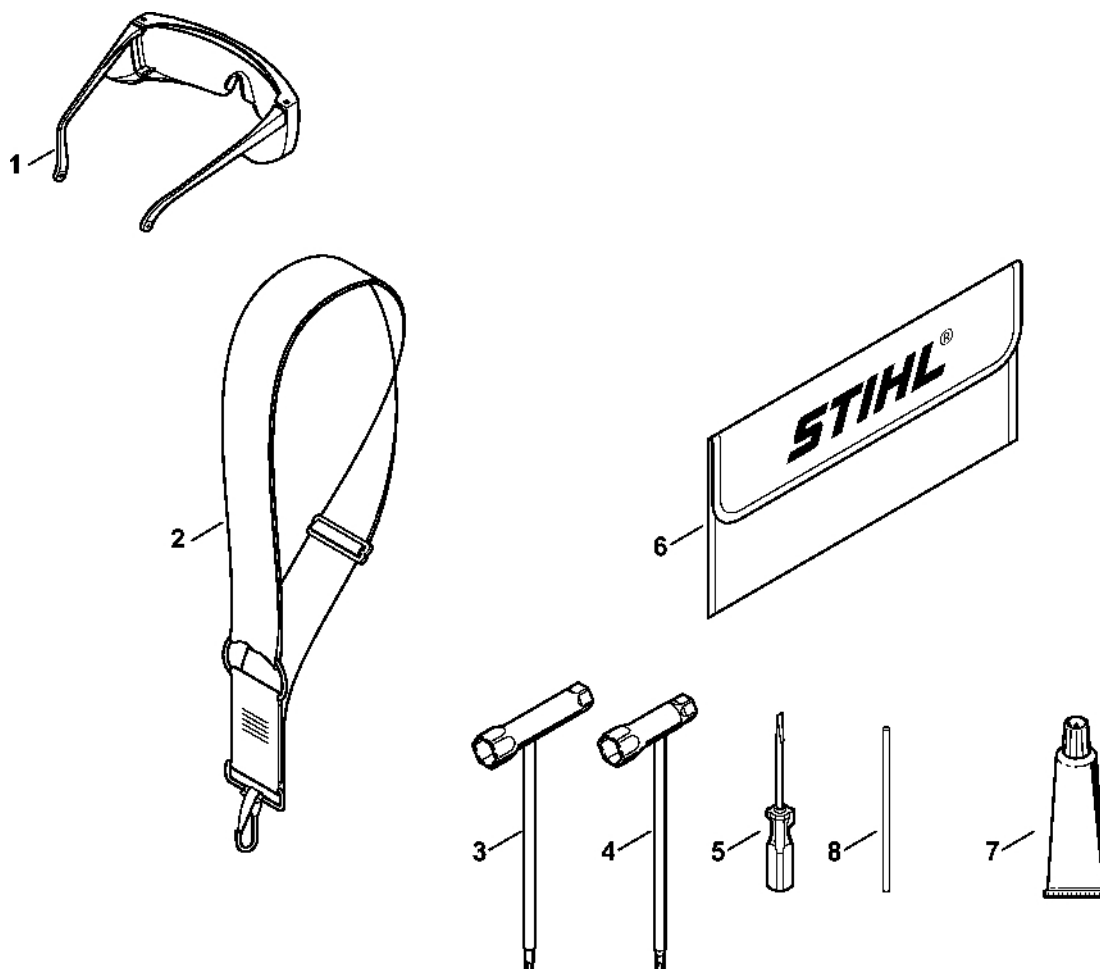

4140-SET-0006-1.0

Nástroje, volitelné příslušenství

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více položek	Poznámky
1	0000 884 0307	Ochranné brýle	1		neplatí pro Argentinu
2	4130 710 9000	Popruh	1		
4	4128 890 3400	Víceúčelový klíč	1		
5	0000 890 2300	Šroubovák	1		
6	0000 891 0810	Sáček na nářadí	1		
7	0783 830 2000	Tuba s červenou těsnicí pastou HT	1		
8	4130 893 7800	Upínací pouzdro	1		

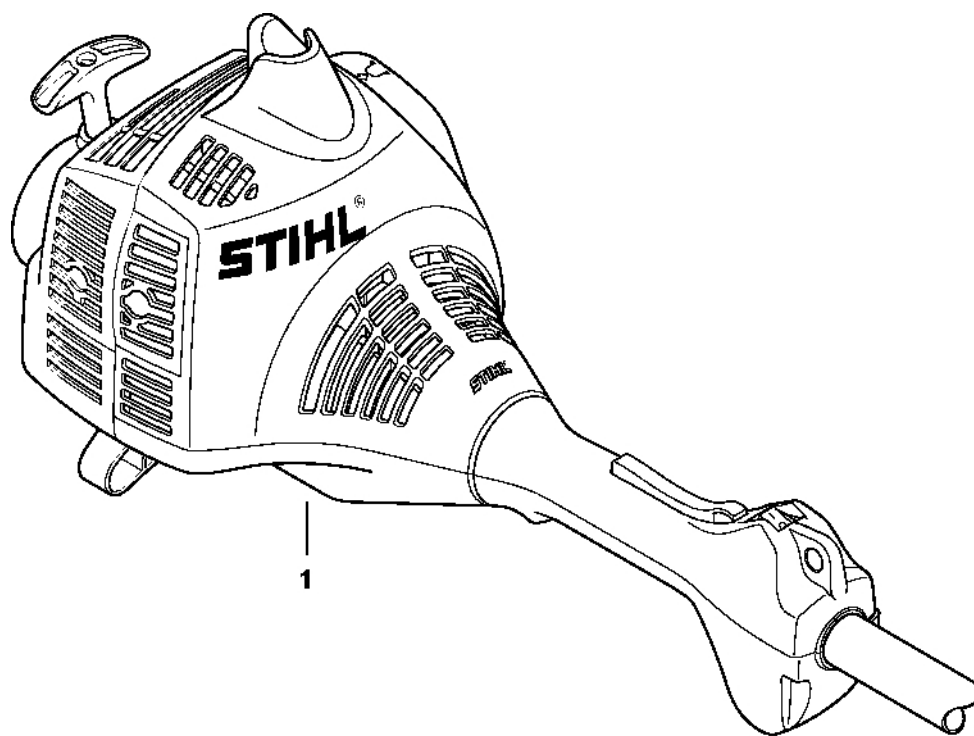


232ET017-SC


Číslo stroje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1		Umístění čísla stroje	1		

Smart Connector

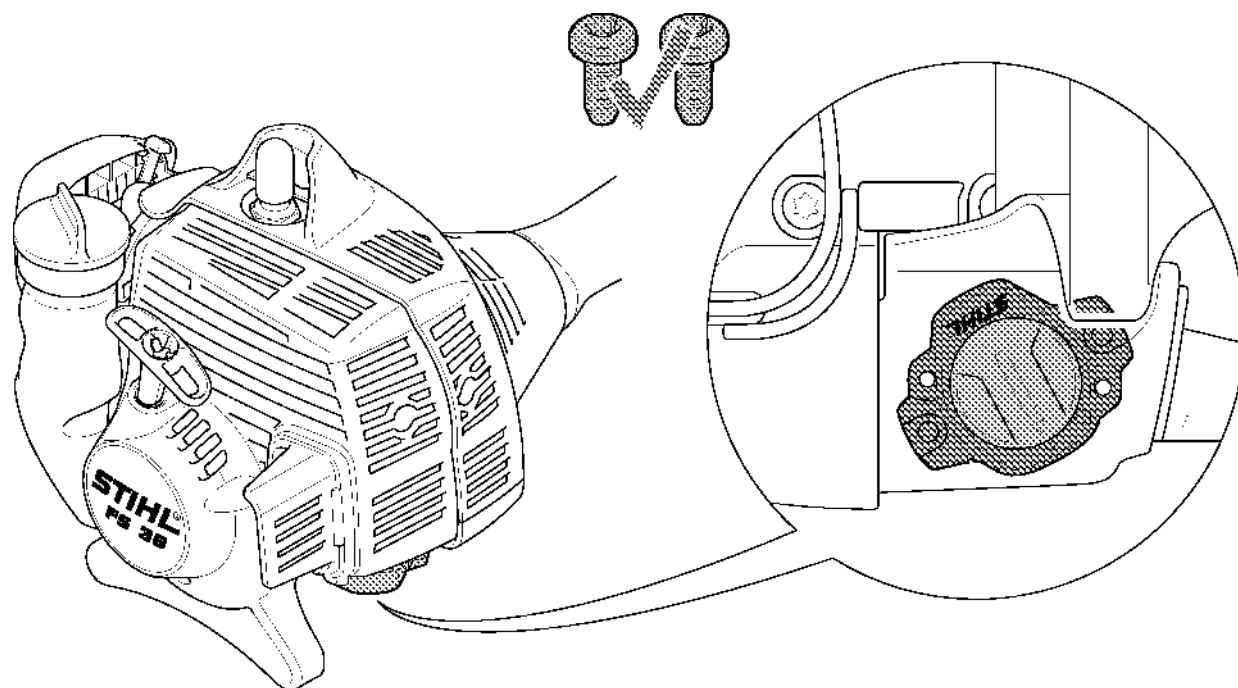


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
		Umístění konektoru Smart Connector	1		

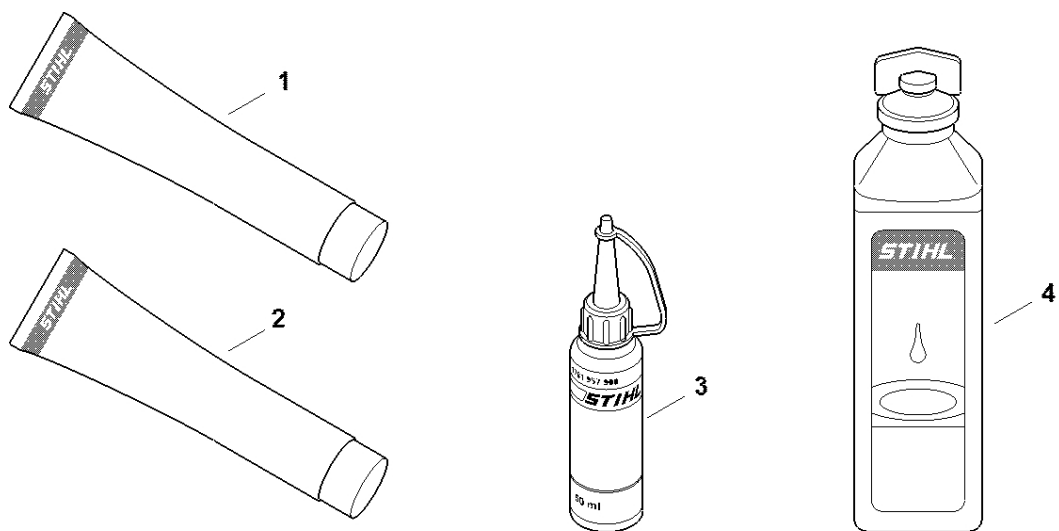

0000-GET-0169-A0

Různé maziva a tuk

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0781 120 1021	Mazivo pro reduktory Mulltilub 40 g Tuba	1		
1	0781 120 1109	Multifunkční mazivo 80 g	1		
1	0781 120 1110	Multifunkční mazivo 225 g	1		
2	0783 830 2000	Tuba s červenou těsnicí pastou HT	1		
3	0781 957 9000	Antifrikční prostředek OH 723	1		
4	0781 319 8401	HP 100 ml	1		
4	0781 319 8052	HP Super 100 ml	1		
4	0781 319 8060	HP Ultra 100 ml	1		

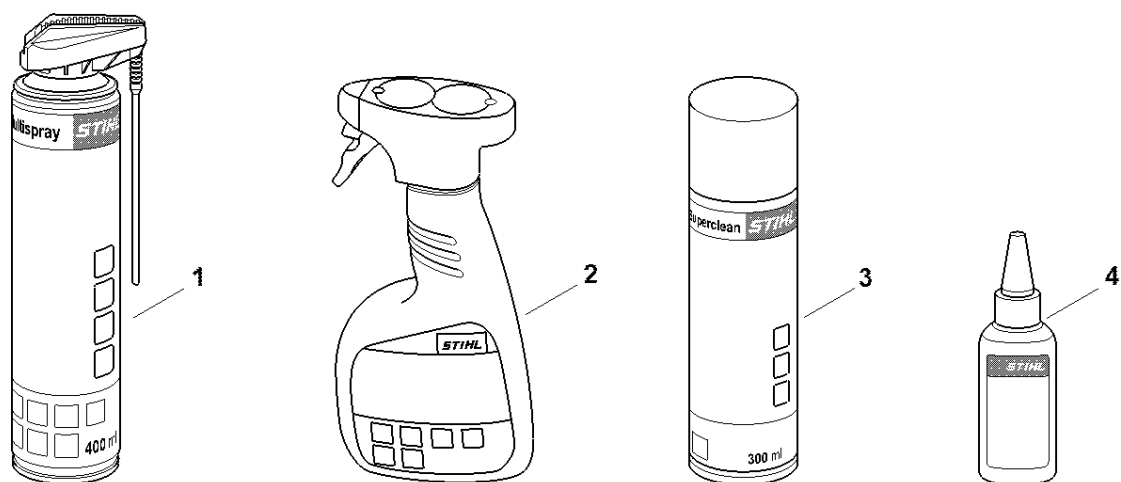

0000-GET-0171-A0

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0730 411 7002	Multispray 50 ml	1		
1	0730 411 7000	Multispray	1		
2	0000 881 9400	VarioClean 500 ml	1		
2	0000 881 9409	Speciální čisticí prostředek 5 l	1		
3	0782 420 1001	SuperClean 50 ml	1		
3	0782 420 1002	SuperClean 300 ml	1		
4	0782 516 8500	Multioil Bio 50 ml	1		