

# HT 100


**Seznam dílů**  
**30.01.2023**  
**Francie,**  
**francouzština**

## Obsah

Válec, spodní kryt.....	3	Kontrolní příruba .....	69
Rozvod nebo ovládání ventilů .....	5	Montážní objímka.....	71
Startovací zařízení, palivová nádrž.....	7	Zásuvná objímka.....	73
Tlumič výfuku, vzduchový filtr .....	10	Nastavovací kalibr .....	75
Zapalovací zařízení.....	13	Zásuvná objímka.....	77
Spojka, kryt ventilátoru .....	15	Montážní nástroj 8.....	79
Karburátor C1Q-S174, C1Q-S131.....	17	Otáčecí šroub M8 .....	81
Karburátor C1Q-S110 (43.2008).....	20	Nástavec 13 .....	83
Karburátor C1Q-S88 (03.2006).....	23	Kontrolní přístroj ZAT 3 pro zapalovací zařízení	
Rukojeť .....	26	zapalování .....	85
Kompletní trubka .....	28	Kontrolní přístroj ZAT 4 pro zařízení	
Úhlové ozubené kolo .....	30	zapalovacího zařízení .....	87
Reduktor .....	32	Nastavovací kalibr .....	89
Reduktor (38.2016).....	35	Prodloužení .....	91
Reduktor (11.2005).....	38	Nástroj pro vytahování .....	93
Olejová nádrž, kryt ozubeného kola (38.2016).....	40	Zarážková šroub.....	95
Nářadí, dvojitá ramena .....	42	Pouzdro .....	97
Nosný systém RTS .....	44	Vytahovač.....	99
Motorový blok Ø 40 mm.....	46	Momentový klíč.....	101
Číslo stroje .....	49	Momentový klíč s optickým/akustickým ukazatelem	
Různé maziva a tuky .....	51	akustickým.....	103
Péče o pleť.....	53	Momentový klíč.....	105
Spojky .....	55	Nástavec.....	107
Montážní šroub.....	57	Víceúčelový klíč.....	109
Montážní šroub.....	59	Upevňovací deska.....	111
Montážní pouzdro .....	61	Vytahovací zařízení .....	113
Vodicí díl.....	63	Šroubovák .....	115
Těsnicí deska .....	65	Spojka.....	117
Hadice 135 mm .....	67	Sada kontrolních nástrojů.....	119

Čerpadlo .....	121
Sada pro kontrolu těsnosti.....	123
Extraktory .....	125
Šroubovák T20 .....	127

# Válec, spodní kry

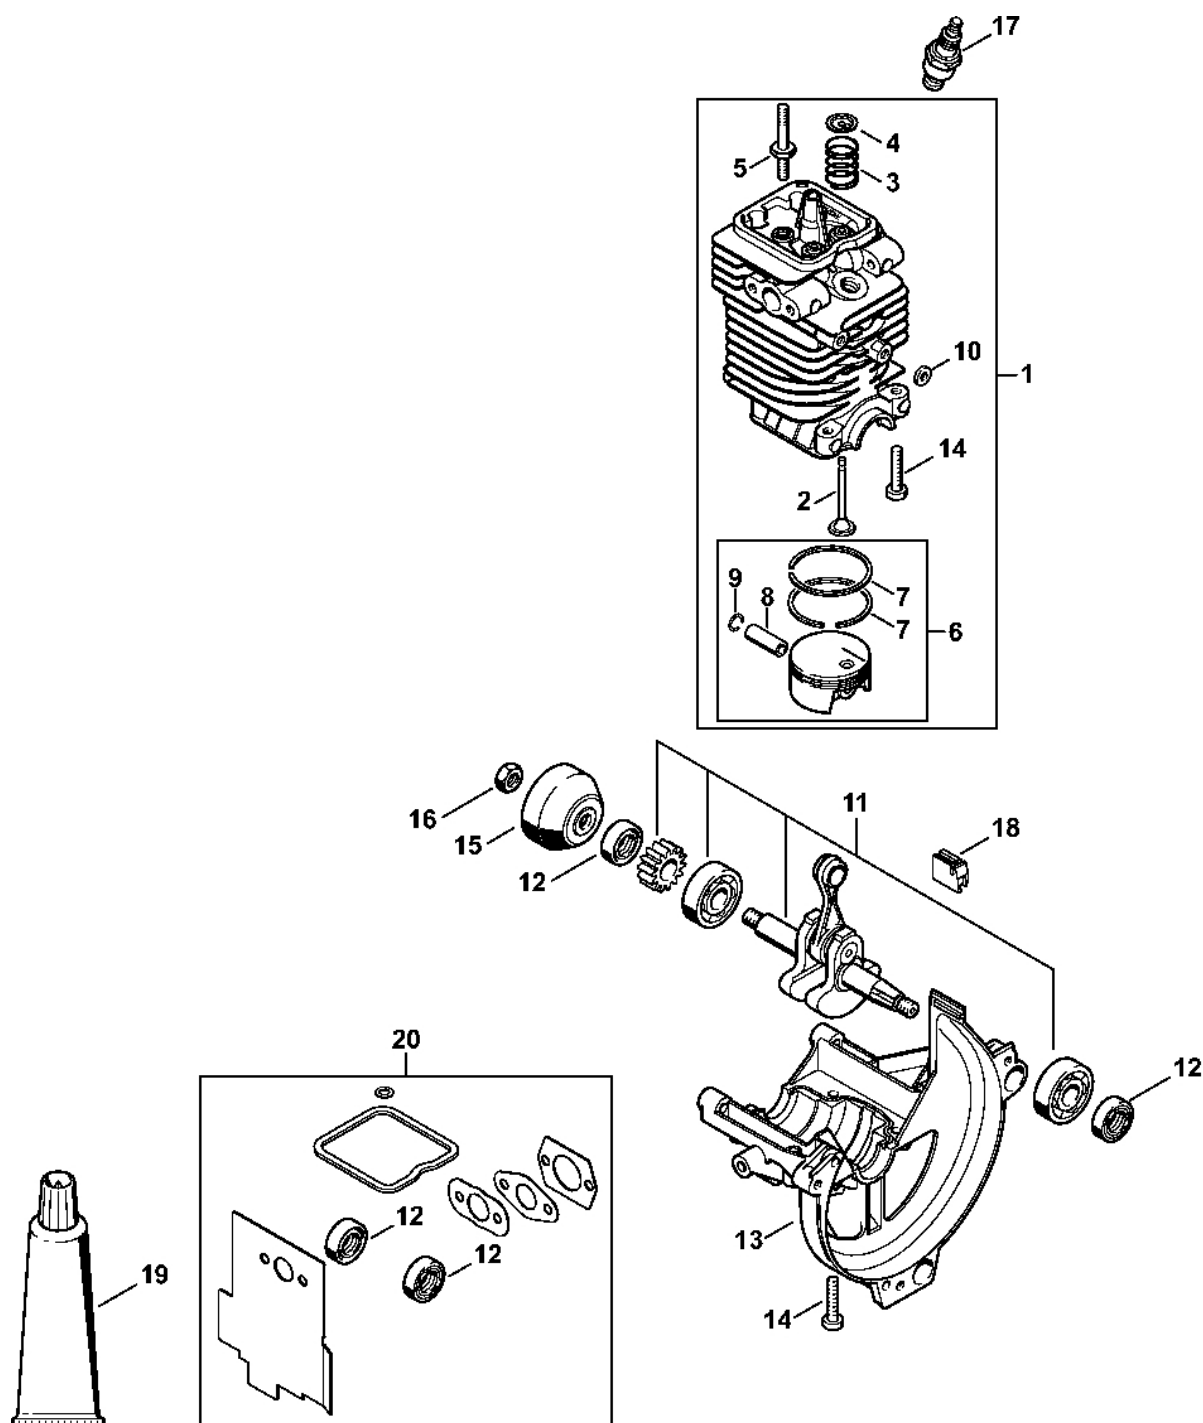


4182-GET00600-A0

# Válec, spodní kry

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 020 1205	Válec s pístem Ø 40 mm	1	2 - 10, 14	
2	4180 025 2002	Ventil	2		
3	4180 025 1600	Pružina ventilu	2		
4	4180 025 3000	Sponka pružiny	2		
5	4180 038 1700	Šroub s přírubou M5	2		
6	4180 030 2001	Píst Ø 40 mm	1	7 - 9	
7	4180 034 3000	Pístní kroužek Ø 40x1,2 mm	2		
8	4137 034 1500	Osa pístu 8x5x22	1		
9	9463 650 0805	Zajišťovací prstenec 8x0,7	2		
10	4180 404 9300	Podložka	2		
11	4180 030 0410	Kliková hřídel	1		
12	9639 003 1231	Těsnicí kroužek 12x22x7	2		
13	4180 021 2500	Spodní kryt	1		
14	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	4		
15	4223 195 0600	Startovací kolečko	1		
16	9210 261 1140	Šestihránná matice M8x1	1		
17	0000 400 7009	Svíčka Bosch USR7AC	1		
18	4180 182 0700	Pouzdro	1		
19	0783 830 2000	Trubka s těsnicí pastou HT červená	1		
20	4180 007 1006	Sada těsnění	1	12	

# Rozvod pomocí ventilů nebo ventilové ovládání

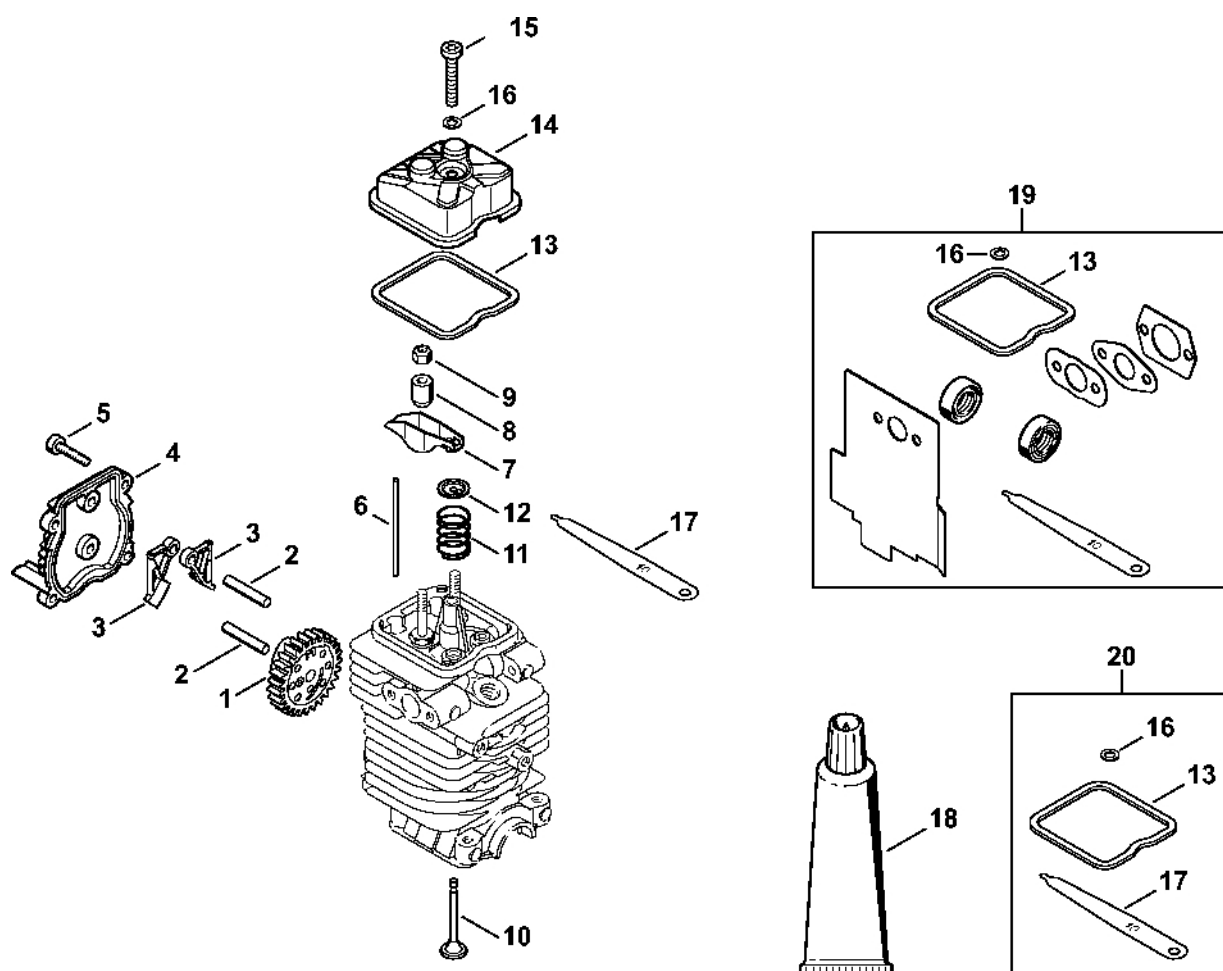


4162-GET-0091-A0

# Rozvod pomocí ventilů nebo ventilové ovládání

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 030 1800	Vačkové kolo	1		
2	4180 038 0803	Šroub 5x26,5	2		
2	4180 038 0801	Šroub 5x28	2		
3	4180 038 1900	Kyvné rameno	2		
4	4180 038 1300	Kryt	1		
5	9075 478 3018	Válcový šroub IS-D4x18	4		
6	4180 038 2600	Tlačný čep vahadla	2		
7	4282 038 1000	Kyvné rameno	2		
8	4180 038 2000	Pouzdro	2		
9	4180 038 2700	Bezpečnostní matice M5	2		
10	4180 025 2002	Ventil	2		
11	4180 025 1600	Pružina ventilu	2		
12	4180 025 3000	Svorka pružiny	2		
13	4180 029 0500	Těsnění	1		
14	4180 025 1100	Kryt ventilu	1		
15	9022 346 1070	Válcový šroub IS-M5x30	1		
16	9636 815 0270	Těsnicí kroužek 5x9x1	1		
17	4180 893 6400	Nastavovací kalibr	1		
18	0783 830 2000	Trubka s těsnicí pastou HT červená	1		
19	4180 007 1006	Sada těsnění	1	13, 16	
20	4180 007 1005	Sada nastavovacích dílů ventilů	1	13, 16, 17	

# Odpalovací zařízení, palivová nádrž

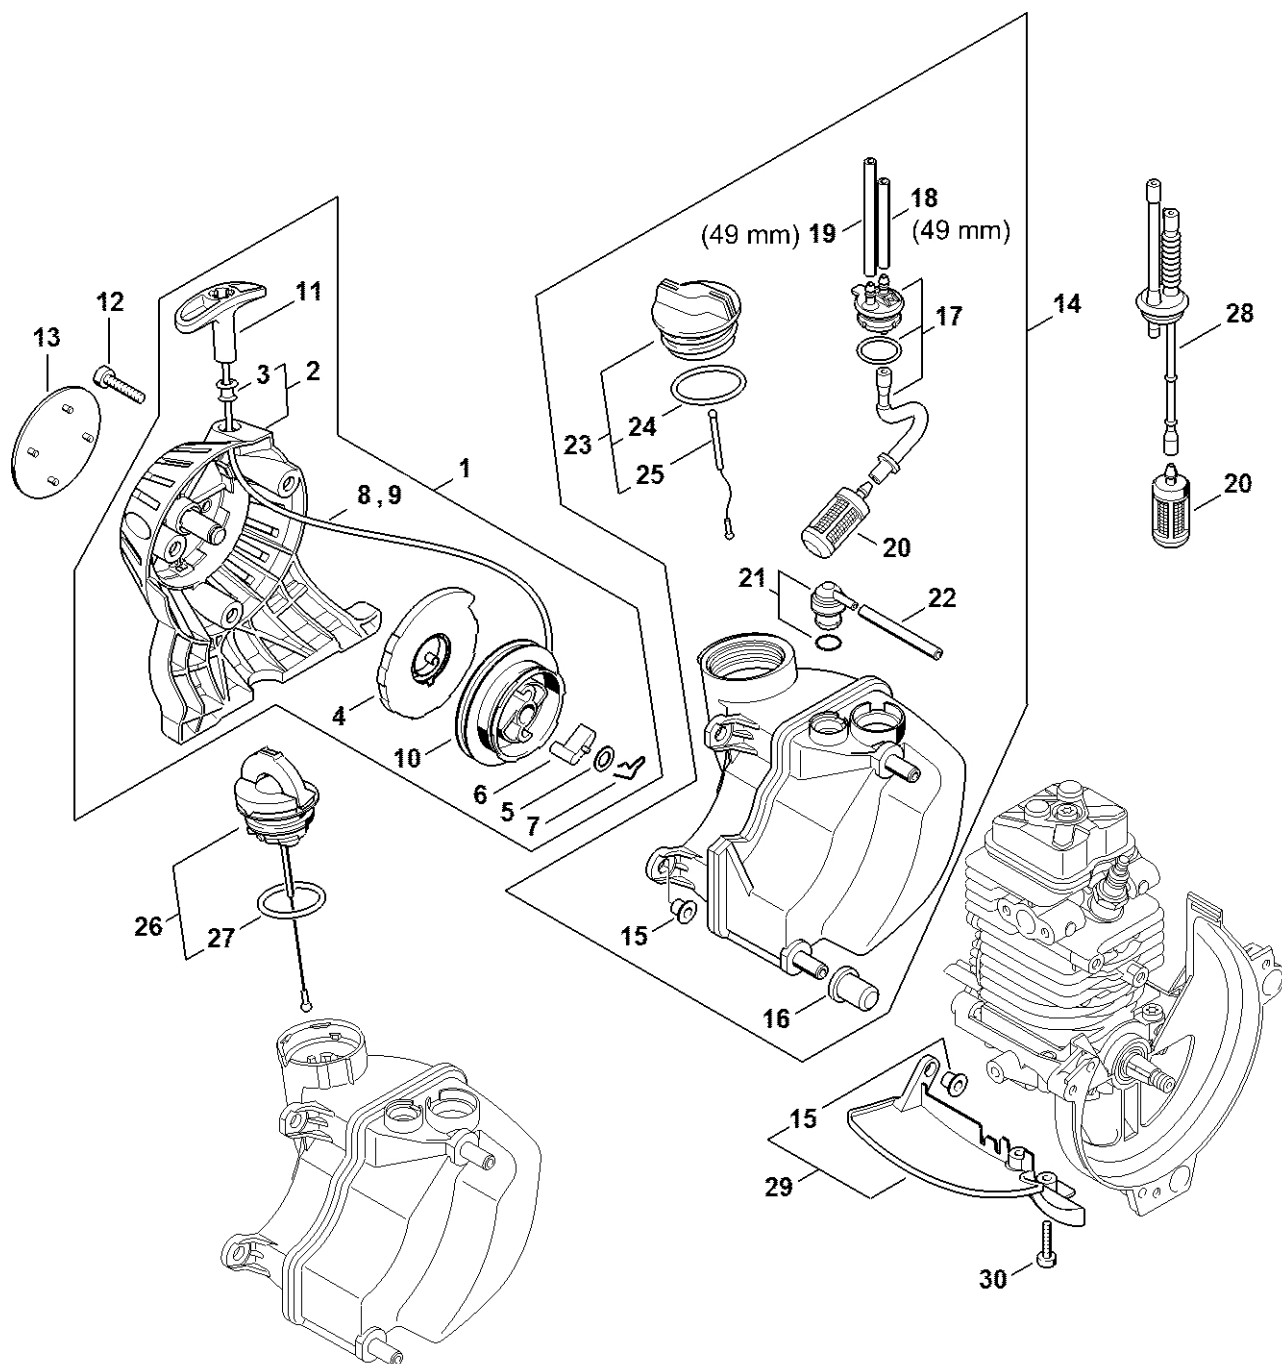

4182-GET-0100-A1


# Odpalovací zařízení, palivová nádrž

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 190 4000	Odpalovací zařízení	1	2 - 11	
2	4180 190 0400	Kryt startéru	1	3	
3	9416 868 6650	Nýt 6,5x0,5x8,8	1		
4	4180 190 0600	Vratná pružina	1		
5	0000 958 0923	Podložka	1		
6	4116 195 7200	Ráčna	1		
7	1118 195 3500	Pružina	1		
8	0000 195 8203	Spouštěcí lano Ø 3x850 mm	1		
9	0000 930 2208	Spouštěcí lano Ø 3 mm x 30,5 m	1		
9	0000 930 2211	Spouštěcí lano Ø 3 mm x 60,8 m	1		
10	4128 195 0400	Kladka na lano	1		
11	4140 195 3400	Rukojeť	1		
12	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	3		
13	4182 967 1500	Identifikační štítek HT 100	1		
14	4180 350 0418	Palivová nádrž	1	15 - 25	
15	9991 003 5087	Pouzdro 7,5x6,8	3		
16	4180 352 8100	Vložka	2		
17	4180 350 1402	Spojovací díl	1		
18	0000 937 5004	Hadice 3,1x5,7 mm x 1 m, R5	1		
19	0000 930 2803	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 1 m, R3	1		
19	0712 923 8004	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 10 m, R3	1		
20	0000 350 3502	Sací filtr	1		
21	0000 350 5807	Odvzdušnění nádrže	1		
22	4119 141 8600	Hadice	1		
23	0000 350 0527	Zátka nádrže Nad sériovým číslem: 286639810	1	24, 25	

# Odpalovací zařízení, palivová nádr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
<b>24</b>	9645 951 3890	O-kroužek 35x3-FPM 80 Nad sériovým číslem: 286639810	1		
<b>25</b>	0000 350 0900	Lano	1		
<b>26</b>	0000 350 0533	Zátka nádrže Do sériového čísla: 295541451	1	27	
<b>27</b>	9645 948 7734	O-kroužek 25x3,5 Do sériového čísla: 295541451	1		
<b>28</b>	4140 358 7702	Hadice	1		
<b>29</b>	4180 350 6501	Vymáhání	1	15	
<b>30</b>	9075 478 3018	Válcový šroub IS-D4x18	2		

# Tlumič výfuku, vzduchový filtr

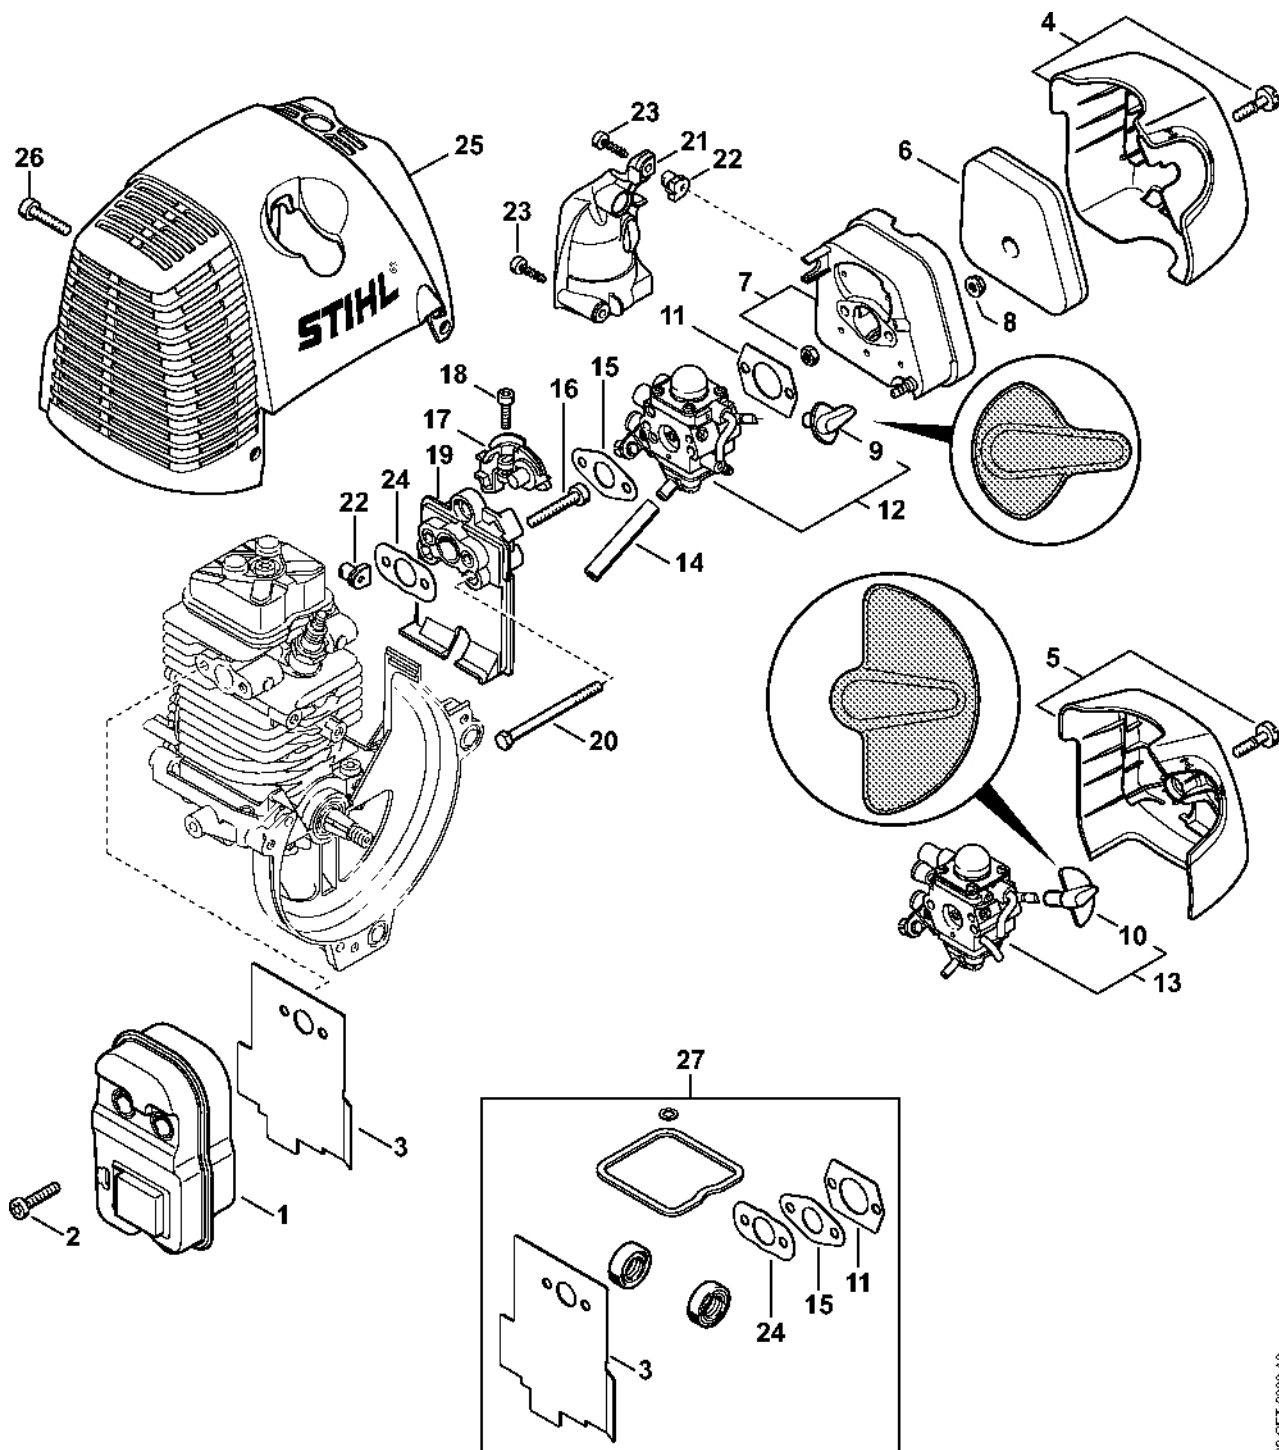

4162-GET-0092-A0


# Tlumič výfuku, vzduchový filtr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 140 0603	Tlumič	1		
2	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	3		
3	4180 149 0600	Těsnění tlumiče	1		
4	4180 140 1006	Kryt filtru	1		
5	4180 140 1000	Kryt filtru	1		
6	4180 120 1800	Filtr	1		
7	4180 140 2805	Filtrační skříň	1		
8	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
9	4180 182 9502	Nastavovací knoflík	1		
10	4180 182 9500	Nastavovací knoflík	1		
11	4114 149 1205	Těsnění	1		
12	4180 120 0611	Karburátor C1Q-S174A	1	9	
13	4180 120 0604	Karburátor C1Q-S110E	1	10	
14	4180 141 8601	Impulzní hadice	1		
15	4140 129 0900	Těsnění	1		
16	9075 478 4167	Válcový šroub IS-D5x32	2		
17	4180 182 7601	Upínací díl	1		
18	9022 313 0680	Válcový šroub IS M4x16	1		
19	4180 120 2303	Prostřední příruba	1	20	
20	9007 319 1135	Šestihranný šroub M5x65	2		
21	4180 123 0600	Krytka	1		
22	9286 929 0030	Klipová matice 40x2,5x5	2		
23	9074 478 3025	Válcový šroub IS-P4x16	2		
24	4180 129 0900	Těsnění	1		
25	4180 080 1600	Kryt	1		
26	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	3		

# Tlumič výfuku, vzduchový filtr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
<b>27</b>	4180 007 1006	Sada těsnění	1	3, 11, 15, 24	

# Zapalovací zařízení

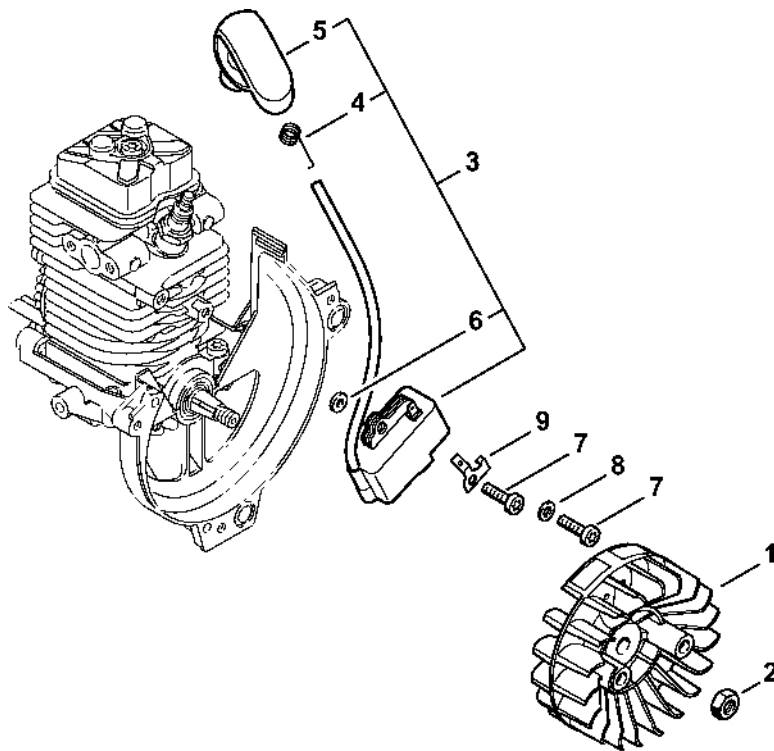


4182-GET-0095-A0

# Zapalovací zařízení

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 400 1200	Rotor	1		
2	9210 261 1140	Šestihranná matice M8x1	1		
3	4180 400 1308	Zapalovací modul	1	4 - 6	
4	0000 998 0604	Ohnutá pružina	1		
5	4180 405 1000	Kontakt zapalovacího kabelu	1		
6	4180 404 9300	Podložka	2		
7	9075 478 3018	Válcový šroub IS-D4x18	2		
8	9291 021 0100	Podložka 4,3	1		
9	4180 431 2100	Zásuvná jazýčková spojka	1		

# Spojka, kryt ventilátoru

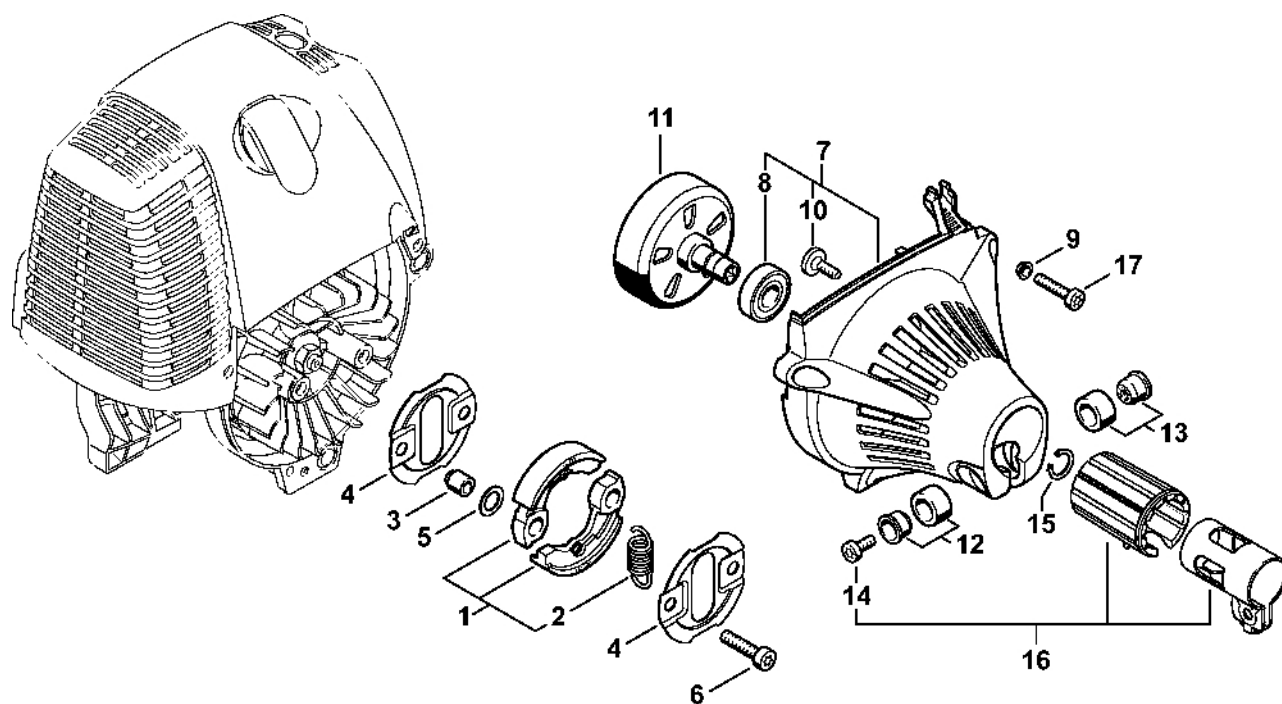


4182-GET-0094-A0


# Spojka, kryt ventilátoru

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 160 2000	Spojka	1	2	
2	0000 997 5902	Napínací pružina	1		
3	0000 961 0601	Prsten	2		
4	4180 162 1000	Krycí podložka	2		
5	0000 958 1000	Podložka 16x10x0,5	2		
6	9022 341 1350	Válcový šroub IS-M6x25	2		
7	4180 080 1809	Kryt ventilátoru	1	8, 10	
8	9503 003 6462	Kuličkové ložisko s drážkou 6201-2Z	1		
9	9416 868 6510	Trubkový nýt 6,5x0,5x3,0	3		
10	0000 951 1105	Válcový šroub IS-P5x14	1		
11	4180 160 2900	Spojková skříň	1		
12	4180 790 7205	Pouzdro	1		
13	4180 790 7200	Pouzdro	1		
14	9022 341 0980	Válcový šroub IS-M5x16	1		
15	9455 621 1130	Pojistný kroužek 12x1	1		
16	4180 790 4700	Svěrka	1	14	
17	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	3		



# Karburátor C1Q-S174, C1Q-S131

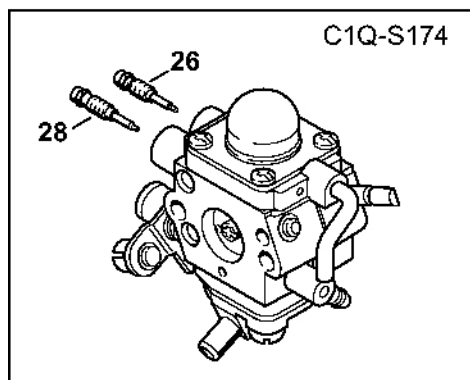

1

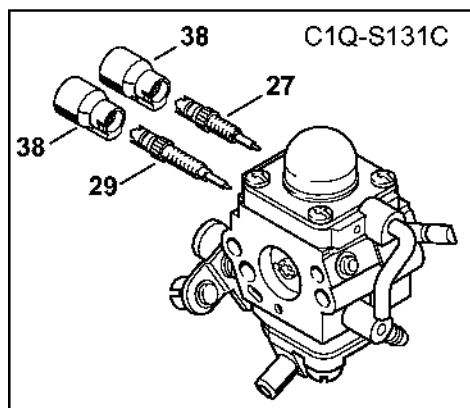

2

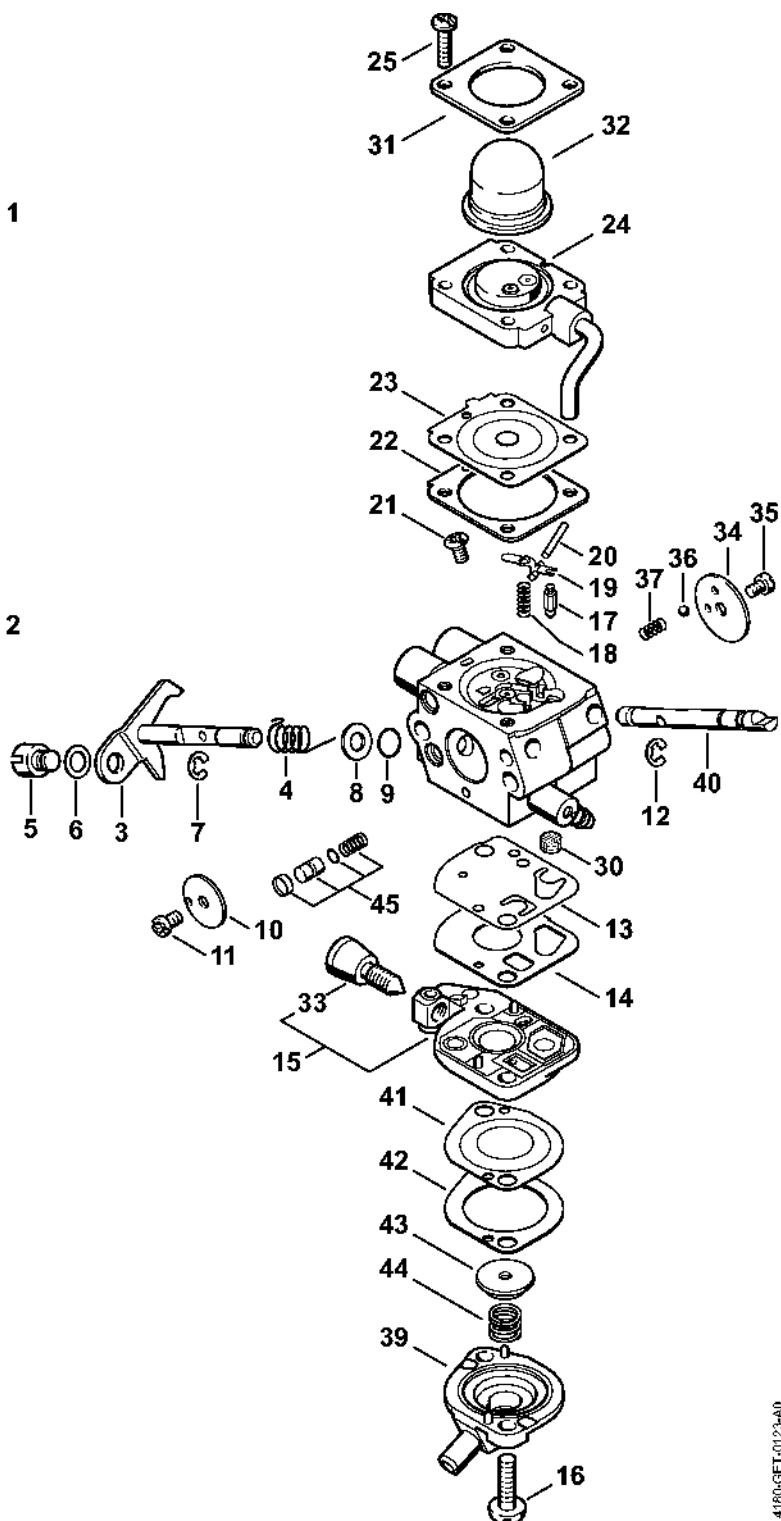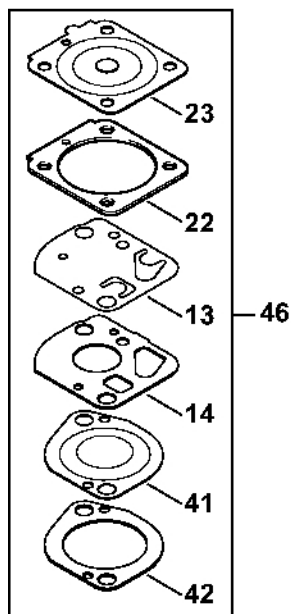

4160-GET-0123-A0


# Karburátor C1Q-S174, C1Q-S131

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 120 0611	Karburátor C1Q-S174A	1	3 - 26, 28, 30 - 37, 39 - 45	
2	4180 120 0608	Karburátor C1Q-S131C	1	3 - 25, 27, 29 - 45	
3	4180 120 7105	Osa škrticí klapky s pákou	1		
4	4180 122 3005	Pružina	1		
5	4180 121 8900	Šroub	1		
6	4137 121 8600	Podložka	1		
7	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
8	4180 121 8601	Podložka	1		
9	4180 122 3601	Těsnicí kroužek	1		
10	4180 121 3300	Motýlek	1		
11	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
12	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
13	4180 121 4800	Membrána čerpadla	1		
14	4180 129 0901	Těsnění čerpadla	1		
15	4180 120 2602	Kryt čerpadla	1	33	
16	4180 122 7101	Šroub	2		
17	Z000 018 Z000	Vstupní tryska	1		
18	1120 122 3004	Pružina	1		
19	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
20	1120 121 9200	Osa	1		
21	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
22	4180 129 0902	Nastavovací podložka	1		
23	4314 121 4700	Nastavovací membrána	1		
24	4180 120 2207	Příruba	1		
25	4226 122 7100	Šroub	4		
26	4180 122 6705	Šroub H pro vysoké otáčky	1		

# Karburátor C1Q-S174, C1Q-S131

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
<b>27</b>	4180 122 6701	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
<b>28</b>	4180 122 6803	Šroub L pro bohatost při volnoběhu	1		
<b>29</b>	4180 122 6802	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu	1		
<b>30</b>	1120 121 7800	Síto	1		
<b>31</b>	4140 121 0800	Víko	1		
<b>32</b>	4226 121 2700	Krytka	1		
<b>33</b>	4140 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
<b>34</b>	4128 121 2900	Startovací klapka	1		
<b>35</b>	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
<b>36</b>	4119 122 4200	Kulička	1		
<b>37</b>	4119 122 3002	Ressort	1		
<b>38</b>	4229 121 2701	Krytka	2		
<b>39</b>	4180 121 0801	Víčko	1		
<b>40</b>	4180 121 3003	Osa startovací klapky	1		
<b>41</b>	4180 121 4801	Membrána čerpadla	1		
<b>42</b>	4180 129 0903	Těsnění čerpadla	1		
<b>43</b>	4180 121 8600	Podložka	1		
<b>44</b>	4180 122 3001	Pružina	1		
<b>45</b>	4180 120 9704	Sada pístů čerpadla	1		
<b>46</b>	4180 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	13, 14, 22, 23, 41, 42	

# Karburátor C1Q-S110 (43.2008)

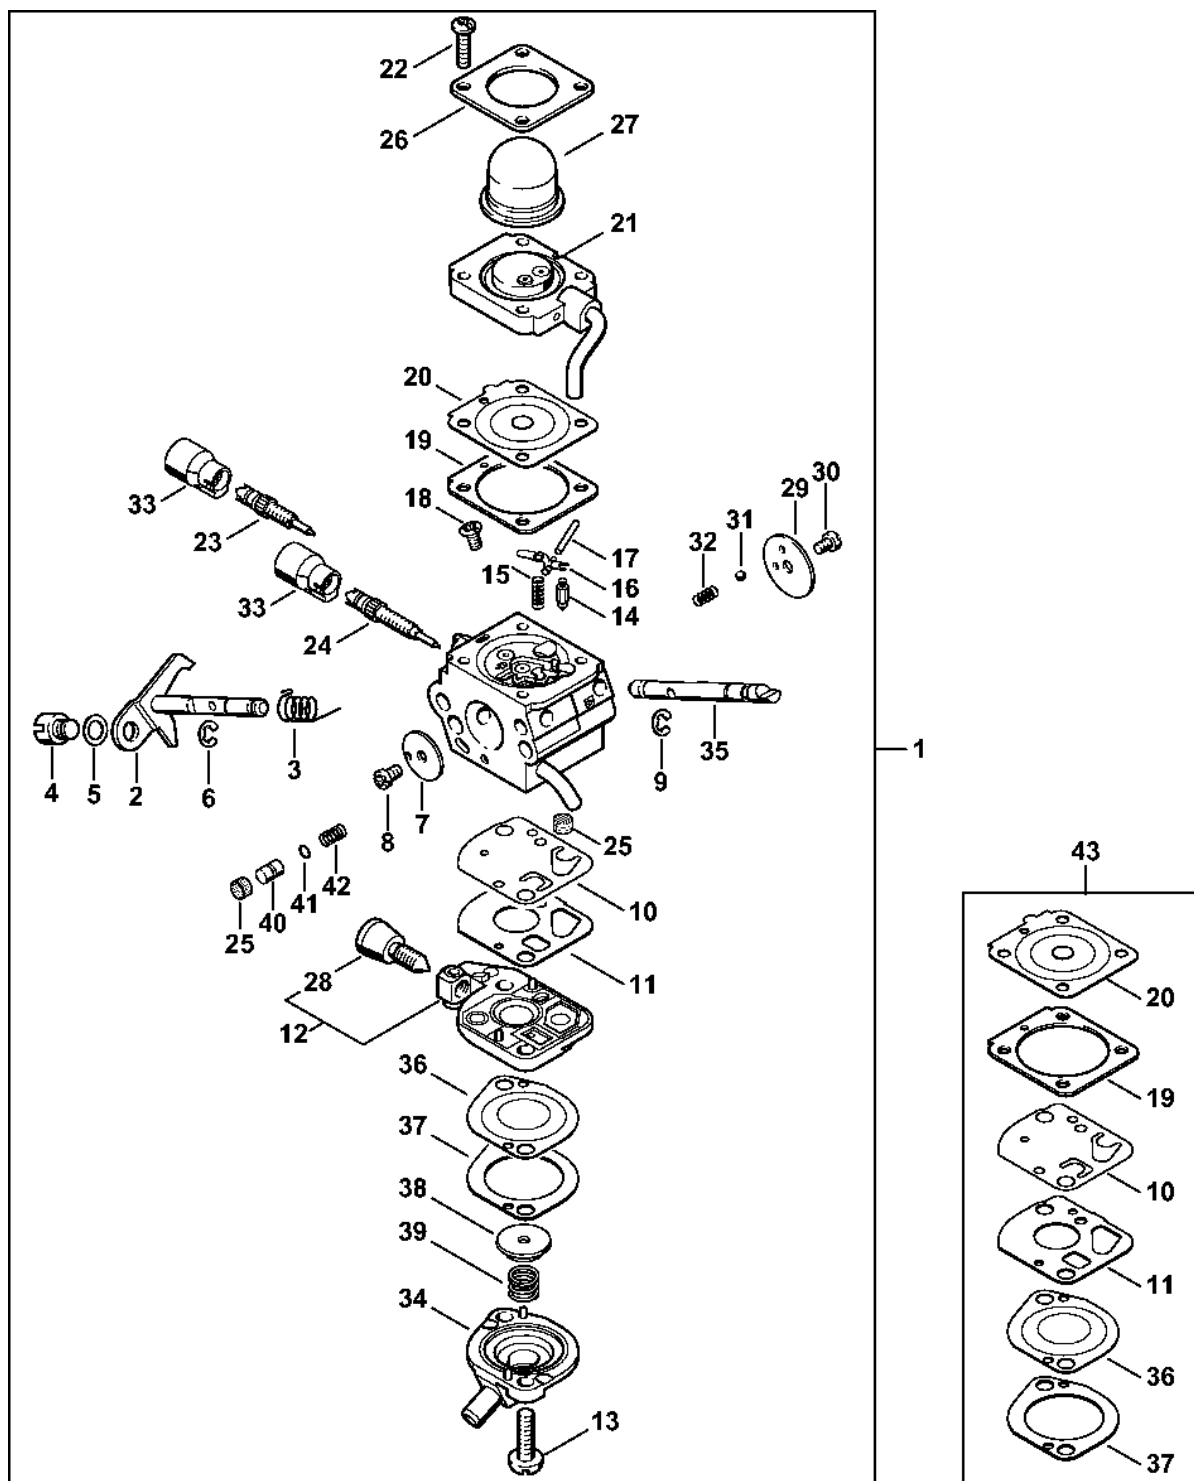

4180-GET-0124-A0


# Karburátor C1Q-S110 (43.2008)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 120 0604	Karburátor C1Q-S110E	1	2 - 42	
2	4180 120 7102	Motýlová osa s pákou	1		
3	4180 122 3000	Pružina	1		
4	4128 121 8901	Šroub	1		
5	4137 121 8600	Podložka	1		
6	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
7	4180 121 3300	Křídlo	1		
8	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
9	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
10	4180 121 4800	Membrána čerpadla	1		
11	4180 129 0901	Těsnění čerpadla	1		
12	4180 120 2602	Kryt čerpadla	1	28	
13	4180 122 7101	Šroub	2		
14	Z000 018 Z000	Vstupní tryska	1		
15	1120 122 3004	Pružina	1		
16	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
17	1120 121 9200	Osa	1		
18	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
19	4180 129 0902	Nastavovací těsnění	1		
20	4314 121 4700	Nastavovací membrána	1		
21	4180 120 2207	Příruba	1		
22	4226 122 7100	Šroub	4		
23	4180 122 6701	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
24	4180 122 6802	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu	1		
25	1120 121 7800	Síto	2		
26	4140 121 0800	Víko	1		

# Karburátor C1Q-S110 (43.2008)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4226 121 2700	Krytka	1		
28	4140 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
29	4128 121 2900	Startovací klapka	1		
30	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
31	4119 122 4200	Kulička	1		
32	4119 122 3002	Ressort	1		
33	4229 121 2701	Krytka	2		
34	4180 121 0801	Víčko	1		
35	4180 121 3002	Osa startovací klapky	1		
36	4180 121 4801	Membrána čerpadla	1		
37	4180 129 0903	Těsnění čerpadla	1		
38	4180 121 8600	Podložka	1		
39	4180 122 3001	Pružina	1		
40	4180 121 5803	Píst čerpadla	1		
41	Z000 956 Z004	O-kroužek FKM	1		
42	4180 122 3002	Pružina	1		
43	4180 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	10, 11, 19, 20, 36, 37	

# Karburátor C1Q-S88 (03.2006)

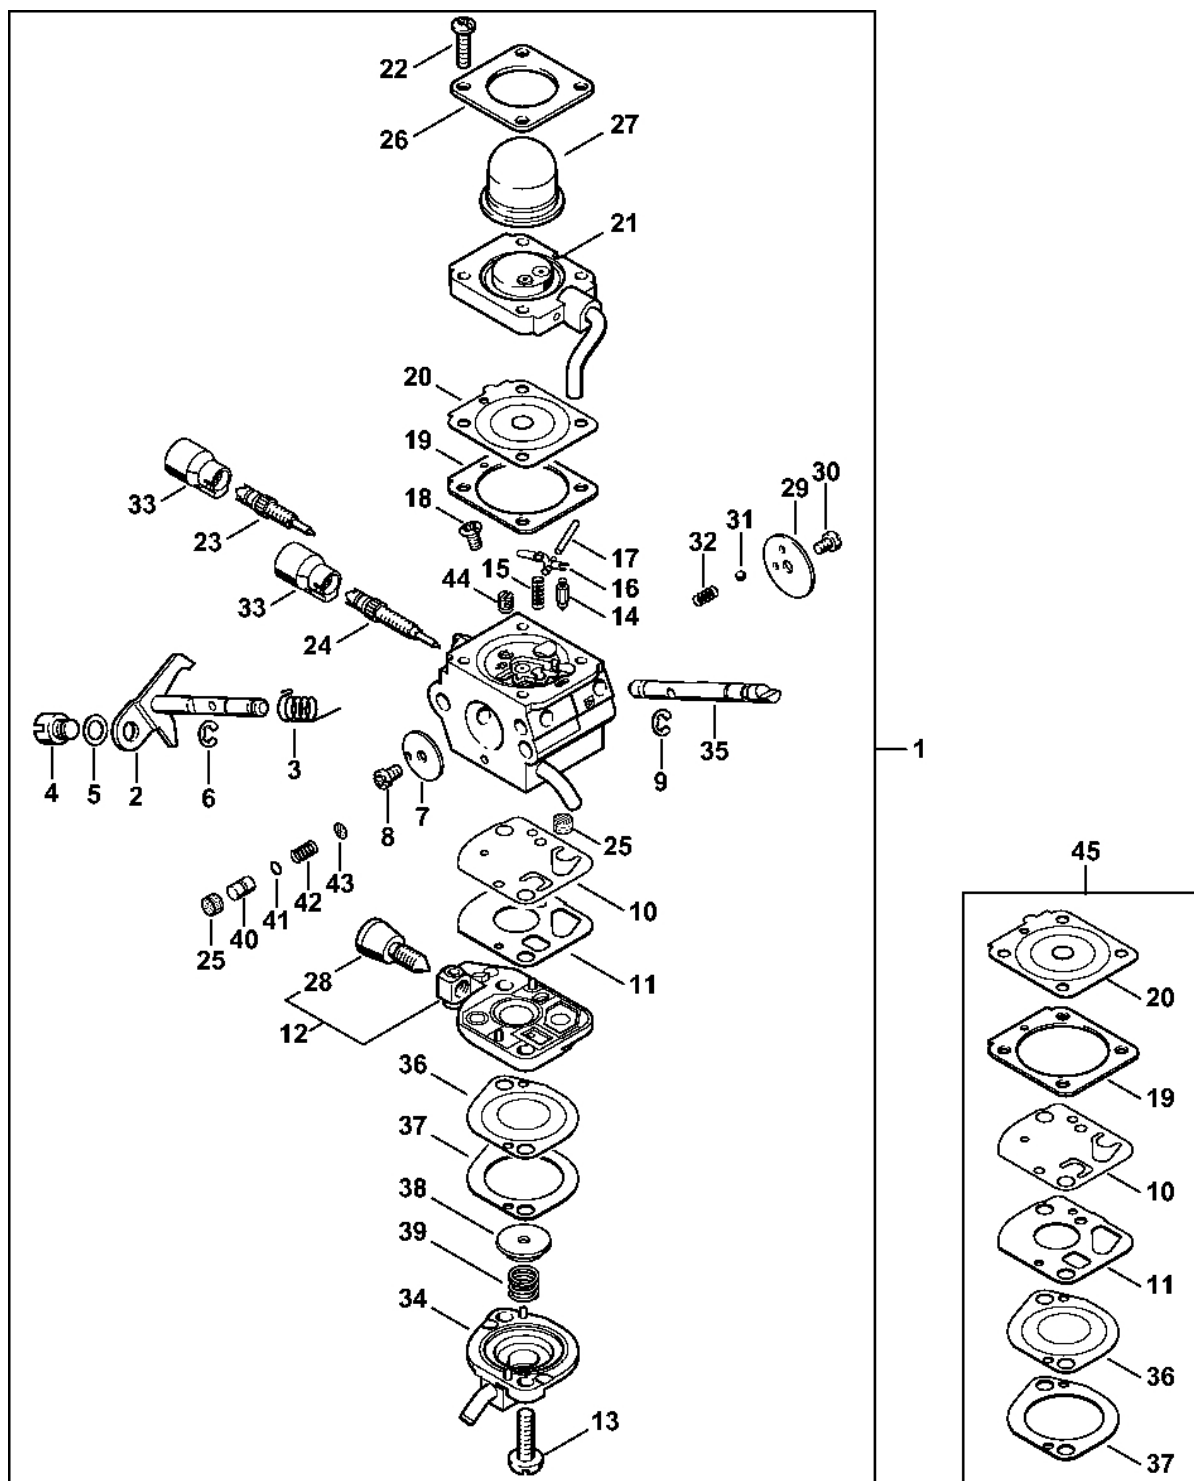


4180-GET-0125-A0

# Karburátor C1Q-S88 (03.2006)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 120 0603	Karburátor C1Q-S88	1	2 - 44	
2	4180 120 7100	Osa škrticí klapky s pákou	1		
3	4180 122 3000	Pružina	1		
4	4128 121 8901	Šroub	1		
5	4137 121 8600	Podložka	1		
6	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
7	4180 121 3300	Křídlo	1		
8	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
9	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
10	4180 121 4800	Membrána čerpadla	1		
11	4180 129 0901	Těsnění čerpadla	1		
12	4180 120 2600	Kryt čerpadla	1	28	
13	4180 122 7101	Šroub	2		
14	Z000 018 Z000	Vstupní tryska	1		
15	1123 122 3001	Pružina	1		
16	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
17	1120 121 9200	Osa	1		
18	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
19	4180 129 0902	Nastavovací podložka	1		
20	4314 121 4700	Regulační membrána	1		
21	4180 120 2206	Příruba	1		
22	4226 122 7100	Šroub	4		
23	4229 122 6701	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
24	4180 122 6800	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu	1		
25	1120 121 7800	Síto	2		
26	4140 121 0800	Víko	1		

# Karburátor C1Q-S88 (03.2006)


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4226 121 2700	Krytka	1		
28	4180 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
29	4128 121 2900	Startovací klapka	1		
30	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
31	4119 122 4200	Kulička	1		
32	4119 122 3002	Ressort	1		
33	4229 121 2701	Krytka	2		
34	4180 121 0801	Víčko	1		
35	4180 121 3000	Osa startovací klapky	1		
36	4180 121 4801	Membrána čerpadla	1		
37	4180 129 0903	Těsnění čerpadla	1		
38	4180 121 8600	Podložka	1		
39	4180 122 3001	Úkol	1		
40	4180 121 5801	Píst čerpadla	1		
41	Z000 956 Z004	O-kroužek FKM	1		
42	4180 122 3002	Pružina	1		
43	1120 121 7801	Síto	1		
44	4180 121 5600	Pevná tryska 0,32	1		
45	4180 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	10, 11, 19, 20, 36, 37	

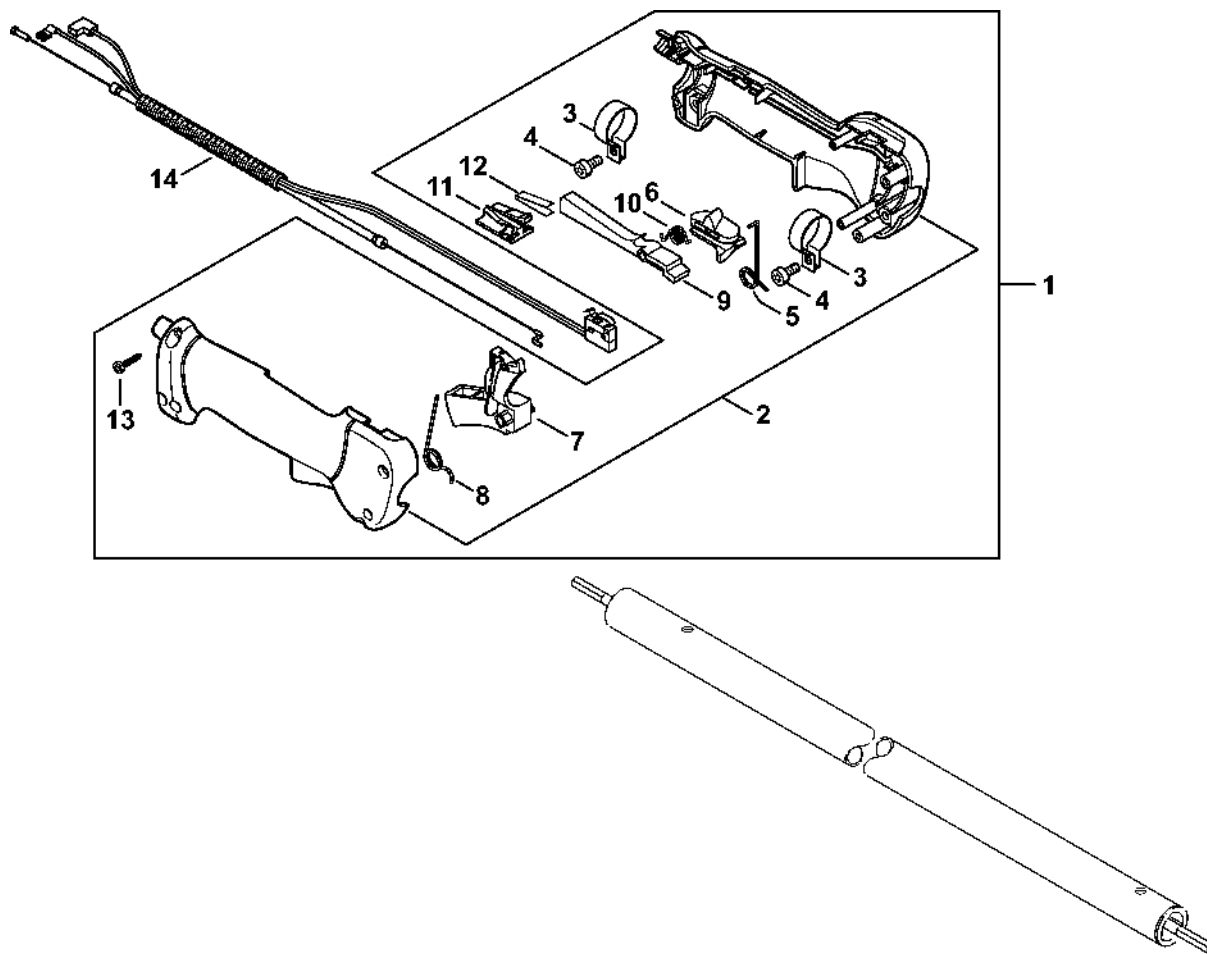

4182-GET-0095-A0

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4137 790 1307	Ovládací rukojeť	1	2 - 13	
2	4137 790 0300	Rukojeť	1		
3	4137 791 9400	Svorka	2		
4	9022 341 0960	Válcový šroub IS-M5x12	2		
5	4137 182 4505	Ohnutá pružina	1		
6	4137 182 1701	Kombinovaný posuvník	1		
7	4137 182 1001	Páčka plynu	1		
8	4137 182 4504	Ohnutá pružina	1		
9	4137 182 0802	Zarážková páka	1		
10	4128 182 4501	Ohnutá pružina	1		
11	4128 793 3000	Posuvník	1		
12	4128 791 3100	Pružina	1		
13	9074 478 3025	Válcový šroub IS-P4x16	4		
14	4180 180 1150	Kabel pro ovládání plynu	1		

# Kompletní trubka

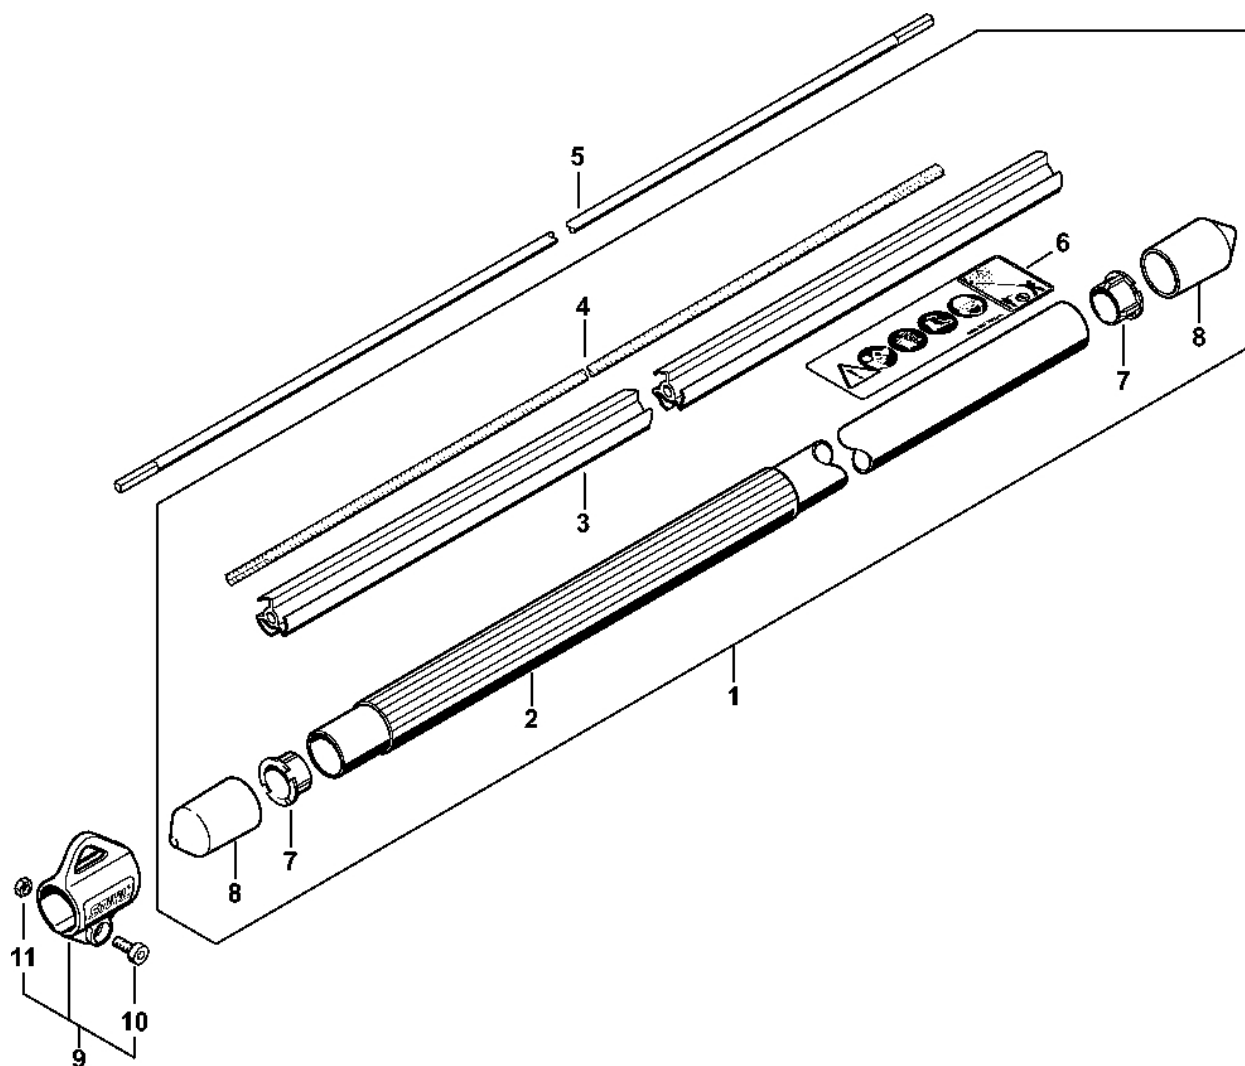


4182-SET-0103-A0

# Kompletní trubka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4182 710 7116	Kompletní trubka Ø 25,4 mm	1	2 - 4, 6 - 8	
2	4138 791 2010	Obal rukojeti	1		
3	4137 711 7300	Pouzdro 1455 mm	1		
4	4137 711 3202	Hnací hřídel 1538 mm	1		
5	4137 711 3200	Hnací hřídel	1		
6	0000 967 7319	Výstražný piktogram HT	1		
7	4137 711 2101	Zátka	2		
8	4133 717 2000	Krytka	2		
9	0000 790 8801	Okno pro zavěšení	1	10, 11	
10	9022 341 0980	Válcový šroub IS-M5x16	1		
11	9210 261 0700	Šestihranná matice M5	1		

# Úhlové ozubené kolo

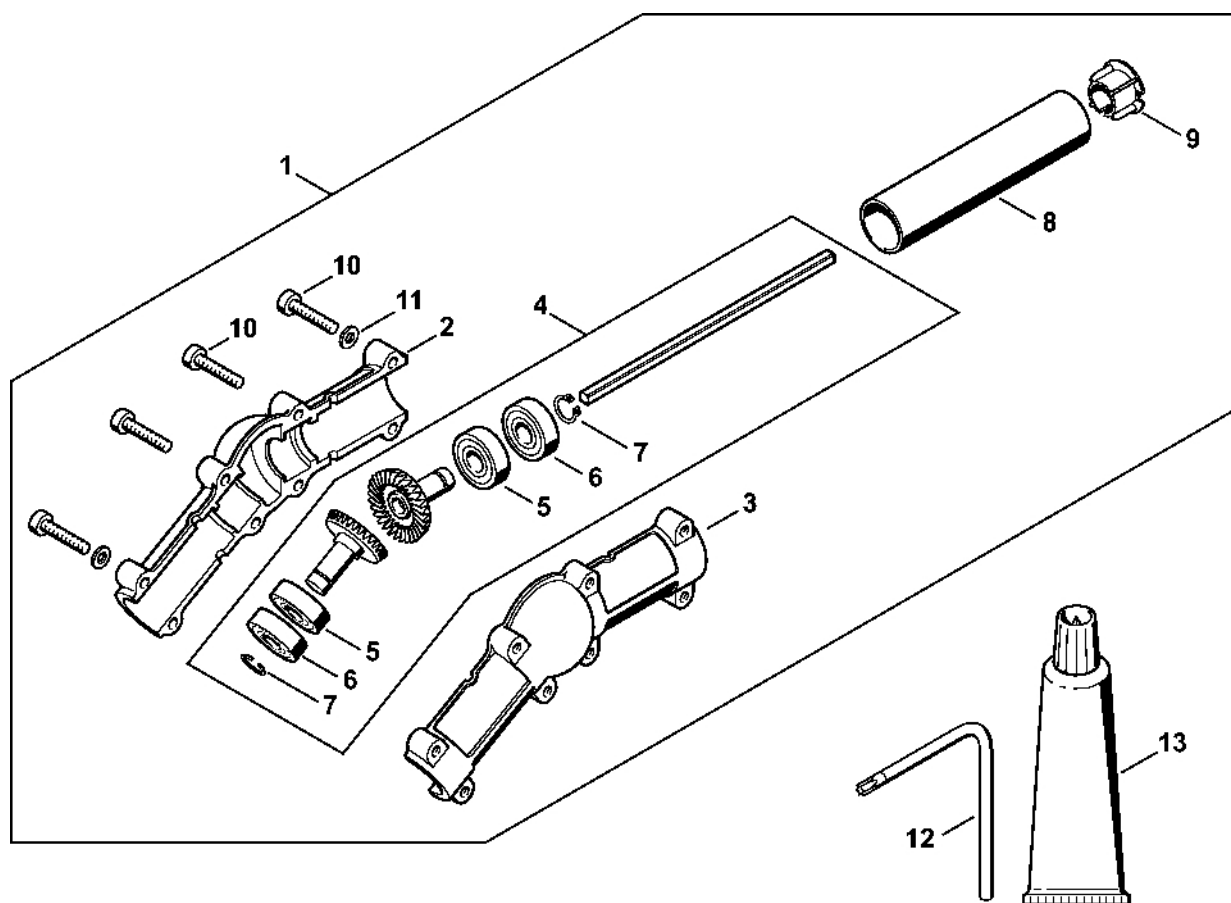


4182-GET-0043-A0

# Úhlové ozubené kolo

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4138 640 0201	Úhlové ozubené kolo	1	2 - 11	
2	4138 641 0302	Kryt reduktoru	1		
3	4138 641 0303	Kryt reduktoru	1		
4	4138 640 7304	Sada ozubených kol	1	5 - 7	
5	9503 003 5040	Kuličkové ložisko s drážkou 6000-RS	2		
6	9503 003 0120	Kuličkové ložisko s drážkou 6000-2Z	2		
7	9455 621 0850	Pojistný kroužek 10x1	2		
8	4138 711 0201	Trubka	1		
9	4137 711 2101	Zátka	1		
10	9022 371 1050	Válcový šroub IS-M5x25	8		
11	9291 021 0120	Podložka 5,3	4		
12	0812 370 1000	Šroubovák T27x120x70	1		
13	0783 830 2000	Trubka s těsnicí pastou HT červená	1		
13	0781 120 1118	Mazivo pro reduktory 225 g	1		

# Reduktor

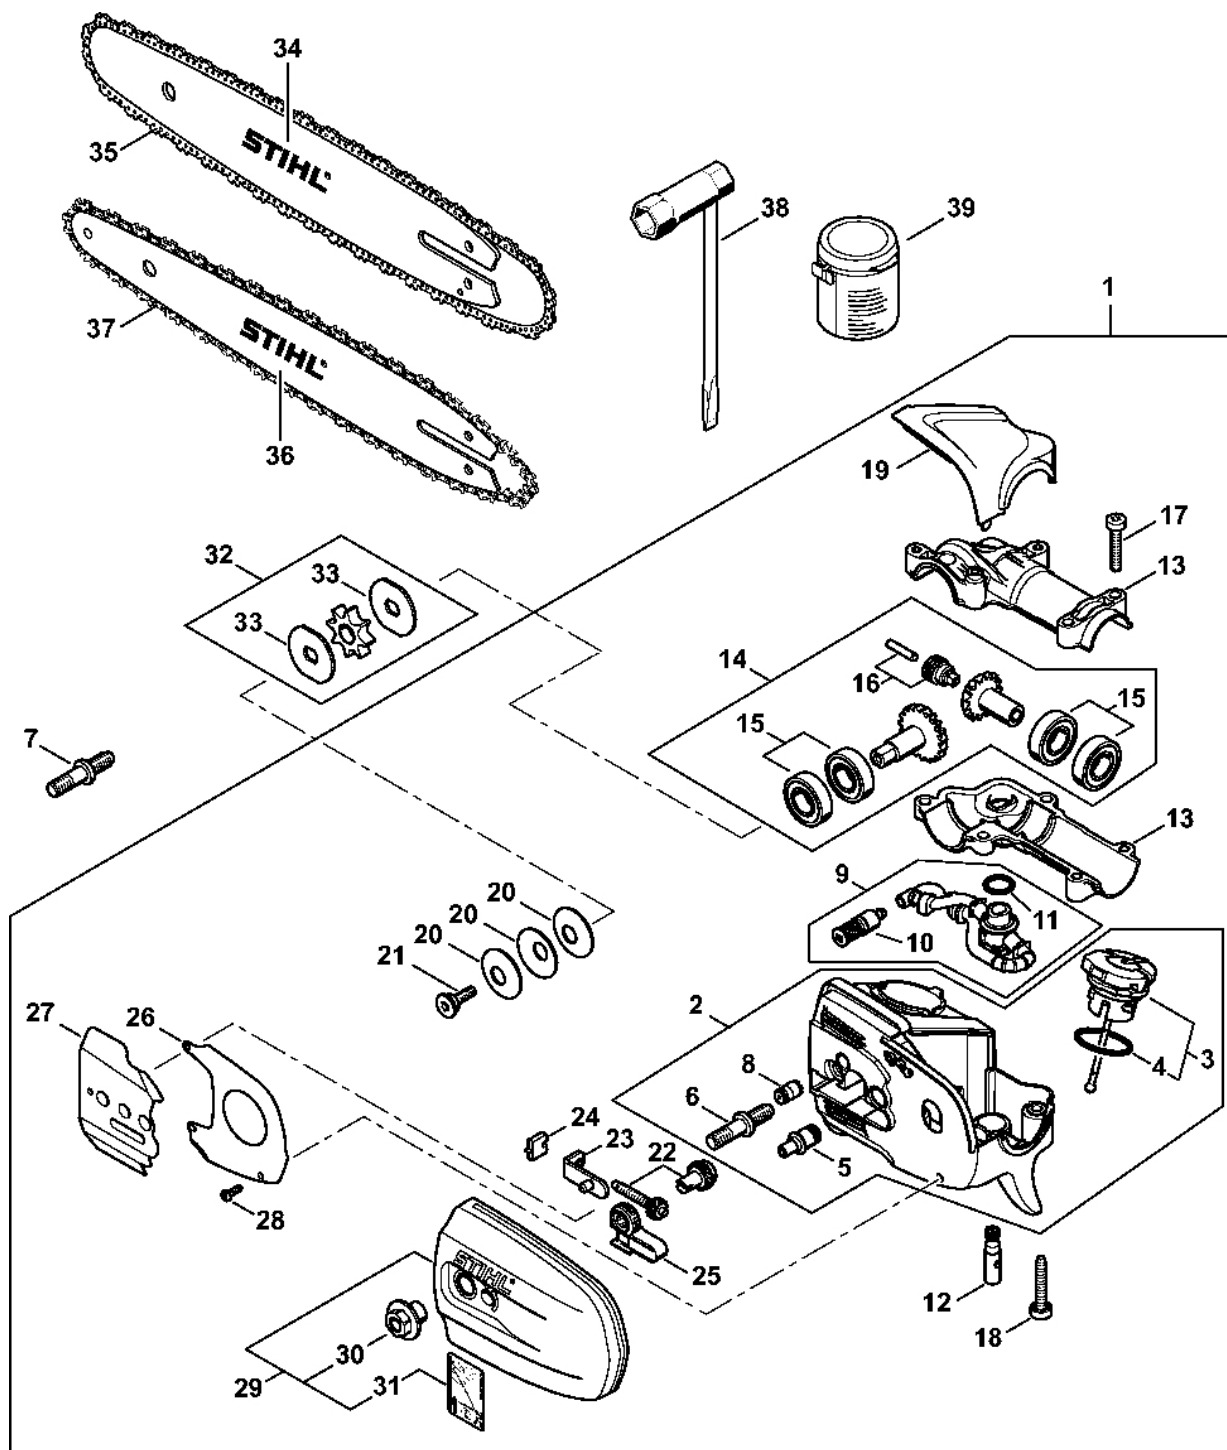

4182-GET10122-A0


# Reduktor

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4182 640 0150	Redukční ventil	1	2 - 6, 8 - 31	
2	4182 640 1400	Skříň	1	3 - 6, 8	
3	0000 350 0539	Zátka nádrže	1	4	
4	9645 948 2470	O-kroužek 23x3	1		
5	4182 641 3200	Olejoyé potrubí	1		
6	0000 664 2412	Šroub s přírubou D8	1		
7	0000 664 2415	Šroub s přírubou D9/M8	1		
8	1128 640 9100	Ventil	1		
9	4182 640 3400	Díly olejové hadice	1	10, 11	
10	1123 640 3800	Sací filtr	1		
11	9645 945 7552	O-kroužek 12x2-NBR70	1		
12	4182 640 3200	Olejoyé čerpadlo 0,55	1		
13	4182 640 0552	Kryt reduktoru	1		
14	4182 640 7314	Sada ozubených kol	1	15, 16	
15	4182 007 1004	Sada ložiskových dílů	2		
16	4182 640 7100	Šneková hřídel	1		
17	9022 371 1073	Válcový šroub IS-M5x32	2		
18	9075 478 4168	Válcový šroub IS D5x32	3		
19	4182 641 1001	Kryt	1		
20	9485 648 1694	Podložka Belleville 28x10,2x1,25	3		
21	4182 642 7500	Šroub s přírubou M5	1		
22	1123 007 1004	Sada čelního ozubeného kola / napínací šroub	1		
23	1129 640 1900	Napínací lišta	1		
24	1123 664 1400	Tlakový díl	1		
25	4182 664 2200	Vymáhání pohledávek	1		
26	4182 664 1001	Vnitřní boční plech	1		

# Reduktor

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
<b>27</b>	4182 664 1000	Vnitřní boční plech	1		
<b>28</b>	9104 003 8600	Šroub Parker P3x10	4		
<b>29</b>	4182 640 1701	Kryt ozubeného kola	1	30, 31	
<b>30</b>	0000 995 0800	Matice s přírubou M8	1		
<b>31</b>	0000 967 7337	Výstražný piktogram HT	1		
<b>32</b>	0000 640 2001	Ozubené kolo 1/4"P 8 zubů	1	33	
<b>33</b>	4182 162 8900	Podložka	2		
<b>34</b>	3005 008 3405	Vodící lišta 30 cm/12" 1,1 mm/0,043" 1/4"P	1		
<b>35</b>	3670 000 0064	71PM3 řetěz Picco Micro	1		
<b>36</b>	3005 008 3403	Vodítko řetězu 25 cm 1,1 mm / 1/4" Picco	1		
<b>37</b>	3670 000 0056	71PM3 řetěz Picco Micro	1		
<b>38</b>	1129 890 3401	Víceúčelový klíč	1		
<b>39</b>	0781 120 1004	Mazivo pro reduktor 40 g	1		

# Reduktor (38.2016)

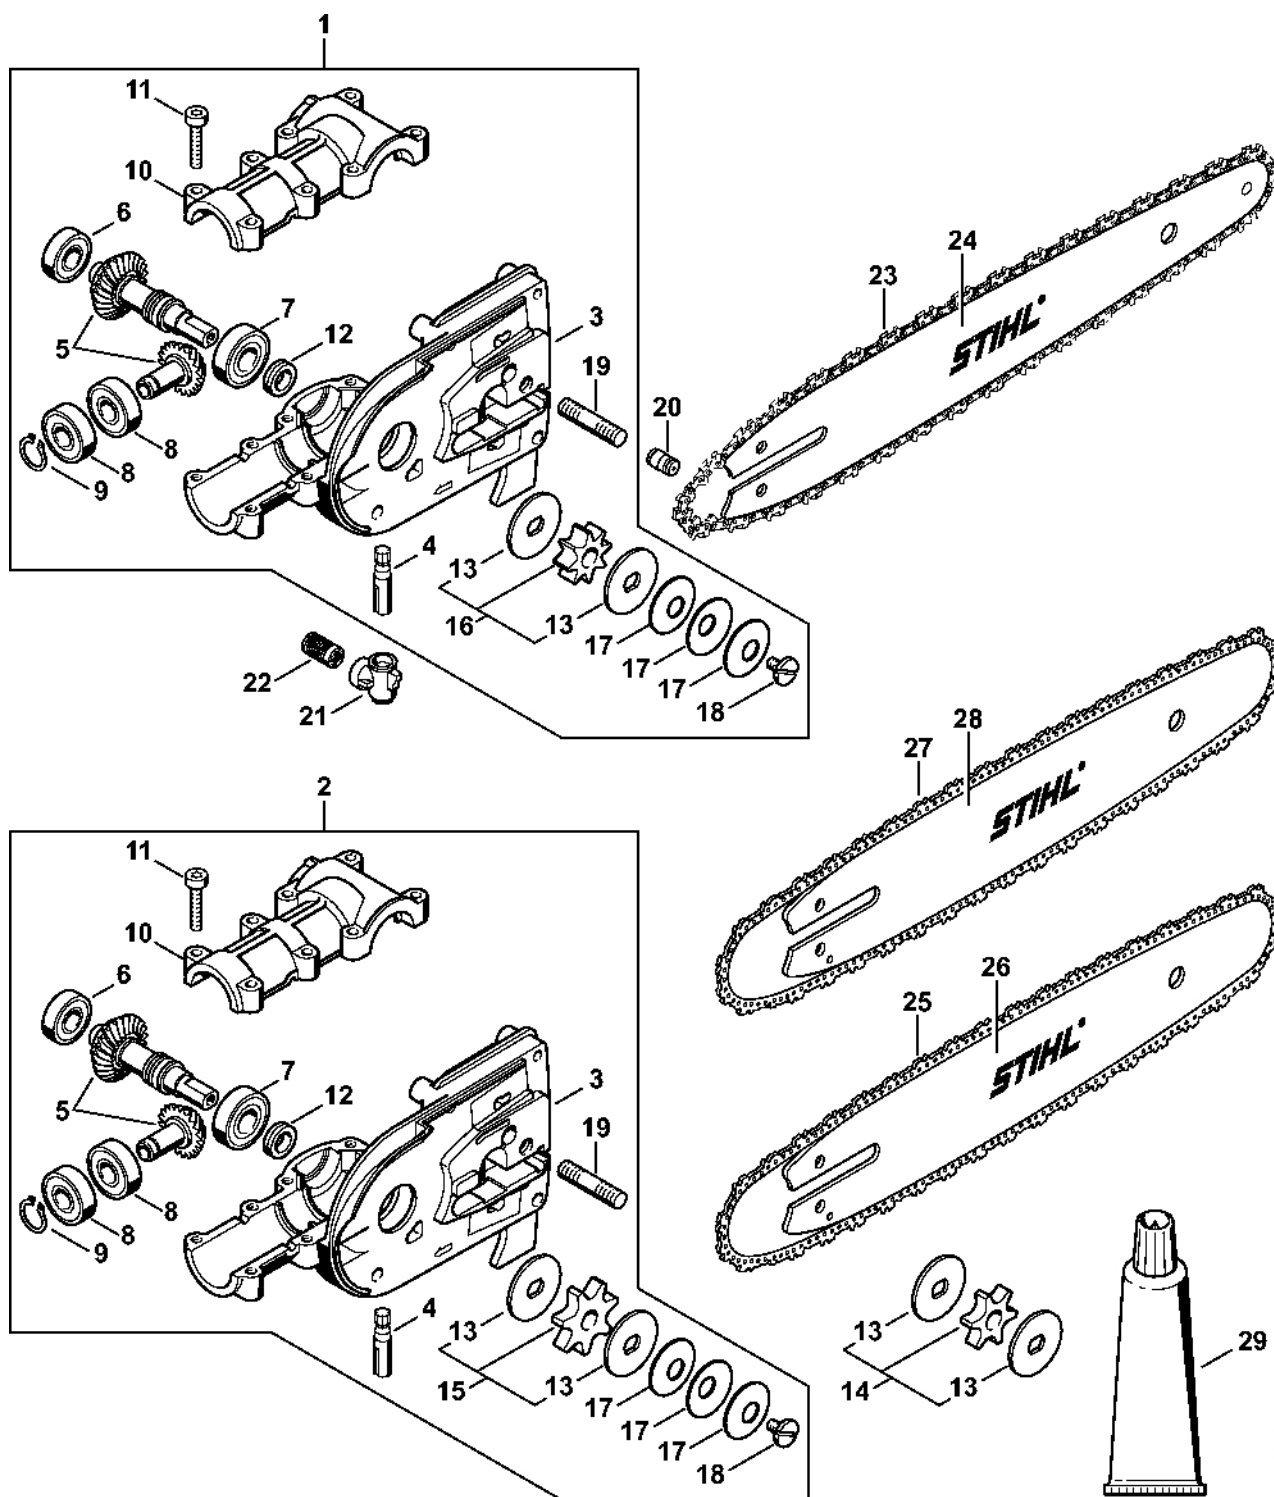

4162-GET-0107-A0


# Reduktor (38.2016)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4182 640 0127	Redukční ventil	1	3 - 13, 16 - 19	
2	4182 640 0126	Reduktor	1	3 - 15, 17 - 19	
3	4182 641 0300	Kryt reduktoru	1		
4	4138 640 3200	Olejevé čerpadlo	1		
5	4182 640 7303	Sada ozubených kol 1,27	1		
6	9503 003 9860	Kuličkové ložisko s drážkou 609-2RS	1		
7	9503 003 5190	Kuličkové ložisko s drážkou 6001-2RS	1		
8	9503 003 5030	Kuličkové ložisko s drážkou 6000-2RS	2		
9	9455 621 0850	Pojistný kroužek 10x1	1		
10	4138 641 0400	Kryt reduktoru	1		
11	9022 371 1050	Válcový šroub IS-M5x25	8		
12	4138 642 8201	Prsten	1		
13	4182 162 8900	Podložka	2		
14	0000 640 2001	Ozubené kolo 1/4"P 8 zubů	1	13	
15	0000 640 2002	Ozubené kolo 3/8"P 6 zubů	1	13	
16	0000 640 2003	Ozubené kolo 3/8"P 7 zubů	1	13	
17	9485 648 1694	Podložka Belleville 28x10,2x1,25	3		
18	1208 162 4200	Šroub s přírubou	1		
19	0000 953 1402	Závitový čep M8	1		
20	1128 640 9100	Ventil	1		
21	4138 353 2700	Spojovací díl	1		
22	1117 647 6801	Síto	1		
23	3670 000 0064	71PM3 řetěz Picco Micro	1		
24	3005 008 3405	Vodítko řetězu 30 cm/12" 1,1 mm/0,043" 1/4"P	1		
25	3610 000 0044	61PMM3 řetěz Picco Micro Mini 3	1		

# Reduktor (38.2016)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
26	3005 000 3905	Vodící lišta 30 cm/12" 1,1 mm/0,043" 3/8"P	1		
27	3612 000 0044	63PD3 řetěz Picco Duro	1		
28	3005 000 7405	Vodítko řetězu 30 cm/12" 1,3 mm/0,05" 3/8"P	1		
28	3005 000 4805	Vodítko řetězu 30 cm/12" 1,3 mm/0,05" 3/8"P	1		
29	0783 830 2000	Trubka s těsnicí pastou HT červená	1		
29	0781 120 1118	Mazivo do reduktoru 225 g	1		

# Reduktor (11.2005)

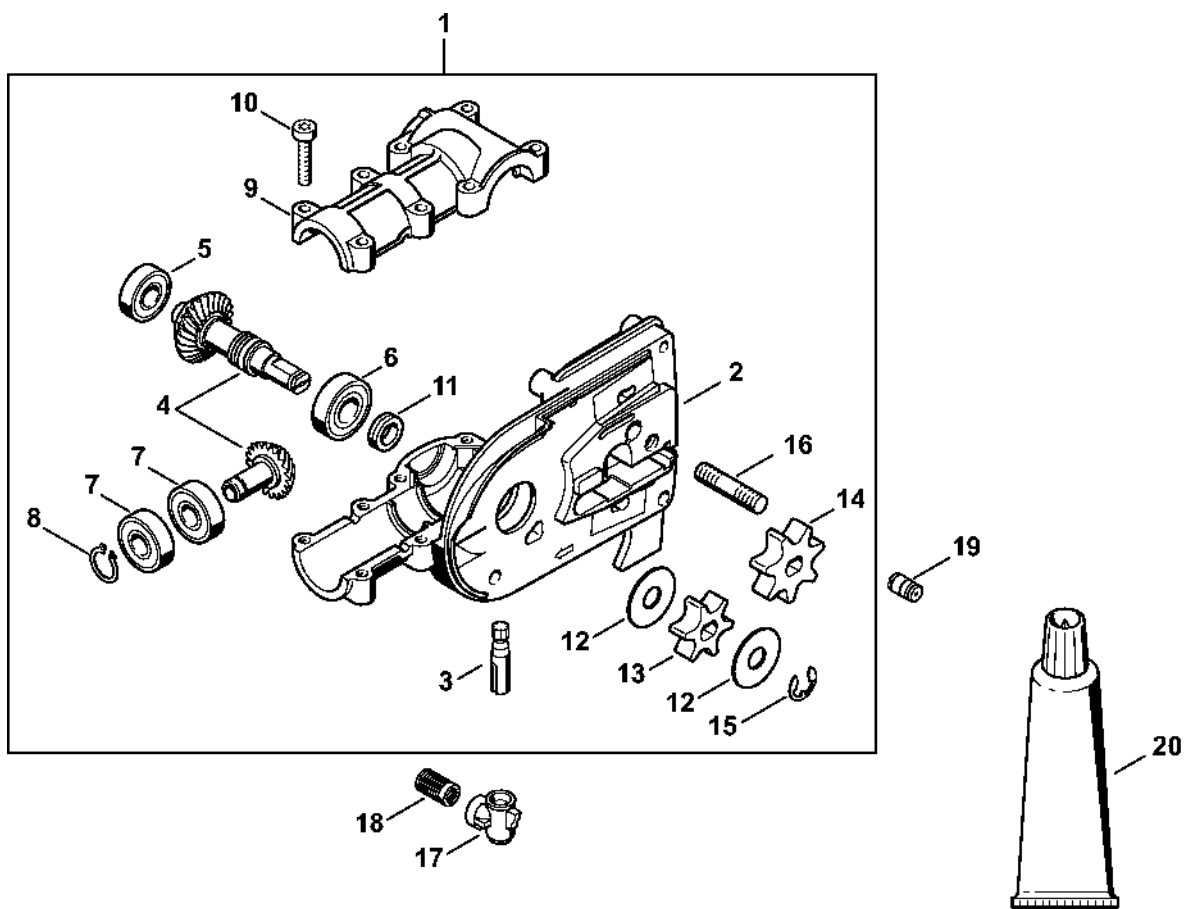


4182-GET-0106-A0

# Reduktor (11.2005)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4182 640 0116	Redukční ventil	1	2 - 16	
2	4182 641 0300	Kryt reduktoru	1		
3	4138 640 3200	Olejoyé čerpadlo	1		
4	4138 640 7303	Sada ozubených kol 1,27	1		
5	9503 003 9860	Kuličkové ložisko s drážkou 609-2RS	1		
6	9503 003 5190	Kuličkové ložisko s drážkou 6001-2RS	1		
7	9503 003 5030	Kuličkové ložisko s drážkou 6000-2RS	2		
8	9455 621 0850	Pojistný kroužek 10x1	1		
9	4138 641 0400	Kryt reduktoru	1		
10	9022 371 1050	Válcový šroub IS-M5x25	8		
11	4138 642 8200	Kroužek	1		
12	0000 958 0506	Podložka	2		
13	4138 642 1201	Ozubené kolo 3/8" Picco 6D	1		
14	1206 642 1301	Ozubené kolo 3/8" Picco 7D	1		
15	9460 624 0801	Zajišťovací kroužek 8x1,3	1		
16	0000 953 1402	Závitový čep M8	1		
17	4138 353 2700	Spojovací díl	1		
18	1117 647 6801	Síto	1		
19	1128 640 9100	Ventil	1		
20	0783 830 2000	Trubka s těsnicí pastou HT červená	1		
21	0781 120 1118	Mazivo pro reduktor 225 g	1		

# Olejová nádrž, kryt ozubeného kola (38.2016)


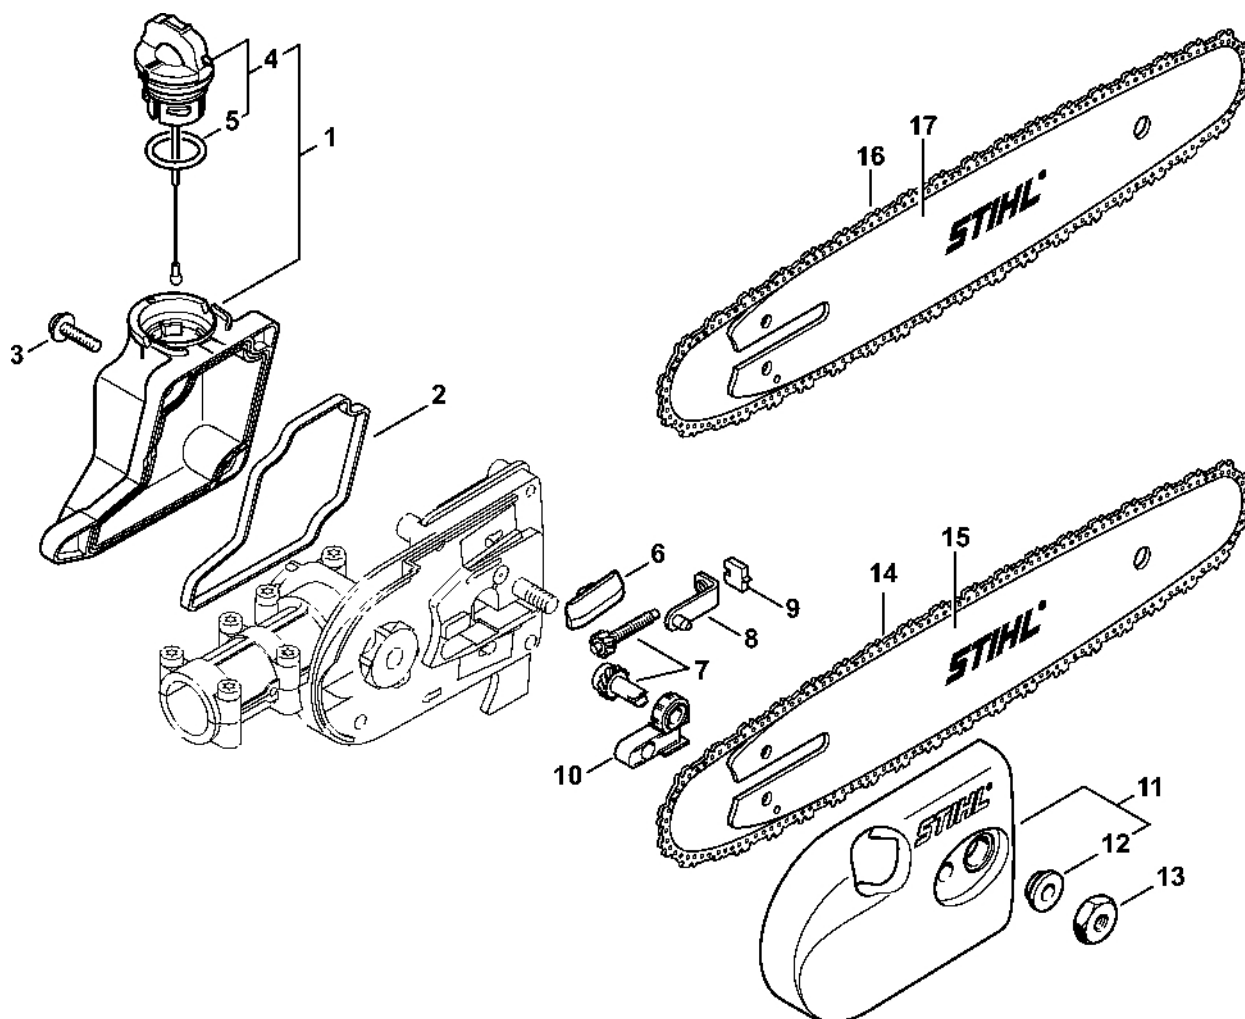


4182-GET-0045-A0

# Olejová nádrž, kryt ozubeného kola (38.2016)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4182 350 0300	Olejová nádrž	1	4, 5, 13	
2	4138 351 1000	Těsnění	1		
3	0000 951 1100	Válcový šroub IS-D5x20	4		
4	0000 350 0537	Zátka olejové nádrže	1	5	
5	9645 948 2470	O-kroužek 23x3	1		
6	1123 648 6600	Kluzná páska	2		
7	1129 007 1000	Sada přímého ozubeného kola / napínací šroub	1		
8	1123 640 1900	Napínací lišta	1		
9	1123 664 1400	Tlakový díl	1		
10	1123 664 2200	Kryt	1		
11	4138 640 1703	Kryt ozubeného kola	1	12	
12	0000 961 1409	Kroužek	1		
13	0000 955 0801	Šestihranná matice M8	1		
14	3610 000 0044	61PMM3 řetěz Picco Micro Mini 3	1		
15	3005 000 3905	Vodítko řetězu 30 cm/12" 1,1 mm/0,043" 3/8"P	1		
16	3612 000 0044	63PD3 řetěz Picco Duro	1		
17	3005 000 7405	Vodítko řetězu 30 cm/12" 1,3 mm/0,05" 3/8"P	1		
17	3005 000 4805	Vodítko řetězu 30 cm/12" 1,3 mm/0,05" 3/8"P	1		

# Nářadí, dvojitá ramenní popru

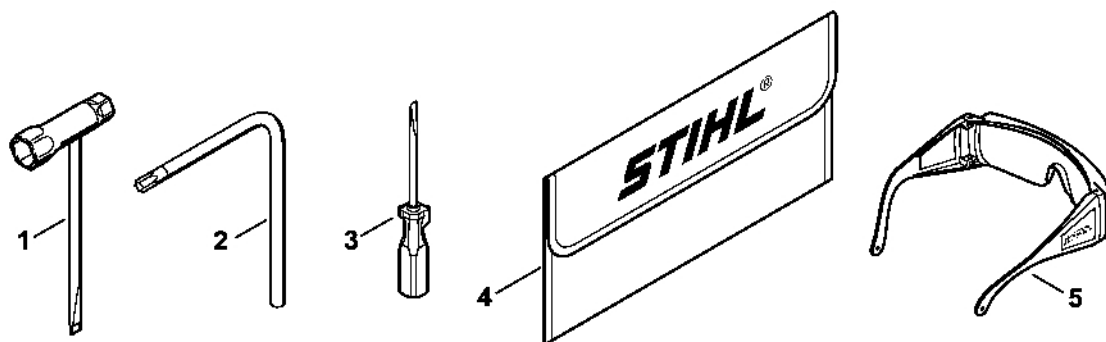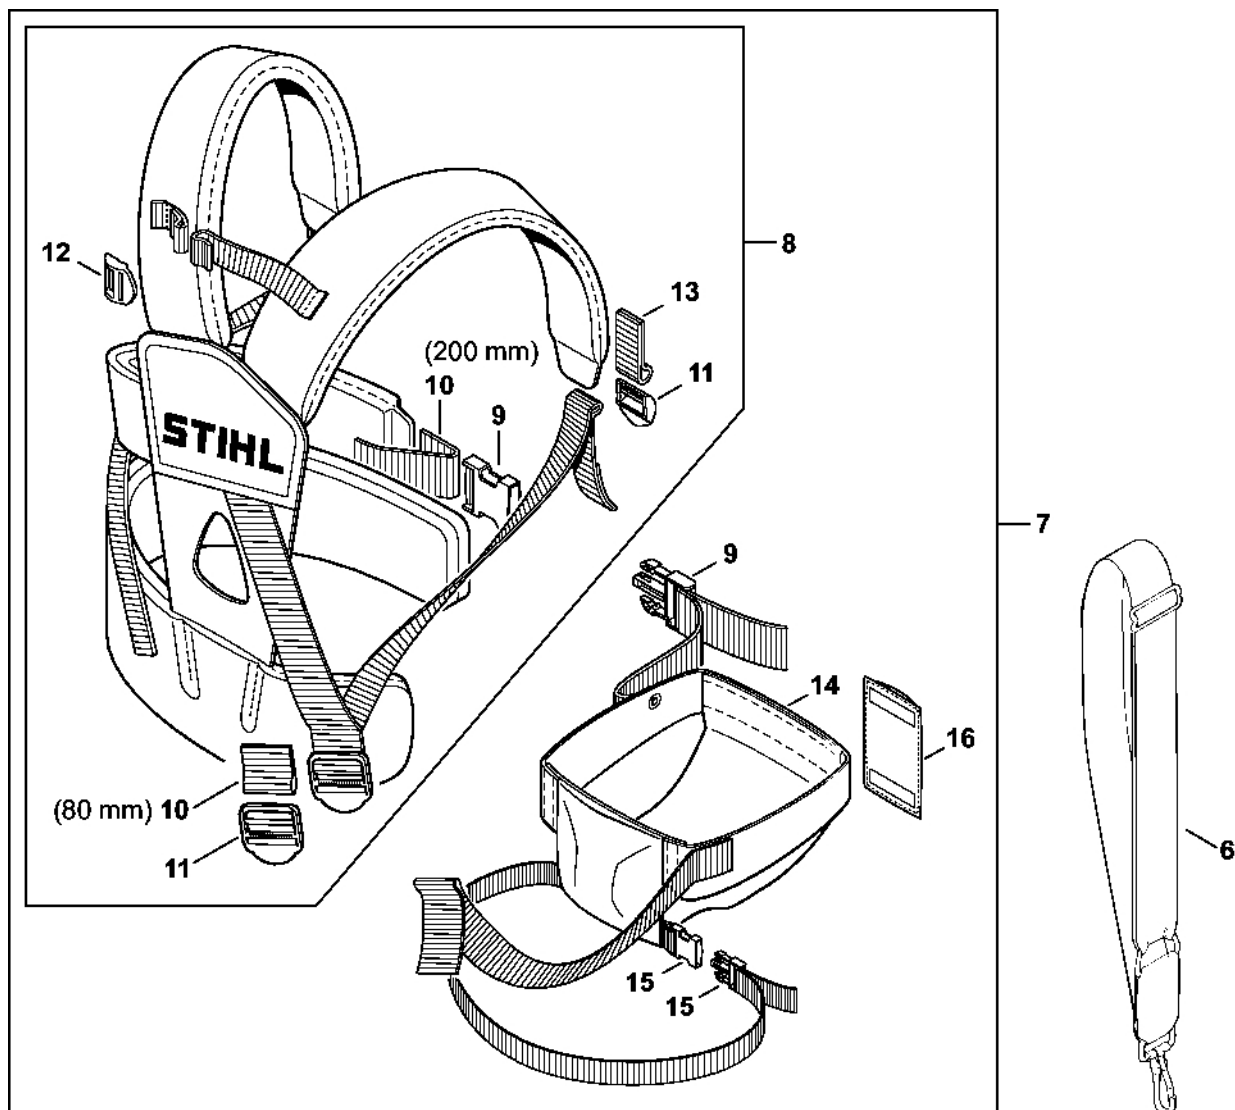


4162-GET-0109-A0

# Nářadí, dvojitá ramenní popru

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0000 890 3400	Víceúčelový klíč	1		
2	0812 370 1000	Šroubovák T27x120x70	1		
3	0000 890 2300	Šroubovák	1		
4	0000 891 0810	Sáček na nářadí	1		
5	0000 884 0307	Ochranné brýle	1		neplatí pro Argentinu
6	4130 710 9000	Popruh	1		
7	4138 710 9001	HT postroj	1	8 - 16	
8	4134 710 9004	Postroj	1	9 - 13	
9	4134 710 6401	Zapínání	1		
10	0000 930 2242	Popruh 38 mm x 5 m	1		
11	4134 718 6300	Nastavitelná spona	1		
12	4203 792 7200	Regulační smyčka	3		
13	0000 930 2241	Popruh 25 mm x 10 m	1		
14	4138 790 2802	Košík	1	15, 16	
15	4138 710 6400	Zavření	1		
16	4138 718 6400	Čalounění	1		

# Batohový nosný systém RTS

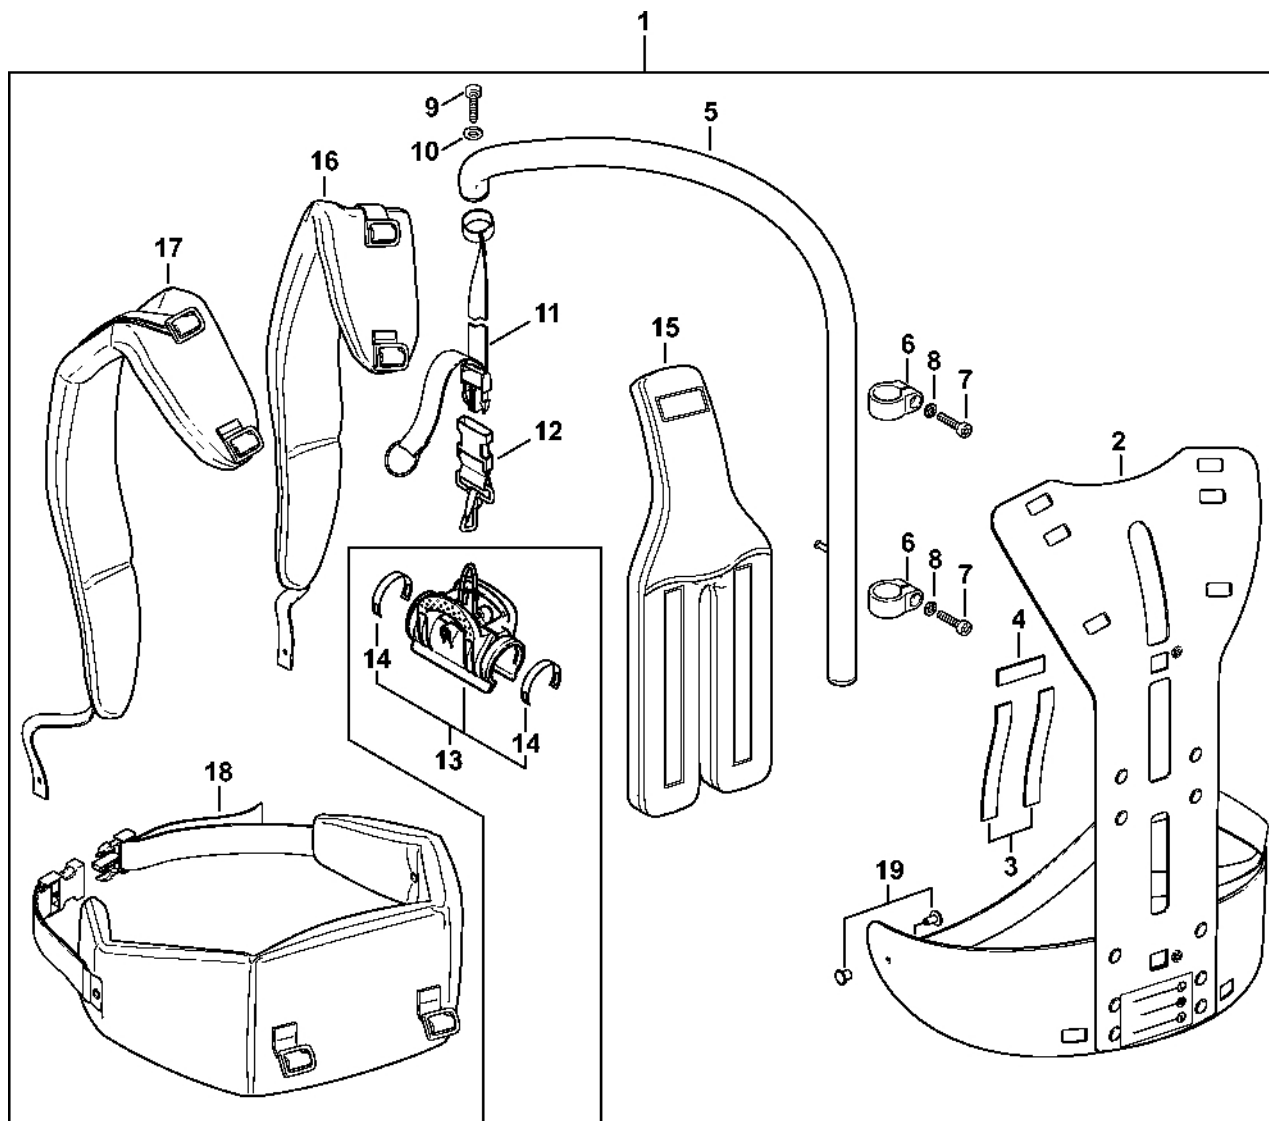

4102-GET-0047-A0

# Batohový nosný systém RTS

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0000 790 4400	Batohový nosný systém RTS	1	2 - 12, 15 - 19	
2	4182 790 6800	Nosný rám	1		
3		Suchý zip 235 mm	2		
4		Suchý zip 80 mm	1		
	4182 792 2100	Suchý zip	1		
5	4182 790 2900	Trubka	1		
6	4182 791 9400	Svorka	2		
7	9022 341 1070	Válcový šroub IS-M5x30	2		
8	9291 021 0120	Podložka 5,3	2		
9	0000 951 1100	Válcový šroub IS-D5x20	1		
10	9307 021 0120	Podložka 5,3	2		
11	4182 791 8000	Páska	1		
12	4249 710 6900	Karabina	1		
13	0000 790 8600	Spojka HT	1	14	
14	0000 791 3110	Pružina	2		
15	4182 790 8000	Zádový polštář	1		
16	4182 710 9000	Pravý postroj	1		
17	4182 710 9001	Levý postroj	1		
18	4182 710 9100	Pás	1		
19	9407 021 4700	Nýt	2		



# Motorový blok Ø 40


mm

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 020 0200	Motorový blok Ø 40 mm	1	2 - 36	
2	4180 020 1205	Válec s pístem Ø 40 mm	1	3 - 11	
3	4180 025 2002	Ventil	2		
4	4180 025 1600	Pružina ventilu	2		
5	4180 025 3000	Sponka pružiny	2		
6	4180 038 1700	Šroub s přírubou M5	2		
7	4180 030 2001	Píst Ø 40 mm	1	8 - 10	
8	4180 034 3000	Pístní kroužek Ø 40x1,2 mm	2		
9	4137 034 1500	Osa pístu 8x5x22	1		
10	9463 650 0805	Zajišťovací prstenec 8x0,7	2		
11	4180 404 9300	Podložka	2		
12	4180 038 0803	Šroub 5x26,5	2		
13	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	4		
14	4180 030 0410	Kliková hřídel	1		
15	9639 003 1231	Těsnicí kroužek 12x22x7	2		
16	4180 021 2500	Spodní kryt	1		
17	4180 182 0700	Pouzdro	1		
18	4180 030 1800	Vačkové kolo	1		
19	4180 038 1900	Kyvné rameno	2		
20	4180 038 1300	Kryt	1		
21	9075 478 3018	Válcový šroub IS-D4x18	4		
22	4180 038 2600	Tlačný čep vahadla	2		
23	4282 038 1000	Kyvný čep	2		
24	4180 038 2000	Pouzdro	2		
25	4180 038 2700	Bezpečnostní matice M5	2		
26	4180 029 0500	Těsnění	1		

# Motorový blok Ø 40

mm


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
<b>27</b>	4180 025 1100	Víčko ventilu	1		
<b>28</b>	9022 346 1070	Válcový šroub IS-M5x30	1		
<b>29</b>	9636 815 0270	Těsnicí kroužek 5x9x1	1		
<b>30</b>	4180 141 8601	Impulzní hadice	1		
<b>31</b>	4180 149 0600	Těsnění tlumiče	1		
<b>32</b>	4114 149 1205	Těsnění	1		
<b>33</b>	4140 129 0900	Těsnění	1		
<b>34</b>	4180 129 0900	Těsnění	1		
<b>35</b>	4180 121 0801	Víko	1		
<b>36</b>	0783 830 2000	Trubka s těsnicí pastou HT červená	1		

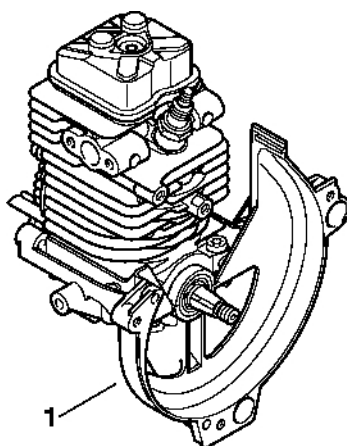

9912ET009 SC

# Číslo stroje


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1		Umístění čísla stroje	1		

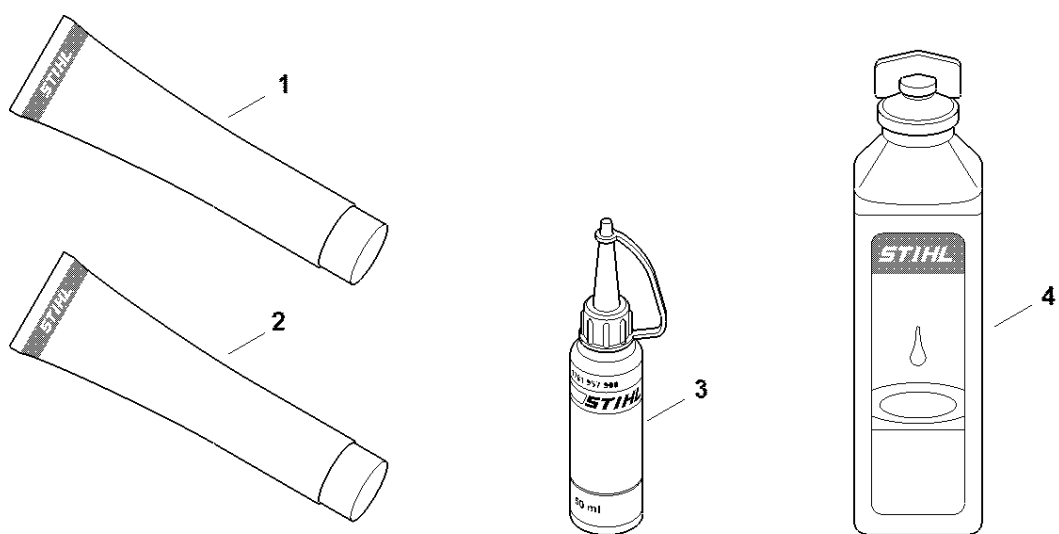

0000-GET-0169-A0

# Různé maziva a tuk

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0781 120 1021	Mazivo pro reduktory Mulltilub 40 g tuba	1		
1	0781 120 1109	Multifunkční mazivo 80 g	1		
1	0781 120 1110	Multifunkční mazivo 225 g	1		
2	0783 830 2000	Tuba s červenou těsnicí pastou HT	1		
3	0781 957 9000	Antifrikční prostředek OH 723	1		
4	0781 319 8401	HP 100 ml	1		
4	0781 319 8052	HP Super 100 ml	1		
4	0781 319 8060	HP Ultra 100 ml	1		

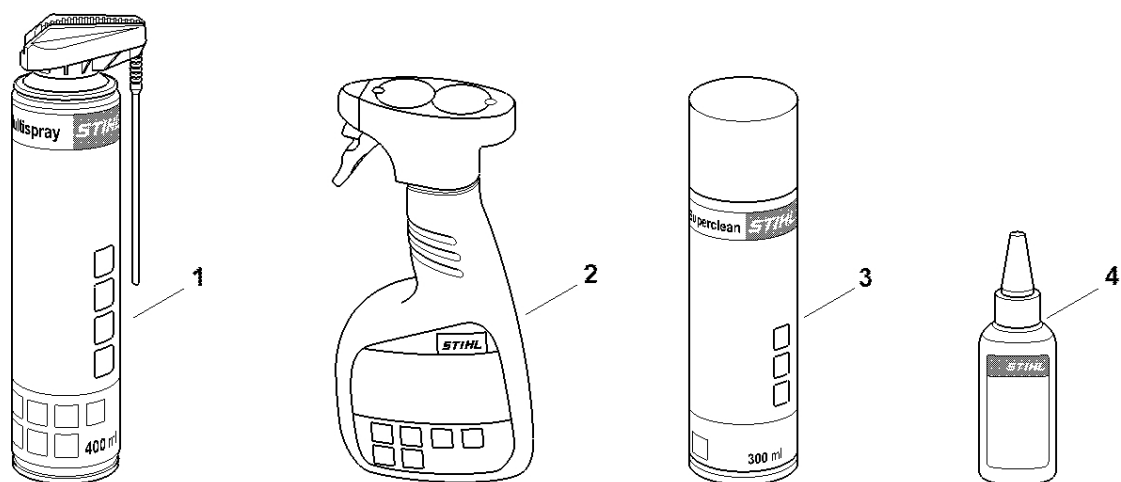

0000-GET-0171-A0

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0730 411 7002	Multispray 50 ml	1		
1	0730 411 7000	Multispray	1		
2	0000 881 9400	VarioClean 500 ml	1		
2	0000 881 9409	Speciální čisticí prostředek 5 l	1		
3	0782 420 1001	SuperClean 50 ml	1		
3	0782 420 1002	SuperClean 300 ml	1		
4	0782 516 8500	Multioil Bio 50 ml	1		