





SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ



ŘETĚZOVÉ PILY
350, 2003-01

Q Tillbehör
Accessories
Zubehöre
Accessoires
Accesorios

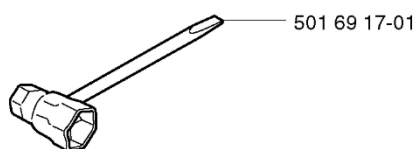

Winter kit

*compl 537 04 28-71

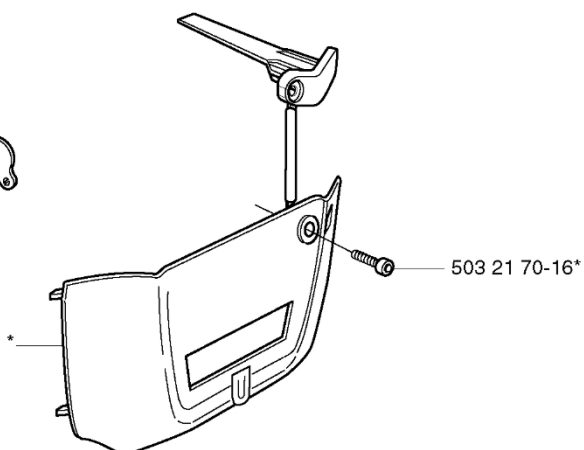


PŘÍSLUŠENSTVÍ

350, 2003-01

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství v sadě
901 63 97-01	KRYT		1
501 69 17-01	KOMBINOVANÝ KLÍČ		1
503 21 70-16	ŠROUBOVÁK CCRPANT		1
503 91 06-71	SADA		1
537 04 28-71	SADA	ZIMNÍ SADA	1

G

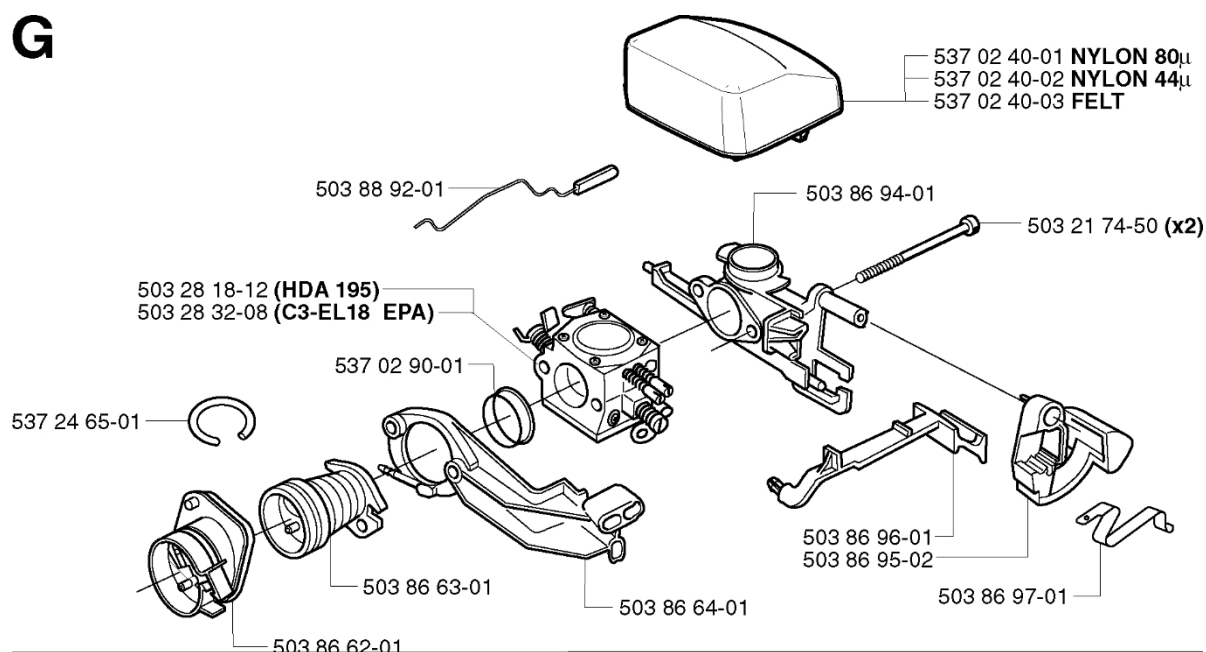


**KARBURÁTOR A VZDUCHOVÝ
FILTŘ**

350, 2003-01

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet v sadě
903 21 74-50	ŠROUB IHSC		2
503 28 18-12	KARBURÁTOR	HDA 195	1
503 28 32-08	KARBURÁTOR	C3-EL18 EPA	1
503 86 62-01	IZOLACE STĚNY		1
503 86 63-01	VLNITÁ TRUBKA		1
503 86 64-01	PŘÍRUBY		1
503 86 94-01	VSTUPNÍ OHLUBKA		1
503 86 95-02	OVLÁDACÍ VENTIL		1
503 86 96-01	OVLÁDÁNÍ SYTÍKU		1
503 86 97-01	Zkratová pružina		1
503 88 92-01	SOUPRAVA PÁKY PLYNU		1
537 02 40-01	VZDUCHOVÝ FILTR	NYLON	1
537 02 40-02	VZDUCHOVÝ FILTR	NYLON	1
537 02 40-03	VZDUCHOVÝ FILTR	PLST	1
537 02 90-01	PODPĚRNÝ KROUŽEK		1
537 24 65-01	IMPULZNÍ HADICE		1

Ompl 503 28 18—12 Walbro HDA 195

N

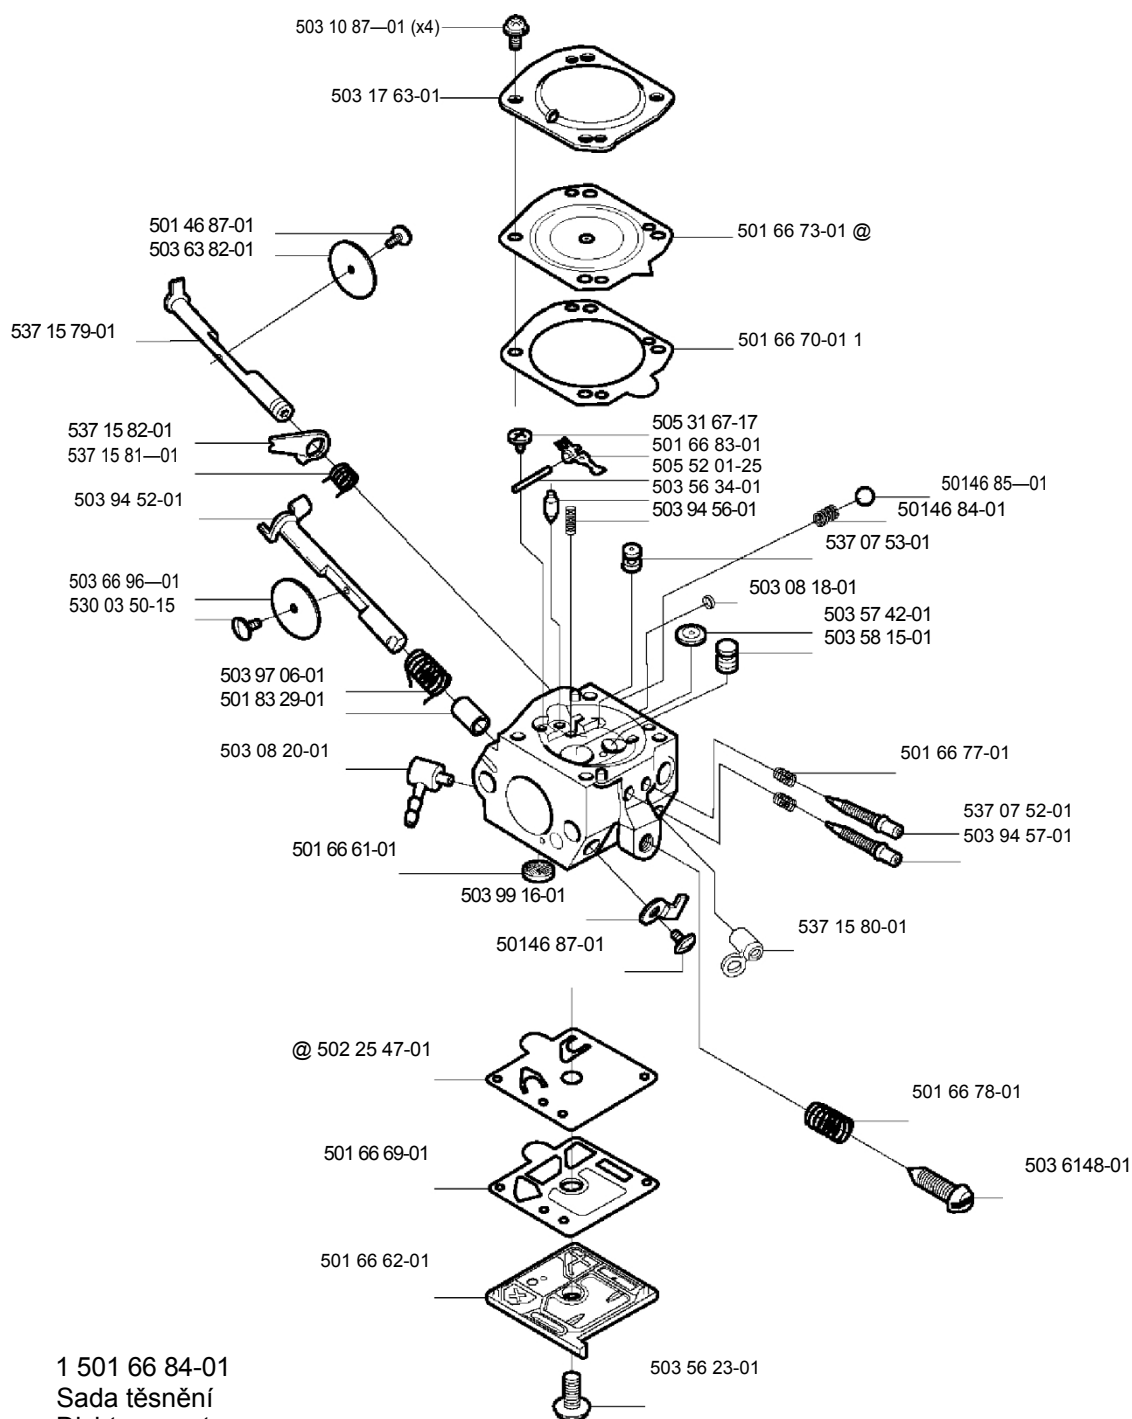

1 501 66 84-01
Sada těsnění
Dichtungssatz
Jeu de joints
Juego de juntas
Packningssats


PODROBNOSTI O
KARBURÁTORU

350, 2003-01


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství v sadě
901 46 84-01	PRUŽINA		1
501 46 85-01	TŘECÍ KULOVÝ CHOKE		1
501 46 87-01	ŠROUB		1
501 46 87-01	ŠROUB		1
501 66 61-01	SÍTO-VSTUP		1
501 66 62-01	KRYT ČERPADLA		1
501 66 69-01	TĚSNĚNÍ	501 66 84-01 SADA TĚSNĚNÍ	1
501 66 70-01	TĚSNĚNÍ	501 66 84-01 SADA TĚSNĚNÍ	1
501 66 73-01	SOUPRAVA MEMBRÁNY PRO MĚŘENÍ	501 66 84-01 SADA TĚSNĚNÍ	1
501 66 77-01	PRUŽINA		1
501 66 78-01	PRUŽINA		1
501 66 83-01	LEVER-METERING		1
501 83 29-01	POUZDRO		1
502 25 47-01	MEMBRÁNOVÉ	501 66 84-01 SADA TĚSNĚNÍ	1
ČERPADLO			
503 08 18-01	ZÁTKA – WELCH		1
503 08 20-01	PŘÍPOJKA – PŘÍVOD PALIVA		1
503 10 87-01	ŠROUB		4
503 17 63-01	KRYT		1
503 28 18-12	KARBURÁTOR	WALBRO HDA 195	1
503 56 23-01	ŠROUB		1
503 56 34-01	VSTUPNÍ JEHLA VENTILU		1
503 57 42-01	ZÁTKA – WELCH		1
503 58 15-01	SOUPRAVA TRYSKY		1
503 61 48-01	ŠROUB		1
503 63 82-01	ŠKRTIČ		1
503 66 96-01	ŠKRTÍCÍ KLAPKA		1
503 94 52-01	SOUPRAVA HRÍDELE		1
503 94 56-01	PRUŽINA		1
503 94 57-01	NEEDLE		1
503 97 06-01	SPRING		1
503 99 16-01	LEVER		1
505 31 67-17	SCREW		1
505 52 01-25	PÁČKA PRO MĚŘENÍ ČEPU		1
530 03 50-15	ŠROUB		1
537 07 52-01	JEHLA		1
537 07 53-01	TRYSKA		1
537 15 79-01	SOUPRAVA HRÍDELE		1
537 15 80-01	PÁKA		1
537 15 81-01	SPRING		1
537 15 82-01	PÁKA		1

P kompletní 503 28 32 08 ZAMA C3-EL18 (EPA)


ZAMA C3-EL18

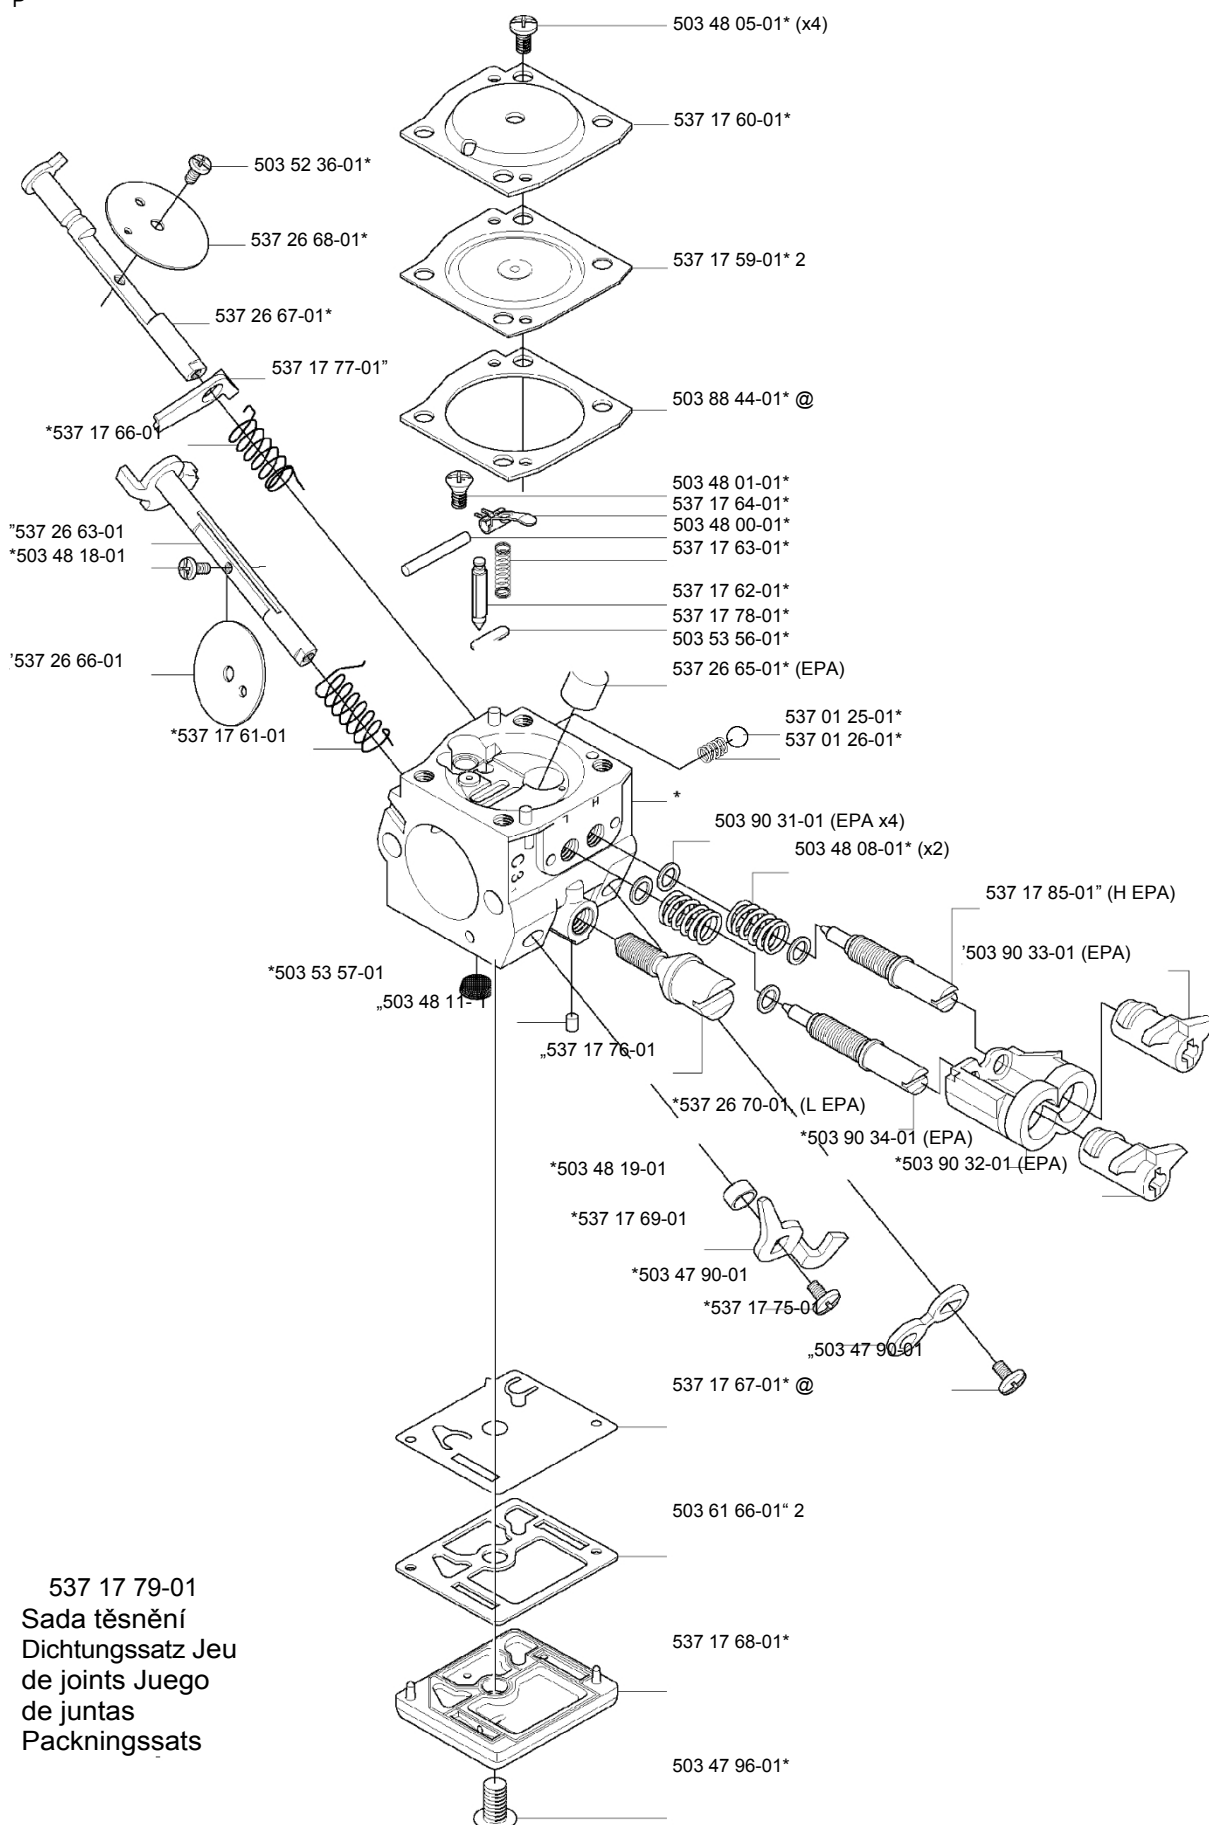

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet v sadě
503 28 32-08	KARBURÁTOR	ZAMA C3-EL18 EPA	1
503 47 90-01	ŠROUB		1
503 47 90-01	ŠROUB		1
503 47 96-01	ŠROUB		1
503 48 00-01	ŠROUB PRO UCHYCENÍ ČEPU		1
503 48 01-01	ŠROUB		1
503 48 05-01	ŠROUB		4
503 48 08-01	PRUŽINA		2
503 48 11-01	PIECE		1
503 48 18-01	ŠROUB		1
503 48 19-01	OBRUČ		1
503 52 36-01	ŠROUB		1
503 53 56-01	ZÁTKA WELCH		1
503 53 57-01	FILTR		1
503 61 66-01	TĚSNĚNÍ ČERPADLA	537 17 79-01 SADA TĚSNĚNÍ	1
503 88 44-01	TĚSNĚNÍ	537 17 79-01 SADA TĚSNĚNÍ	1
503 90 31-01	PODLOŽKA	EPA	4
503 90 32-01	Omezovací víčko	EPA	1
503 90 33-01	Omezovač otáček	EPA	1
503 90 34-01	DRŽÁK	EPA	1
537 01 25-01	BALL		1
537 01 26-01	JARO		1
537 17 59-01	MEMBRÁNA	537 17 79-01 SADA TĚSNĚNÍ	1
537 17 60-01	KRYT		1
537 17 61-01	PODZIM		1
537 17 62-01	VALVE		1
537 17 63-01	PRUŽINA		1
537 17 64-01	LEVER		1
537 17 66-01	JARO		1
537 17 67-01	MEMBRÁNA	537 17 79-01 SADA TĚSNĚNÍ	1
537 17 68-01	KRYT		1
537 17 69-01	LEVER		1
537 17 75-01	ZVEDÁNÍ		1
537 17 76-01	ŠROUB		1
537 17 77-01	PÁKA		1
537 17 78-01	ZÁTKA		1
537 17 85-01	ŠROUB	H EPA	1
537 26 63-01	SOUPRAVA HŘÍDELE		1
537 26 65-01	SOUPRAVA TRYSKY	EPA	1
537 26 66-01	VENTIL		1
537 26 67-01	SOUPRAVA HŘÍDELE		1
537 26 68-01	VENTIL		1
537 26 70-01	ŠROUB	L EPA	1

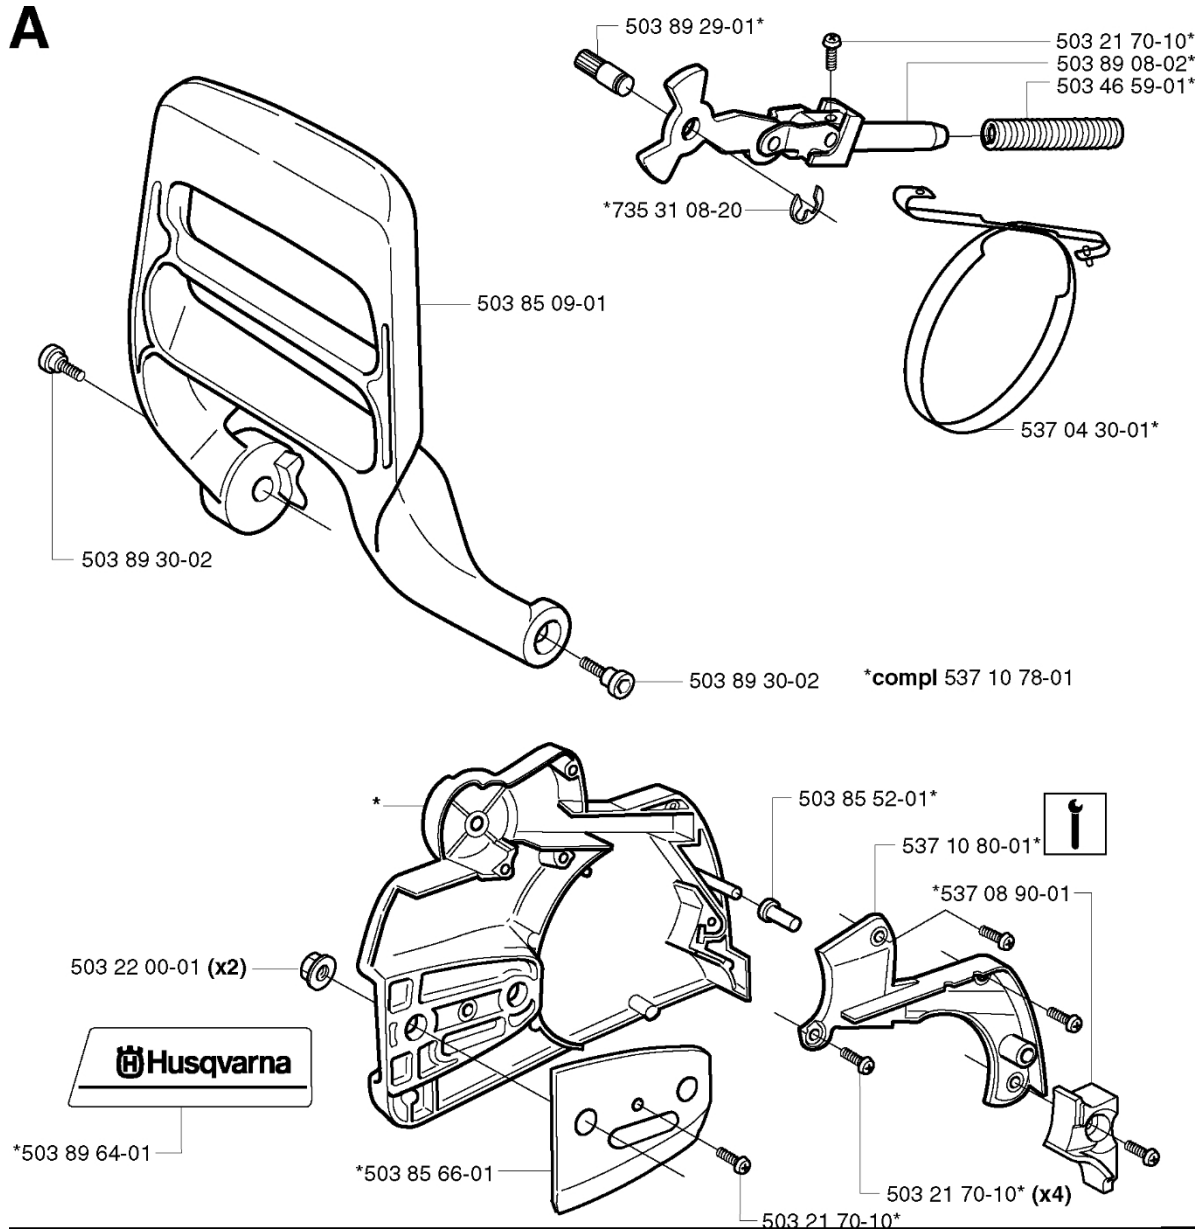A

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet v sadě
903 21 70-10	ŠROUB CCRPANT		1
503 21 70-10	ŠROUB CCRPANT		4
503 21 70-10	ŠROUB CCRPANT		1
503 22 00-01	ŠESTIHRANNÁ MATICE S PŘÍRUBOU		2
503 46 59-01	BRZDOVÁ PRUŽINA		1
503 85 09-01	OCHRANA RUKY		1
503 85 52-01	VODÍČÍ POUZDRO		1
503 85 66-01	KRYCÍ DESKA		1
503 89 08-02	SOUPRAVA KOLENNÍHO KLOUBU		1
503 89 29-01	ČEP KOLENNÍHO KLOUBU		1
503 89 30-02	ŠROUB		1
503 89 30-02	ŠROUB		1
503 89 64-01	ŠTÍTEK		1
537 04 30-01	SOUPRAVA BRZDOVÉHO PÁSKU		1
537 08 90-01	OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ		1
537 10 78-01	BRZDA ŘETĚZU		1
537 10 80-01	KRYT NÁBOJE		1
735 31 08-20	E-CLIP		1

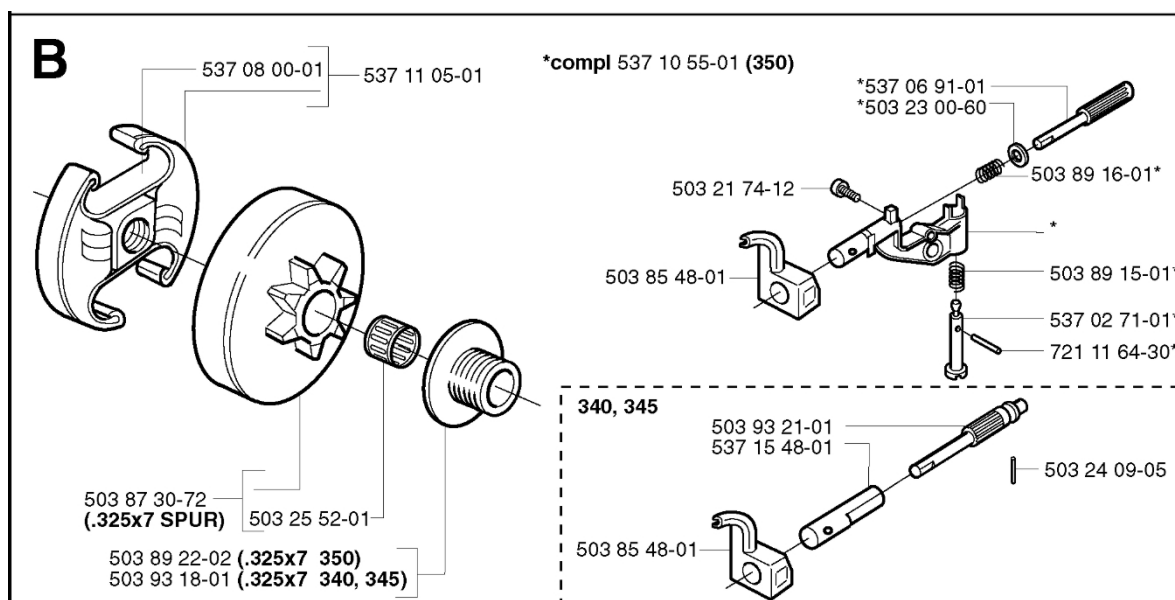



**SPOJKA A OLEJOVÉ
ČERPADLO**

350, 2003-01

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet v sadě
903 21 74-12	ŠROUB IH SCT		1
503 23 00-60	PODLOŽKA		1
503 24 09-05	Jehlicový váleček		1
503 25 52-01	Jehličkové ložisko		1
503 85 48-01	TĚSNĚNÍ		1
503 85 48-01	TĚSNĚNÍ		1
503 87 30-72	SPOJKOVÝ VÁLEC	.325X7 ČELNÍ	1
503 89 15-01	PRUŽINA		1
503 89 16-01	SPRING		1
503 89 22-02	ČERPACÍ OZUBENÉ KOLO	.325X7 350	1
503 93 18-01	ČERPACÍ OZUBENÉ KOLO	.325X7 340, 345	1
503 93 21-01	ČERPACÍ PÍST		1
537 02 71-01	SEŘIZOVAČ		1
537 06 91-01	PÍSTOVÉ ČERPADLO		1
537 08 00-01	Pružina spojky		1
537 10 55-01	OLEJOVÉ ČERPADLO	350	1
537 11 05-01	SOUKOLÍ SPOJKY		1
537 15 48-01	VÁLEC ČERPADLA		1
721 11 64-30	DRÁŽKOVANÝ ČEP		1

C *compl 503 91 05-01

*503 98 74-01

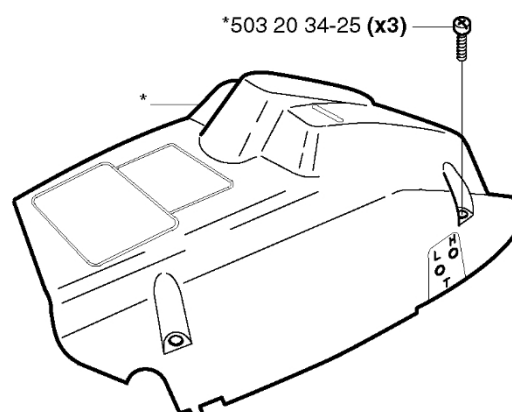


**OBÁLK
A**

350, 2003-01


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet v sadě
903 20 34-25	ŠROUB CRPANMO		3
503 91 05-01	Sestava krytu válce		1
503 98 74-01	ŠTÍTEK		1

H kompletní 537 17 20-01

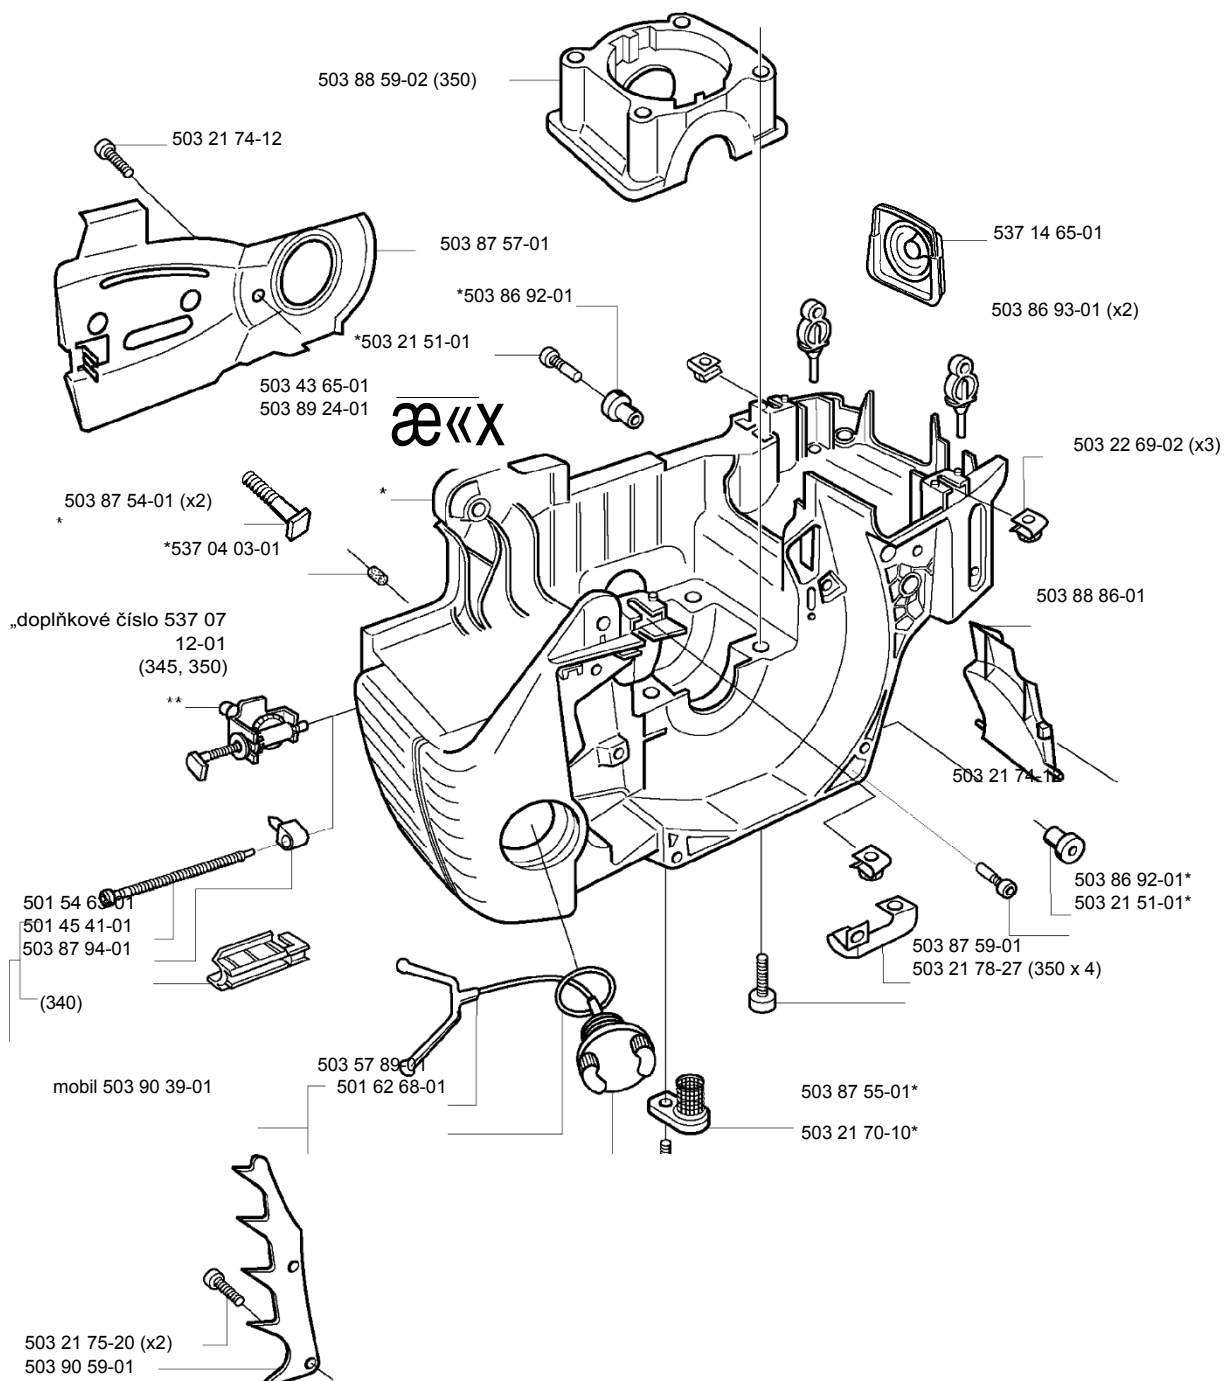

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství v sadě
901 45 41-01	MATICE	340	1
501 54 63-01	Šroub pro napínání řetězu	340	1
501 62 68-01	Těsnění		1
503 21 51-01	ŠROUB IHSCFT		1
503 21 51-01	ŠROUB IHSCFT		1
503 21 70-10	ŠROUB CCRPANT		1
503 21 74-12	ŠROUB IHSCFT		1
503 21 74-12	ŠROUB IHSCFT		1
503 21 75-20	ŠROUB IHSCFT		2
503 21 78-27	ŠROUB IHSCFT	350	4
503 22 69-02	MATICE		3
503 43 65-01	POLOHOVÁ PRUŽINA		1
503 57 89-01	DRŽÁK		1
503 86 92-01	BOČNÍ PODPĚRA		1
503 86 92-01	BOČNÍ PODPĚRA		1
503 86 93-01	UPEVNĚNÍ KARBURÁTORU		2
503 87 54-01	ŠROUB TYČE		2
503 87 55-01	Olejoyé síto		1
503 87 57-01	VODÍCÍ DESKA ŘETĚZU		1
503 87 59-01	ZÁKLADNÍ DESKA		1
503 87 94-01	DRŽÁK	340	1
503 88 59-02	KRYT LOŽISKA	350	1
503 88 86-01	VZDUCHOVÁ TRYSKA		1
503 89 24-01	ZÁMEK		1
503 90 39-01	VÍČKO NÁDRŽE		1
503 90 59-01	BARKSTØD		1
537 04 03-01	VALVE		1
537 07 12-01	NAPÍNAČ ŘETĚZU	345, 350	1
537 14 65-01	VLNITÝ PLÁŠŤ		1
537 17 20-01	SOUPRAVA KLIKOVÉ SKŘÍNĚ		1


E *compl 503 85 80-71

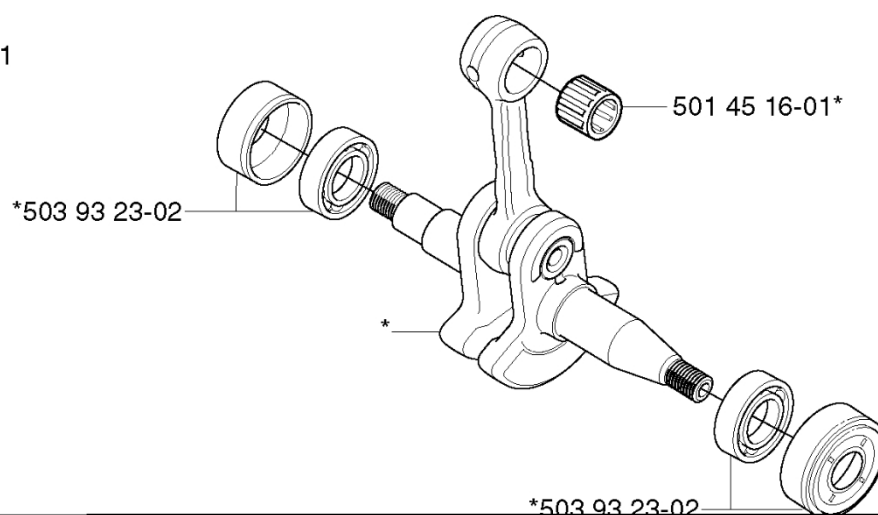

**KLIKOVÝ
HŘÍDEL**


350, 2003-01

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet v sadě
901 45 16-01	Jehličkové ložisko		1
503 85 80-71	KLIKOVÝ HŘÍDEL		1
503 93 23-02	Klec ložiska		1
503 93 23-02	LOŽISKOVÝ KÚŽE		1

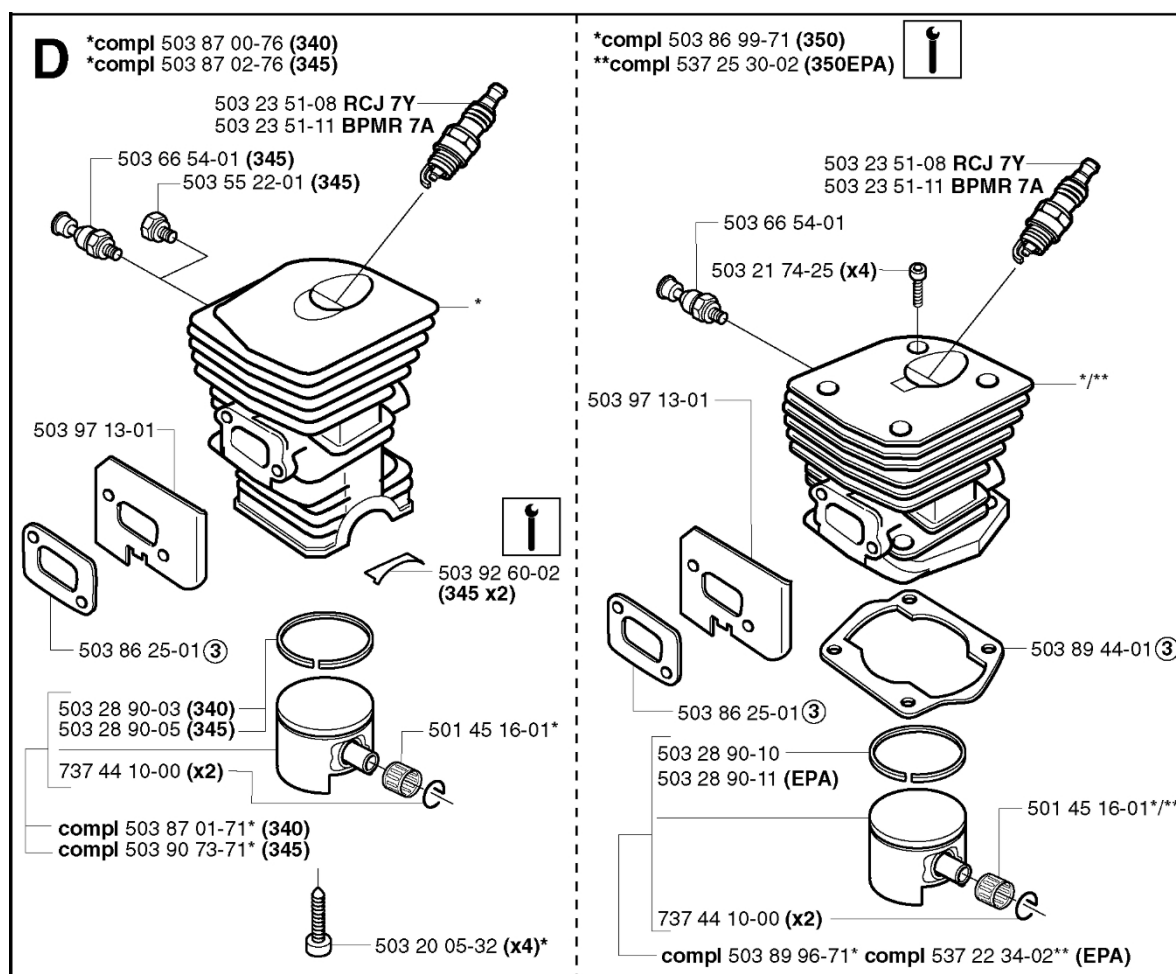

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet v sadě
901 45 16-01	Jehličkové ložisko		1
503 20 05-32	ŠROUB IHSCM		4
503 21 74-25	ŠROUB IH SCT		1
503 23 51-08	ZAPALOVACÍ SVÍČKA	RCJ 7Y	1
503 23 51-11	ZAPALOVACÍ SVÍČKA	BPMR 7A	1
503 28 90-03	PÍSTNÍ KROUŽEK	340	1
503 28 90-05	PÍSTNÍ KROUŽEK	345	1
503 28 90-10	PÍSTNÍ KROUŽEK		1
503 28 90-11	PÍSTNÍ KROUŽEK		1
503 55 22-01	ZÁTKA	345	1
503 66 54-01	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	345	1
503 86 25-01	TĚSNĚNÍ		1
503 86 99-71	SOUPRAVA VÁLCE		1
503 87 00-76	SOUPRAVA VÁLCE	340	1
503 87 01-71	PISTON ASSY	340	1
503 87 02-76	SOUPRAVA VÁLCE	345	1
503 89 44-01	TĚSNĚNÍ		1
503 89 96-71	PISTON ASSY		1
503 90 73-71	Pístová sestava	345	1
503 92 60-02	KRYT	345	2
503 97 13-01	TEPLOTNÍ ODRÁŽEČ		1
537 22 34-02	PISTON ASSY		1
537 25 30-02	SOUPRAVA VÁLCE		1
737 44 10-00	PRUŽINOVÝ KROUŽEK		2


J *compl 503 86 37-71

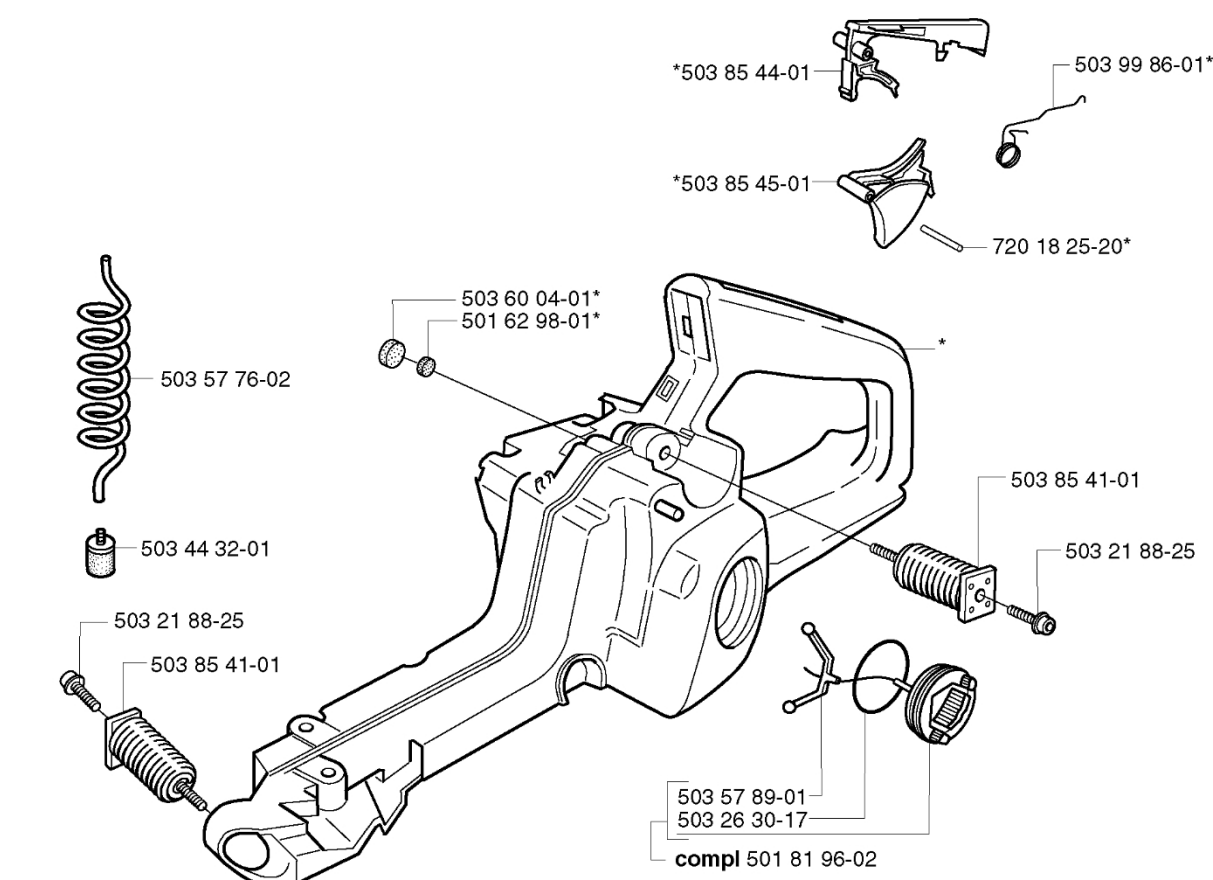


**PALIVOVÁ
NÁDRŽ**

350, 2003-01

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet v sadě
901 62 98-01	ZÁTKA VENTILU		1
501 81 96-02	SOUPRAVA VÍČKA NÁDRŽE		1
503 21 88-25	ŠROUB IHSCFT		1
503 21 88-25	ŠROUB IHSCFT		1
503 26 30-17	O-kroužek		1
503 44 32-01	FILTR		1
503 57 76-02	PALIVOVÁ HADICE		1
503 57 89-01	DRŽÁK		1
503 60 04-01	FILTRAČNÍ ZÁTKA		1
503 85 41-01	Tlumič vibrací		1
503 85 41-01	Tlumičí prvek		1
503 85 44-01	ZÁMEK ŠKRTÍCÍ KLAPKY		1
503 85 45-01	SPOUŠTĚČ PÁKY PLYNU		1
503 86 37-71	PALIVOVÁ NÁDRŽ		1
503 99 86-01	Zpětná pružina		1
720 18 25-20	PARALELNÍ ČEP		1

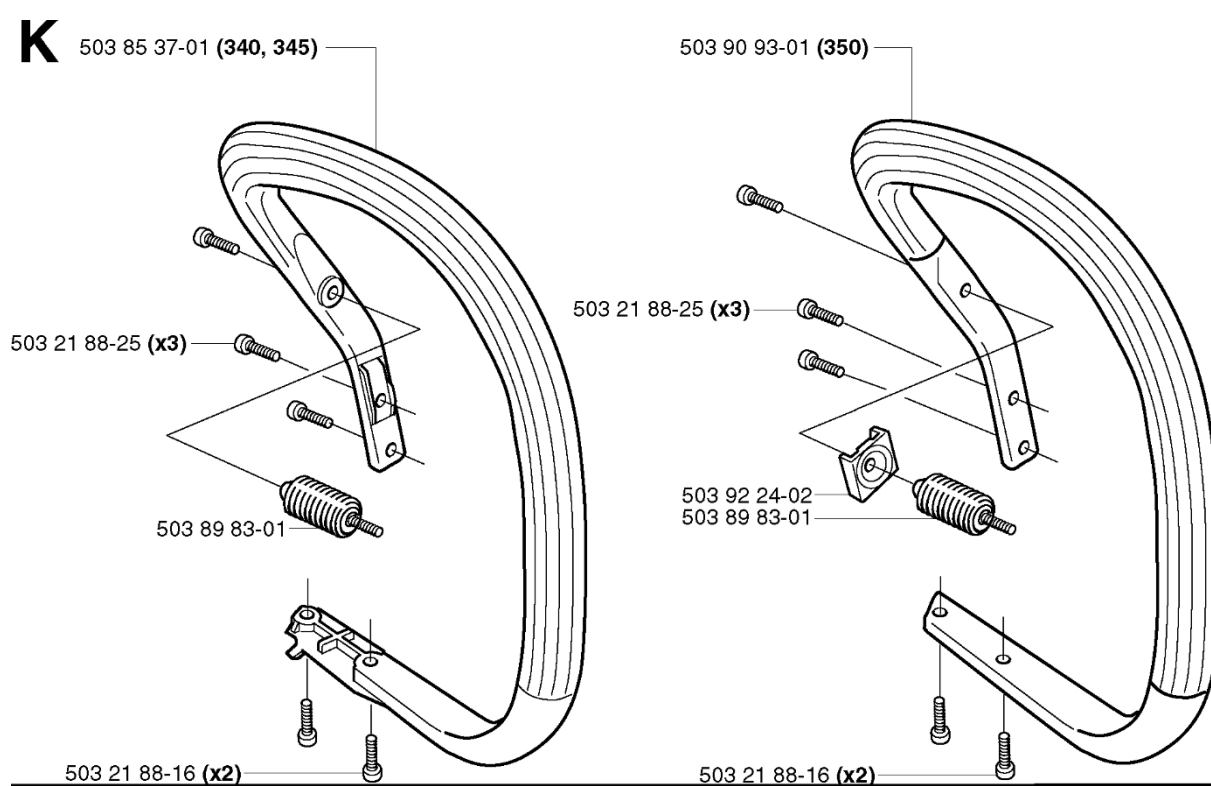

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet v sadě
503 21 88-16	ŠROUB IHSCFT		2
503 21 88-16	ŠROUB IHSCFT		2
503 21 88-25	ŠROUB IHSCFT		3
503 21 88-25	ŠROUB IHSCFT		3
503 85 37-01	PŘEDNÍ RUKOJEŤ	340, 345	1
503 89 83-01	Tlumič prvek		1
503 89 83-01	Tlumič prvek		1
503 90 93-01	RUKOJEŤ	350	1
503 92 24-02	DISTANČNÍK		1

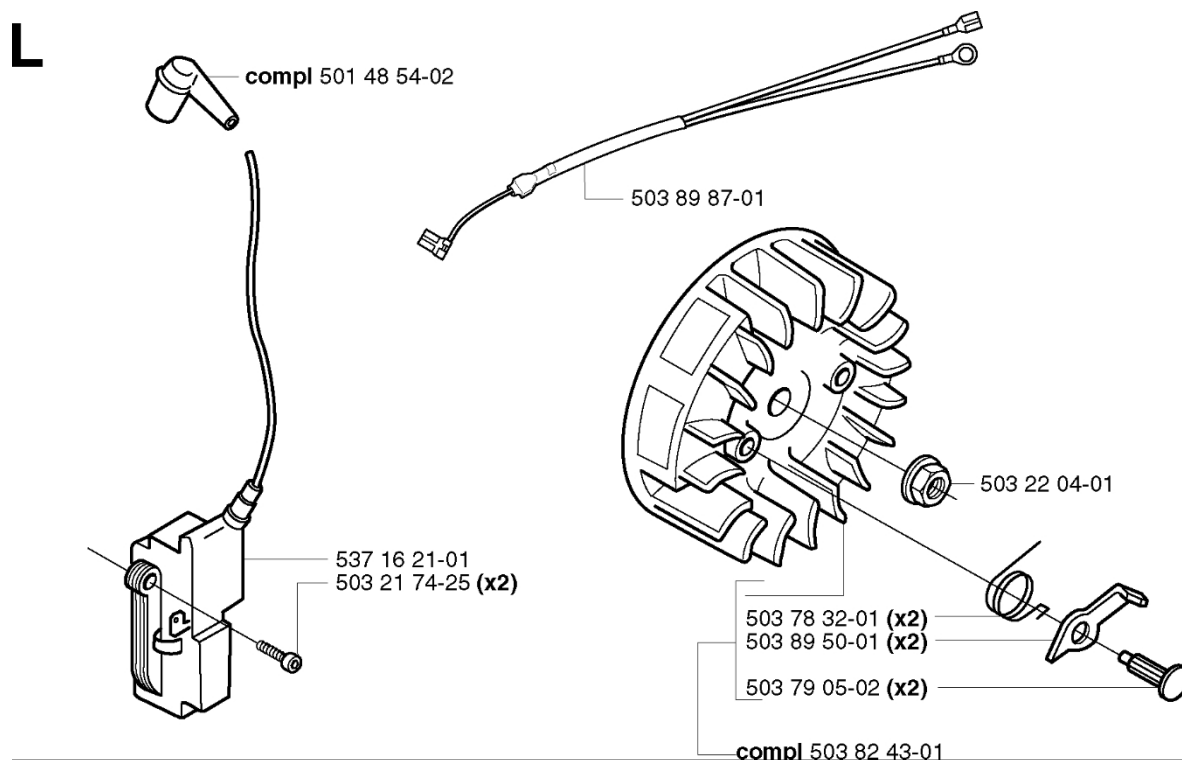


**ZAPALOVACÍ
SYSTÉM**

350, 2003-01


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet v sadě
901 48 54-02	KRYT ZAPALOVACÍ SVÍČKY		1
503 21 74-25	ŠROUB IHSCT		2
503 22 04-01	MATICE		1
503 78 32-01	SPRING		2
503 79 05-02	RIVET		2
503 82 43-01	SETRVAČNÍK		1
503 89 50-01	ZÁCHYTKA STARTERU		2
503 89 87-01	KABELÁŽ		1
537 16 21-01	ZAPALOVACÍ SYSTÉM		1

F


*compl 503 86 27-02 (EU) 350

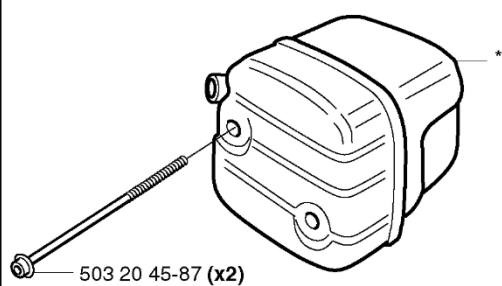

*compl 503 87 96-01 (FG) 340, 345

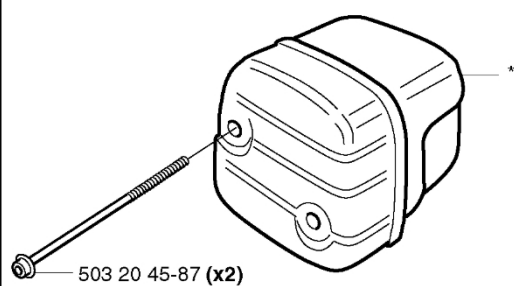


*compl 503 86 28-04 (DF) 340, 345, 350

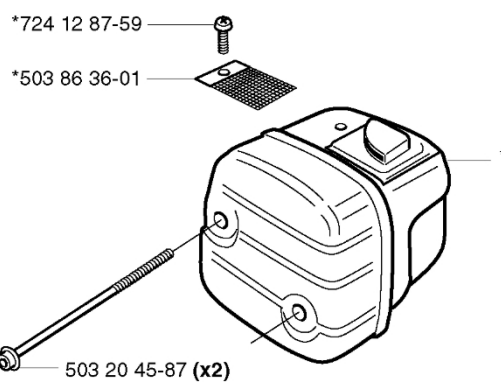

Tlumič


350, 2003-01

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet v sadě
903 20 45-87	ŠROUB IHSCFM		2
503 20 45-87	ŠROUB IHSCFM		2
503 20 45-87	ŠROUB IHSCFM		2
503 86 27-02	SOUPRAVA TLUMIČE	<i>EU 350</i>	1
503 86 28-04	SOUPRAVA TLUMIČE	<i>DF 340, 345, 350</i>	1
503 86 36-01	SÍTO PROTI JISKŘÁM		1
503 87 96-01	Sestava tlumiče výfuku	<i>FG 340, 345</i>	1
724 12 87-59	ŠROUB CRPANM		1

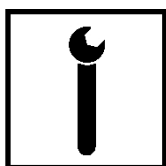


Up to 030103001 Only EPA (350)


***compl 503 86 99-71 (350)**

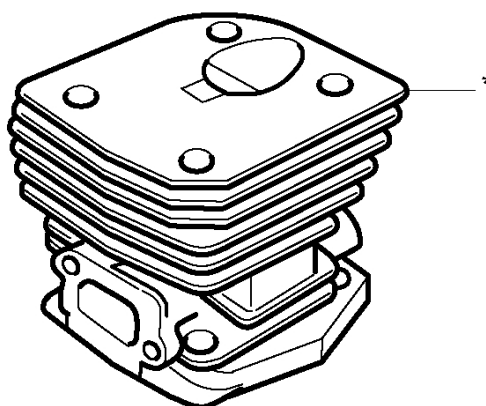

***compl 503 89 96-71**

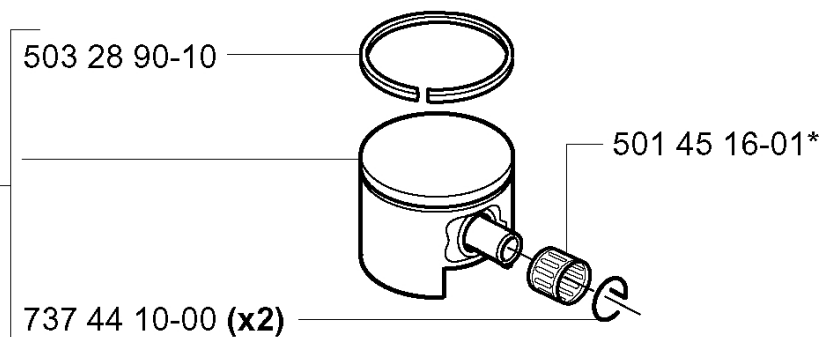


503 88 59-01 (350)

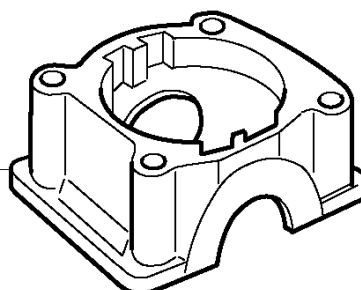

**AKTUALITY O
SLUŽBÁCH**


350, 2003-01

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet v sadě
901 45 16-01	Jehličkové ložisko		1
503 28 90-10	PÍSTNÍ KROUŽEK		1
503 86 99-71	SOUPRAVA VÁLCE	350	1
503 88 59-01	KRYT LOŽISKA	350	1
503 89 96-71	PISTON ASSY		1
737 44 10-00	PRUŽINOVÝ KROUŽEK		2

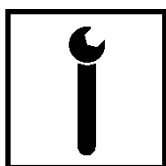


Up to 030103001 Only EPA (350)


***compl 503 86 99-71 (350)**

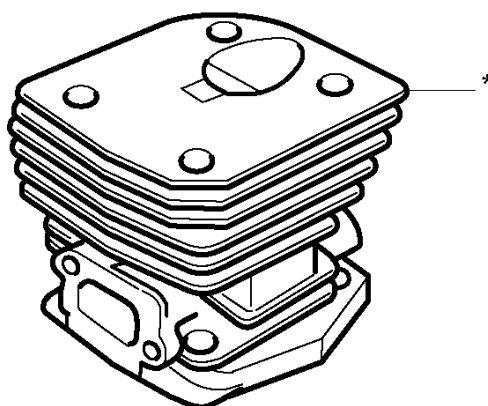

***compl 503 89 96-71**

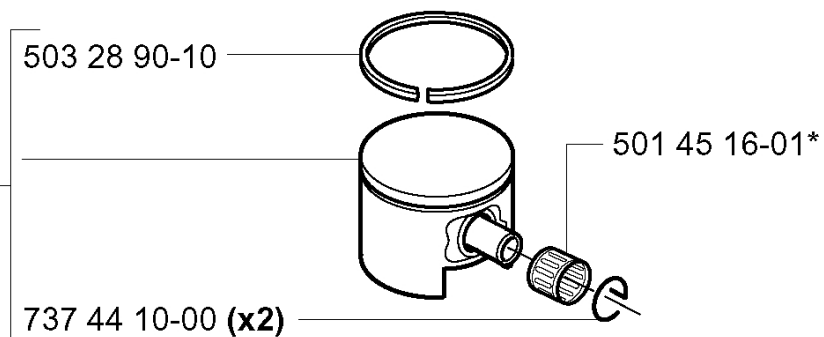


503 88 59-01 (350)

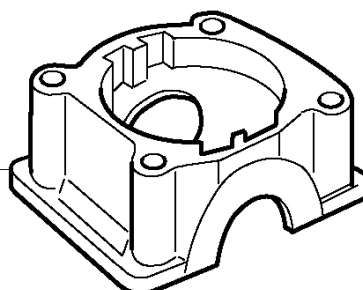

**AKTUALITY O
SLUŽBÁCH**

350, 2003-01

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet kusů v sadě
503 85 99-01	VRACÍ PRUŽINA		1
503 87 63-01	ŘEMENNICE STARTERU		1
503 89 07-02	KRYT NÁBOJE		1
503 92 60-01	KRYT		1

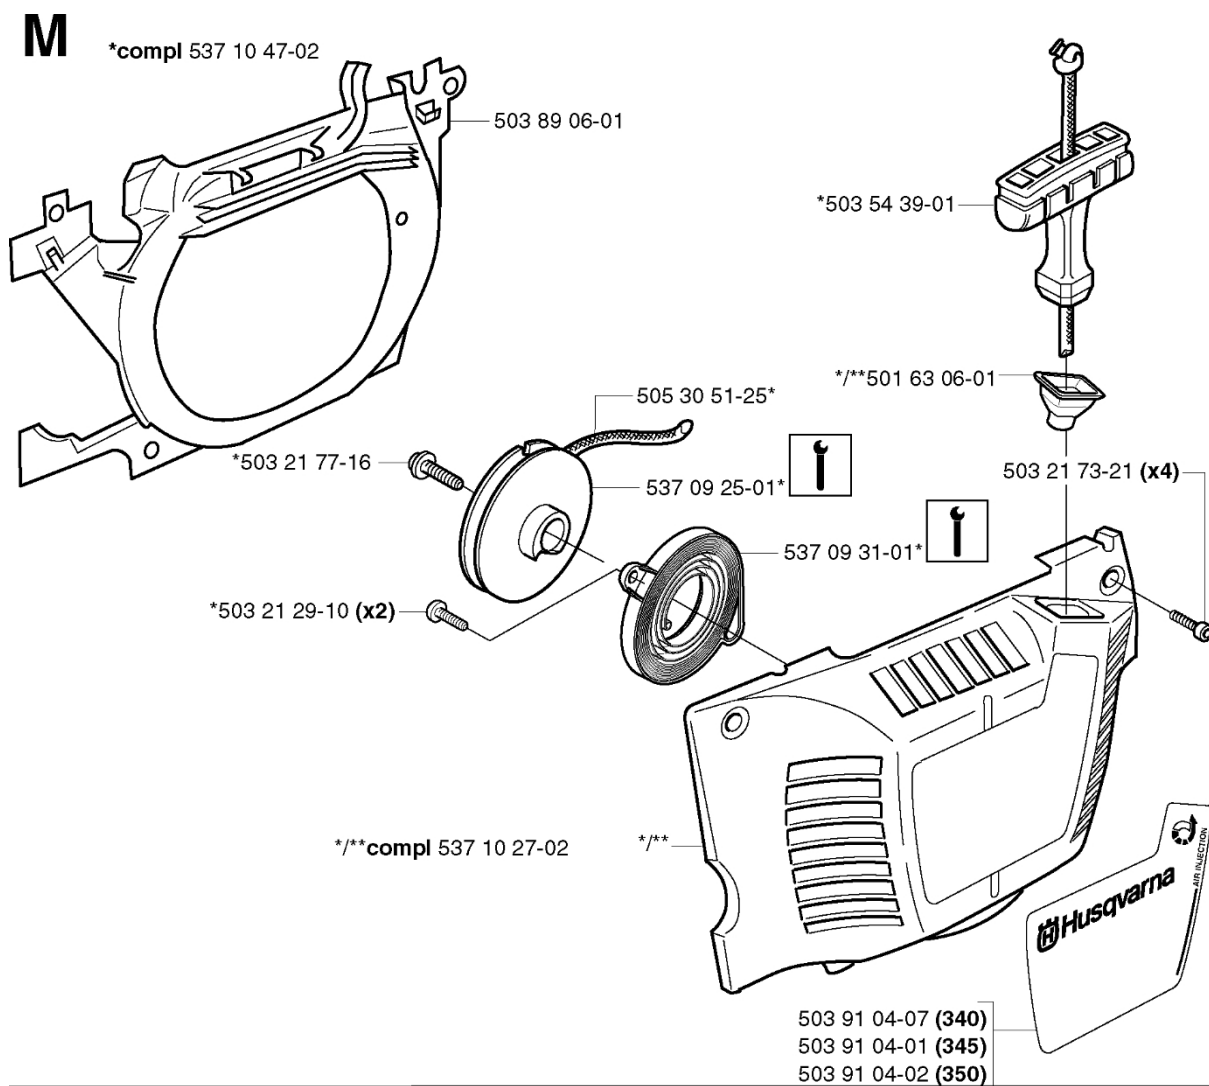

STARTER

350, 2003-01

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet v sadě
901 63 06-01	Zesilovací objímka		1
503 21 29-10	ŠROUB CCRPANT		2
503 21 73-21	ŠROUB CIHSCTO		4
503 21 77-16	ŠROUB IHSCT		1
503 54 39-01	RUKOJEŤ STARTERU		1
503 89 06-01	VZDUCHOVÉ VEDENÍ		1
503 91 04-01	LABEL	345	1
503 91 04-02	ŠTÍTEK	350	1
503 91 04-07	ŠTÍTEK	340	1
505 30 51-25	STARTÉRNÍ ŠŇŮRA		1
537 09 25-01	ŘEMENICE STARTERU		1
537 09 31-01	Sestava pružinové kazety		1
537 10 27-02	SKŘÍŇ STARTERU		1
537 10 47-02	SOUPRAVA STARTERU		1