

FS 70 RC-E

Seznam dílů
30.01.2023
Francie,
francouzština


Kruhová rukojeť

ErgoStart

Obsah

Kryt, válec	3	Příruba	55
Spouštěcí zařízení ErgoStart	5	Montážní objímka	57
Tlumič	7	Klíč	59
Zapalovací zařízení, spojka	9	Montážní nástroj 8	61
Kryt motoru (kruhová rukojeť)	11	Montážní háček	63
Vzduchový filtr, mezipříruba	14	Montážní háček	65
Karburátor C1M-S267	16	Kontrolní přístroj ZAT 3 pro zařízení	
Karburátor C1M-S226, C1M-S207, C1M-S145	18	zapalovacího zařízení	67
Kompletní trubka, kruhová rukojeť FS 70 RC-E, FS 70 RC-		Montážní nástroj	69
E Z, FS 70 R-Z	21	Kontrolní přístroj ZAT 4 pro zařízení	
Reduktor, ochranný kryt	23	zapalovacího zařízení	71
Nástroje, volitelné příslušenství	25	Stahovák	73
Číslo stroje	27	Nástavec	75
Různé maziva a tuky	29	Výtah	77
Péče o pleť	31	Nastavovací kotouč	79
Zásuvná objímka	33	Momentový klíč s optickým/akustickým ukazatelem	
Spojka	35	akustickým	81
Svěrka	37	Momentový klíč	83
Dřevěná montážní podložka	39	Momentový klíč s optickým/akustickým ukazatelem	
Závitová objímka	41	akustickým	85
Vytahovač	43	Momentový klíč	87
Šroubovák	45	Svorka (s profily č. 1 + 2)	89
Šroubovák T27x125	47	Svorka (s profily č. 3.1 + 4)	91
Trubka 135 mm	49	Montážní šroub	93
Nástavec	51	Vytahovací zařízení	95
Nastavovací kalibr	53	Šroubovák T27x140	97


Omezovací lišta	99
Spojka	101
Čerpadlo	103
Šroubovák T8	105
Šroubovák T27x150	107
Šroubovák T20x140	109
Šroubovák s čepelí 8, dlouhý	111

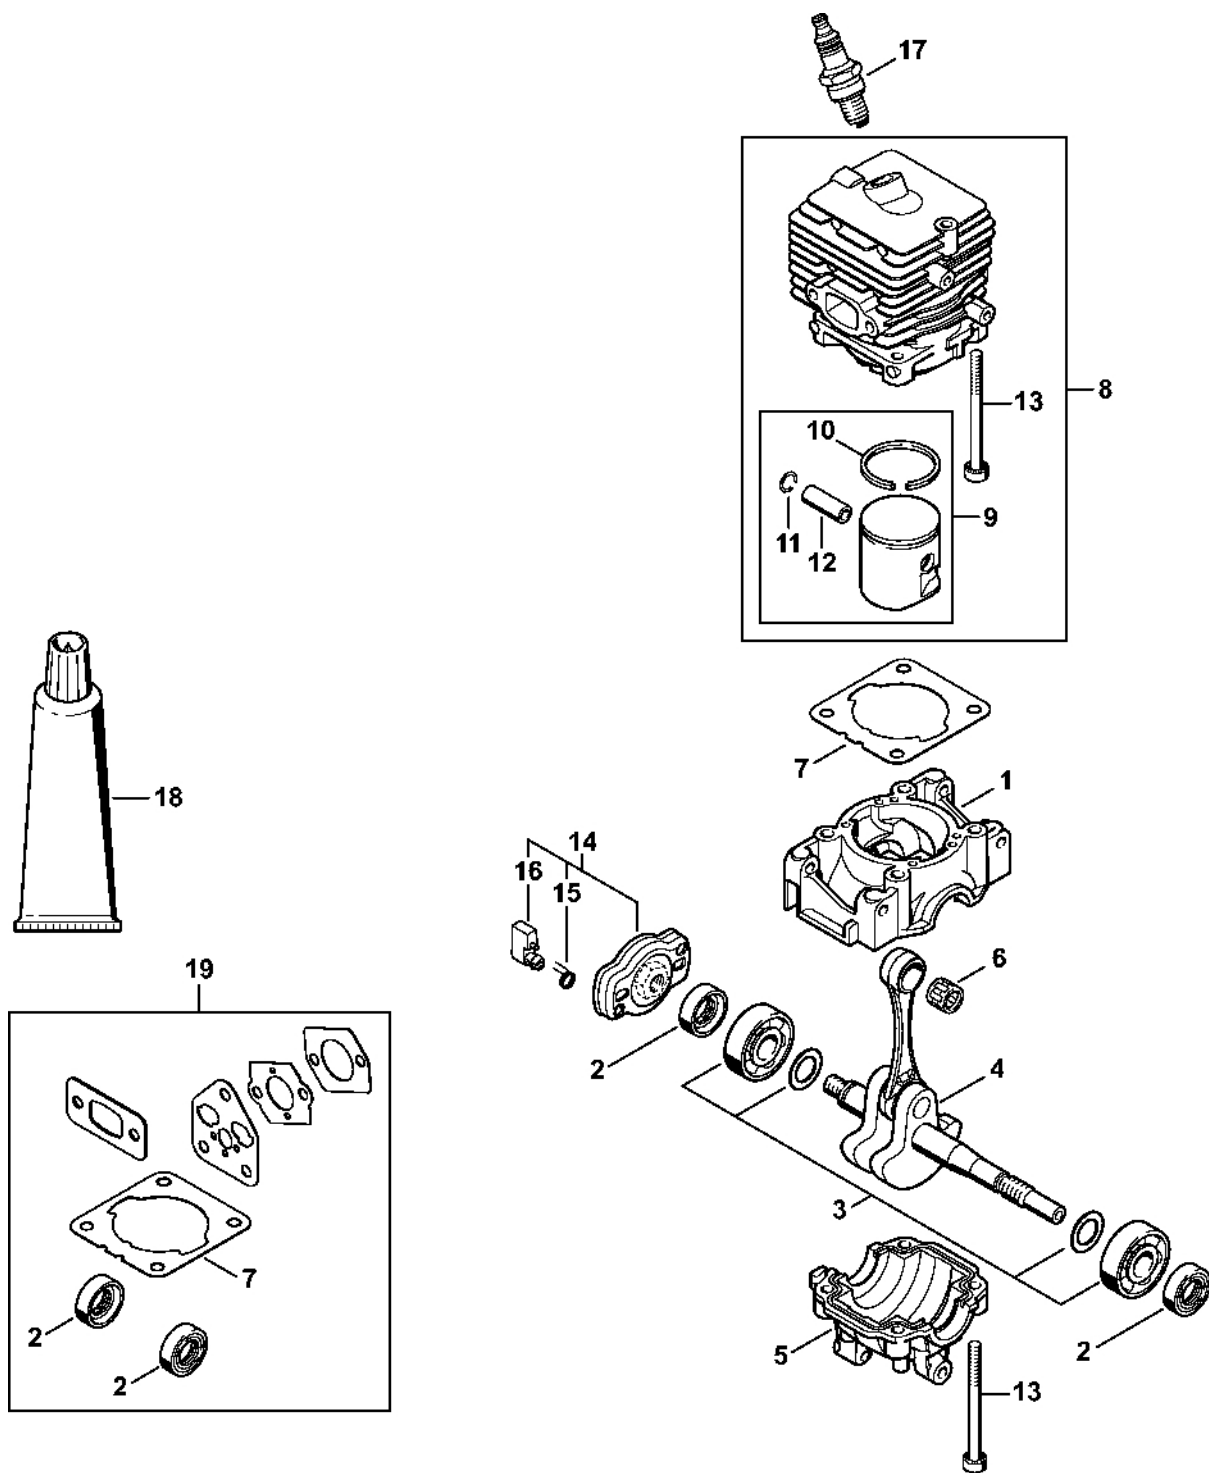

4144-GET-0115-A1

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4144 021 0301	Karter klikové hřídele	1		
2	9639 003 1230	Těsnicí kroužek 12x22x7	2		
3	4144 020 2050	Kuličkové ložisko	1		
4	4144 030 0401	Kliková hřídel	1		
5	4144 021 2500	Spodní kryt	1		
6	9512 003 1834	Klec s jehlami 8x11x10	1		
7	4144 029 2301	Těsnění válce	1		
8	4144 020 1203	Válec s pístem Ø 34 mm	1	9 - 13	
9	4144 030 2011	Píst Ø 34 mm	1	10 - 12	
10	4241 034 3000	Pístní kroužek Ø 34x1,2 mm	2		
11	9463 650 0805	Zajišťovací prstenec 8x0,7	1		
12	4241 034 1500	Pístní hřídel 8x5x22	1		
13	9075 478 4268	Válcový šroub IS-D5x60	4		
14	4140 190 2010	Spojovací prvek	1	15, 16	
15	0000 998 0612	Ohnutá pružina	2		
16	4133 195 7201	Spojka	2		
17	0000 400 7011	Svíčka NGK CMR6H	1		
18	0783 830 2000	Tuba s těsnicí pastou HT červená	1		
19	4144 007 1012	Sada těsnění	1	2, 7	


Spouštěcí zařízení ErgoStart

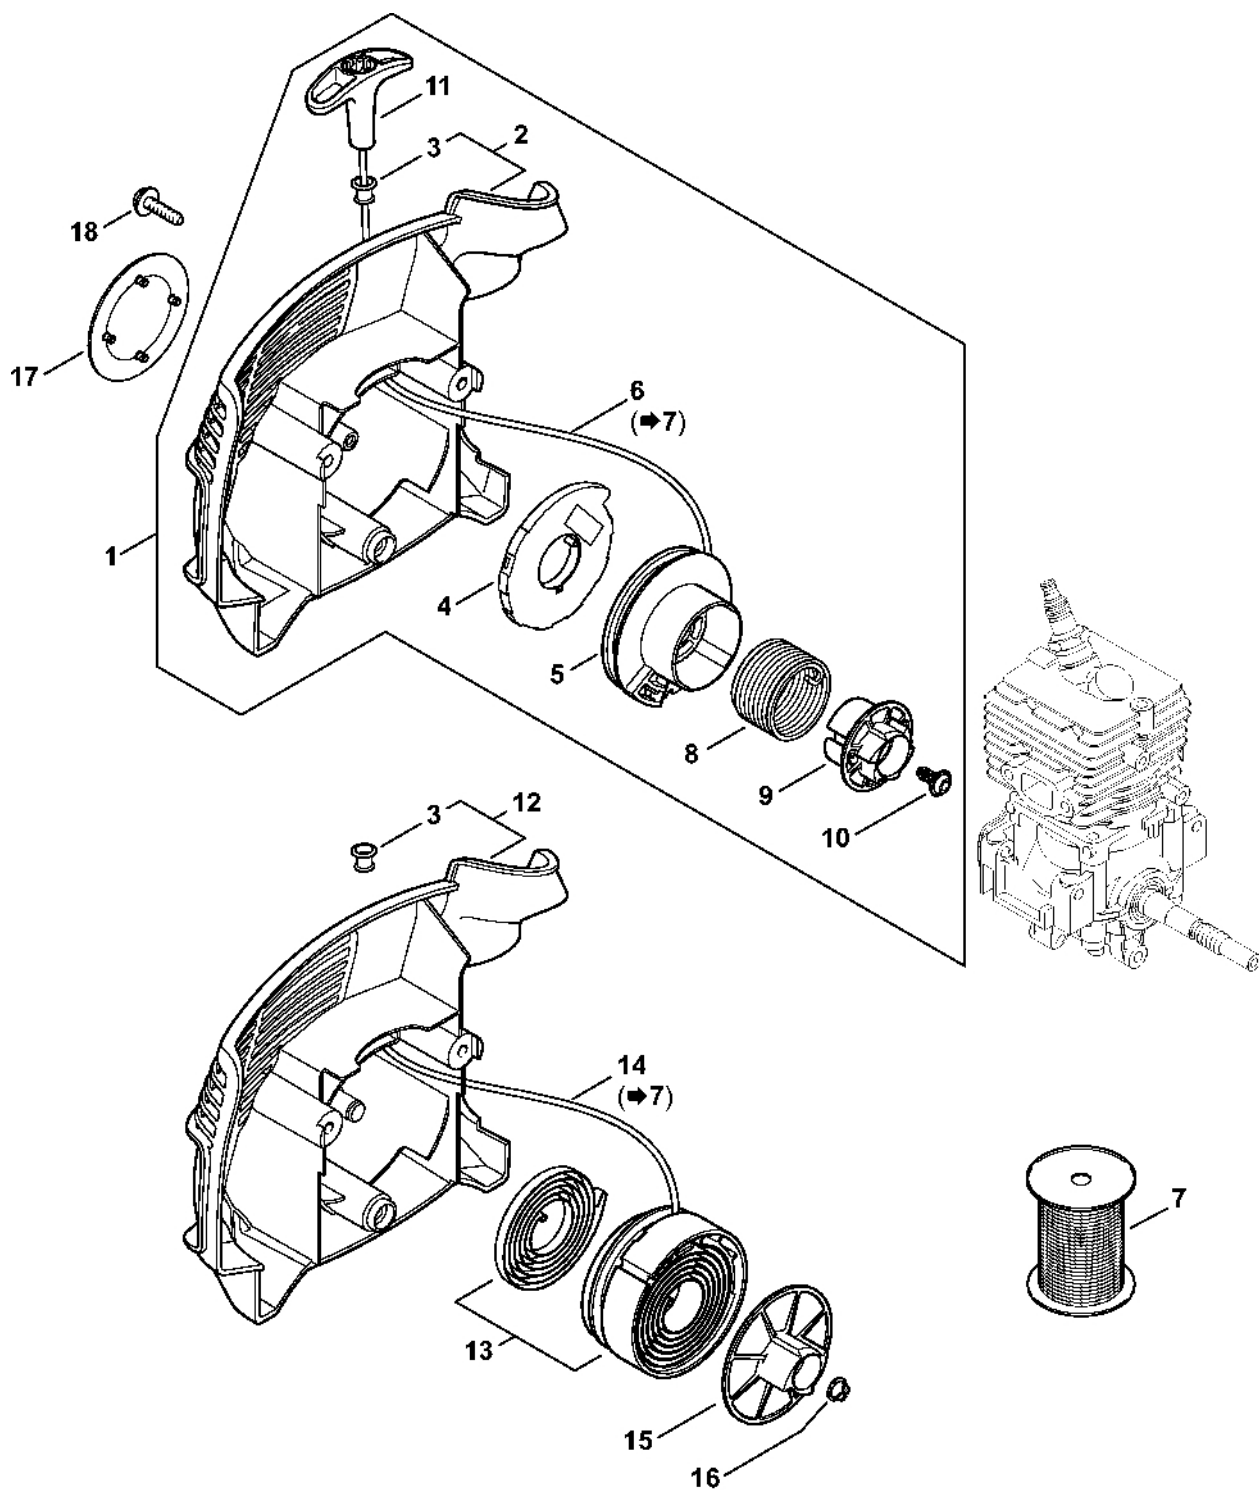

4144-GET-0047-A0

Spouštěcí zařízení ErgoStart


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4144 190 4014	Odpalovací zařízení	1	2 - 6, 8 - 11	
2	4144 190 0407	Kryt odpalovacího zařízení	1	3	
3	9416 868 6650	Nýt 6,5x0,5x8,8	1		
4	4180 190 0600	Vratná pružina Nad sériovým číslem: 297229729	1		
5	4144 195 0401	Kladka Nad sériovým číslem: 297229729	1		
6	4137 195 8200	Spouštěcí lano Ø 2,7x910 mm	1		
7	0000 930 2281	Spouštěcí lano Ø 2,7 mm x 30,8 m	1		
8	4149 195 3500	Pružina	1		
9	4144 195 2001	Trenér	1		
10	9104 003 0960	Šroub Parker P5,5x12	1		
11	4140 195 3400	Rukojeť	1		
12	4144 190 0401	Kryt startéru	1	3	
13	4144 190 1111	Kladka lana s vratnou pružinou Do sériového čísla: 296894670	1		
14	4237 195 8200	Spouštěcí lano Ø 2,7x1010 mm	1		
15	4144 195 2000	Pohon	1		
16	9455 621 0750	Pojistný kroužek 9x1	1		
17	4144 967 1511	Identifikační štítek FS 70 C	1		
17	4144 967 1512	Registrační značka FS 70 RC	1		
18	0000 951 1100	Válcový šroub IS-D5x20	3		

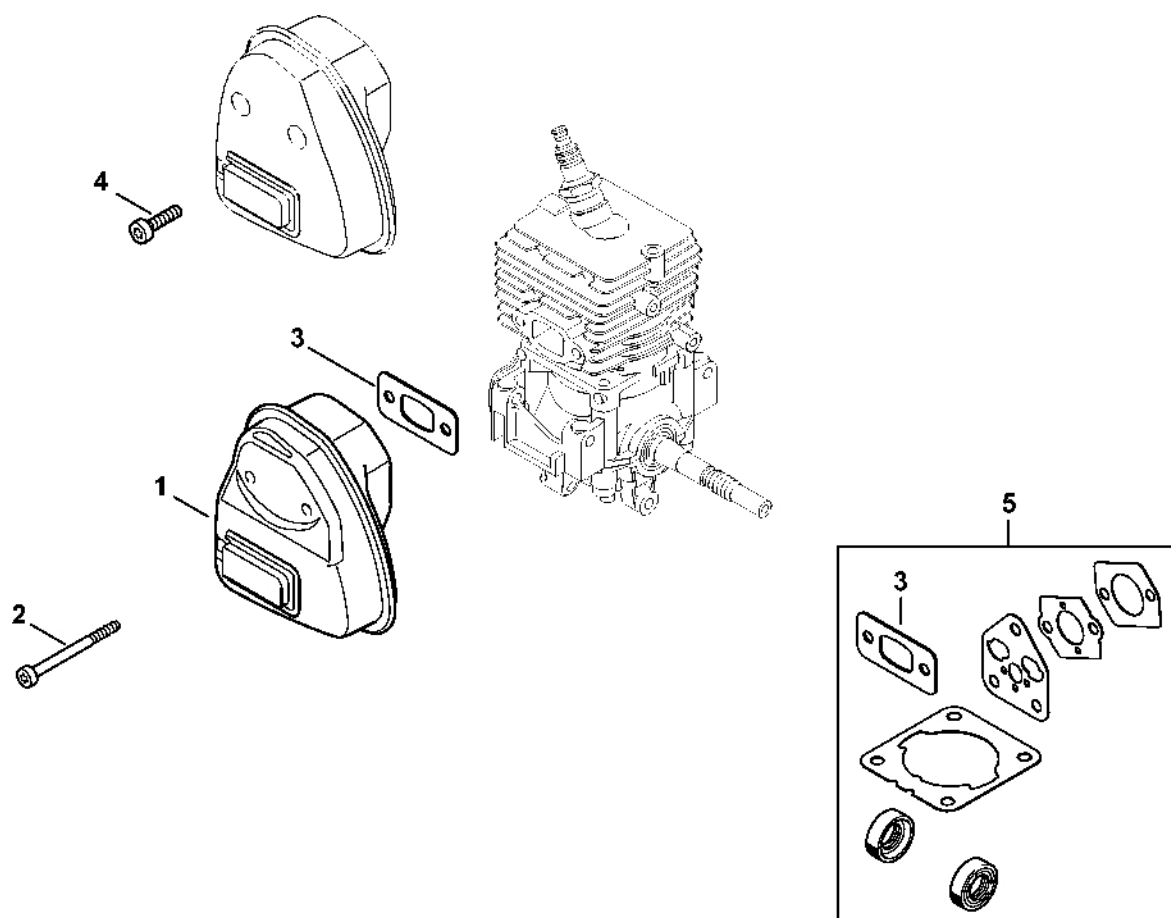

4144-GET-0043-A0

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4144 140 0604	Tlumič	1		
2	9075 478 4268	Válcový šroub IS-D5x60	2		
3	4144 149 0600	Těsnění tlumiče	1		
4	9075 478 4136	Válcový šroub IS-D5x20	2		
5	4144 007 1012	Sada těsnění	1	3	

Zapalovací zařízení, spojka

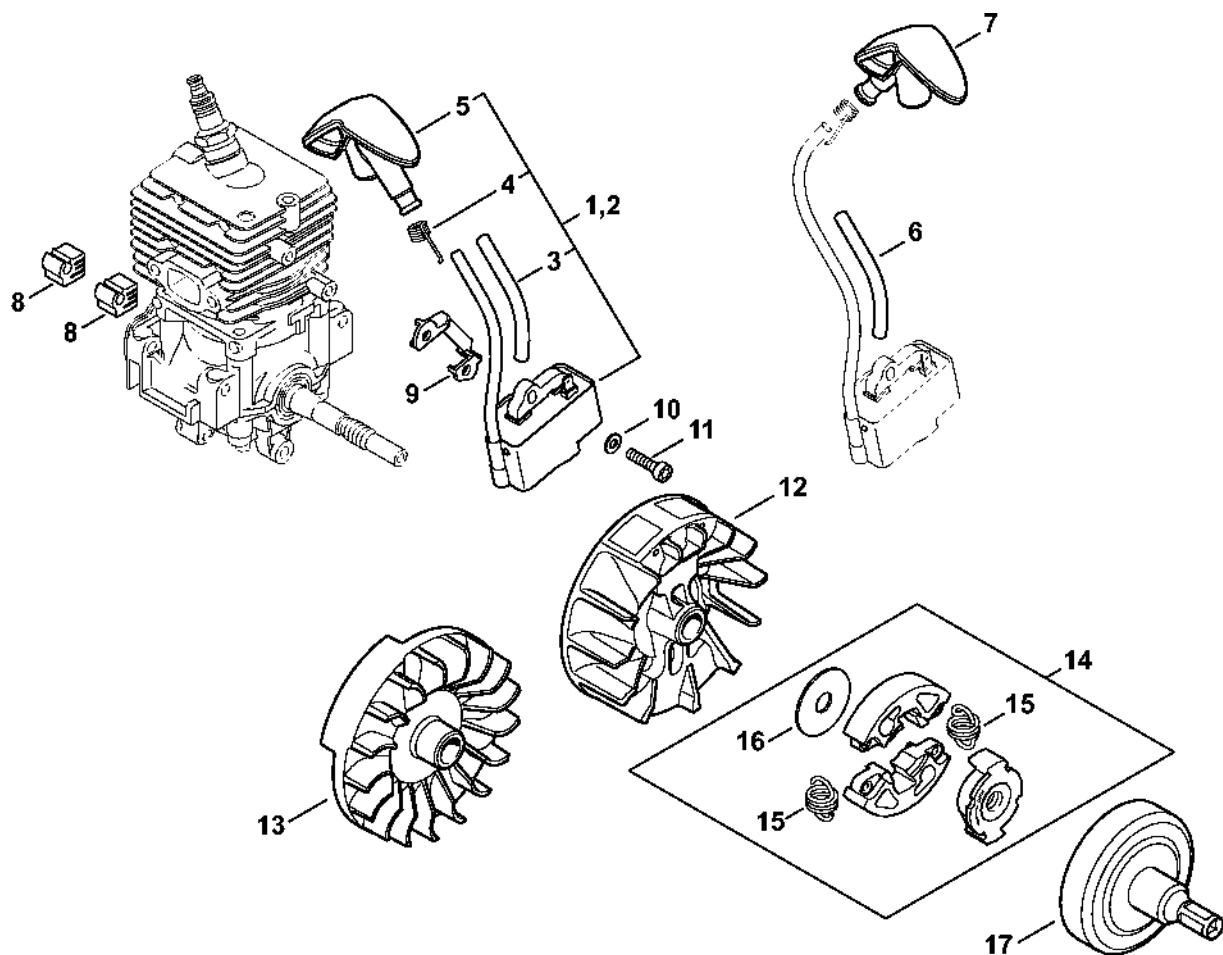


4144-GET-0051-A0

Zapalovací zařízení, spojka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4144 400 1328	Zapalovací modul Nad sériovým číslem: 299763345	1	3 - 5	
2	4144 400 1309	Zapalovací modul Do sériového čísla: 299293039	1	3 - 5	
3	4144 442 0400	Izolující plášť Nad sériovým číslem: 293125826	1		
4	0000 998 0618	Ohnutá pružina	1		
5	4144 405 1001	Kontakt zapalovacího kabelu Nad sériovým číslem: 293125826	1		
6	4144 442 0401	Izolující plášť Do sériového čísla: 292949670	1		
7	4144 405 1002	Kontakt zapalovacího kabelu Do sériového čísla: 292949670	1		
8	4144 448 1200	Kabelová spona	2		
9	4241 405 8000	Izolující díl	1		
10	9291 021 0100	Podložka 4,3	2		
11	9075 478 3018	Válcový šroub IS-D4x18	2		
12	4144 400 1203	Rotor Nad sériovým číslem: 299763345	1		
13	4144 400 1202	Rotor Do sériového čísla: 299293039	1		
14	4140 160 2005	Spojka	1	15, 16	
15	4140 162 7901	Napínací pružina	2		
16	4140 162 8900	Podložka	1		
17	4144 160 2904	Spojková zvonka	1		

Kryt motoru (kruhová rukojeť)

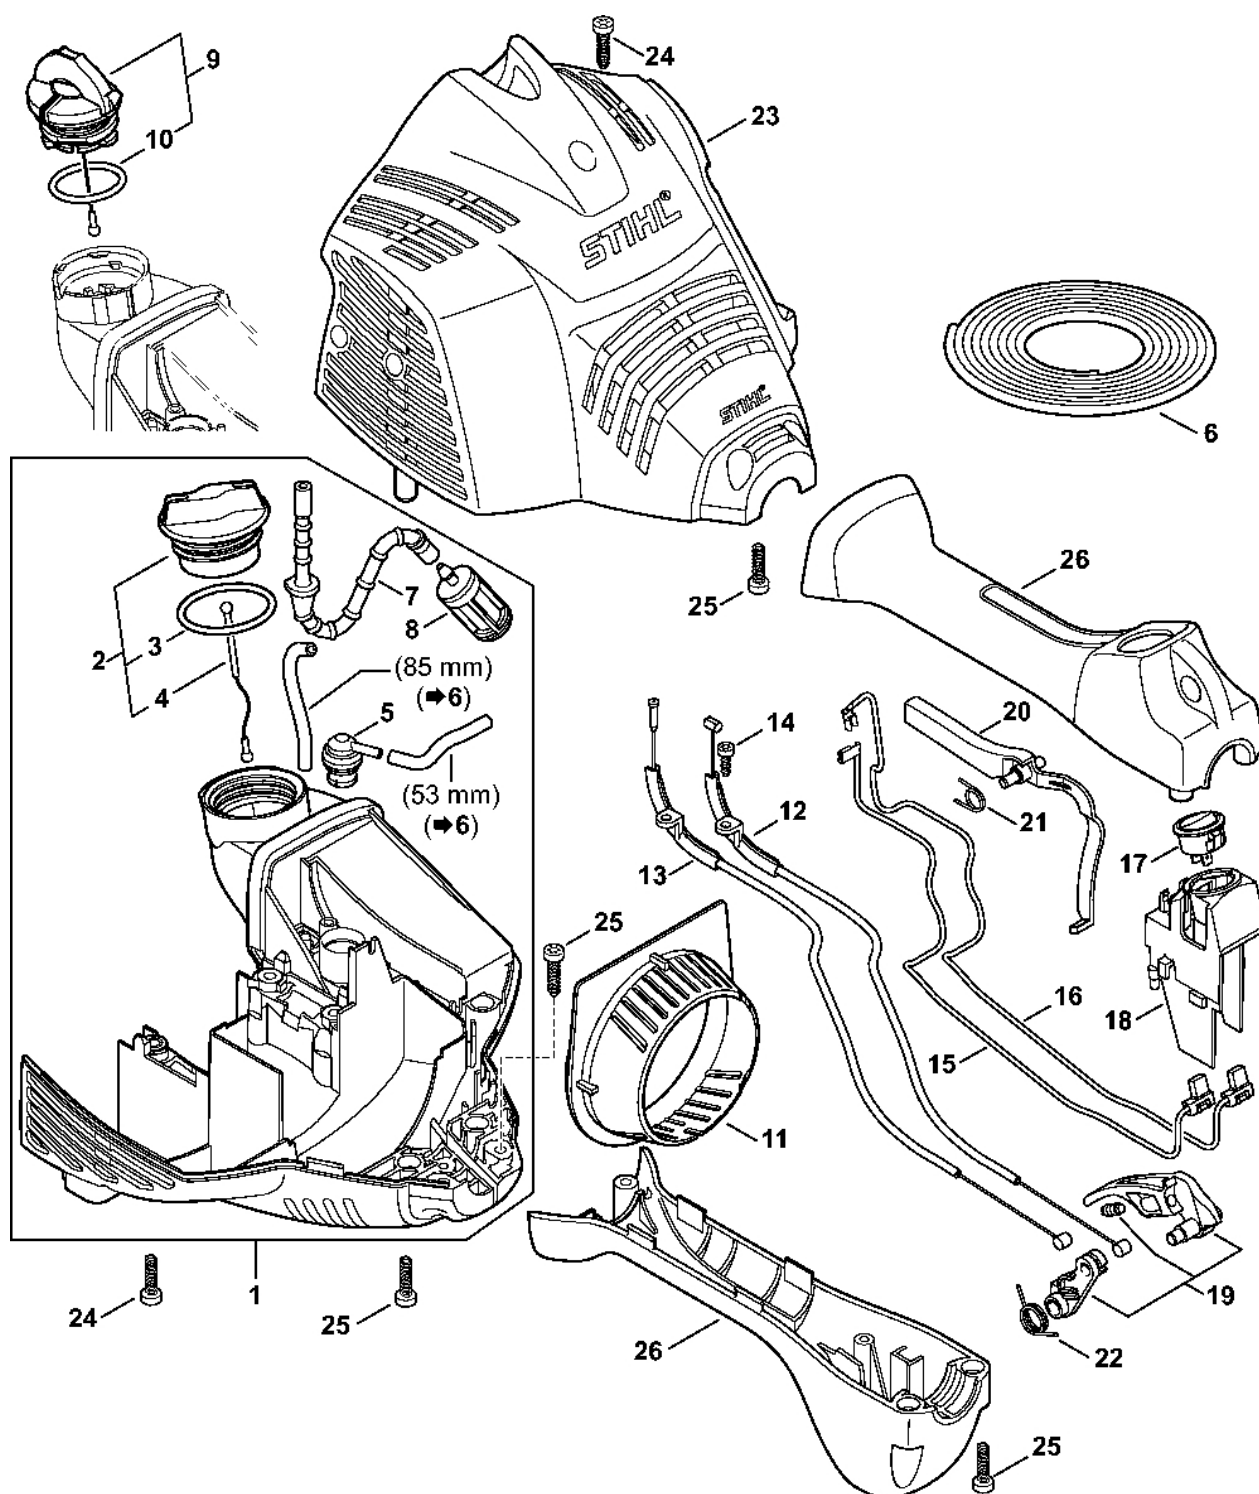

4144-GET-0053-A0


Kryt motoru (kruhová rukojeť)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4144 020 3020	Kryt motoru	1	2 - 5, 7, 8	
2	0000 350 0527	Zátka palivové nádrže Nad sériovým číslem: 290492178	1	3, 4	
3	9645 951 3890	O-kroužek 35x3-FPM 80	1		
4	0000 350 0900	Lano	1		
5	0000 350 5807	Odvětrání nádrže	1		
6	0000 930 2803	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 1 m, R3	1		
7	4144 358 0800	Hadice	1		
8	0000 350 3502	Sací síto	1		
9	0000 350 0532	Zátka nádrže Do sériového čísla: 290377808	1	10	
10	9645 948 7734	O-kroužek 25x3,5	1		
11	4144 084 2500	Vzduchový deflektor	1		
12	4144 180 1104	Kabel ovládání plynu	1		
13	4144 180 1100	Kabel pro ovládání plynu	1		
14	9074 477 2995	Válcový šroub IS-P4x12	1		
15	4144 440 1901	Kabel	1		
16	4144 440 1900	Kabel	1		
17	4144 430 0200	Vypínač	1		
18	4144 791 5400	Podpora	1		
19	4144 180 1550	Páčka plynu	1		
20	4140 182 0800	Zajišťovací páčka	1		
21	4140 182 4505	Ohnutá pružina	1		
22	4144 182 4501	Ohnutá pružina	1		
23	4144 080 1603	Kryt	1		
24	9075 478 4136	Válcový šroub IS-D5x20	5		

Kryt motoru (kruhová rukojeť)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
25	9074 477 4135	Válcový šroub IS-P5x20	11		
26	4144 790 0301	Rukojeť	1		

Vzduchový filtr, mezipříruba

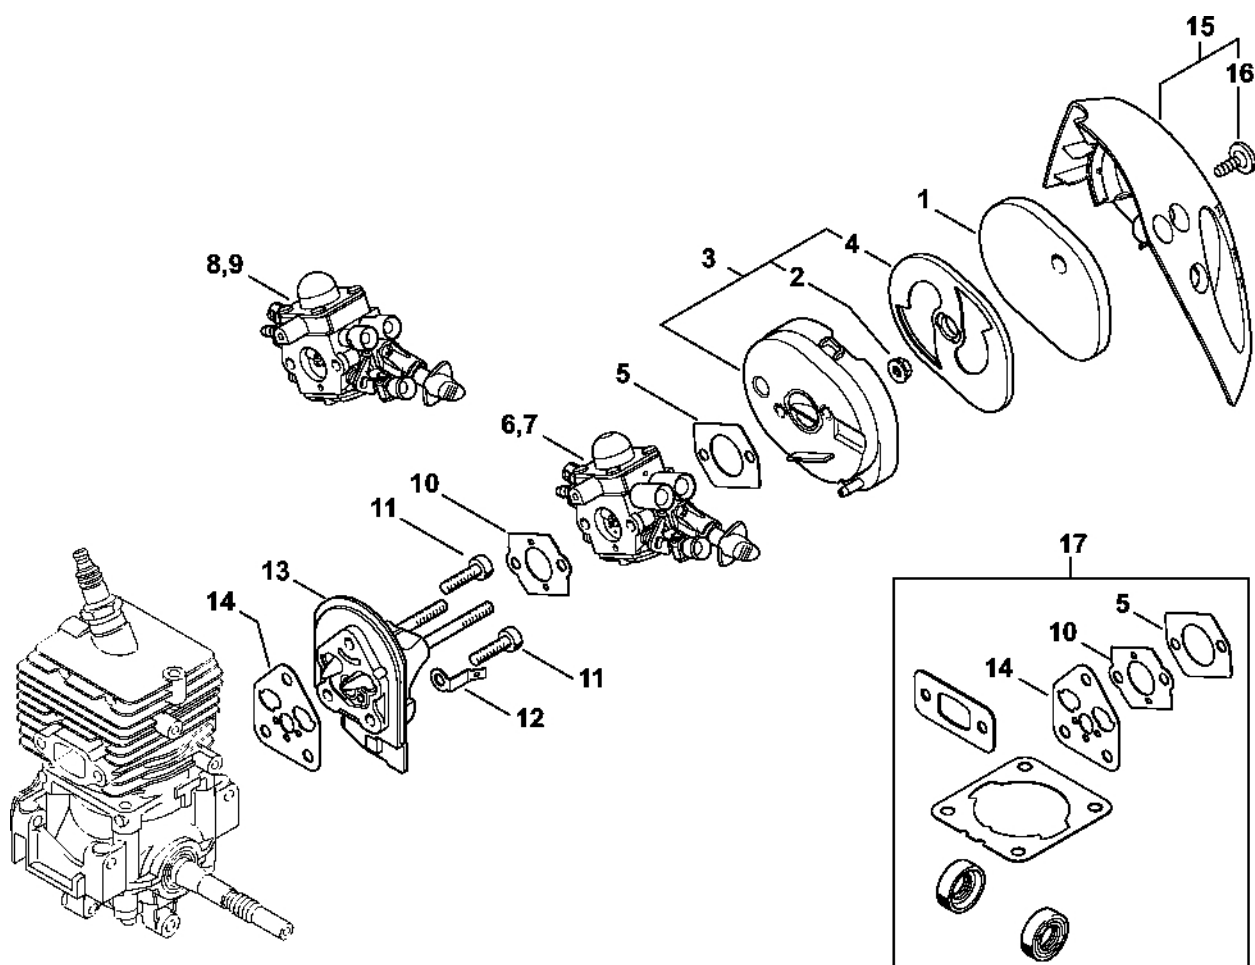


4144-GET-0077-A0

Vzduchový filtr, mezipříruba

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4144 124 2800	Filtr	1		
2	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
3	4144 140 2805	Filtrační skříň	1	2, 4	
4	4144 121 6900	Přepážka	1		
5	4114 149 1205	Těsnění	1		
6	4144 120 0608	Karburátor C1M-S267D	1		
7	4144 120 0605	Karburátor C1M-S226B	1		
8	4144 120 0603	Karburátor C1M-S207A	1		
9	4144 120 0604	Karburátor C1M-S208A	1		
10	4128 129 0900	Těsnění	1		
11	9075 478 4136	Válcový šroub IS-D5x20	3		
12	4144 431 2100	Zásuvná jazýčková spojka	1		
13	4144 120 2301	Mezipříruba	1		
14	4144 129 0900	Těsnění	1		
15	4144 140 1000	Kryt filtru	1	16	
16	0000 951 1105	Válcový šroub IS-P5x14	1		
17	4144 007 1012	Sada těsnění	1	5, 10, 14	

Karburátor C1M-S267



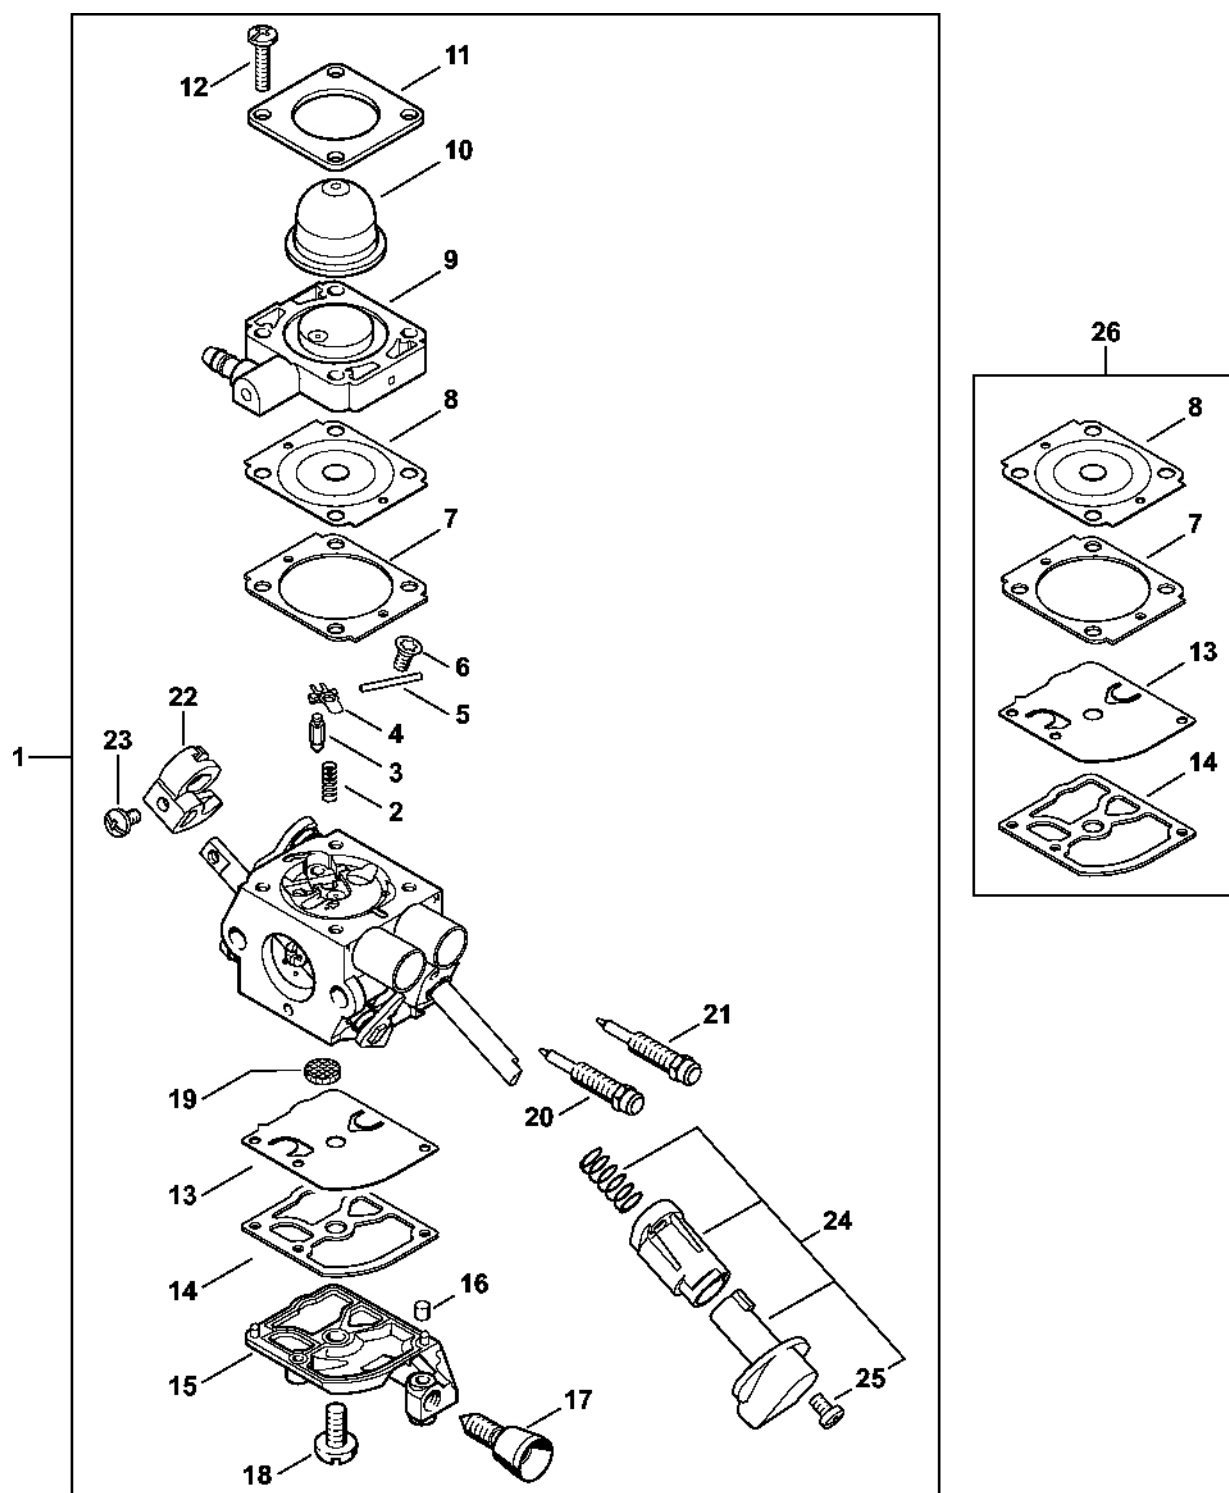


4144-GET-0079-A0

Karburátor C1M-S267

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4144 120 0608	Karburátor C1M-S267D	1	2 - 25	
2	4128 122 3000	Pružina	1		
3	Z000 018 Z000	Vstupní tryska	1		
4	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
5	1120 121 9200	Osa	1		
6	0000 122 7101	Šroub	1		
7	4241 129 0901	Nastavovací těsnění	1		
8	4241 121 4702	Regulační membrána	1		
9	4144 120 2200	Příruba	1		
10	4226 121 2700	Krytka	1		
11	4140 121 0800	Víčko	1		
12	4241 122 7100	Šroub	4		
13	4241 121 4800	Membrána čerpadla	1		
14	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
15	4241 121 0800	Kryt	1		
16	1125 122 4200	Upínací díl	1		
17	4140 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
18	1120 122 7800	Šroub s polokruhovou hlavou	1		
19	1123 121 7800	Síto	1		
20	4144 122 6802	Šroub L pro bohatost při volnoběhu	1		
21	4144 122 6700	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
22	4144 121 3501	Páka škrticí klapky	1		
23	4132 122 6600	Šroub s přírubou	1		
24	4144 180 9500	Nastavovací knoflík	1	25	
25	4144 122 7100	Šroub	1		
26	4241 007 1700	Sada dílů karburátoru	1	7, 8, 13, 14	

Automaticky přeloženo pomocí DEEP

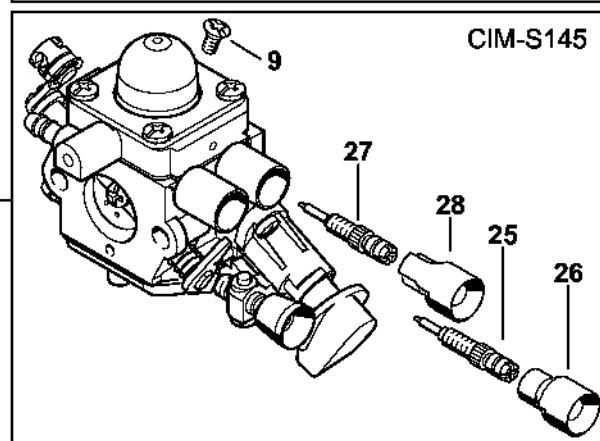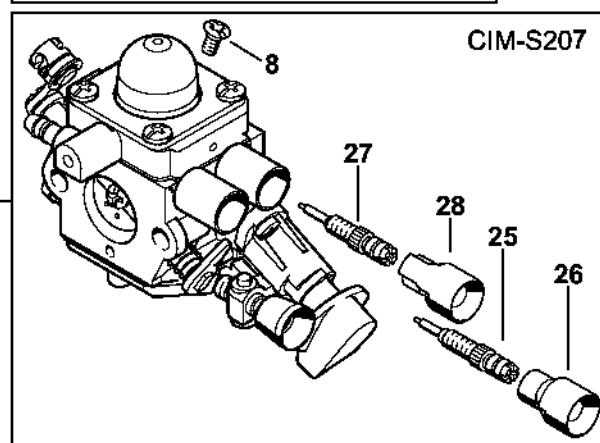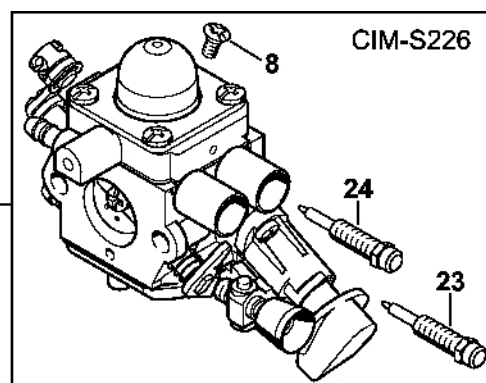

kasumex.cz


Karburátor C1M-S226, C1M-S207, C1M-S145

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4144 120 0605	Karburátor C1M-S226B	1	4 - 8, 10 - 24, 29 - 35	
2	4144 120 0603	Karburátor C1M-S207A	1	4 - 8, 10 - 22, 25 - 35	
3	4144 120 0600	Karburátor C1M-S145C	1	4 - 7, 9 - 22, 25 - 35	
4	4128 122 3000	Ressort	1		
5	Z000 018 Z000	Vstupní tryska	1		
6	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
7	1120 121 9200	Osa	1		
8	0000 122 7101	Šroub	1		
9	4241 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
10	4241 129 0901	Nastavovací podložka	1		
11	4241 121 4702	Nastavovací membrána	1		
12	4144 120 2200	Příruba	1		
13	4226 121 2700	Krytka	1		
14	4140 121 0800	Víko	1		
15	4241 122 7100	Šroub	4		
16	4241 121 4800	Membrána čerpadla	1		
17	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
18	4241 121 0800	Kryt	1		
19	1125 122 4200	Upínací díl	1		
20	4140 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
21	1120 122 7800	Šroub s polokruhovou hlavou	1		
22	1123 121 7800	Síto	1		
23	4144 122 6802	Šroub L pro bohatost při volnoběhu	1		
24	4144 122 6700	Šroub H pro vysoké otáčky	1		

Karburátor C1M-S226, C1M-S207, C1M-S145

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
25	4144 122 6801	Šroub L pro bohatost při volnoběhu	1		
26	Z010 061 Z013	Krytka pro omezení zdvihu nastavení	1		
27	4241 122 6700	Šroub H pro bohatou směs při vysokých otáčkách	1		
28	4229 121 2701	Krytka	1		
29	4144 121 3500	Páka škrticí klapky	1		
30	9079 319 0280	Šroub s plochou hlavou M3x3,5	1		
31	4144 121 8900	Šroub	1		
32	4137 121 8600	Podložka	1		
33	1120 122 9000	Circlip	1		
34	4144 180 9500	Nastavovací knoflík	1	35	
35	4144 122 7100	Šroub	1		
36	4241 007 1700	Sada dílů karburátoru	1	10, 11, 16, 17	

Kompletní trubka, kruhová rukojeť FS 70 RC-E, FS 70 RC-E Z, FS 70 R-Z


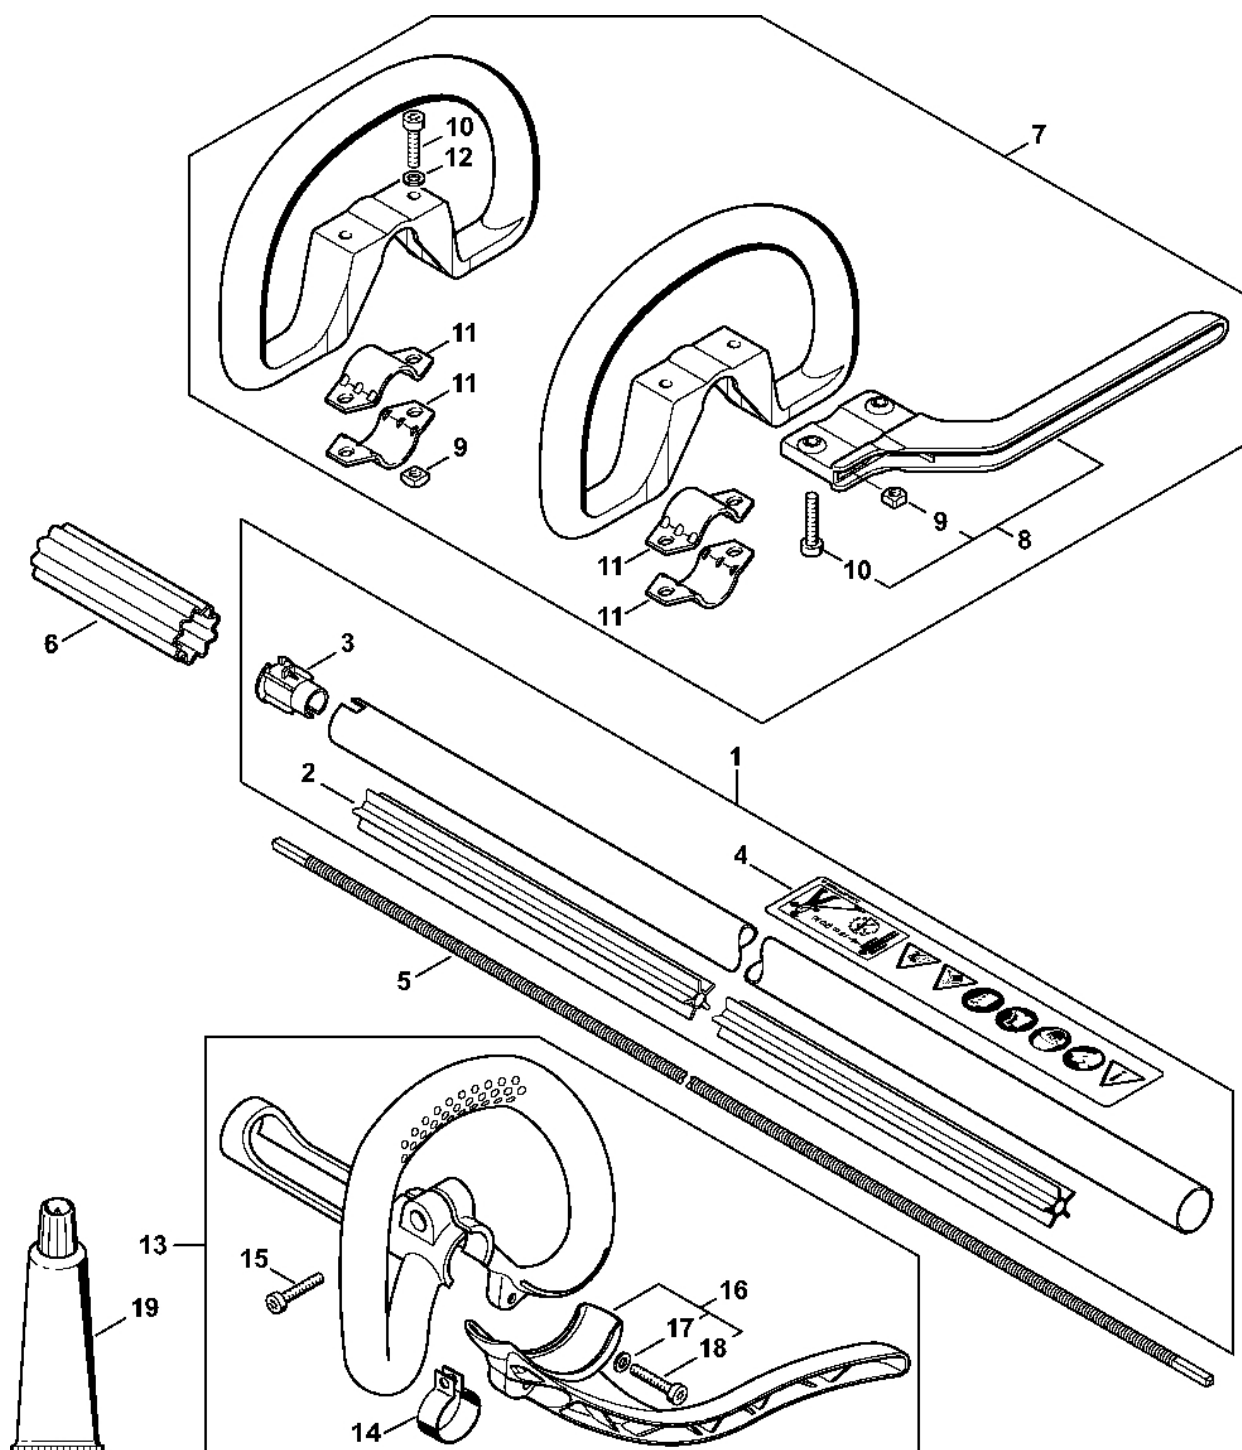


4144-SET-0061-A0

Kompletní trubka, kruhová rukojeť FS 70 RC-E, FS 70 RC-E Z, FS 70 R-Z

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4144 710 7109	Kompletní trubka Ø 25,4 mm	1	2 - 4	
2	4137 711 7302	Pouzdro	1		
3	4144 711 2100	Zátka	1		
4	0000 967 7253	Výstražný piktogram FS	1		
5	4140 711 3202	Hnací hřídel	1		
6	0000 711 2500	Pouzdro	1		
7	4180 790 3405	Kruhová rukojeť	1	8 - 12	
8	4130 790 8450	Stříbrná	1	9, 10	
9	9222 068 0900	Čtyřhranná matice M6	2		
10	9022 341 1370	Válcový šroub IS-M6x30	2		
11	4123 791 7400	Upevňovací příruba	2		
12	9291 021 0140	Podložka 6,4	2		
13	4144 790 3402	Kruhová rukojeť	1	14 - 18	
14	4144 791 9400	Svěrka	1		
15	9022 371 1020	Válcový šroub IS-M5x20	1		
16	4144 790 8400	Ochrana	1	17, 18	
17	9291 021 0120	Podložka 5,3	1		
18	9022 371 1020	Válcový šroub IS-M5x20	1		
19	0781 120 1110	Multifunkční mazivo 225 g	1		

Reduktor, ochranný kry

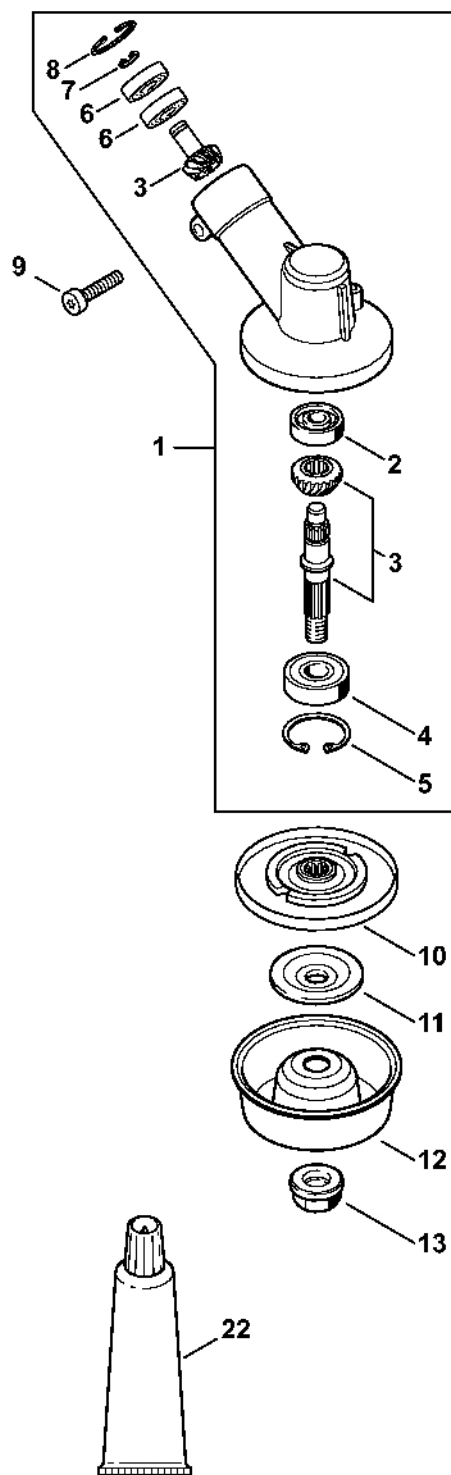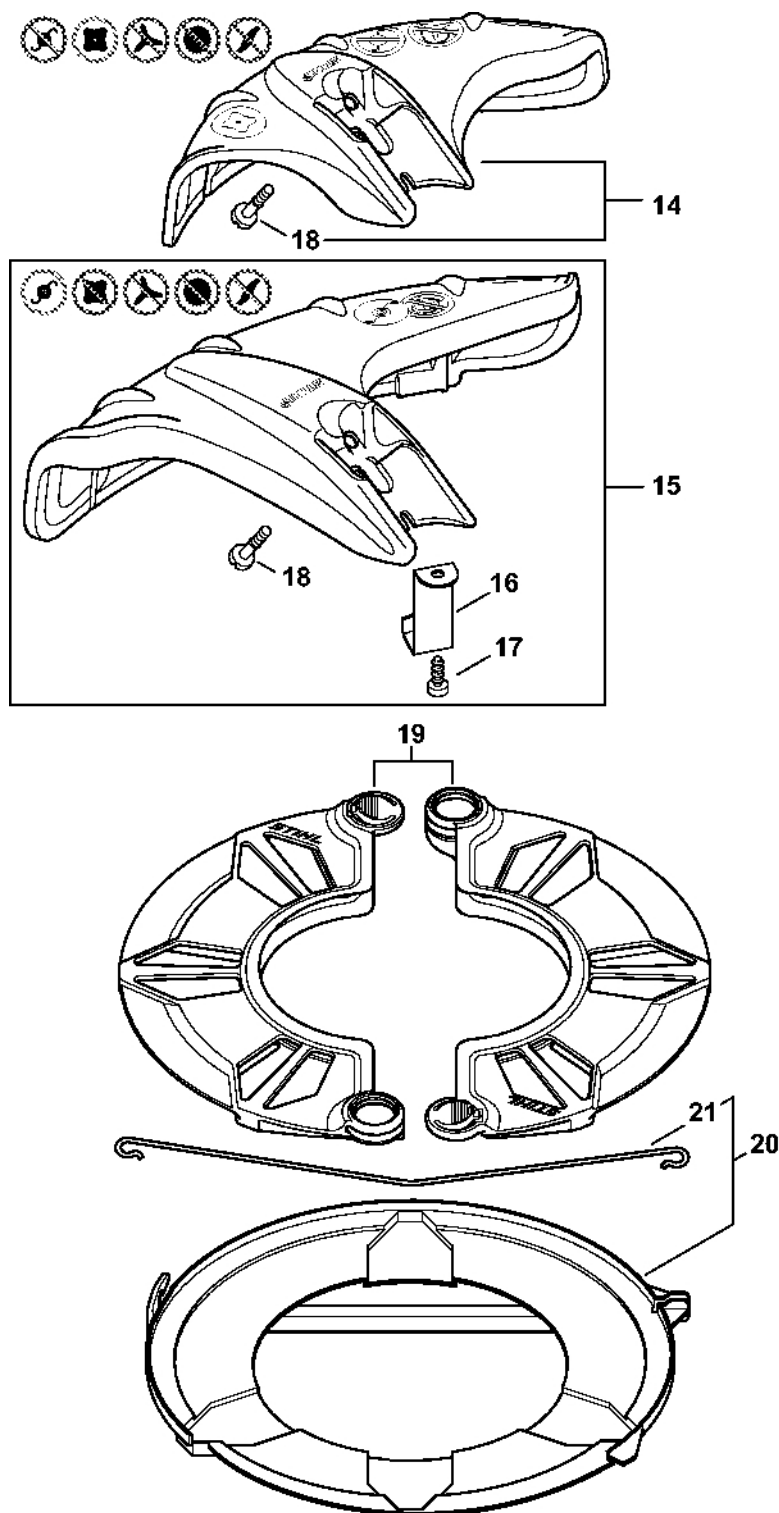


4144-GET-0064-A1

Reduktor, ochranný kry

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4144 640 0102	Redukční ventil	1	1 - 8	
2	9503 003 0062	Kuličkové ložisko s drážkou 629	1		
3	4144 640 7301	Sada ozubených kol	1		
4	9503 003 6439	Kuličkové ložisko s drážkou 6201-2RS	1		
5	9456 621 3600	Pojistný kroužek 32x1,2	1		
6	9503 003 9848	Kuličkové ložisko s drážkou 609-2Z	2		
7	9455 621 0750	Pojistný kroužek 9x1	1		
8	9456 621 2660	Pojistný kroužek 24x1,2	1		
9	9075 478 4712	Válcový šroub IS-D6x28	1		
10	4137 710 3800	Tlaková deska	1		
11	4130 713 1600	Tlaková podložka	1		
12	4126 713 3100	Nosná deska	1		
13	4126 642 7600	Matice s přírubou M10x1 vlevo	1		
14	4144 710 8116	Ochranný kryt	1	18	
15	4144 710 8117	Ochranný kryt	1	16 - 18	
16	4133 713 4110	Nůž	1		
17	9074 478 4405	Válcový šroub IS-P6x14	1		
18	9022 319 0981	Válcový šroub IS-M5x17	1		
19	0000 790 3901	Ochrana pro přepravu	1		
20	4119 790 3906	Ochranný kryt pro přepravu Ø 260	1	21	
21	4119 792 4305	Upevňovací příruba	1		
22	0781 120 1117	Mazivo převodovky 80 g	1		


Nástroje, volitelné příslušenství

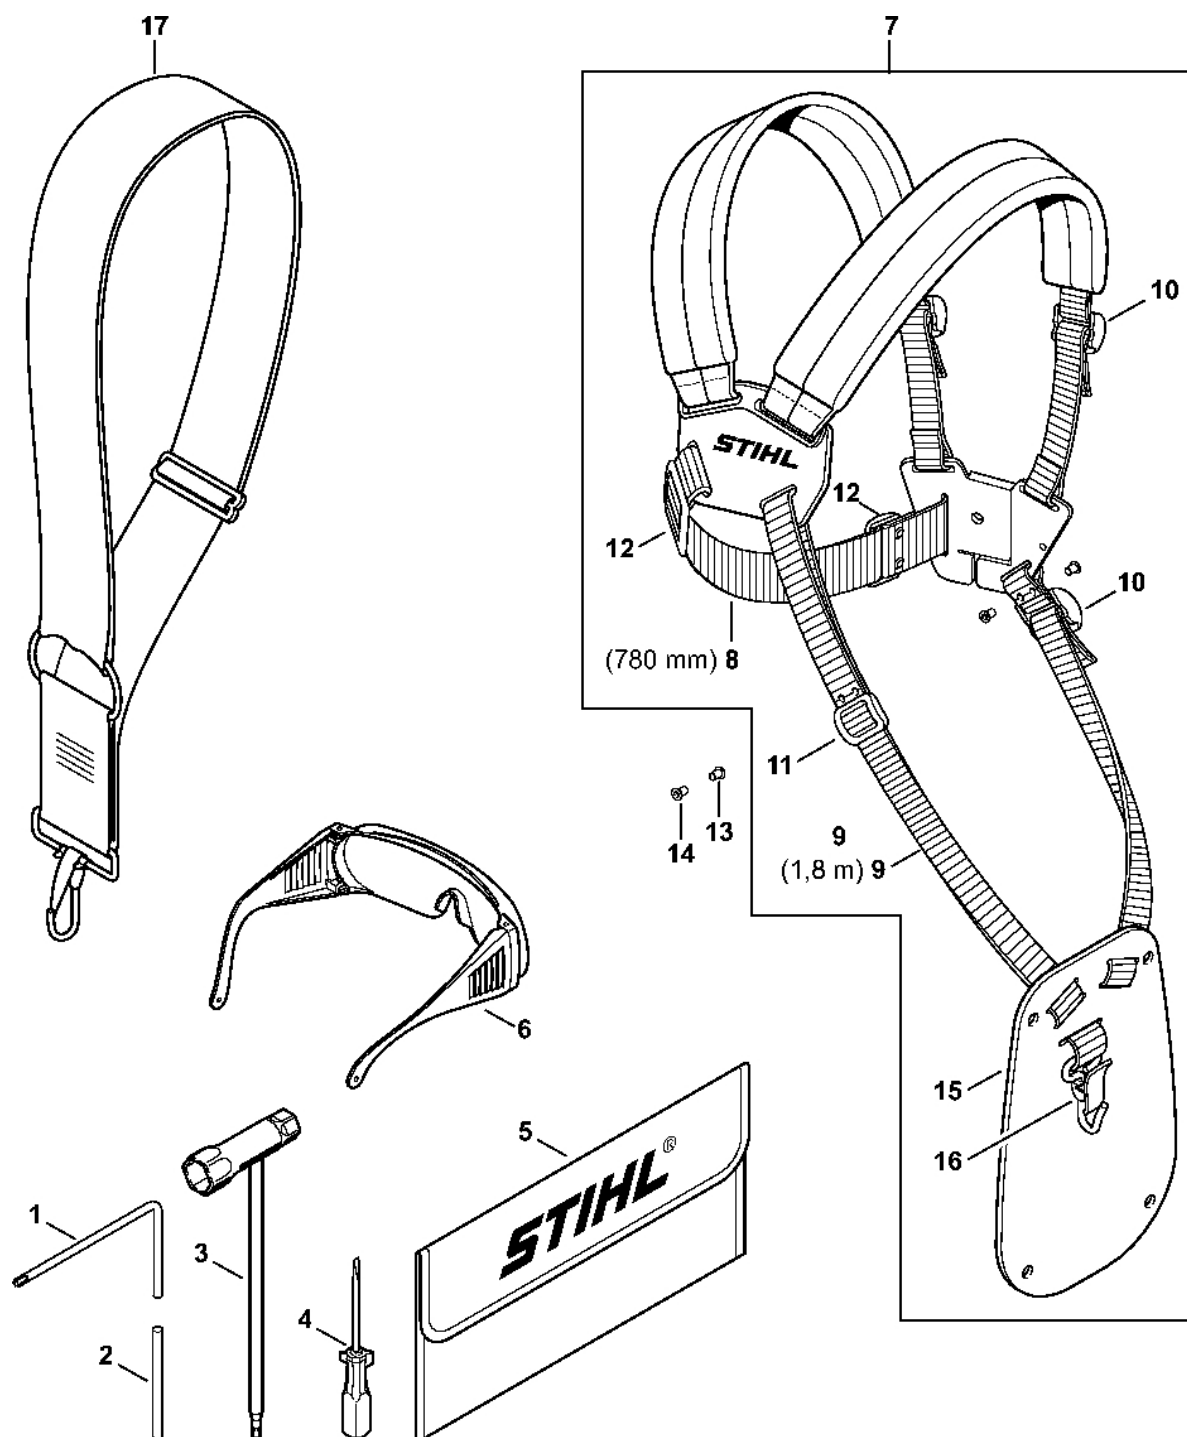

4144-GET-0065-A0

Nástroje, volitelné příslušenství


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0812 370 1000	Šroubovák T27x120x70	1		
2	4130 893 7800	Skříčidlo	1		
3	4180 890 3400	Víceúčelový klíč	1		
4	0000 890 2300	Šroubovák	1		
5	0000 891 0810	Sáček na nářadí	1		
6	0000 884 0307	Ochranné brýle	1		
7	4119 710 9001	Postroje	1	8 - 12, 15, 16	
8	0000 930 2242	Popruh 38 mm x 5 m	1		
9	0000 930 2241	Páska 25 mm x 10 m	1		
10	4203 792 7200	Nastavitelná spona	3		
11	4119 718 6300	Regulační smyčka	1		
12	4119 718 6310	Nastavovací smyčka	2		
13	9408 021 4530	Nýt, nýťovací část 4x8x6	12		
14	9409 021 4420	Nýt, část hlavy 4x8	12		
15	4119 718 7400	Ochranná deska	1		
16	4147 710 6900	Karabina	1		
17	4130 710 9000	Popruh	1		

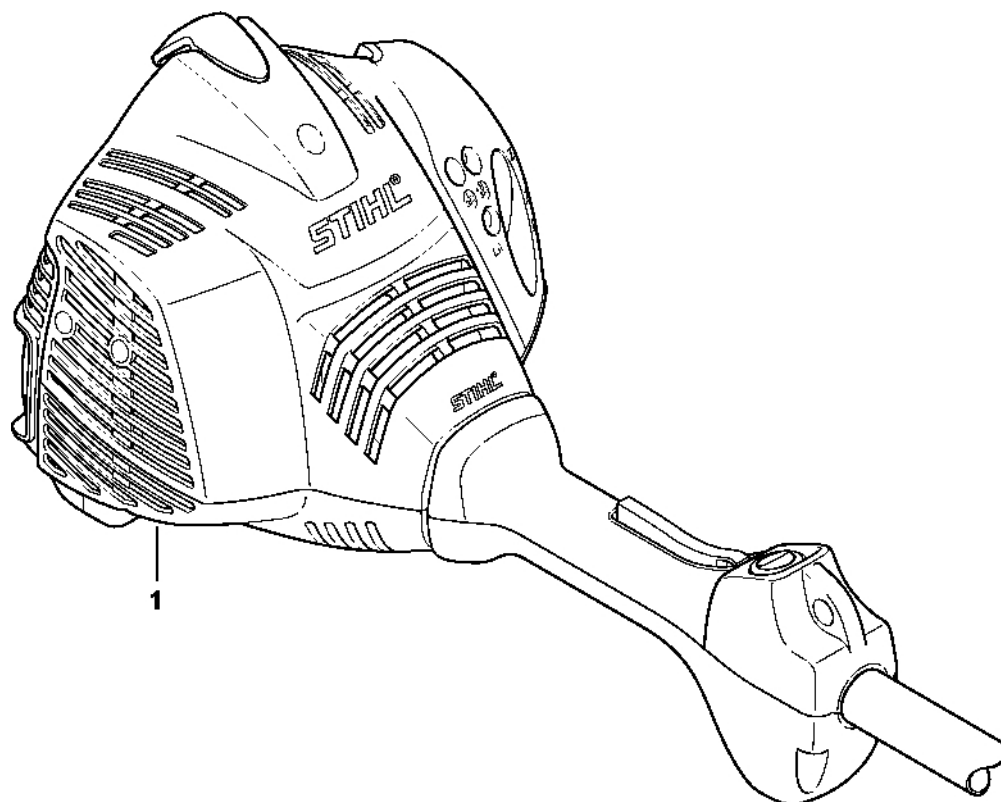

4144-GET-006-A0


Číslo stroje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1		Umístění čísla stroje	1		

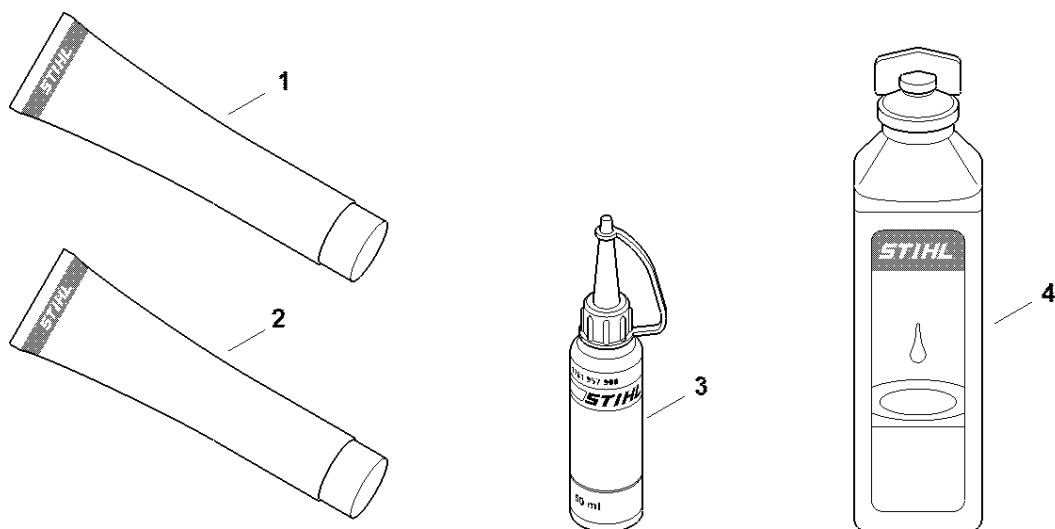

0000-GET-0169-A0

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0781 120 1021	Mazivo pro reduktory Multilub 40 g Tuba	1		
1	0781 120 1109	Multifunkční mazivo 80 g	1		
1	0781 120 1110	Multifunkční mazivo 225 g	1		
2	0783 830 2000	Tuba s červenou těsnicí pastou HT	1		
3	0781 957 9000	Antifrikční prostředek OH 723	1		
4	0781 319 8401	HP 100 ml	1		
4	0781 319 8052	HP Super 100 ml	1		
4	0781 319 8060	HP Ultra 100 ml	1		

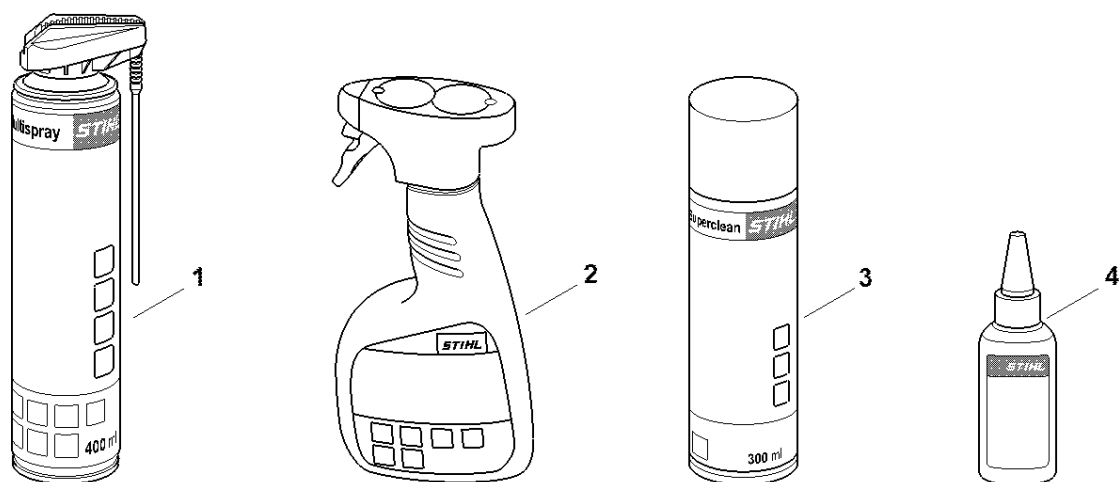

0000-GET-0171-A0

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0730 411 7002	Multispray 50 ml	1		
1	0730 411 7000	Multispray	1		
2	0000 881 9400	VarioClean 500 ml	1		
2	0000 881 9409	Speciální čisticí prostředek 5 l	1		
3	0782 420 1001	SuperClean 50 ml	1		
3	0782 420 1002	SuperClean 300 ml	1		
4	0782 516 8500	Multioil Bio 50 ml	1		