

MAX 48 TK (K50) Sekačka



Dokumenty

Rozložený pohled

Hlava válce a ventil Válec a

podstavec Kryt podstavce

Kliková hřídel a píst Startování a


setrvačnick

Karburátor

Vzduchový filtr a výfuková trubka

Páka komplet

Nádrž a kryt

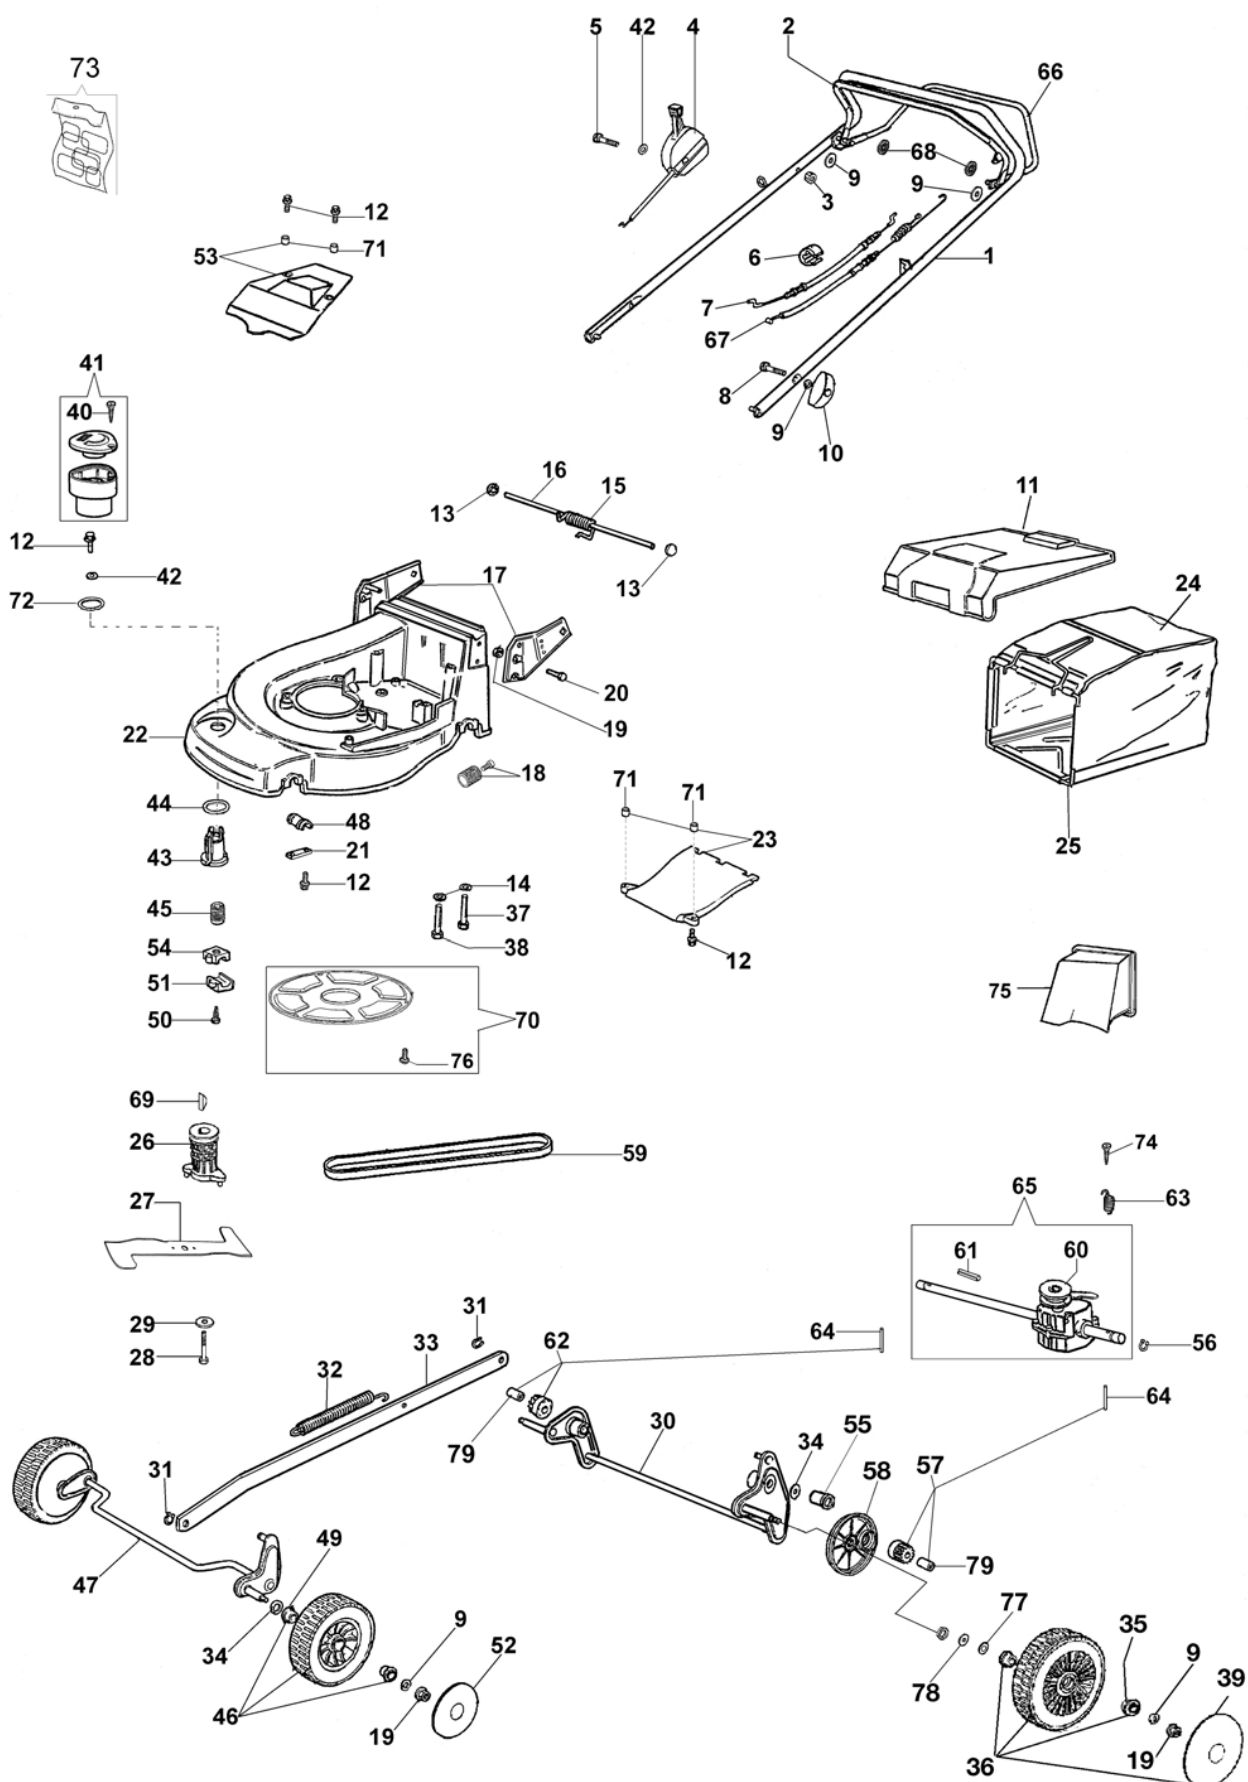


Ilustrace Rozložený

pohled

Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	66060104AR	Řídítka				
2	1	66060106R	Páka				
3	2	3914006R	Matice				
4	1	66060164BR	Kompletní akcelerátor				
5	1	3906164R	Šroub				
6	2	66060231	Páska				
7	1	66090149R	Kabel motorové brzdy				
8	2	3910015R	Šroub				
9	4	3916008R	Podložka				
10	2	4119013AR	Upínací rukojeť				
11	1	66060059R	Zavření				
12	12	3960031R	Šroub				
13	2	3045027R	Zastávka				
14	3	3918013R	Podložka				
15	1	66060060	Pružina				
16	1	66060055	Čep				
17	1	66060394	Sada držáků				
18	1	66090155A	Tlumič				
19	4	3914010R	Matice				
20	4	3906066R	Šroub				
21	4	66060008AR	Deska				
22	1	66090001AR	Podvozek				BT5-040-06/07
23	1	66062096	Kryt				
24	1	66060116R	Nádoba				
25	1	66060078R	Podvozek				
26	1	66060131	Náboj Ø22,2 mm				
27	1	66090157R	Mulčovací nůž 48	SN 6240387611			BT5-064-03/11
28	1	3906162R	Šroub				
29	1	66060384R	Podložka				
30	1	66060024CR	Most				
31	2	3026007R	Prsten				
32	1	66060043	Pružina				
33	1	66090005	Tyč				
34	2	3027001R	Podložka				
35	4	66030057R	Ložisko				
36	2	66110102R	Kolo				
37	2	3806077	Šroub				
38	1	3906083R	Šroub				
39	2	66030145R	Ozdobný kryt				
40	1	3960013R	Šroub				
41	1	66060355A	Rukojeť cpl.				
42	2	3918017R	Podložka				
43	1	66060037AR	Matice šroubu				
44	1	66060038R	Podložka				
45	1	66060039AR	Šroub				
46	2	66110301R	Kolo				


Ilustrace Rozložený pohled

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
47	1	66060020CR	Přední sedadlo				
48	1	66060007R	Kroužek				
49	4	66070497R	Ložisko				
50	2	3960040R	Šroub				
51	1	66060410	Kompletní náboj				
52	2	66110278R	Ozdobný kryt				
53	1	66062027	Kryt				
54	1	66060410	Kompletní náboj				
55	2	66060030R	Kroužek				
56	4	3024012R	Seegerův kroužek				
57	1	66060537R	Levé ozubené kolo	SN 6245207451			BT5-080-05/15
58	1	66060293AR	Ozdobný kryt				
59	1	3047018R	Řemen			Z 33 10x840 LI (PI BELT)	
60	1	66060419R	Řemenice				BT5-053-06/09
61	1	3022020R	Kolík				BT5-053-06/09
62	1	66060538R	Pravé ozubené kolo	SN 6245207451			BT5-080-05/15
63	1	66060044R	Pružina				BT5-053-06/09
64	2	66060010R	Váleček		SN 6245207450		BT5-080-05/15
64	2	66060536R	Válec	SN 6245207451			BT5-080-05/15
65	1	66060360DR	Převodovka				BT5-053-06/09
66	1	66060105R	Páka tahu				
67	1	66060508R	Tažný kabel				BT5-053-06/09
68	2	3045033R	Zastávka				
69	1	8202126R	Klíč				
70	1	66090148A	Sada ochrany				
71	8	66060110R	Rozpěrka				
72	1	66060118R	Kroužek				
73	1	66062099	Sada štítků				
74	1	3960087AR	Šroub				BT5-053-06/09
75	1	66090147R	Mulčovací uzávěr				
76	3	3960135R	Šroub				
77	2	3064004AR	Podložka				
78	2	3064024	Podložka				
79	2	66060415R	Kroužek	SN 6245207451			BT5-080-05/15

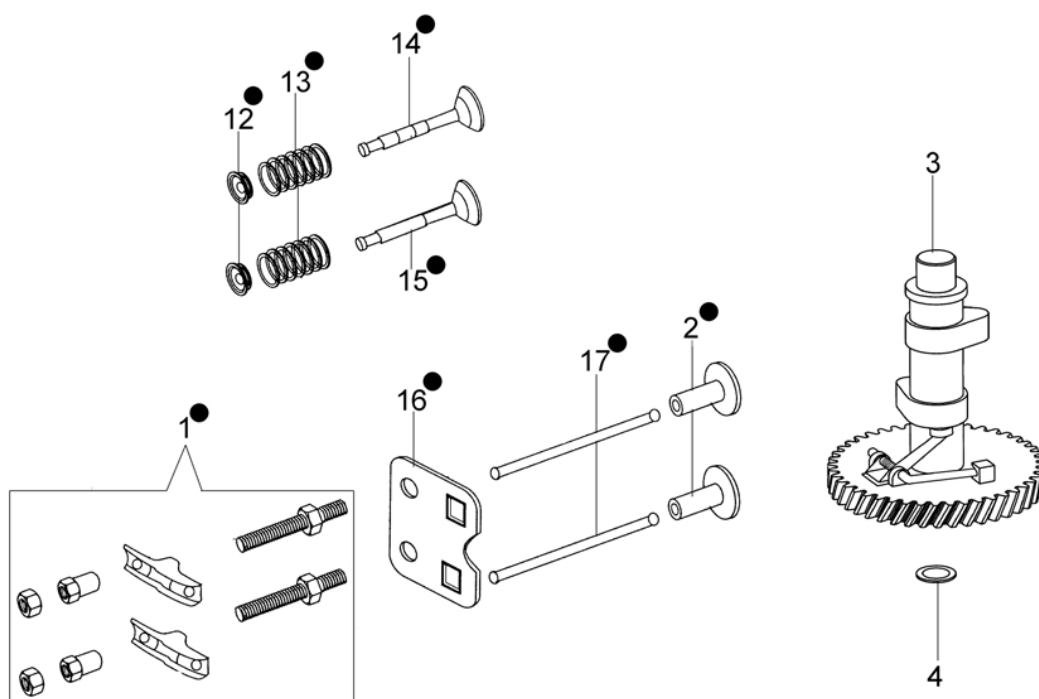


18*

7

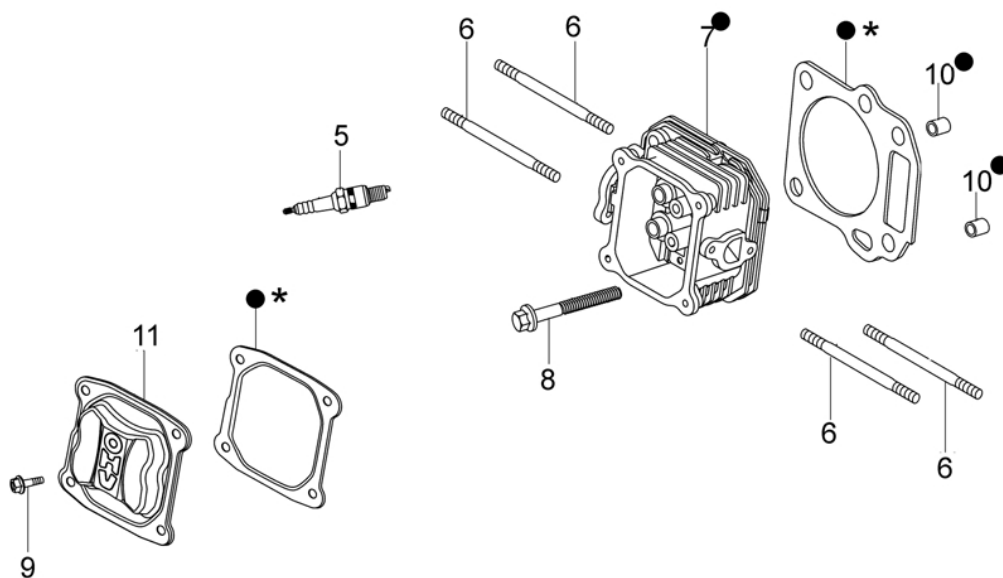


Ilustrace Hlava válce a ventil

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	2	L66150368	Kyvadlo				
2	2	L66150403	Vodítko				
3	1	L66150404	Vačkový hřídel				
4	1	L66150399	Podložka				
5	1	3055123	Svíčka				
6	4	L66150396	Čep				
7	1	L66150215	Hlava válce				
8	4	L66150005	Šroub				
9	4	L66150393	Šroub				
10	2	L66150350	Kolík				
11	1	L66150394	Kryt				
12	2	L66150398	Vodící pružina				
13	2	L66150366	Pružina ventilu				
14	1	L66150400	Sada sacího/výfukového ventilu				
15	1	L66150400	Sada sacího/výfukového ventilu				
16	1	L66150401	Příruba				
17	2	L66150402	Tyč kyvadla				
18	1	L66150209	Sada těsnění				

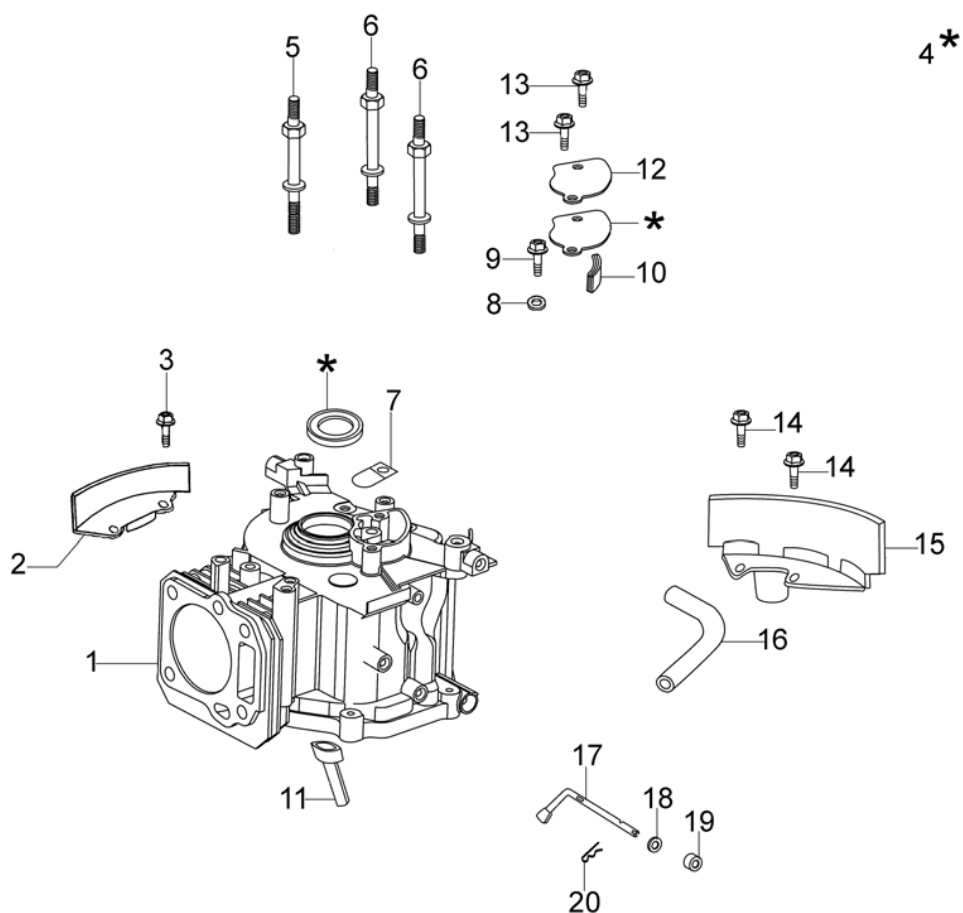




Ilustrace Válec a podstavec

Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	L66150013	Kompletní kryt motoru.				
2	1	L66150031	Ochrana				
3	2	L66150464	Šroub				
4	1	L66150209	Sada těsnění				
5	1	L66150407	Čep				
6	2	L66150408	Čep				
7	1	L66150410	Lamely ventil				
8	1	L66150035	Podložka				
9	1	L66150411	Šroub				
10	1	L66150023	Odvětrávací filtr				
11	1	L66150025	Uspořádání ventilu				
12	1	L66150413	Zátka				
13	2	L66150414	Šroub				
14	2	L66150316	Šroub				
15	1	L66150406	Ochrana nádrže				
16	1	L66150229	Hadice				
17	1	L66150417	Regulační hřídel				
18	1	L66150035	Podložka				
19	1	L66150419	Těsnění				
20	1	L66150353	Kolík				

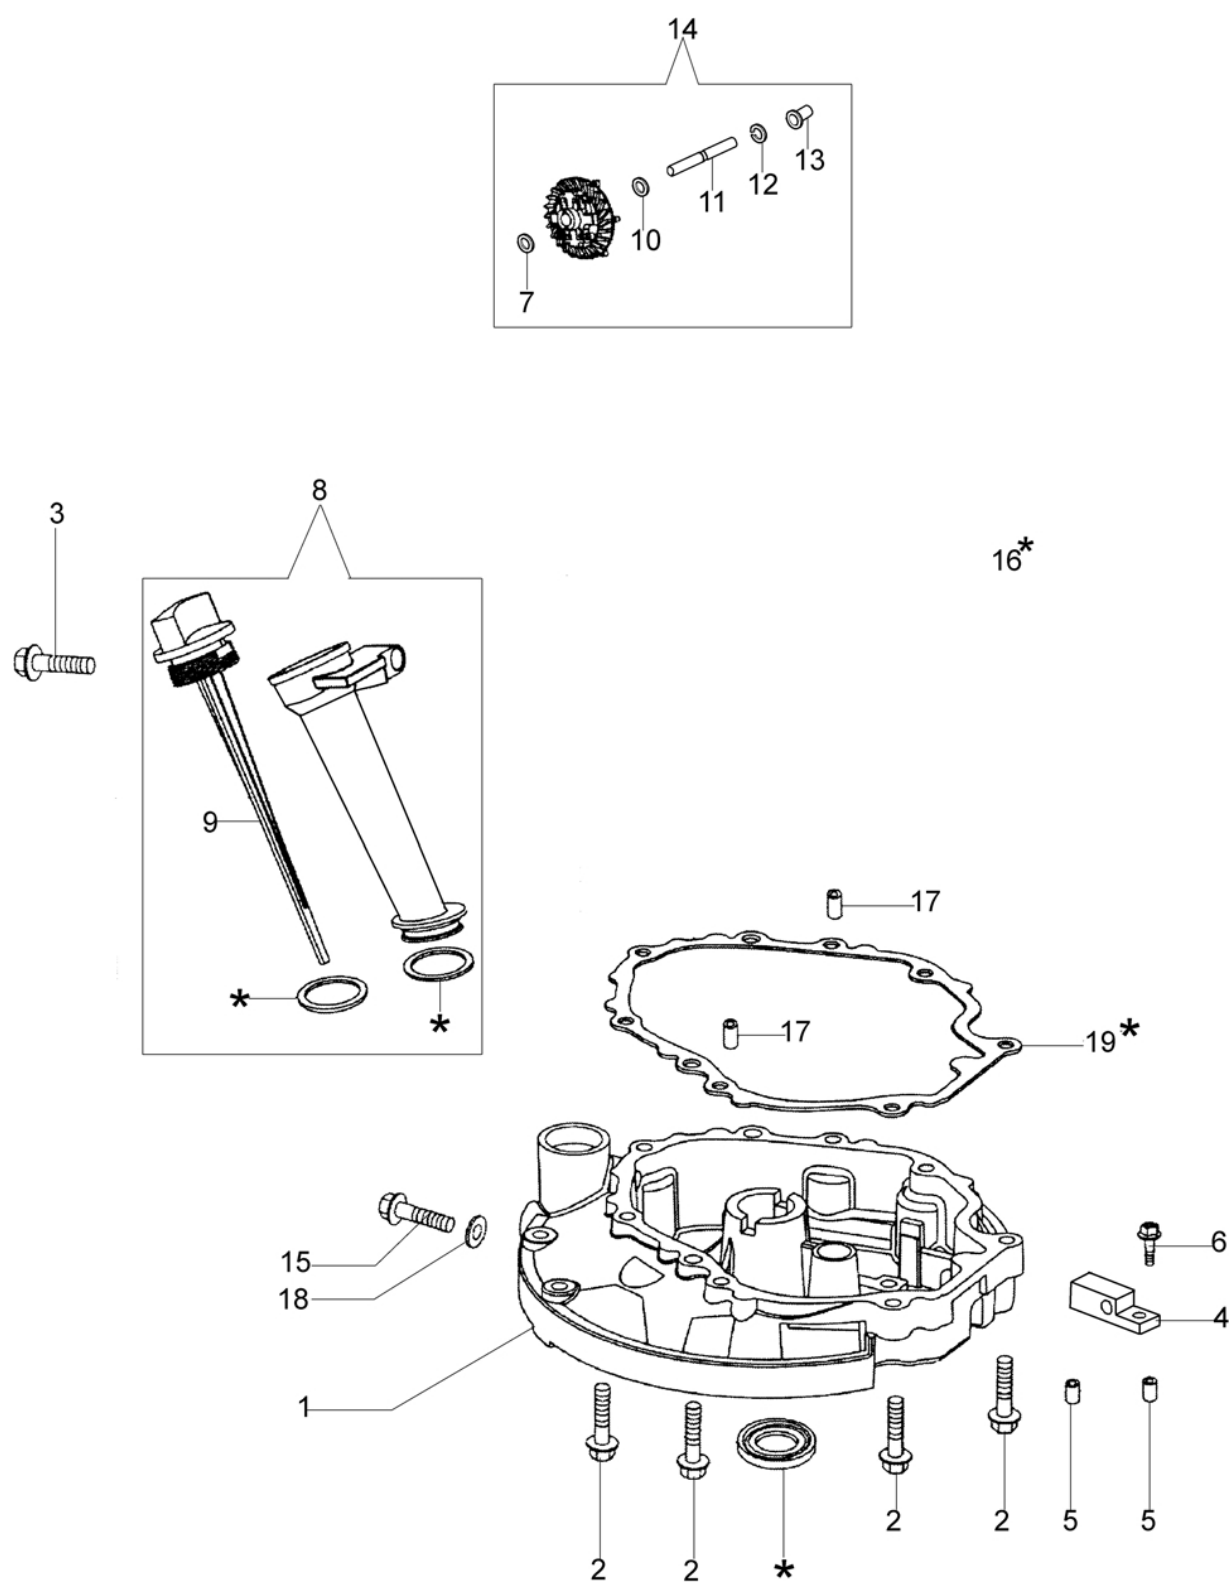



Ilustrace Víko subassmentu

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	L66150044	Víko				
2	7	L66150452	Šroub				
3	3	L66150453	Šroub				
4	1	L66150454	Destička				
5	2	L66150455	Kroužek				
6	1	L66150456	Šroub				
7	1	L66150035	Podložka				
8	1	L66150458	Sada uzávěrů oleje				
9	1	L66150458	Sada uzávěrů oleje				
10	1	L66150053	Podložka				
11	1	L66150054	Vodící osa				
12	1	L66150304	Regulátor				
13	1	L66150304	Regulátor				
14	1	L66150457	Regulátor				
15	1	L66150352	Šroub				
16	1	L66150209	Sada těsnění				
17	2	L66150357	Kolík				
18	1	L66150354	Podložka				
19	1	L66150463	Těsnění	10/2008			
19	1	L66150695	Spojka		09/2008		

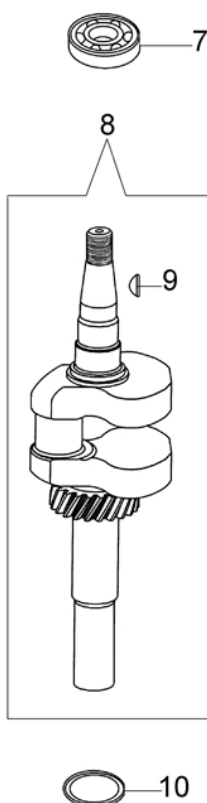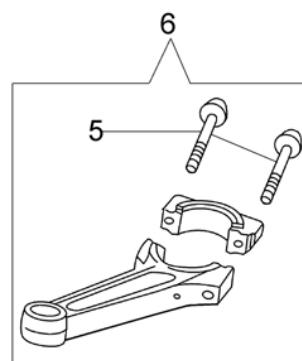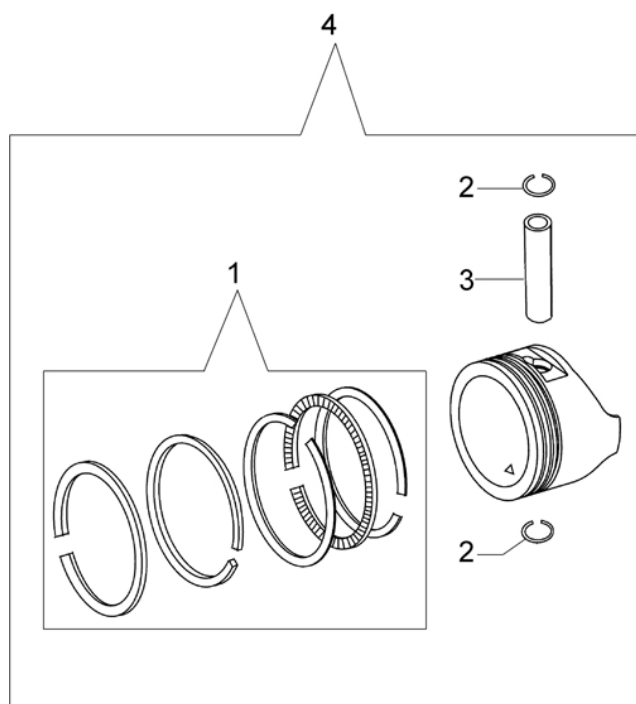



Ilustrace Klikový hřídel a píst

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	L66150070	Sada segmentů				
2	2	L66150372	Zarážka				
3	1	L66150342	Osa pístu				
4	1	L66150217A	Kompletní píst				
5	2	L66150078	Šroub ojnice				
6	1	L66150421	Kliková hřídel, kompletní				
7	1	L66150355	Ložisko				
8	1	L66150423	Kliková hřídel				
9	1	L66150081	Klíč				
10	1	L66150424	Podložka				

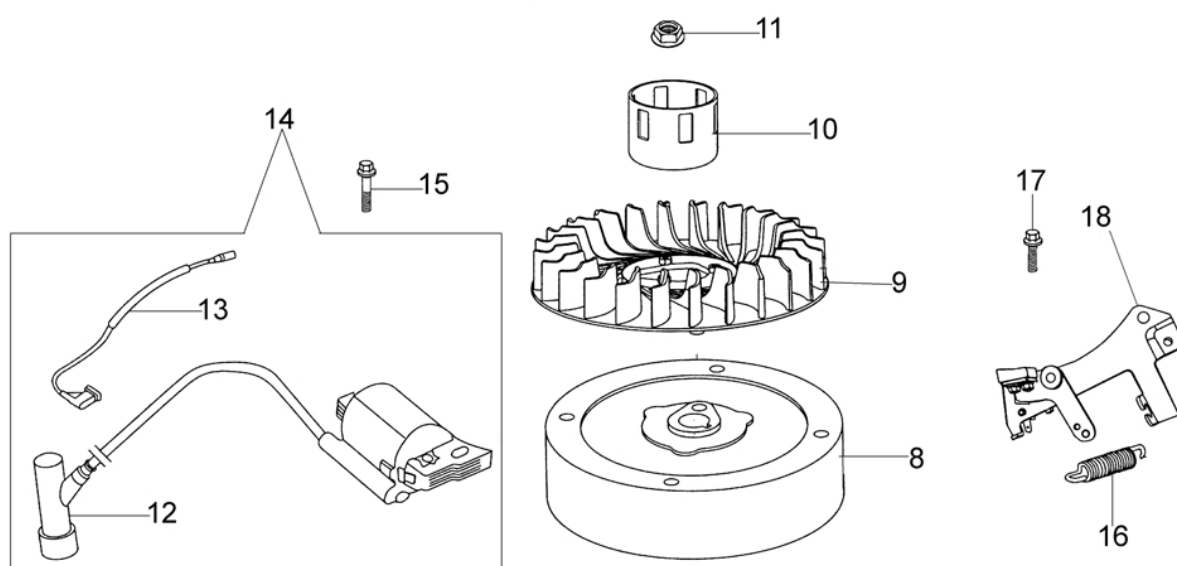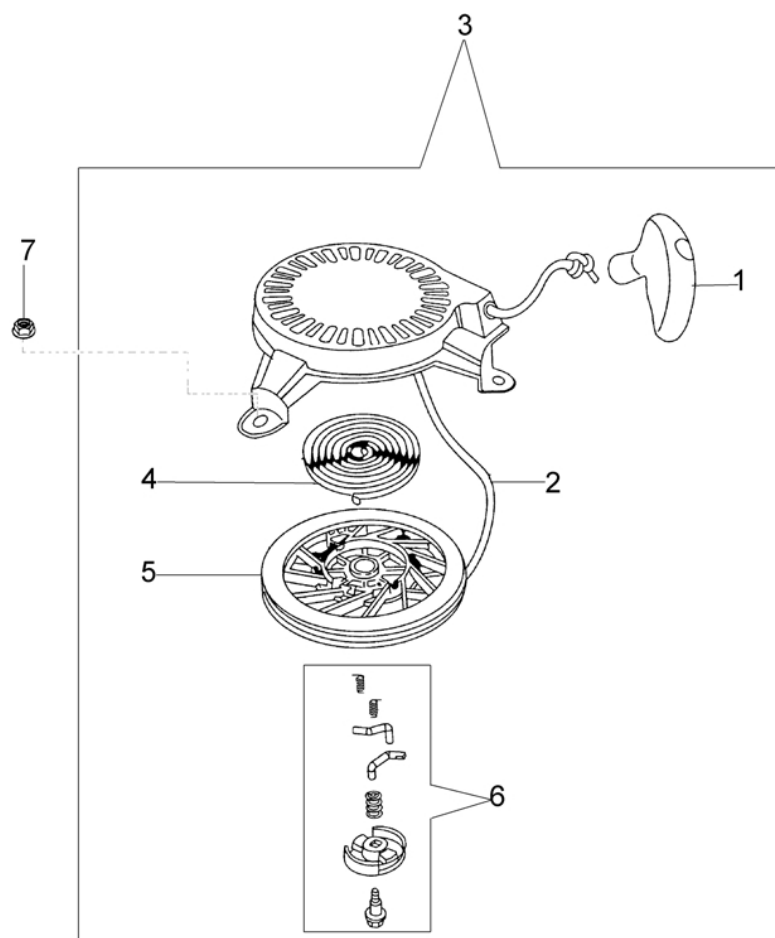



Ilustrace Startování a volant

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	L66150103	Startovací rukojeť				
2	1	L66150104	Šňůrka				
3	1	L66150112	Kompletní spuštění				
4	1	L66150105	Startovací pružina				
5	1	L66150106	Startovací kladka				
6	1	L66150218A	Sada ráčny				
7	3	004400959R	Matice				
8	1	L66150425	Kliková hřídel				
9	1	L66150426	Ventilátor				
10	1	L66150147	Kladka				
11	1	L66150376	Matice				
12	1	L66150427	Kryt svíčky				
13	1	L66150428	Zemnící kabel				
14	1	L66150429	Cívka				
15	1	L66150416	Šroub				
16	1	L66150257	Pružina				
17	2	L66150416	Šroub				
18	1	L66150154	Brzda volantu				

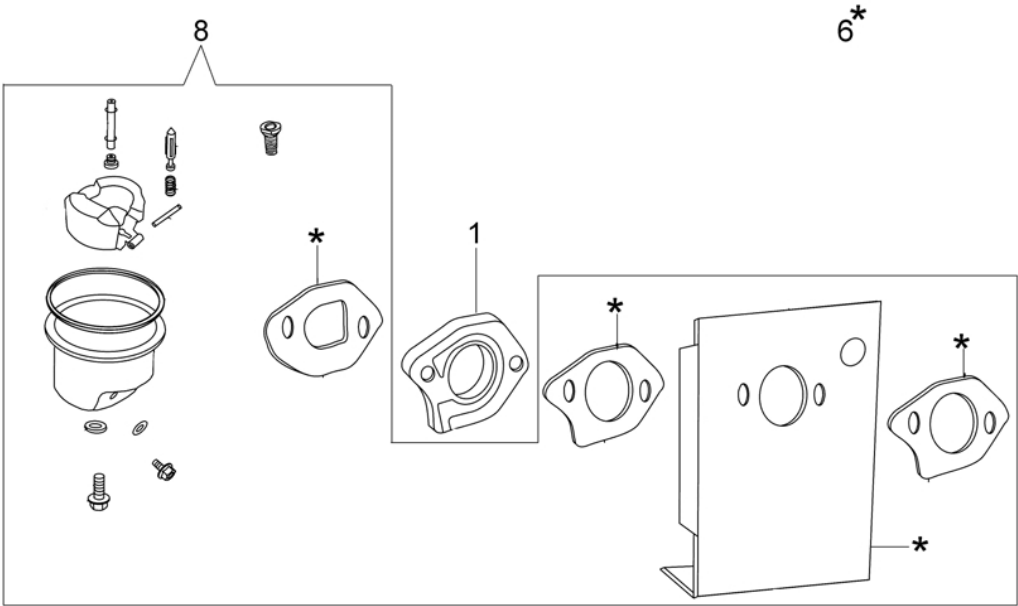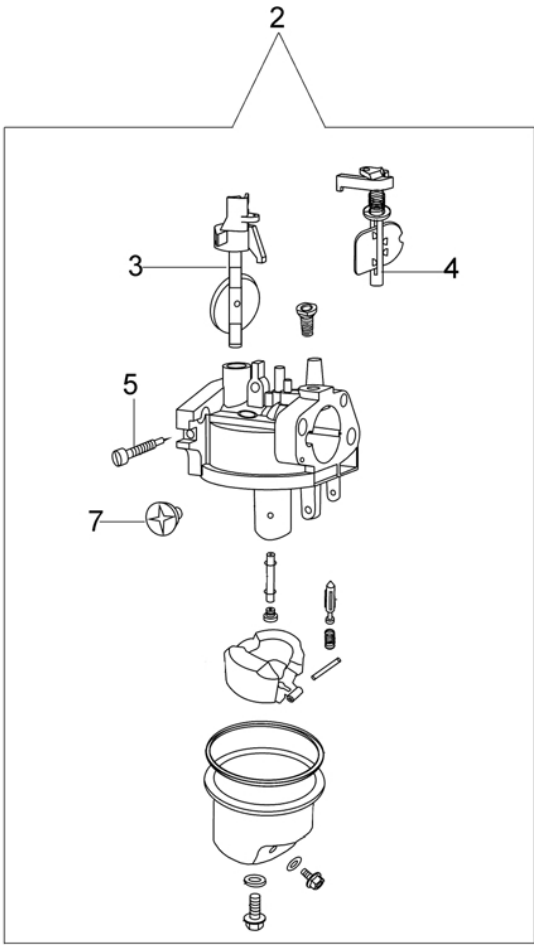


Ilustrace Karburátor

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	L66150433	Tepelná příruba				
2	1	L66150142A	Karburátor				
3	1	L66150131	Ventil all				
4	1	L66150135	Páka vzduchu				
5		-	Není k dispozici pro tento produkt				
6	1	L66150209	Sada těsnění				
7		-	Není k dispozici pro tento produkt				
8	1	L66150211	Sada na opravu				

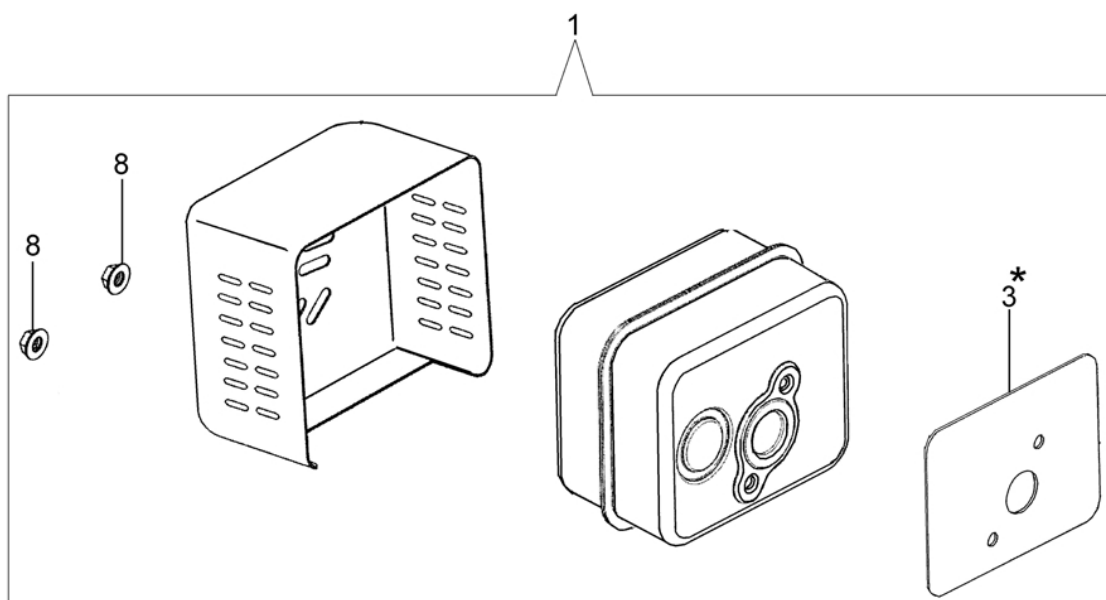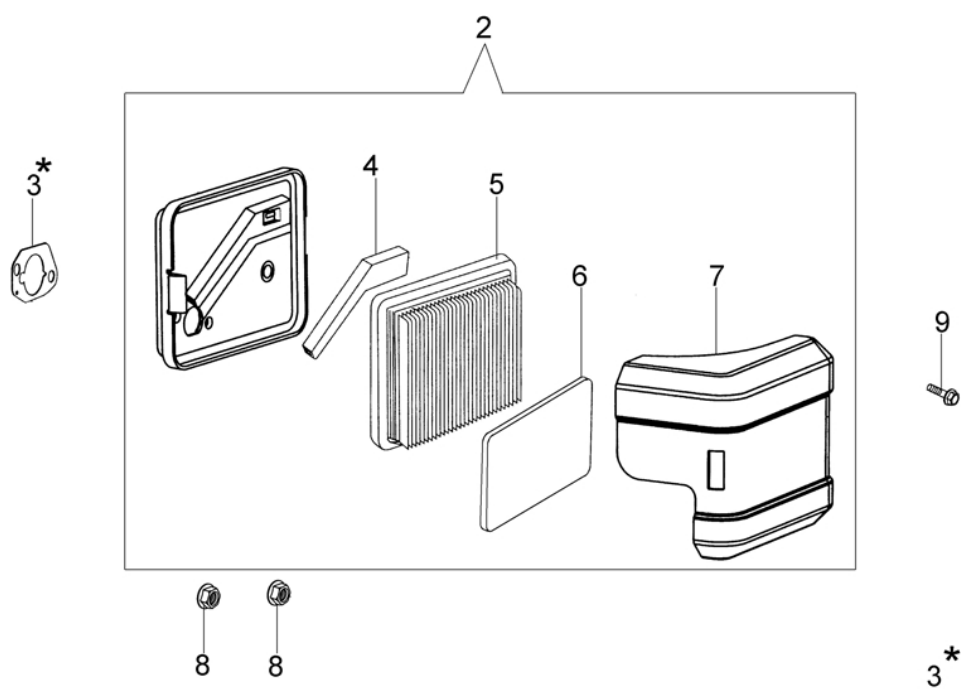



Ilustrace Vzduchový filtr a výfuk

Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	L66150443	Sada výfuku				
2	1	L66150250	Sada vzduchového filtru				
3	1	L66150209	Sada těsnění				
4	1	L66150250	Sada vzduchového filtru				
5	1	L66150445	Vzduchový filtr				
6	1	L66150255	Houba				
7	1	L66150250	Sada vzduchového filtru				
8	4	L66150185	Matice				
9	1	L66150251	Šroub				

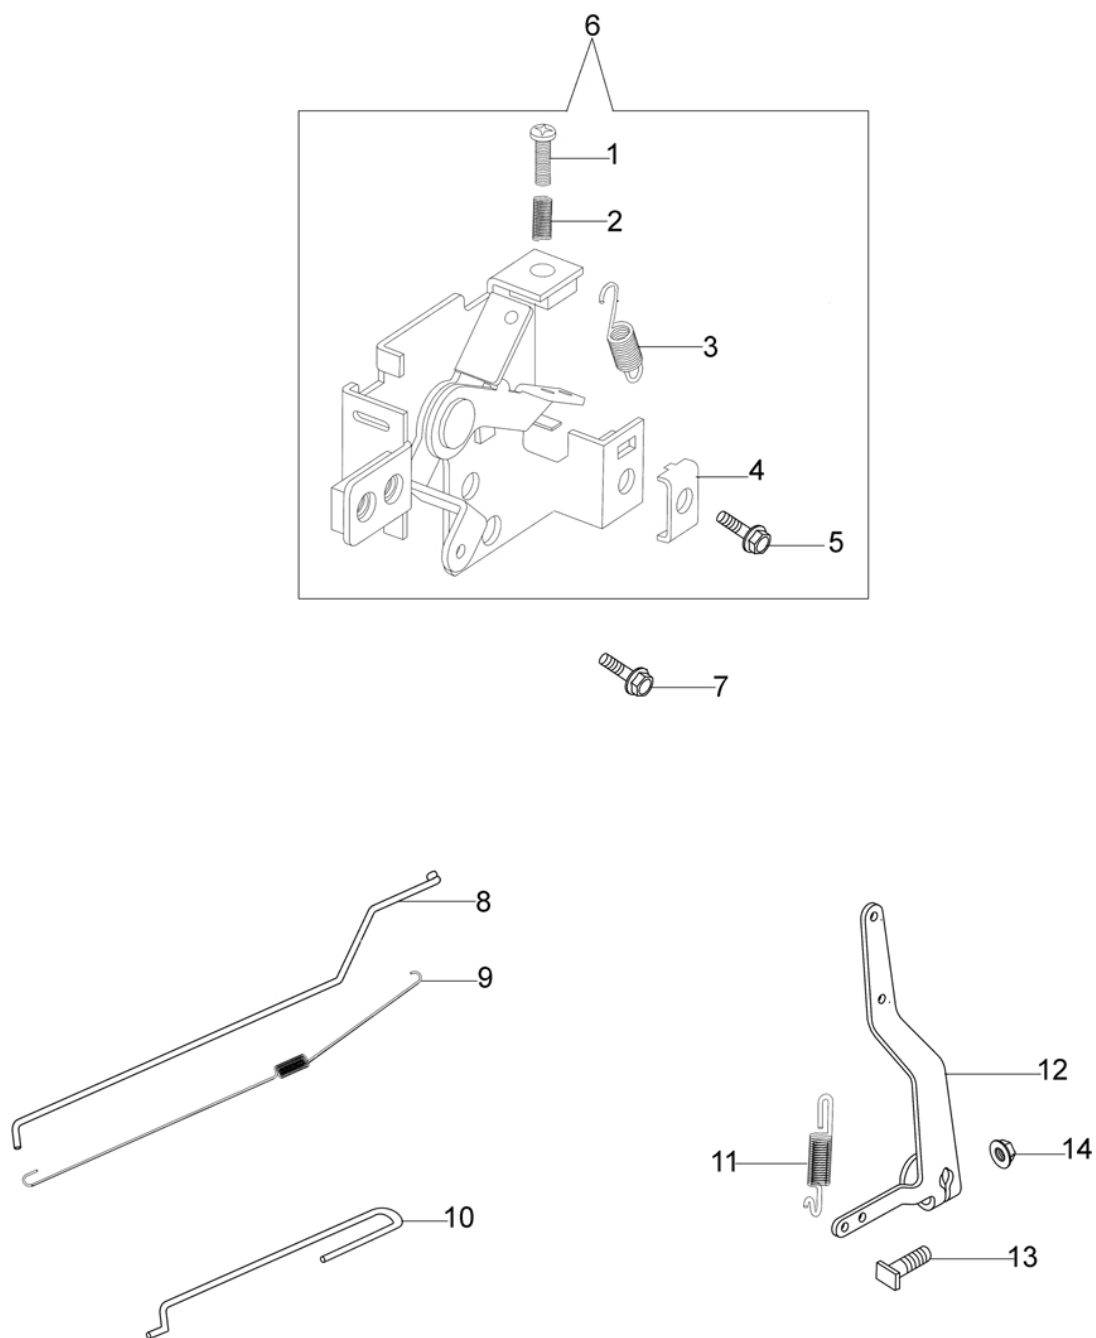

Ilustrace Páka kompletní.

Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	L66150168	Nastavovací šroub				
2	1	L66150169	Pružina				
3	1	L66150170	Pružina				
4	1	L66150468	Příruba				
5	1	L66150172	Šroub				
6	1	L66150470	Kompletní páka				
7	2	L66150464	Šroub				
8	1	L66150236	Tyč				
9	1	L66150237	Pružina				
10	1	L66150461	Páka akcelérátoru				
11	1	L66150448	Pružina				
12	1	L66150447	Ovládací páka				
13	1	L66150382	Šroub				
14	1	L66150185	Matice				

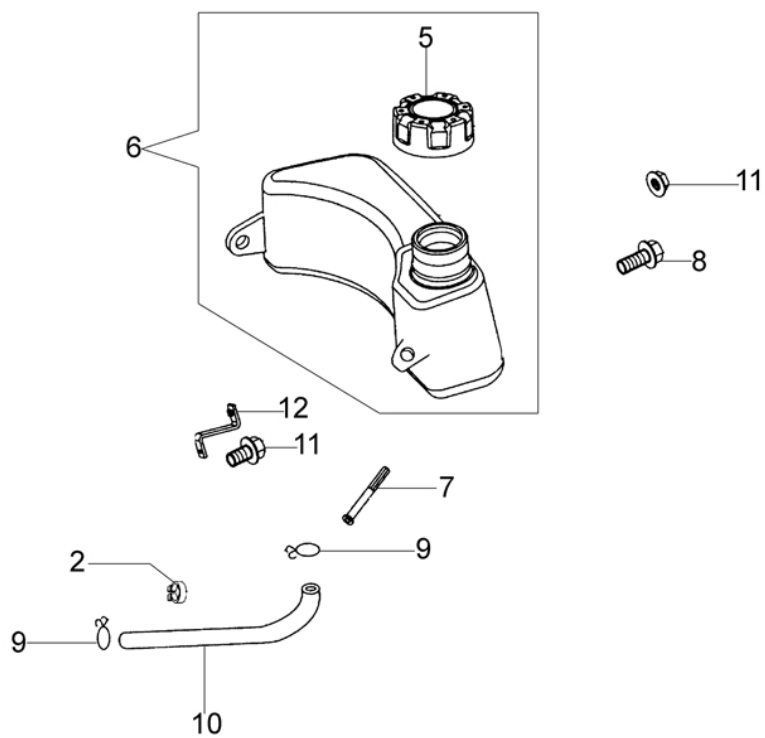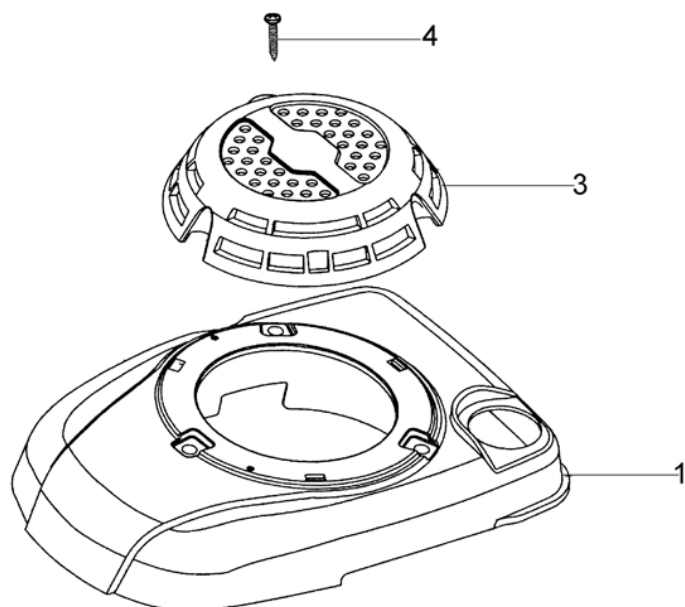

Ilustrace Nádrž a víko

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	L66150189	Víko				
2	1	L66150440	Spona				
3	1	L66150191	Kryt ventilátoru				
4	1	L66150192	Šroub				
5	1	L66150437	Zátka				
6	1	L66150220	Kompletní nádrž				
7	1	L66150439	Filtr				
8	1	L66150197	Šroub				
9	2	L66150435	Spona				
10	1	L66150432	Hadice				
11	1	L66150464	Šroub				
12	1	L66150202	Držák nádrže				