

BR 800 C- E


Seznam dílů
27.01.2023
Francie,
francouzština

ErgoStart

Obsah

Motorový blok.....	2	Kompresometr.....	57
Tlumič výfuku, zapalovací zařízení	5	Nastavovací kalibr	59
Vzduchový filtr, koleno	7	Zarážková šroubka	61
Spouštěcí zařízení BR 800 C.....	10	Pouzdro	63
Karburátor 4283/01	12	Montážní nástroj 12	65
Kryt turbíny, kryt	15	Momentový klíč s optickým/akustickým ukazatelem	
Palivová nádrž	17	akustickým.....	67
Zadní deska	19	Momentový klíč.....	69
Dmychadlo, dmychací trubice.....	21	Momentový klíč s optickým/	
Ovládací rukojeť	23	akustickým.....	71
Oboustranná rukojeť.....	25	Momentový klíč.....	73
Nástroje, volitelné příslušenství.....	27	Svorka (s profily č. 3.1 + 4)	75
Číslo stroje.....	29	Pouzdro	77
Připojení	31	Extrakční zařízení.....	79
Montážní šroub.....	33	Šroubovák.....	81
Zásuvná objímka.....	35	Spojka	83
Montážní objímka	37	Sada kontrolních nástrojů	85
Vodicí díl.....	39	Čerpadlo	87
Trubka 135 mm	41	Sada pro kontrolu těsnosti	89
Kontrolní příruba.....	43	Šroubovák T27x200.....	91
Nastavovací kalibr.....	45	Stahovák	93
Nástavec 13	47		
Nástavec 17	49		
Montážní háček.....	51		
Kontrolní přístroj ZAT 3 pro zapalovací zařízení			
zapalovacího zařízení	53		
Kontrolní přístroj ZAT 4 pro zařízení			
zapalovacího zařízení	55		

Motorový blok

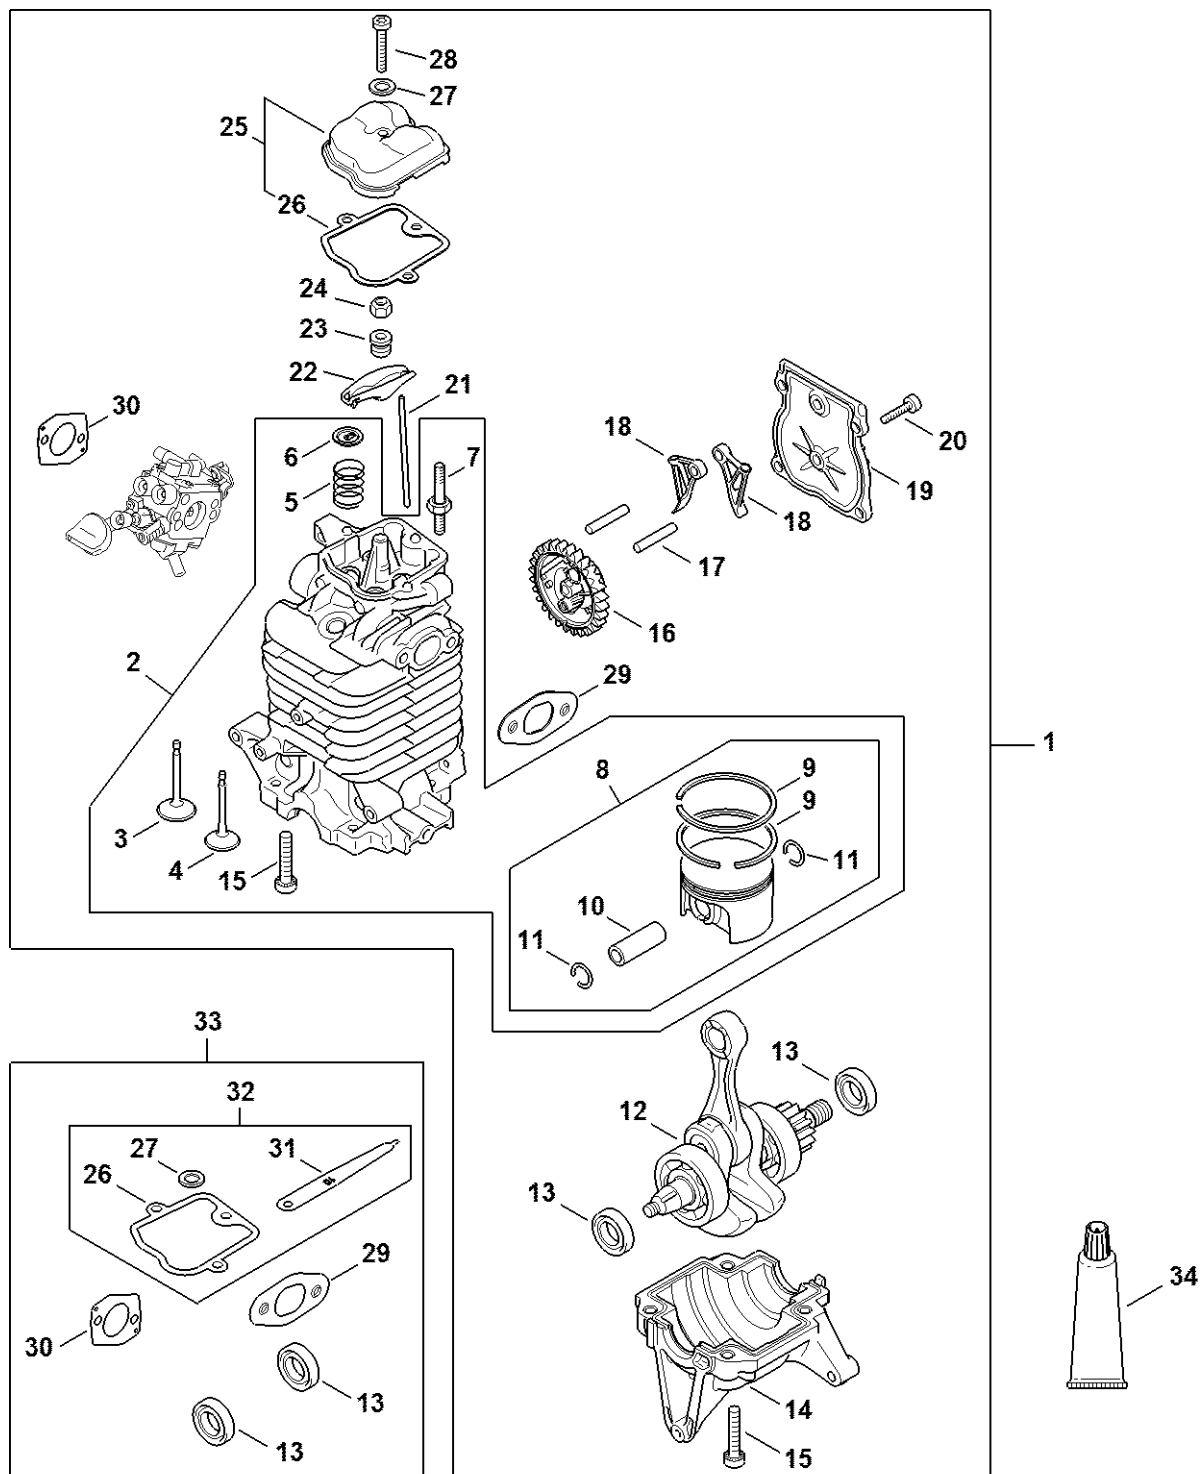

4283-GET-0045-A0


Motorový blok

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4283 020 0200	Motorový blok	1	2 - 30	
2	4283 020 1200	Válec s pístem Ø 50 mm	1	3 - 11, 15	
3	4282 025 1801	Vstupní ventil	1		
4	4282 025 1903	Výfukový ventil	1		
5	4282 025 1600	Ventilová pružina	2		
6	4180 025 3000	Pružinová spona	2		
7	4180 038 1700	Šroub s přírubou M5	2		
8	4283 030 2003	Píst Ø 50 mm	1	9 - 11	
9	4283 034 3006	Pístní kroužek Ø 50x1,2 mm	2		
10	4283 034 1500	Osa pístu	1		
11	9463 650 1300	Zajišťovací prstenec 13x1	2		
12	4283 030 0401	Kliková hřídel	1		
13	9639 003 1585	Těsnicí kroužek 15x25x5	2		
14	4283 021 2500	Spodní kryt	1		
15	9022 341 1370	Válcový šroub IS-M6x30	4		
16	4283 030 1800	Vačkové kolo	1		
17	4180 038 0801	Šroub 5x28	2		
18	4283 038 1900	Kyvné rameno	2		
19	4283 038 1300	Kryt	1		
20	9075 478 3016	Válcový šroub IS-D4x16	4		
21	4283 038 2600	Tlačný čep vahadla	2		
22	4283 038 1000	Kyvný čep	2		
23	4283 038 2000	Pouzdro	2		
24	4180 038 2700	Bezpečnostní matice M5	2		
25	4283 020 1001	Kryt ventilu	1	26	
26	4283 029 0500	Těsnění	1		

Motorový blok

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	9636 815 0270	Těsnicí kroužek 5x9x1	1		
28	9022 346 1070	Válcový šroub IS-M5x30	1		
29	4282 149 0600	Těsnění tlumiče	1		
30	4283 129 0900	Těsnění	1		
31	4180 893 6400	Nastavovací kalibr	1		
32	4283 007 1001	Sada nastavovacích dílů pro ventily	1	26, 27, 31	
33	4283 007 1600	Sada těsnění	1	13, 26, 27, 29 - 32	
34	0783 830 2000	Tuba s červenou těsnicí pastou HT	1		

Tlumič výfuku, zapalovací zařízení

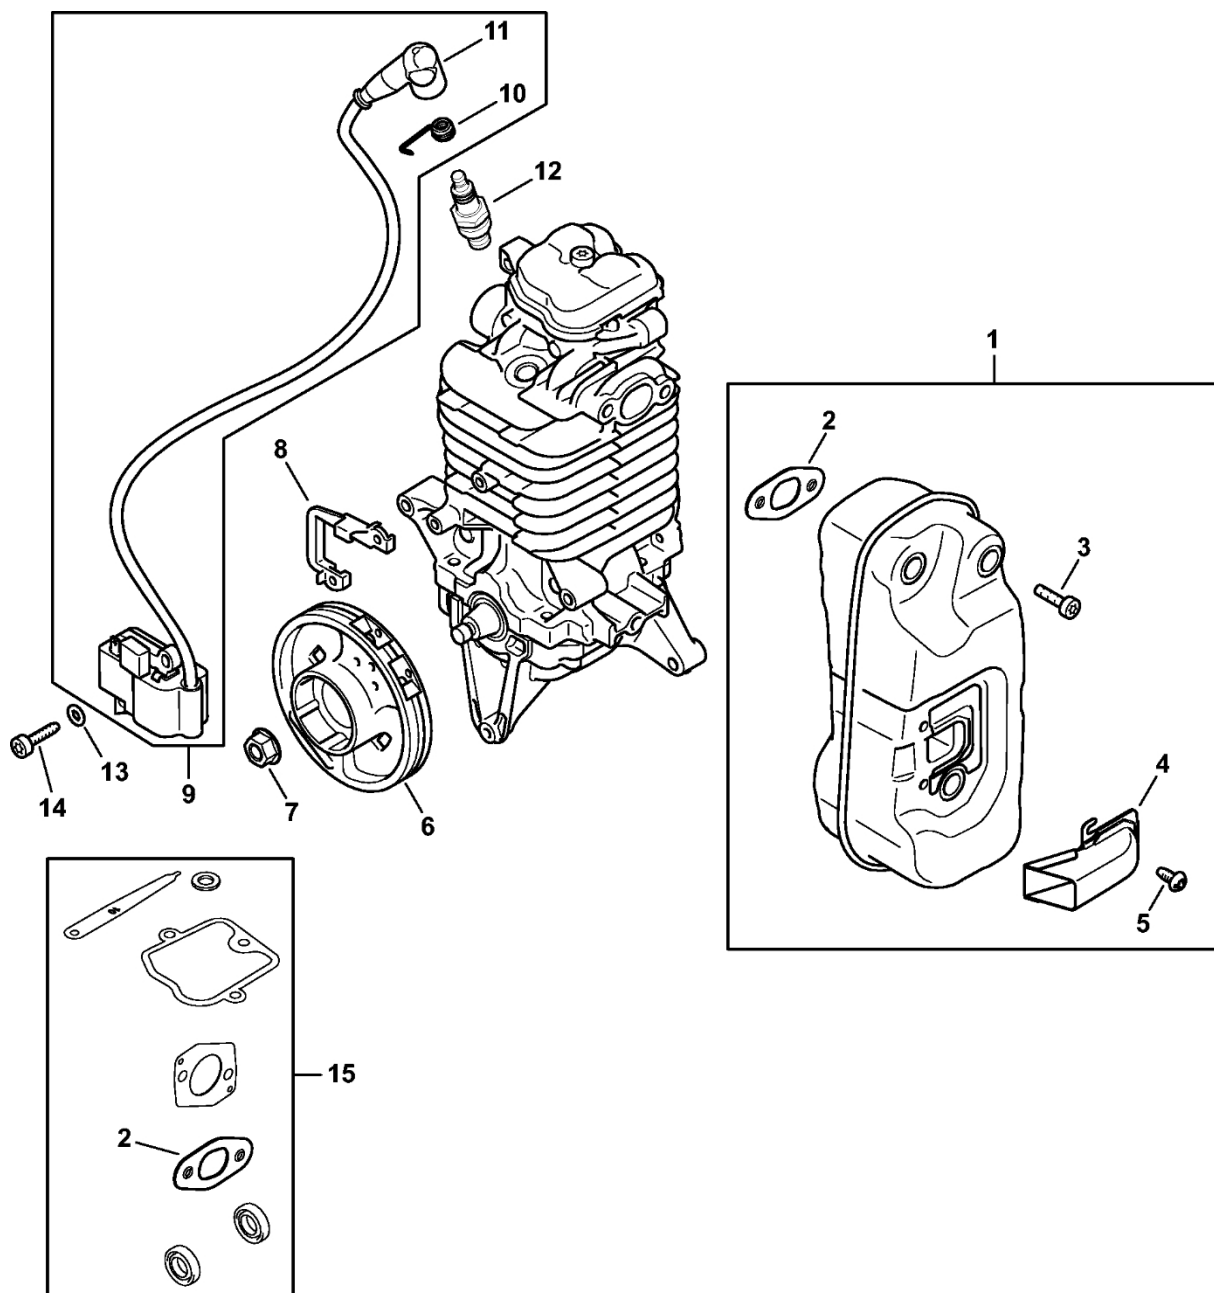


4283-GET-0002-A0

Tlumič výfuku, zapalovací zařízení

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4283 140 0610	Tlumič	1	2 - 5	
2	4282 149 0600	Těsnění tlumiče výfuku	1		
3	9022 341 1010	Válcový šroub IS-M5x18	3		
4	4283 145 8100	Krytka	1		
5	9039 448 0656	Závitový šroub M4x9,6	2		
6	4283 400 1200	Rotor	1		
7	0000 955 0802	Matice s přírubou M8x1	1		
8	4283 405 8000	Izolující díl	1		
9	4283 400 1301	Zapalovací modul	1	10, 11	
10	0000 998 0604	Ohnutá pružina	1		
11	0000 405 1005	Kontakt zapalovacího kabelu	1		
12	0000 400 7011	Zapalovací svíčka NGK CMR6H	1		
13	9291 021 0120	Podložka 5,3	2		
14	9075 478 3022	Válcový šroub IS-D4x20	2		
15	4283 007 1600	Sada těsnění	1	2	

Vzduchový filtr, koleno

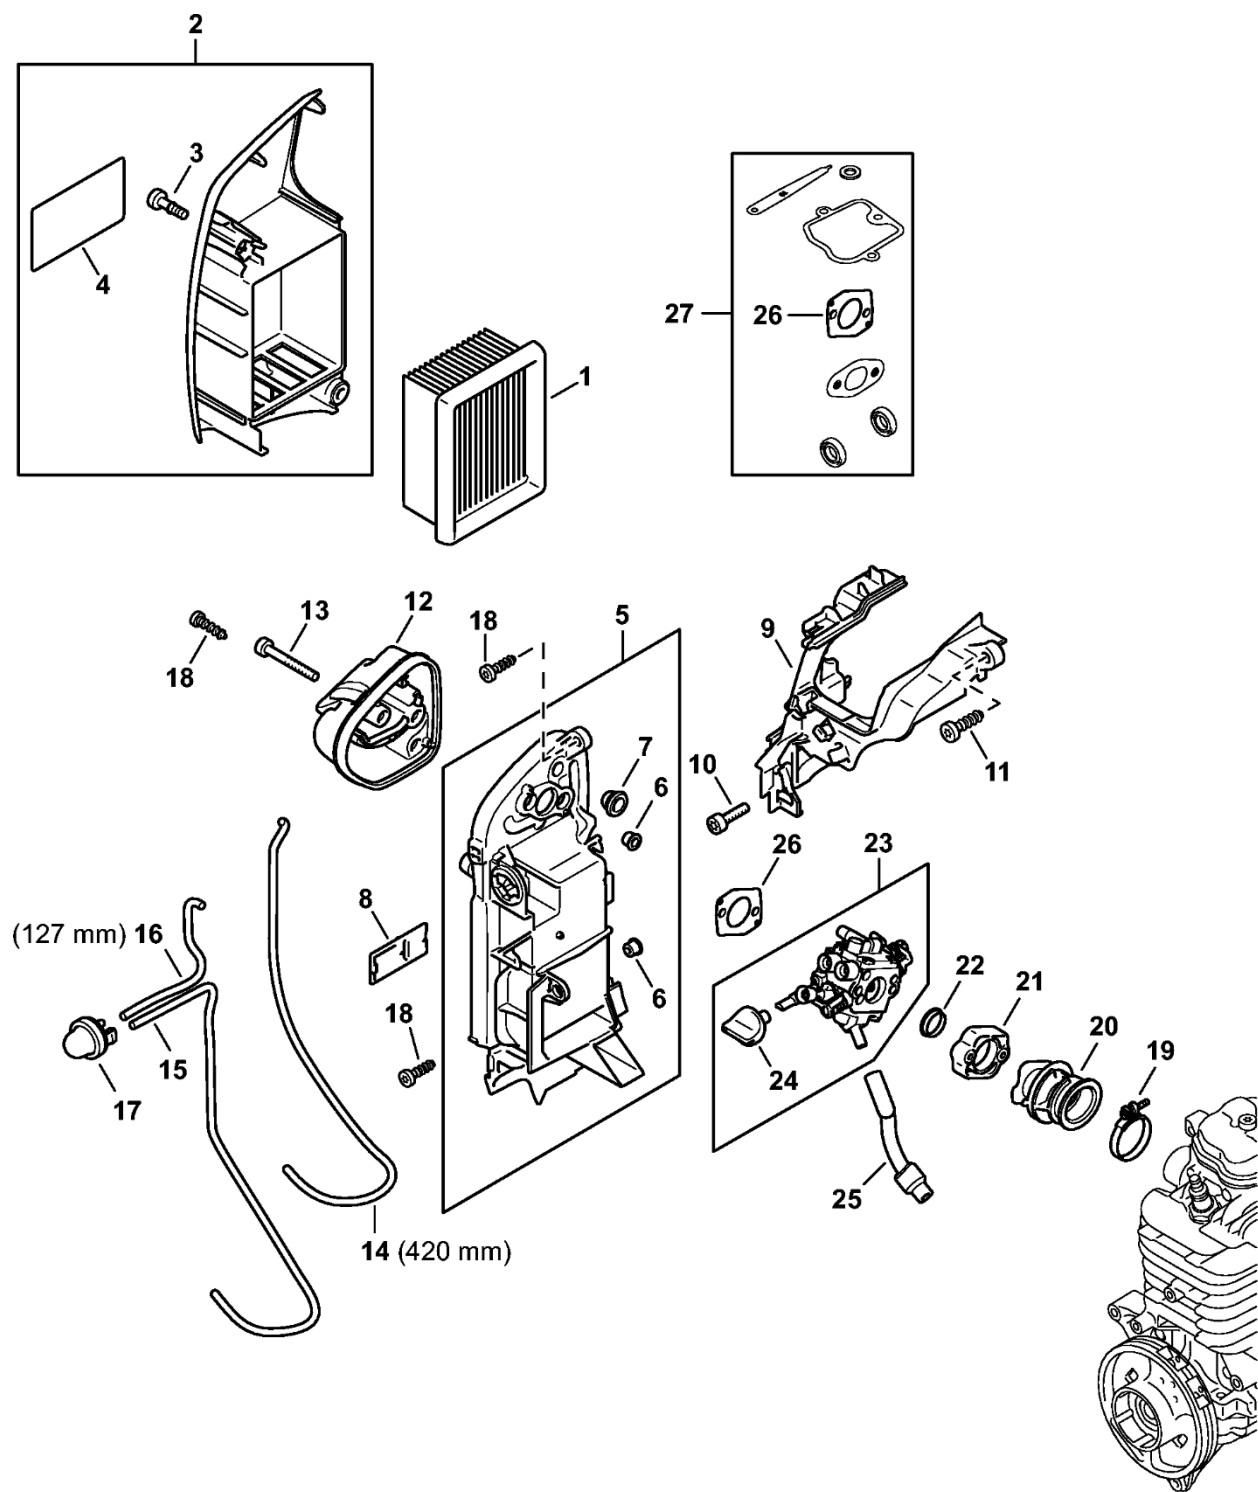


Vzduchový filtr, koleno

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4283 141 0300	Vzduchový filtr	1		
2	4283 140 1003	Kryt filtru	1	3, 4	
3	9022 319 1027	Válcový šroub IS-M5x21	2		
4	0000 967 7514	Varování BR	1		
5	4283 140 2800	Filtrační skříň	1	6, 7	
6	0000 963 0809	Pouzdro	3		
7	4134 123 7500	Pouzdro	1		
8	4283 141 2900	Víko	1		
9	4283 087 3000	Kryt vzduchového potrubí	1		
10	9022 341 1010	Válcový šroub IS-M5x18	1		
11	9074 478 4425	Válcový šroub IS-P6x19	1		
12	4283 121 6900	Přepážka	1		
13	9022 341 1220	Válcový šroub IS-M5x48	2		
14	0000 937 5004	Hadice 3,1x5,7 mm x 1 m, R5	1		
15	0000 937 5034	Hadice	1		
16	0000 930 2803	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 1 m, R3	1		
17	4238 350 6201	Palivové čerpadlo	1		
18	9074 477 4132	Válcový šroub IS-P5x18	3		
19	9771 021 2536	Svorka 30x5	1		
20	4283 141 2200	Coude	1		
21	4282 120 2200	Příruba	1		
22	1113 141 1805	Pouzdro	1		
23	4283 120 0601	Karburátor 4283/01	1	24	
24	4283 182 9500	Nastavovací knoflík	1		
25	4283 141 8600	Hadice	1		
26	4283 129 0900	Těsnění	1		

Vzduchový filtr, koleno

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4283 007 1600	Sada těsnění	1	26	


Odpalovací zařízení BR 800 C

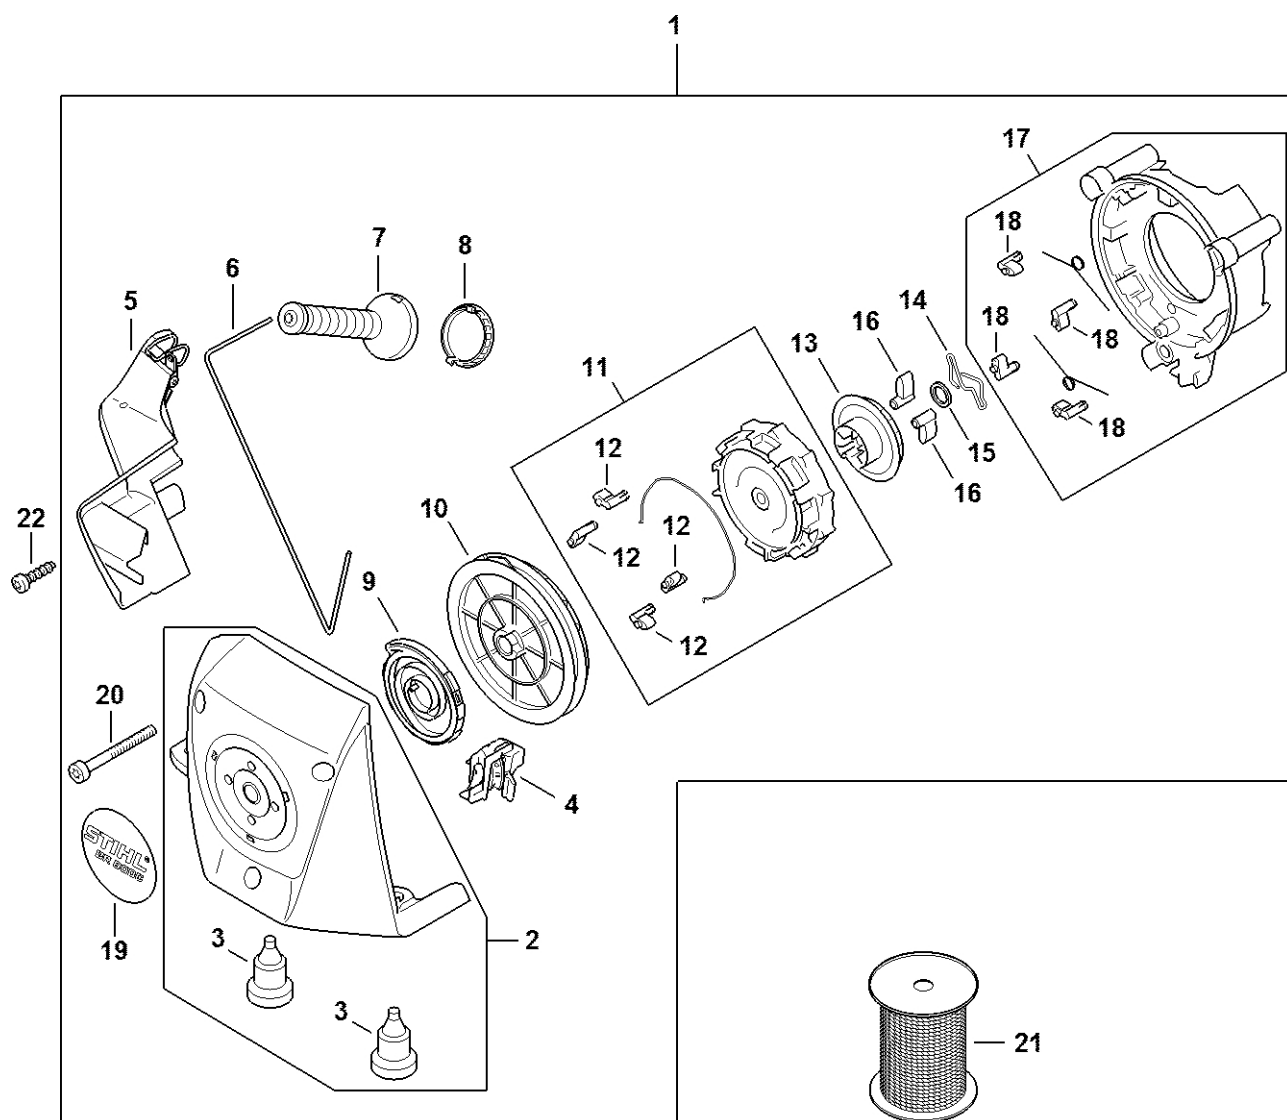

4283-GET-0046-A0

Odpalovací zařízení BR 800 C

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4283 190 4023	Odpalovací zařízení	1	2 - 20	
2	4283 190 0420	Kryt odpalovacího zařízení	1	3	
3	4282 791 5902	Zarážka	2		
4	4283 190 5220	Otočná kladka	1		
5	4283 190 1221	Vodítko kabelu	1		
6	4283 195 8220	Spouštěcí kabel Ø 3,0x1490 mm	1		
7	4283 195 3420	Rukojeť	1		
8	4283 195 7020	Krytka	1		
9	4283 190 0620	Vratná pružina	1		
10	4283 195 0421	Kladka	1		
11	4283 190 0721	Pouzdro pružiny	1	12	
12	4283 195 7220	Spojka	4		
13	4244 195 2000	Trenér	1		
14	1128 195 3500	Oblast	1		
15	0000 958 0806	Podložka	1		
16	0000 195 7200	Ráčna	2		
17	4283 190 1723	Ložisková miska	1	18	
18	4283 195 7220	Ráčna	4		
19	4283 967 1501	Identifikační štítek BR 800 C	1		
20	9022 341 1120	Válcový šroub IS-M5x58	3		
21	0000 930 2208	Spouštěcí lano Ø 3 mm x 30,5 m	1		
21	0000 930 2211	Spouštěcí lano Ø 3 mm x 60,8 m	1		
22	9074 477 4132	Válcový šroub IS-P5x18	1		

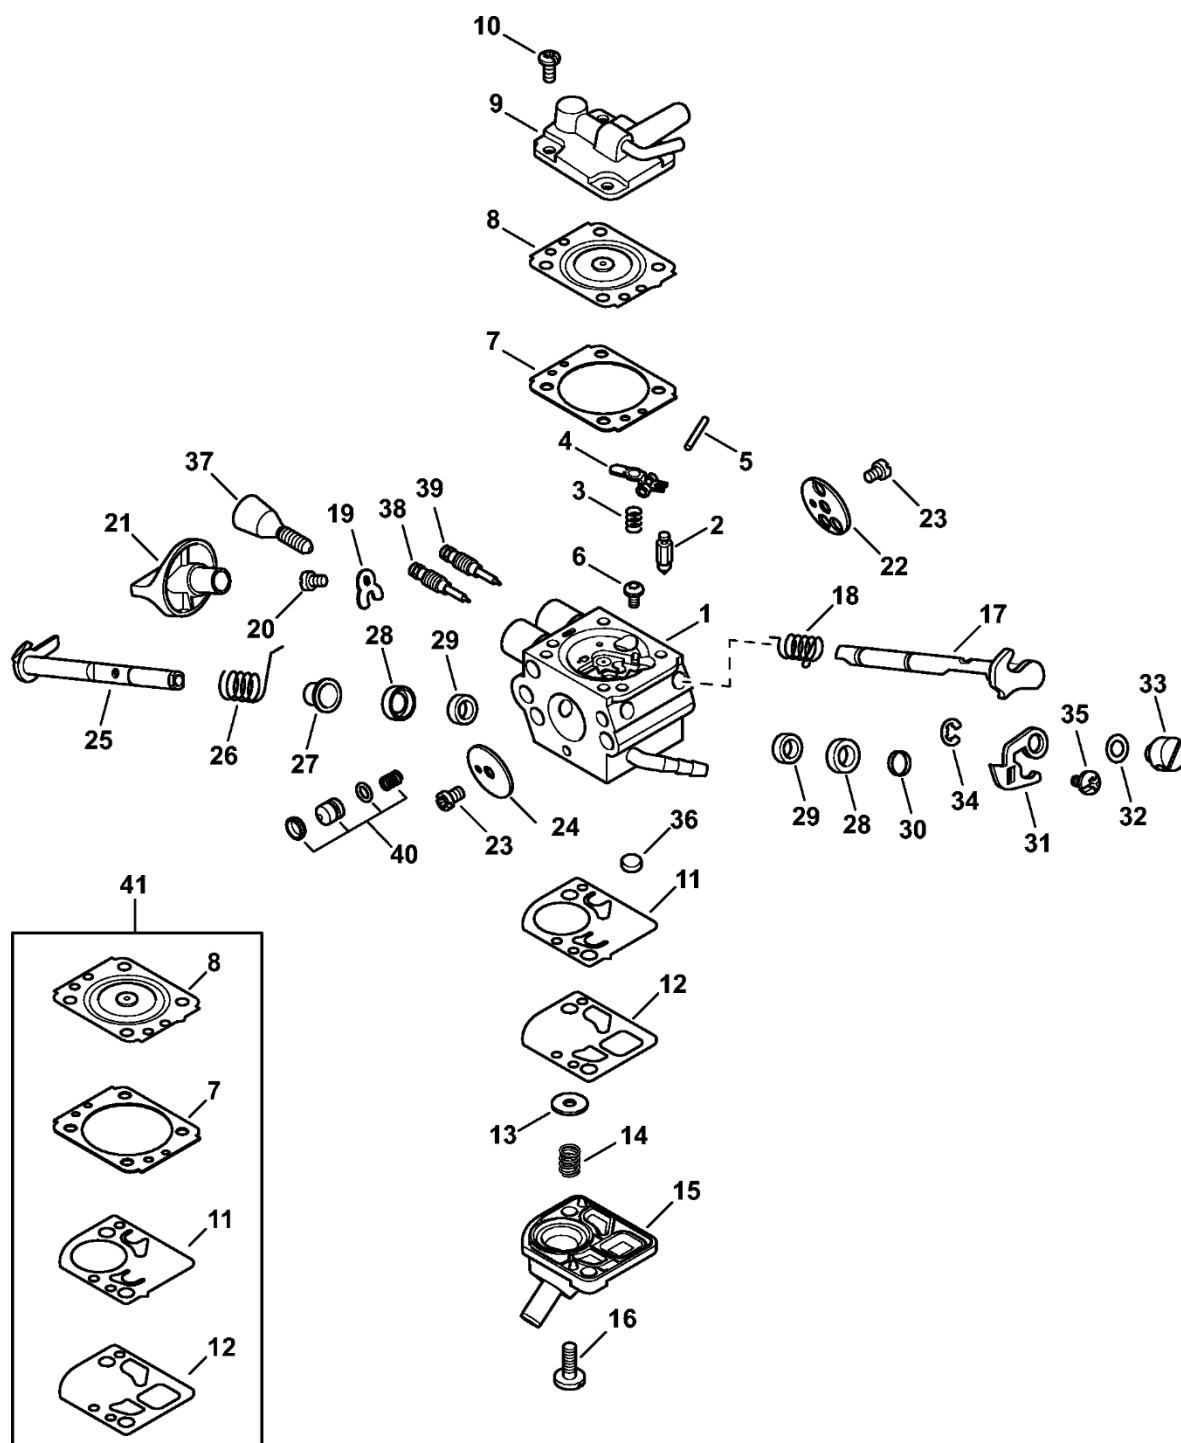

4283-GET-0006-A0


Karburátor 4283/01

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4283 120 0601	Karburátor 4283/01	1	2 - 40	
2	Z000 018 Z000	Vstupní tryska	1		
3	1120 122 3004	Pružina	1		
4	4229 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
5	1120 121 9200	Osa	1		
6	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
7	4134 129 0905	Těsnění	1		
8	4134 121 4702	Regulační membrána	1		
9	4283 121 0800	Kryt	1		
10	1120 122 6601	Šroub s podložkou	4		
11	4180 121 4802	Membrána čerpadla	1		
12	4180 129 0908	Těsnění čerpadla	1		
13	4180 121 8602	Podložka	1		
14	4180 122 3006	Pružina	1		
15	4180 121 0803	Víko	1		
16	4242 122 7100	Šroub	2		
17	4283 120 7200	Osa startovací klapky s pákou	1		
18	4282 122 3005	Pružina	1		
19	4283 122 9300	Spona	1		
20	1144 122 7400	Šroub s kulatou hlavou	1		
21	4283 182 9500	Ovládací tlačítko	1		
22	4180 121 2900	Startovací klapka	1		
23	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	2		
24	4282 121 3300	Motýlek	1		
25	4283 120 7100	Osa motýlku s pákou	1		
26	4283 122 3000	Pružina	1		

Karburátor 4283/01

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4283 122 9100	Pouzdro	1		
28	4238 121 9400	Kroužek	2		
29	4238 122 3600	Těsnicí kroužek	2		
30	4282 122 5000	Rozpěrná objímka	1		
31	4282 121 3500	Páčka škrticí klapky	1		
32	4137 121 8600	Podložka	1		
33	4128 121 8901	Šroub	1		
34	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
35	9079 319 0280	Šroub s plochou hlavou M3x3,5	1		
36	1123 121 7800	Síto	1		
37	4180 122 6202	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
38	4282 122 6801	Šroub L pro nastavení bohatosti směsi při volnoběhu	1		
39	4282 122 6707	Šroub H pro bohatou směs při vysokých otáčkách	1		
40	4283 120 9700	Sada pístů čerpadla	1		
41	4283 007 1700	Sada dílů karburátoru	1	7, 8, 11, 12	

Kryt turbíny, kryt

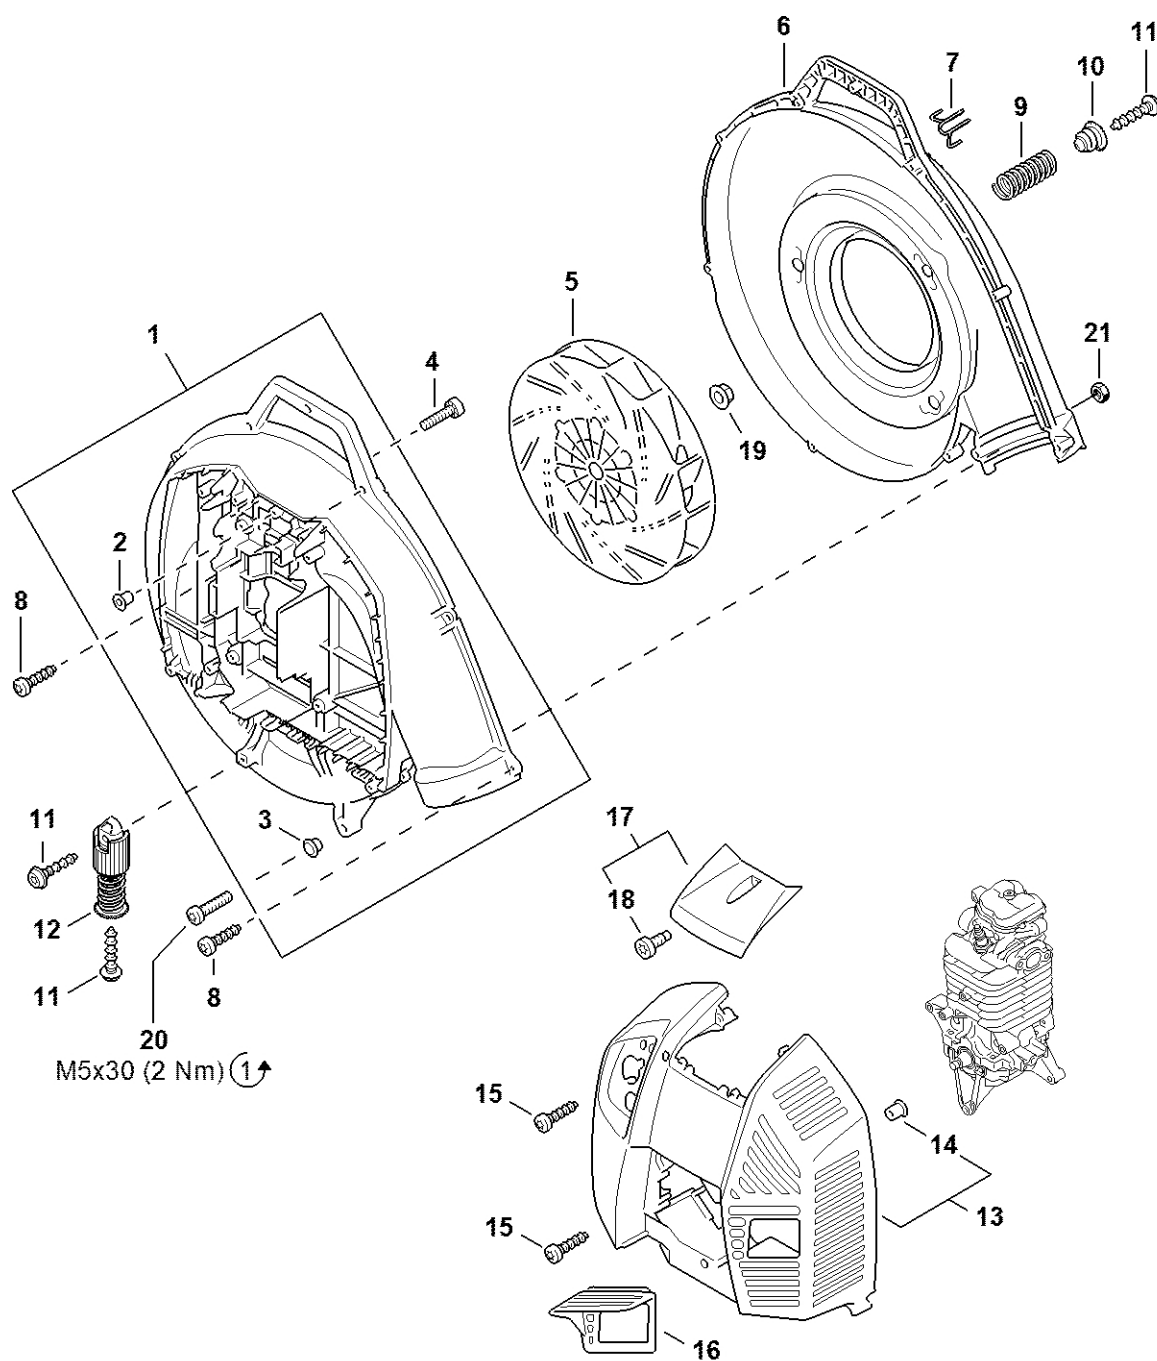


4283-GET-0042-A1

Kryt turbíny, kryt

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4283 700 4100	Kryt turbíny	1	2, 3	
2	0000 963 0900	Pouzdro	4		
3	1121 791 2800	Zarážka	1		
4	9075 478 4712	Válcový šroub IS-D6x28	4		
5	4283 700 3401	Turbína	1		
6	4283 701 0700	Vnější kryt turbíny	1		
7	4283 791 4600	Karabina	1		
8	9074 477 4132	Válcový šroub IS-P5x18	9		
9	4283 791 3101	Pružina	3		
10	4283 792 2902	Zátka předního ložiska	3		
11	9074 478 4140	Válcový šroub IS-P6x25	5		
12	4283 790 8300	AV-Pružina	1		
13	4283 700 2100	Kryt	1	14	
14	9991 003 5087	Pouzdro 7,5x6,8	3		
15	9074 477 4132	Válcový šroub IS-P5x18	4		
17	4283 080 0400	Krytka	1	18	
18	0000 951 1114	Šroub M5x12	1		
19	9220 262 1401	Šestihranná matice DIN EN14218-M12x1,25-10	1		
20	9022 346 1069	Válcový šroub IS-M5x30	1		
21	9212 260 0700	Šestihranná matice M5	1		

Palivová nádrž

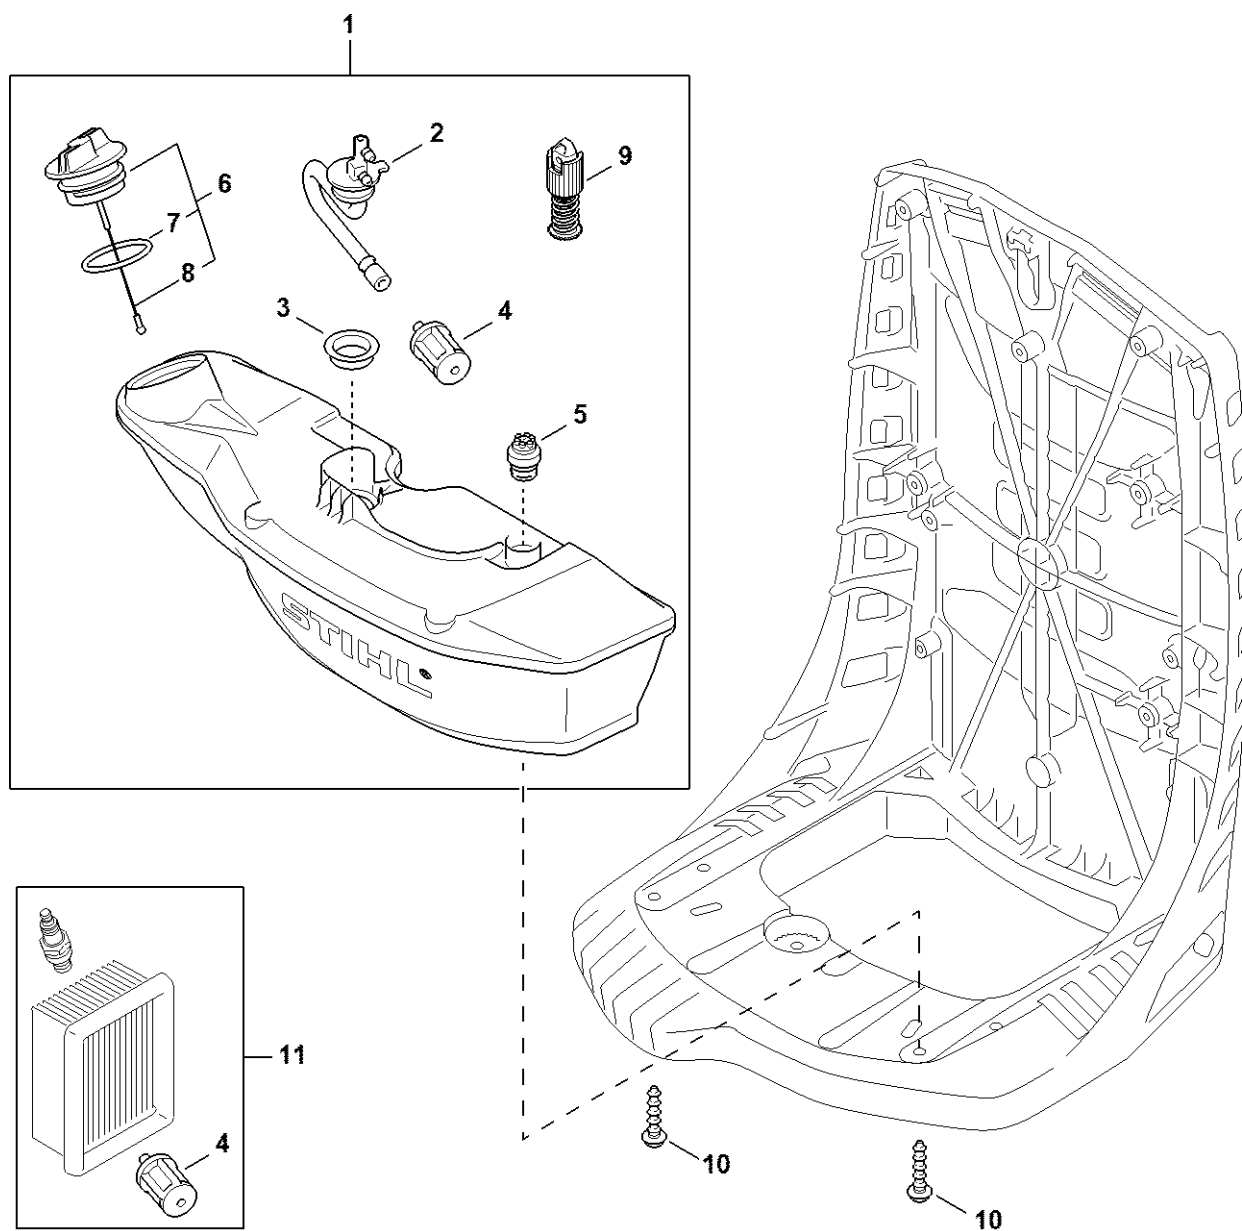


4283-GET-0043-A0

Palivová nádrž

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4283 350 0403	Palivová nádrž	1	2 - 9	
2	4283 350 1400	Spojovací díl	1		
3	4238 353 9200	Přírubová spojka	1		
4	0000 350 3518	Sací síto	1		
5	0000 350 5800	Odvzdušnění nádrže	1		
6	0000 350 0527	Zátka nádrže	1	7, 8	
7	9645 951 3890	O-kroužek 35x3-FPM 80	1		
8	0000 350 0900	Lano	1		
9	4283 790 8300	AV-Ressort	1		
10	9074 478 4140	Válcový šroub IS-P6x25	3		
11	4283 007 4100	Sada pro údržbu	1	4	USA


Zádová deska

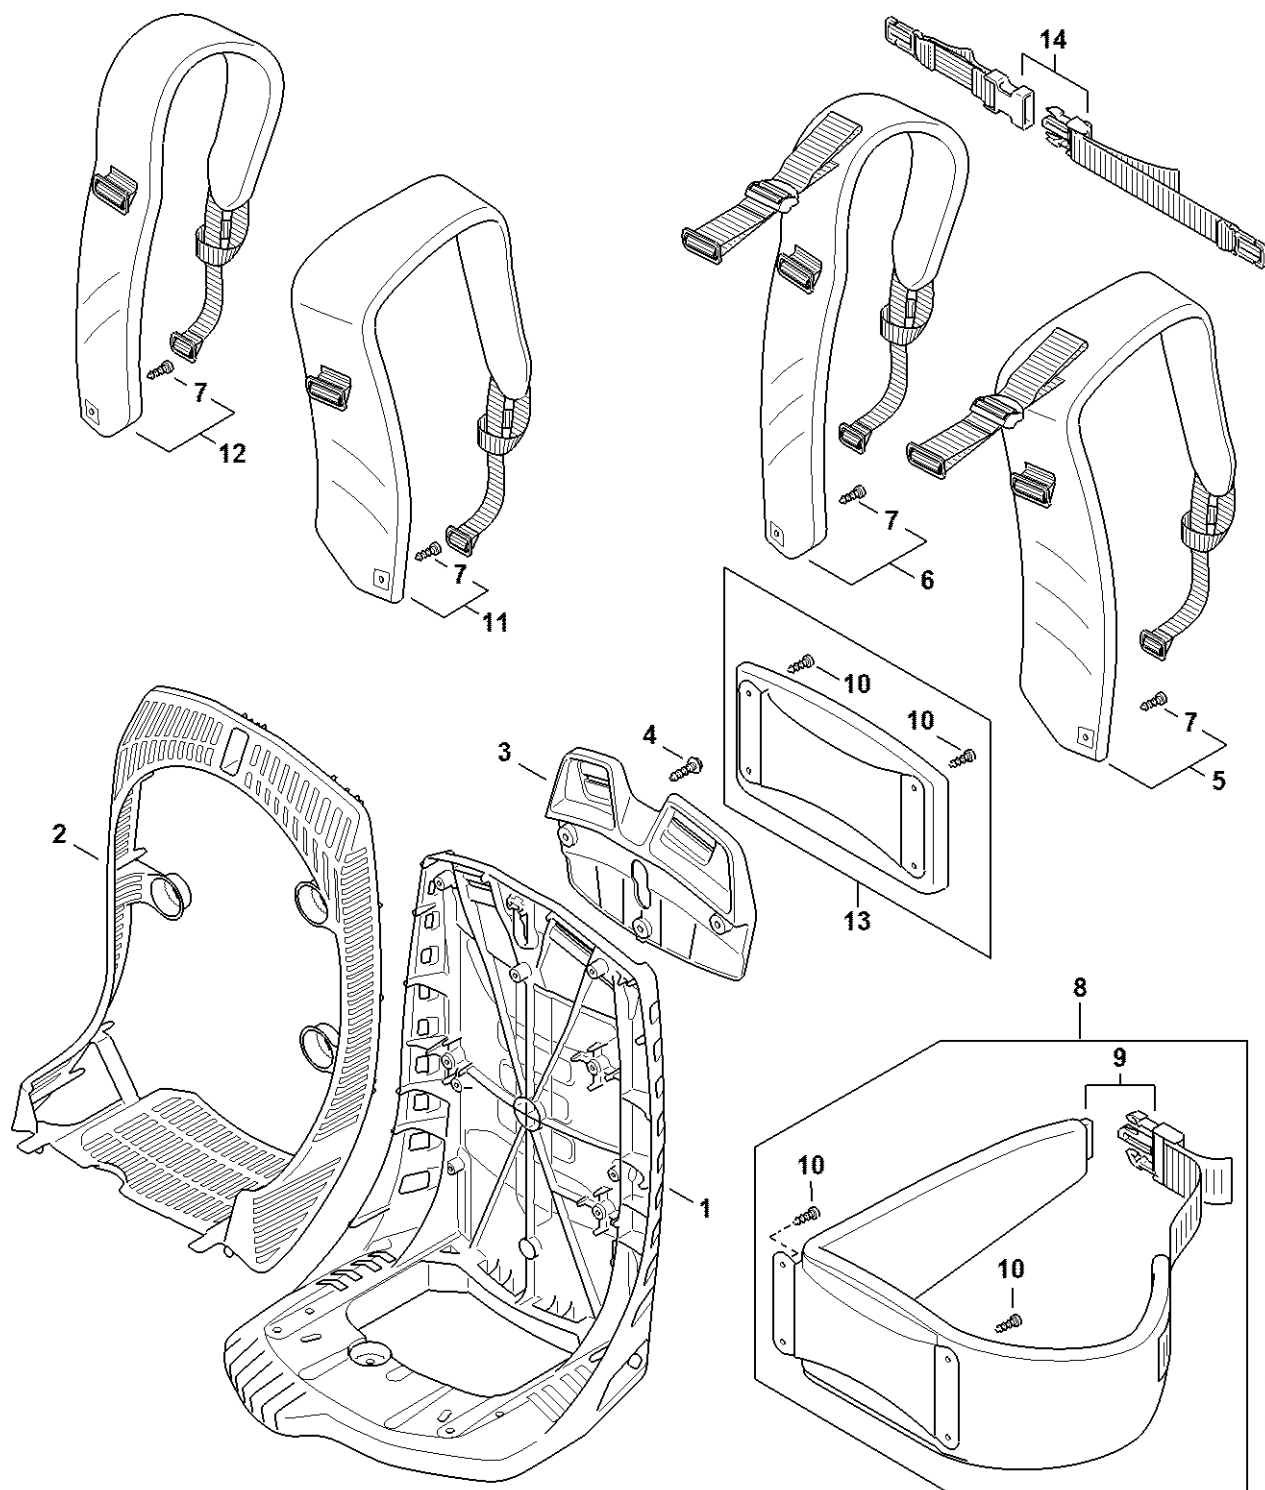

Zádová deska

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4283 701 1800	Zadní deska	1		
2	4283 706 8000	Ochranná mřížka	1		
3	4283 701 1801	Zadní deska	1		
4	9074 478 4140	Válcový šroub IS-P6x25	3		
5	4283 710 9004	Přímočarý popruh	1	7	
6	4283 710 9005	Levý postroj	1	7	
7	0000 951 1105	Válcový šroub IS-P5x14	1		
8	4283 710 9100	Pás	1	9, 10	
9	4134 710 6401	Zavření	1		
10	0000 951 1105	Válcový šroub IS-P5x14	4		
14	0000 790 7700	Hrudní popruh	1		


Dmychadlo, Dmychací trubice

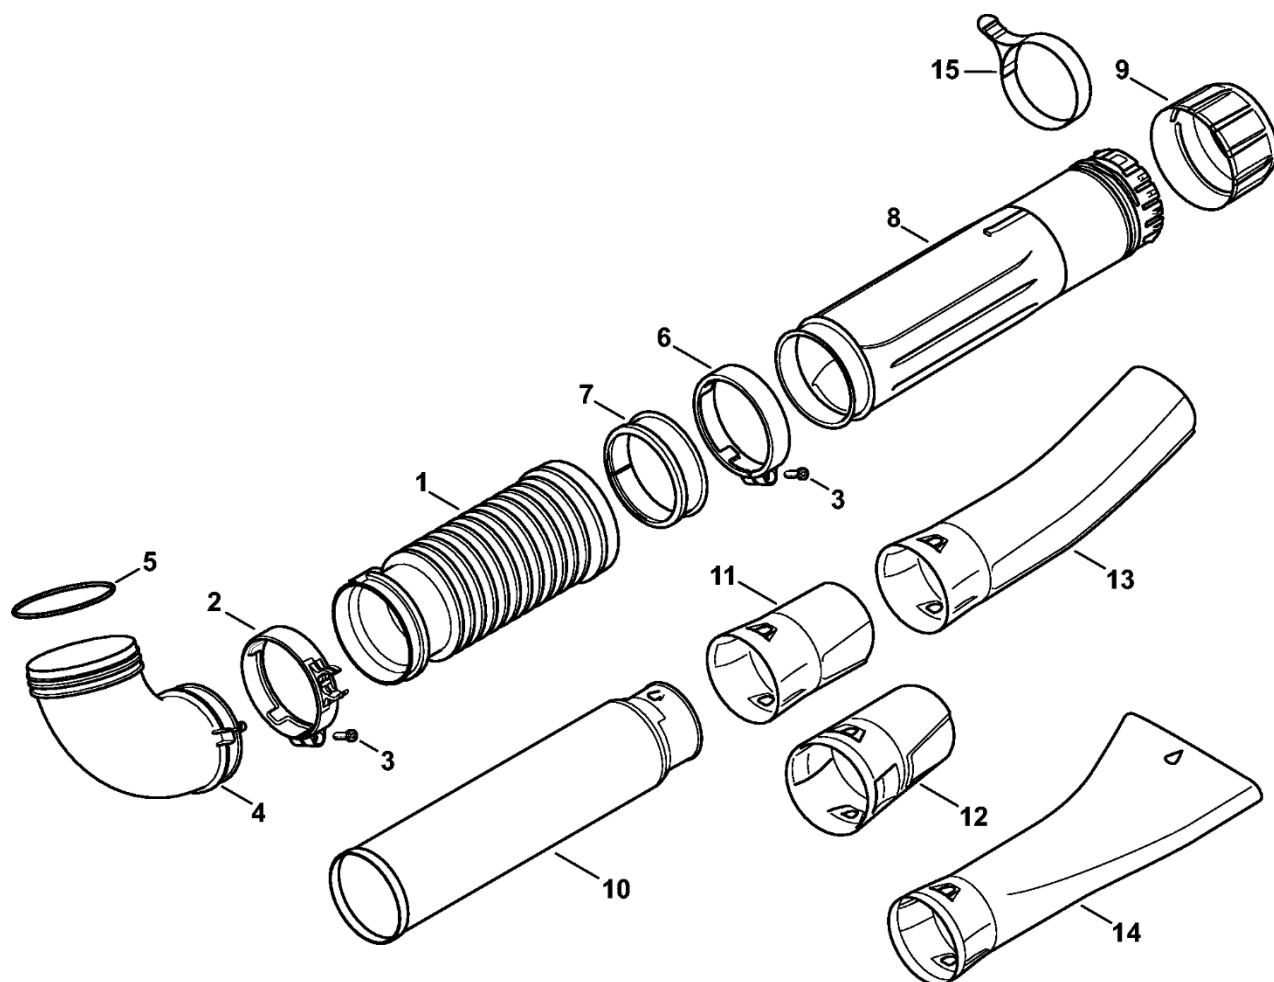

4283-GET-0008-A0

Dmychadlo, Dmychací trubice

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4282 701 6102	Trubka s foukáním	1		
2	4282 708 8704	Svěrka	1		
3	9074 478 4545	Válcový šroub IS-P6x26,5	2		
4	4283 700 6900	Ohyb	1	5	
5	9645 945 8911	O-kroužek 113,89x3,53-NBR70	1		
6	4282 708 8703	Svěrka	1		
7	4282 701 6301	Kluzný kroužek	1		
8	4282 700 1802	Dmychadlo	1		
9	4282 708 3101	Matice	1		
10	4282 701 5408	Dmychadlo	1		
11	4282 708 6302	Kulatá tryska, rovná	1		
13	4282 708 6303	Oblouková tryska	1		
14	4282 708 6304	Plochá tryska, ohýbaná	1		
15	4283 790 4200	Upínací popruh	1		

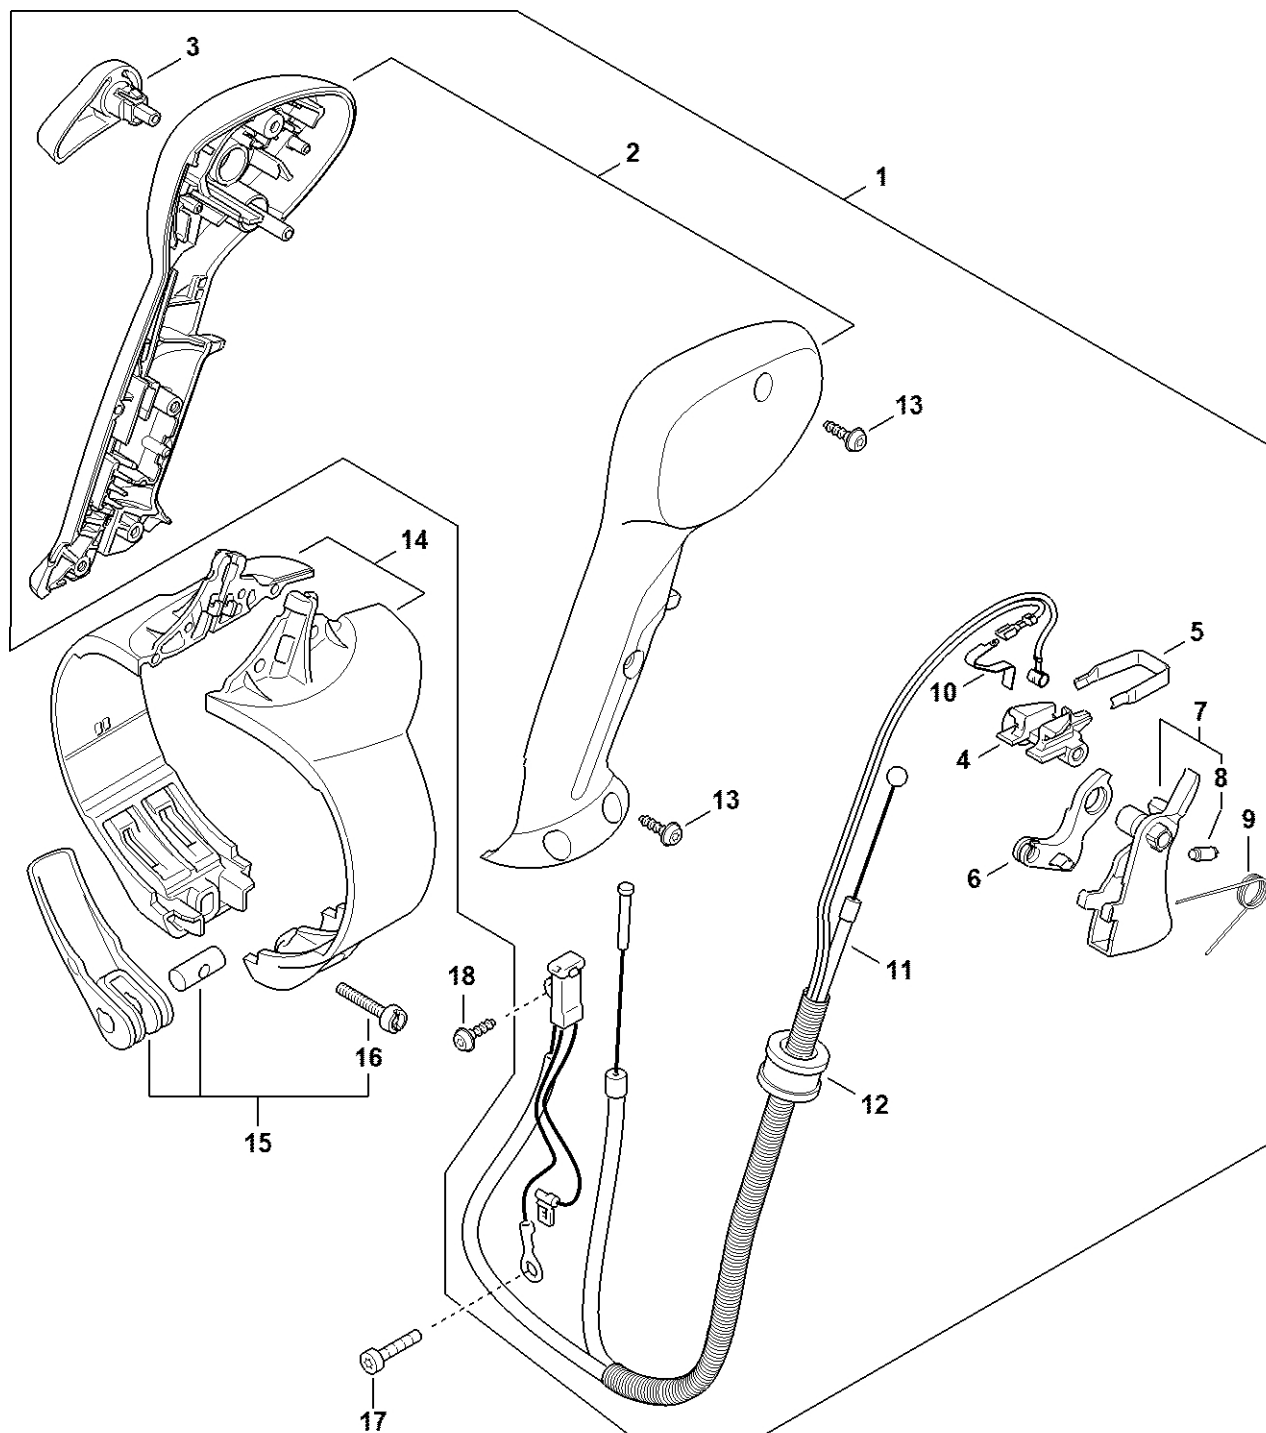


4285-GET-0010-A3

Ovládací páka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4283 790 1300	Ovládací páka s kabelem pro ovládání plynu	1	2 - 13	
2	4282 790 0301	Rukojeť	1		
3	4282 182 2901	Nastavovací páka	1		
4	4241 182 4301	Vačka	1		
5	4241 182 4201	Záchytná pružina	1		
6	4244 182 2800	Páka	1		
7	4241 180 1500	Páčka plynu	1	8	
8	0000 953 0808	Závitový čep	1		
9	4241 182 4502	Ohnutá pružina	1		
10	4282 442 1603	Spojovací pružina	1		
11	4283 180 1100	Kabel ovládání plynu	1		
12	4282 182 7802	Pouzdro	1		
13	9074 478 3075	Válcový šroub IS-P4x19	4		
14	4282 790 0700	Podpěra	1		
15	4282 740 5300	Upínací páka	1	16	
16	4227 701 5000	Šroub M5x32	1		
17	9022 341 1010	Válcový šroub IS-M5x18	1		
18	9074 477 2995	Válcový šroub IS-P4x12	1		

Oboustranná rukojeť

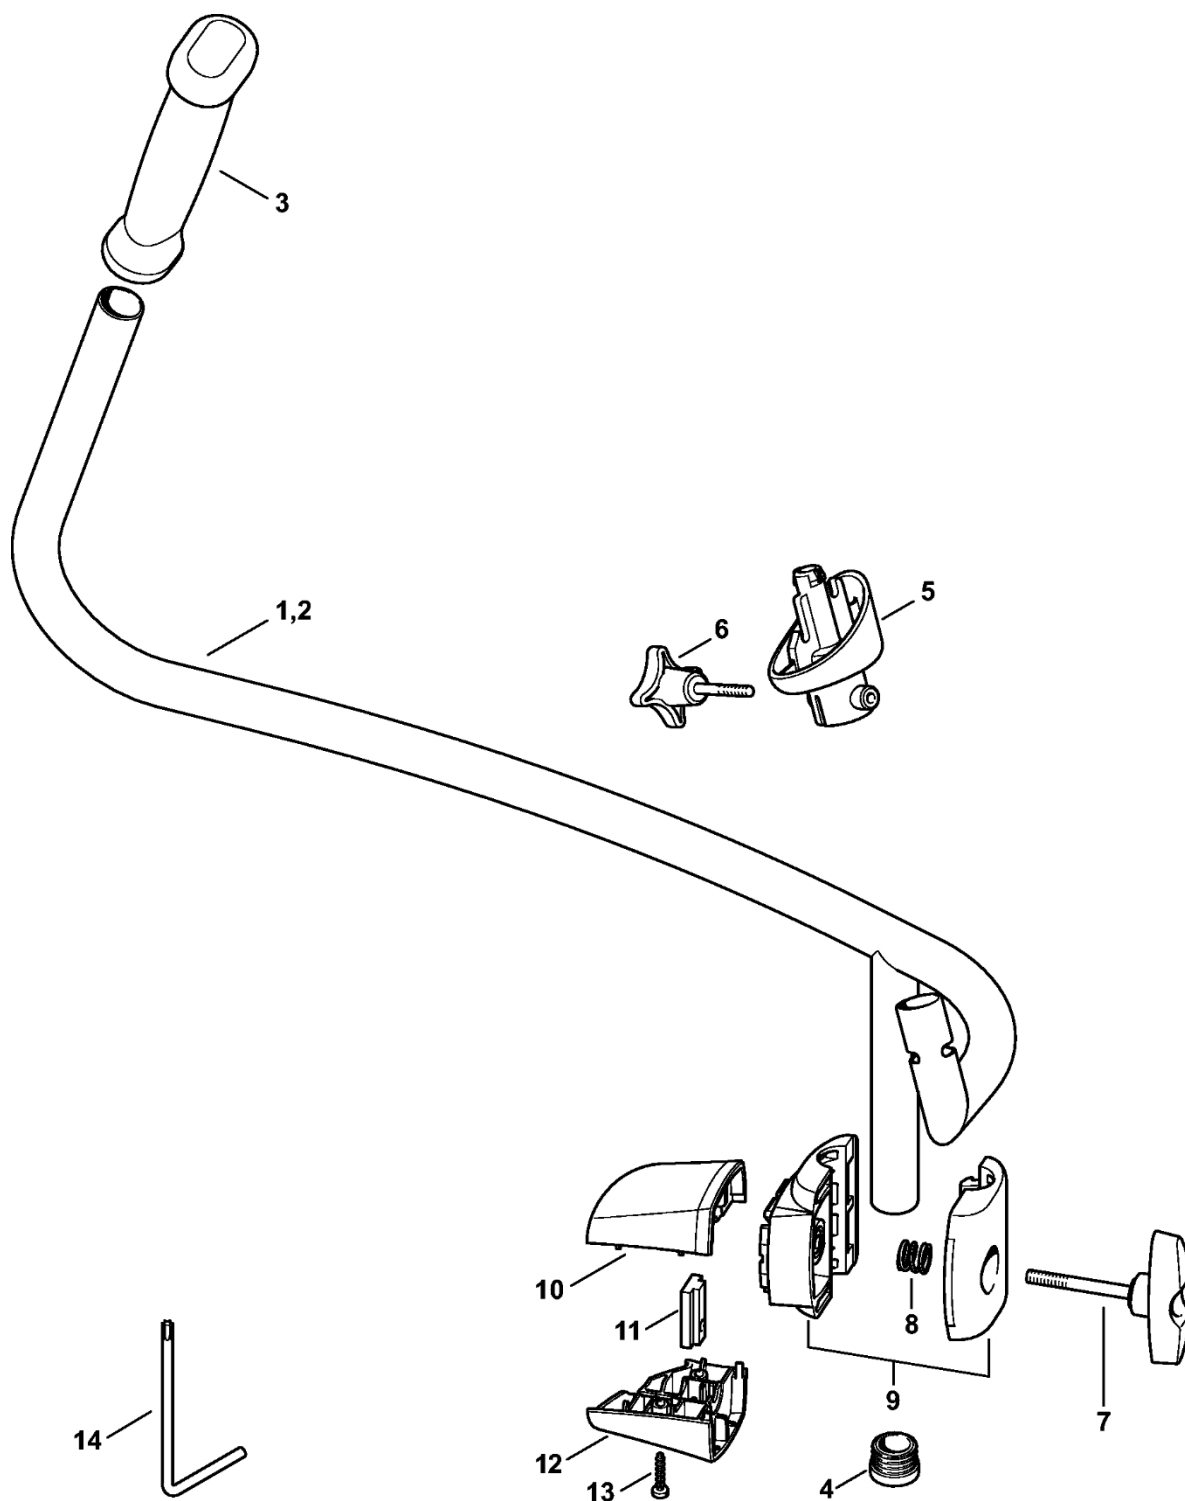


0006ET035 AS

Oboustranná rukojeť

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4282 790 1700	Trubková rukojeť	1	2 - 14	
2	4282 790 1701	Trubková rukojeť	1	3, 4	
3	4128 791 0300	Levá rukojeť	1		
4	4282 791 7300	Zátka	1		
5	4282 700 1200	Spojovací díl	1		
6	4282 710 9300	Křídlové šrouby	1		
7	4128 790 7501	Šrouby s krčnými křídly	1		
8	0000 997 1304	Tlaková pružina	1		
9	4128 790 4800	Upínací držák	1		
10	4282 791 0900	Upínací držák	1		
11	4128 791 9800	Čtyřhranná matice	1		
12	4282 791 0901	Upínací držák	1		
13	9074 478 3075	Válcový šroub IS-P4x19	2		
14	0812 370 1143	Šroubovák T20x100x50	1		

Nástroje, volitelné příslušenství

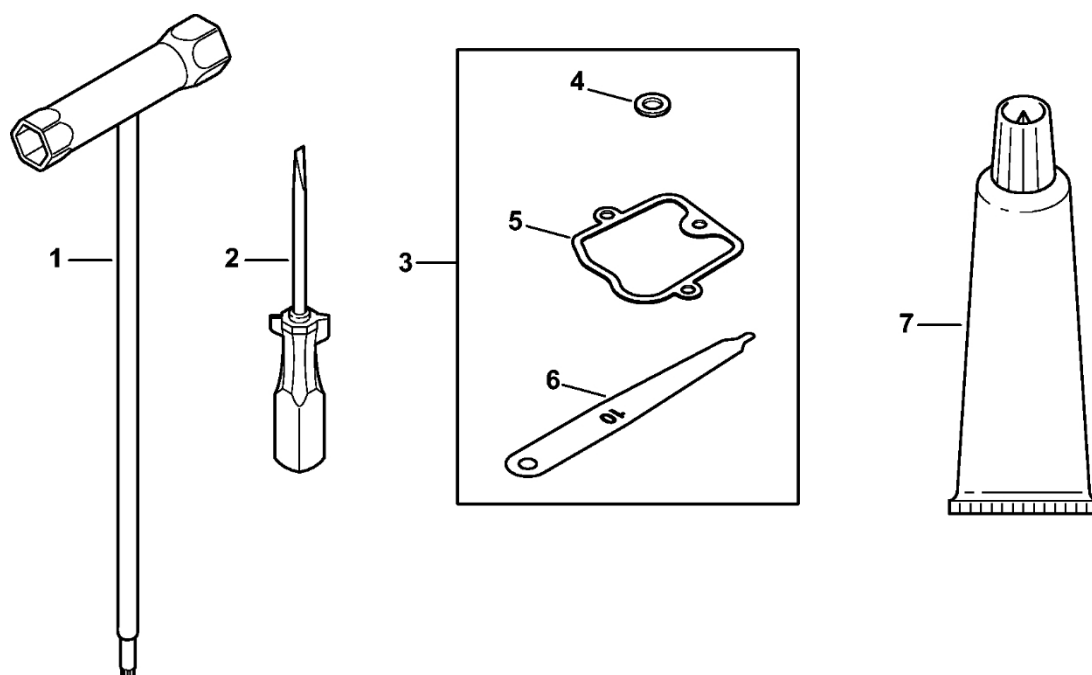

4283-GET-0011-A0

Nástroje, volitelné příslušenství

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více položek	Poznámky
1	4180 890 3400	Víceúčelový klíč	1		
2	0000 890 2300	Šroubovák	1		
3	4283 007 1001	Sada nastavovacích dílů pro ventilový rozvod	1	4 - 6	
4	9636 815 0270	Těsnicí kroužek 5x9x1	1		
5	4283 029 0500	Těsnění	1		
6	4180 893 6400	Nastavovací kalibr	1		
7	0783 830 2000	Těsnicí pasta HT červená	1		