

SPARTA 380 T (Euro2) Křovinořez



Dokumenty

Motor

Zapalovací zařízení a spojka Nádrž a


vzduchový filtr

Převodovka

Karburátor WT-870


Příslušenství

Rozložený pohled (hlava „Load&Go“ D.130)

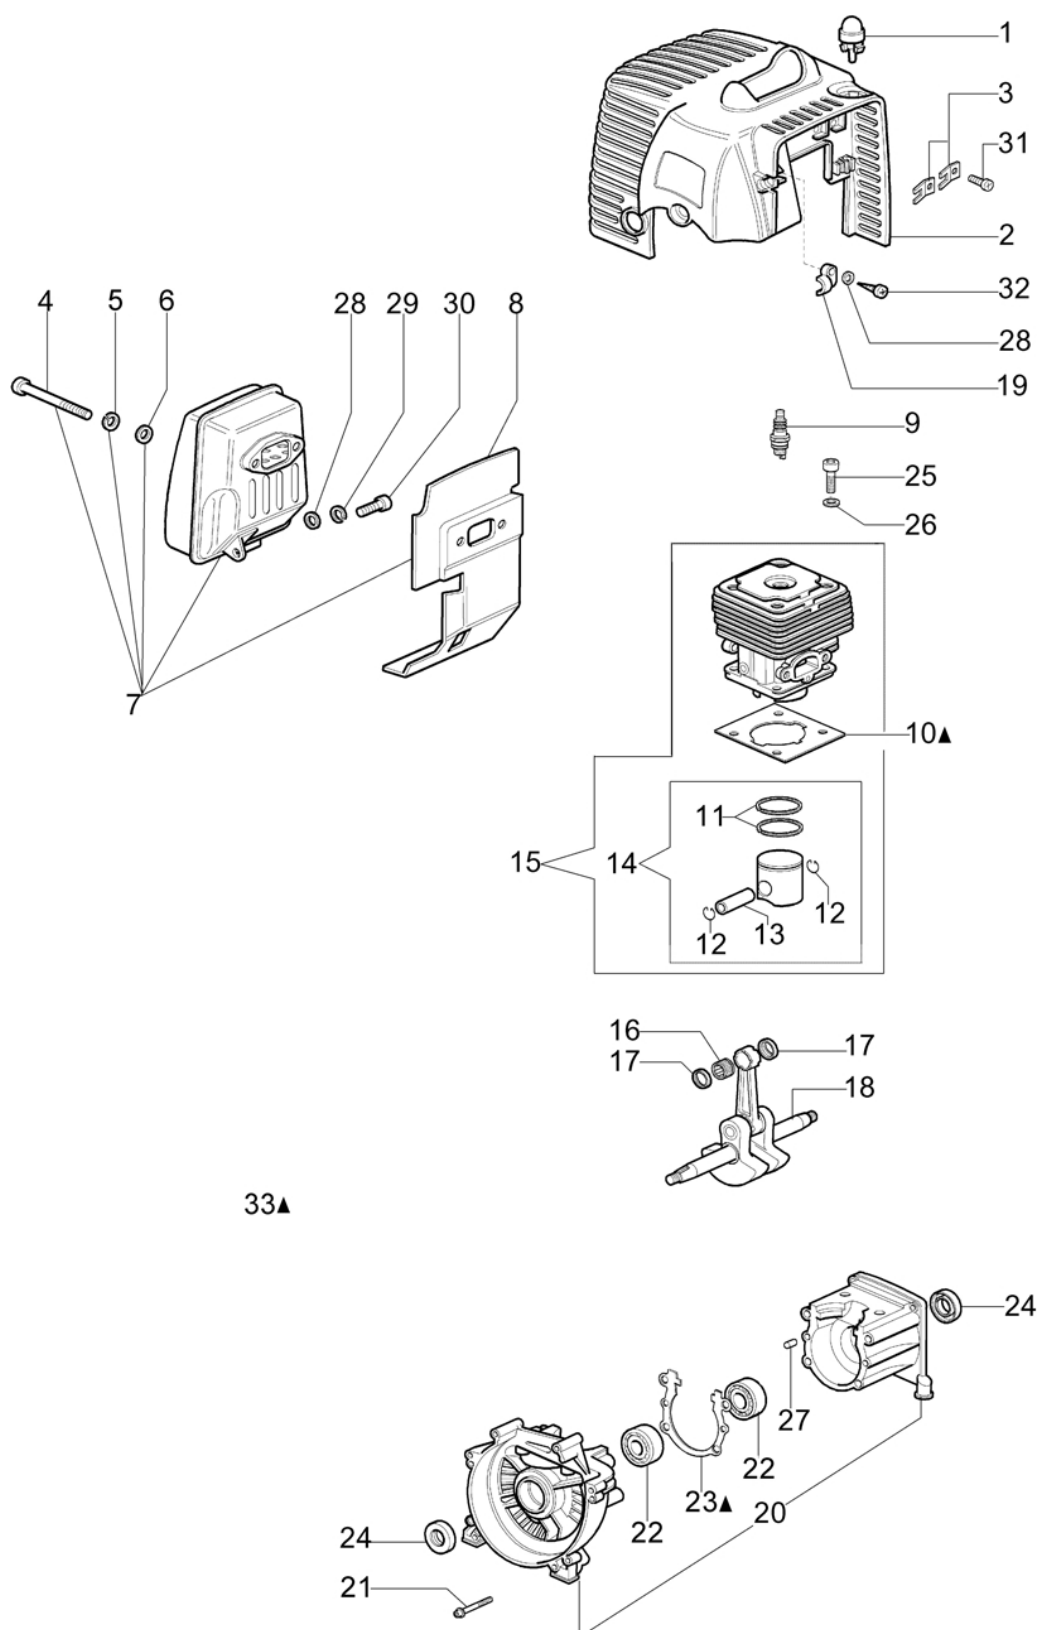


Ilustrace Motor

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	2318817R	Odvzdušnění				
2	1	61210039AR	Kryt válce				
3	2	4191069BR	Deska				
4	2	3801069R	Šroub				
5	2	3819010R	Podložka				
6	1	3916006R	Podložka				
7	1	61250311R	Kompletní nádoba KAT EURO 2				
8	1	61350271R	Deflektor				
9	1	3055115	Svíčka				
10	1	61350272R	Těsnění				
11	2	4196166R	Segment				BT3-117-05/12
12	2	004900061R	Kroužek				BT3-117-05/12
13	1	50110047R	Osa pístu				BT3-117-05/12
14	1	61212004B	Kompletní píst Ø38	SN 2231076363			BT3-117-05/12
15	1	61212005B	Válec kompletní Ø38	SN 2231076363			BT3-117-05/12
16	1	50110044R	Ložisko				
17	2	50110043AR	Rozpěrka				
18	1	61200001R	Kliková hřídel				
19	1	61200064R	Svorka				
20	1	61350346	Kompletní kryt motoru				
21	1	3860096R	Šroub				
22	2	094000006R	Ložisko				
23	1	61200006AR	Těsnění				
24	2	094000099R	Kroužek				
25	4	094000101R	Šroub				
26	4	3833073R	Podložka				
27	2	3023008R	Kolík				
28	1	3916005R	Podložka				
29	1	3819006R	Podložka				
30	1	3801010R	Šroub				
31	2	3960030R	Šroub				
32	1	3960069AR	Šroub				
33	1	61202038BR	Sada těsnění				

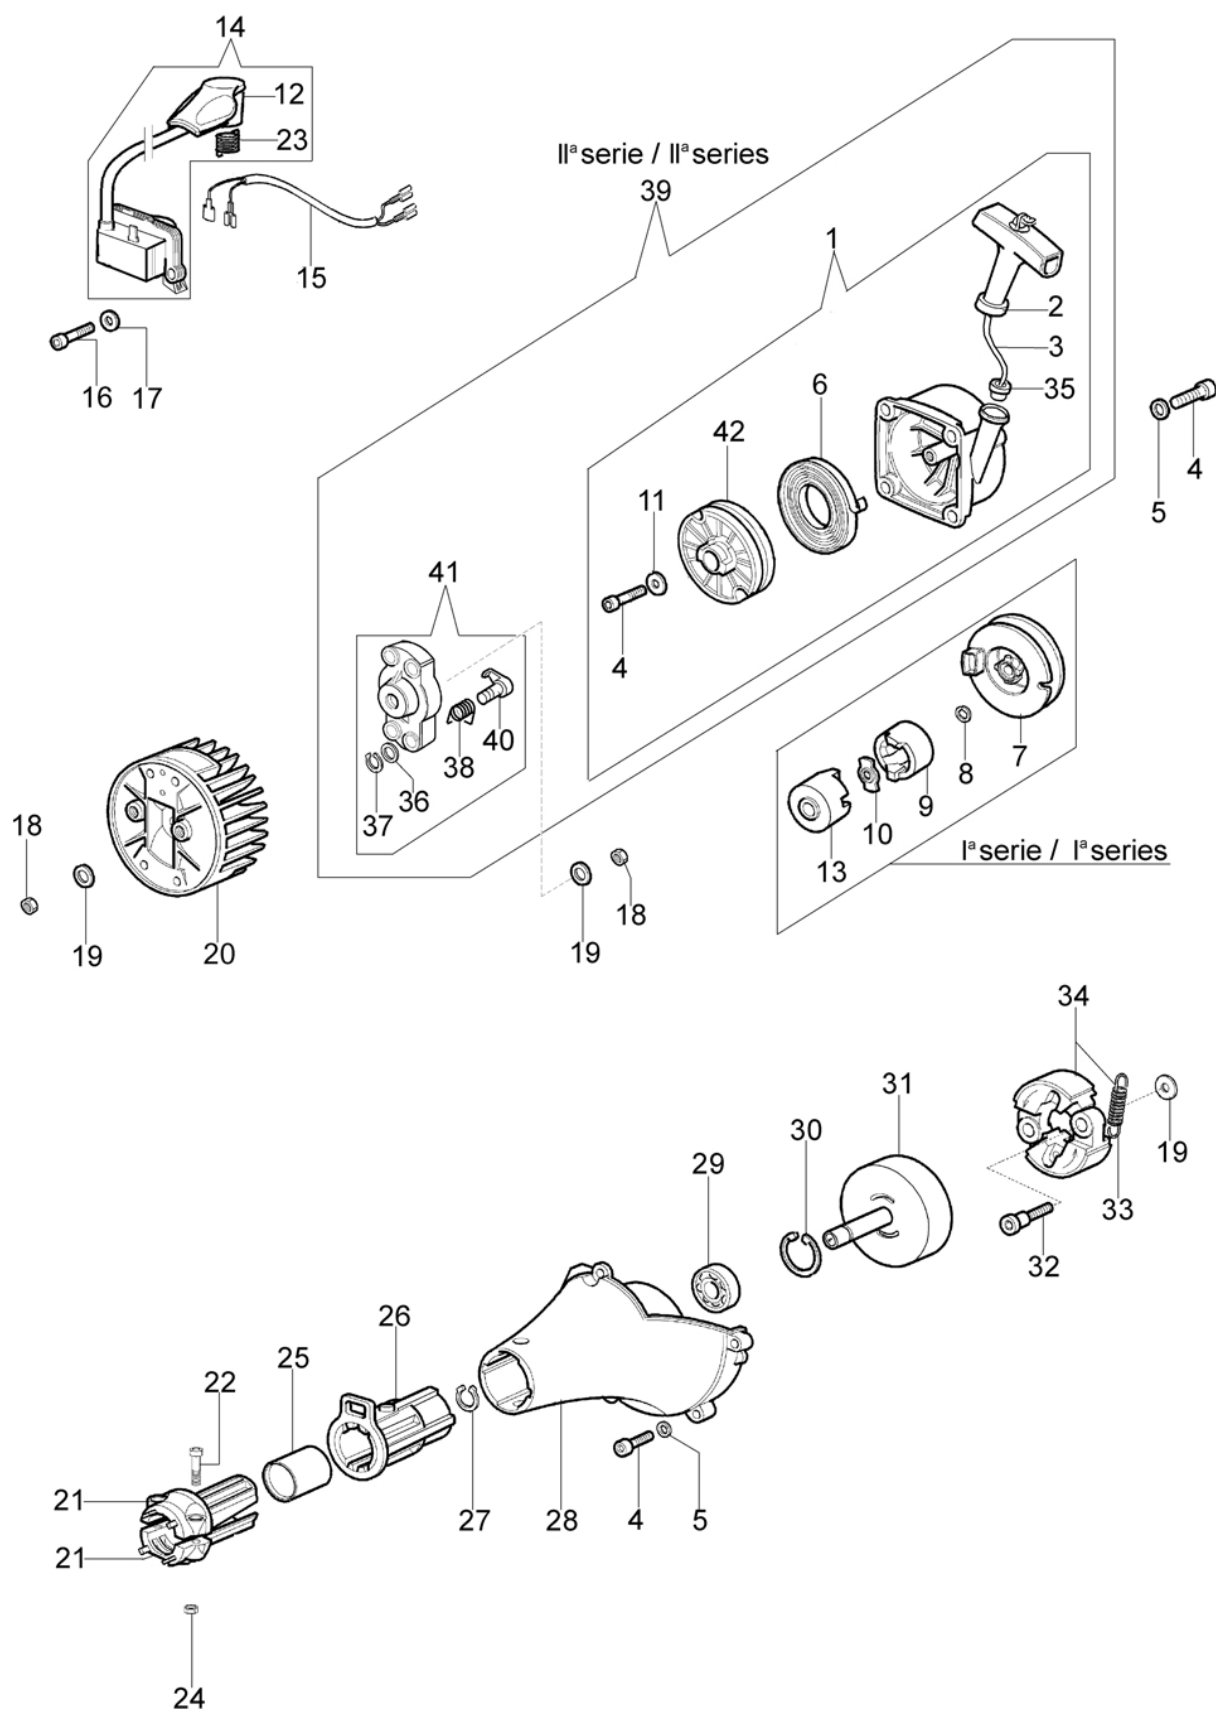

Ilustrace Zapalovací zařízení a spojka

Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	61200259R	Kompletní spuštění				
2	1	61200015R	Startovací rukojeť				
3	1	56520087R	Šňůrka				
4	6	3801010R	Šroub				
5	4	3916005R	Podložka				
6	1	004000132R	Pružina				
7	1	56520038AR	Kladka				
8	1	3027005R	Kroužek				
9	1	56520039AR	Rozpěrka				
10	1	56520040AR	Příruba				
11	1	3918020R	Podložka				
12	1	61200012AR	Kryt svíčky				
13	1	61200062AR	Spojka				
14	1	61250015BR	Cívka				
15	1	61250047R	Kabel				
16	2	3801013R	Šroub				
17	2	3819006R	Podložka				
18	1	3912009	Matice				
19	1	3818011AR	Podložka				
20	1	61250014AR	Kolečko				
21	2	61200192AR	Rozpěrka				
22	2	3801015R	Šroub				
23	1	50050127	Pružina				
24	2	3914003R	Matice				
25	1	4196038R	Kroužek				
26	1	4196037R	Manžeta				
27	1	3024015R	Prsten				
28	1	61200071AR	Kryt				
29	1	3035042R	Ložisko				
30	1	3025022R	Kroužek				
31	1	4191030R	Spojková zvonka				
32	1	4191027FR	Čep				
33	1	4191028R	Pružina				
34	1	4191153BR	Spojka				
35	1	072700089R	Kroužek				
36	2	3064010R	Podložka				
37	2	3024007R	Kroužek				
38	2	4191017A	Pružina				
39	1	61200261	Startovací sada				
40	2	4191016R	Ráčna				
41	1	61252002R	Spojka				
42	1	4191018BR	Startovací kladka				

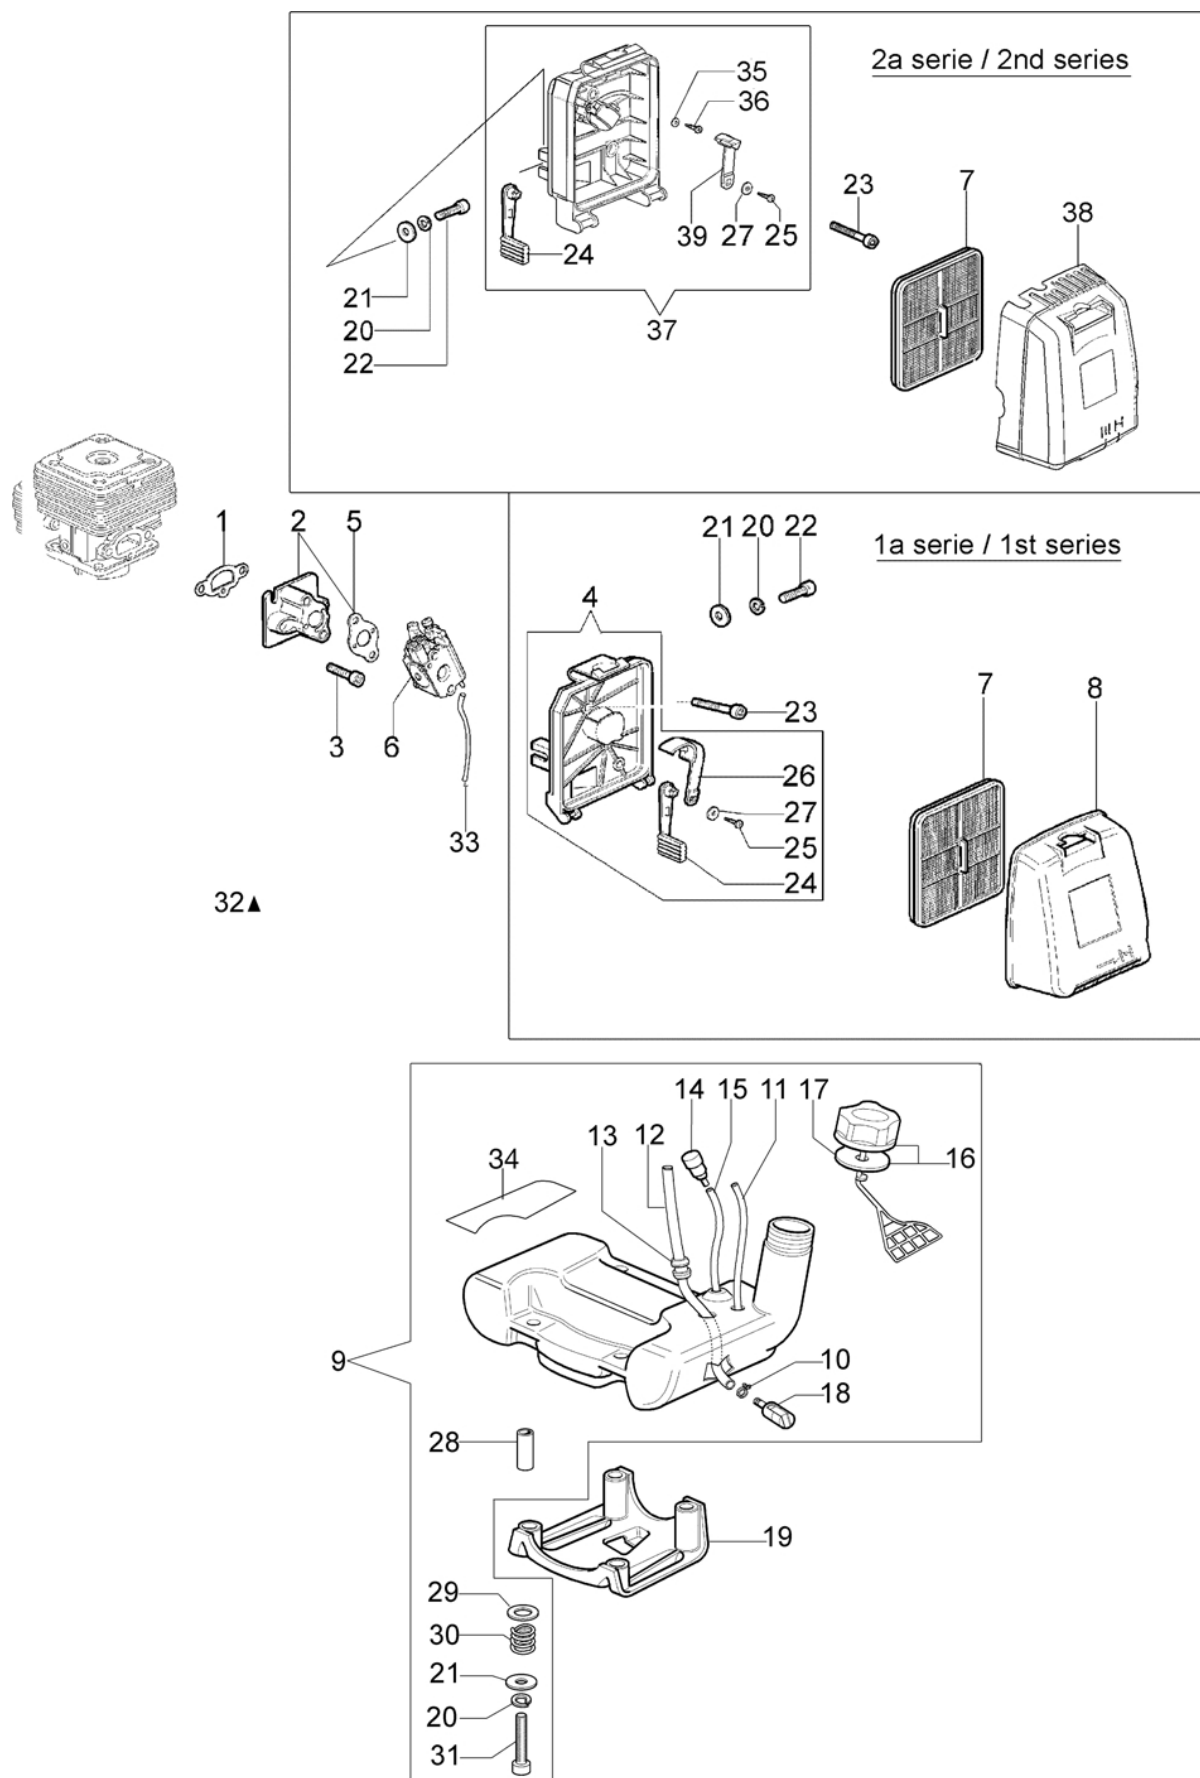

Ilustrace Nádrž a vzduchový filtr

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	61200019AR	Těsnění				
2	1	61200198	Tepelná příruba				
3	2	3801015R	Šroub				
4	1	61212062	Kompletní držák		SN 2233526180		BT3-127-04/14
5	1	61200196AR	Spojka				
6	1	2318735CR	Karburátor WT-870B				BT3-127-04/14
7	1	61200025BR	Vzduchový filtr				BT3-127-04/14
8	1	61200075R	Kryt vzduchového filtru		SN 2233526180		BT3-127-04/14
9	1	61200028DR	Kompletní nádrž				
10	1	4098377R	Páska				
11	1	61350328R	Hadice				
12	1	3073014R	Hadice				
13	1	4161211R	Průchodka				
14	1	61070011AR	Ventil				
15	1	61250228R	Hadice				
16	1	61070079AR	Zátka				
17	1	61070006R	Těsnění				
18	1	094600450R	Směšovací filtr				
19	1	61200238AR	Ochrana				
20	5	3819006R	Podložka				
21	5	3918005R	Podložka				
22	1	3801013R	Šroub				
23	2	61052009BR	Šroub				
24	1	61200024R	Páka				BT3-127-04/14
25	1	3960069AR	Šroub				
26	1	61200023AR	Křídlo		SN 2233526180		BT3-127-04/14
27	1	4120070	Podložka				
28	4	61200128R	Rozpěrka				
29	4	3916008R	Podložka				
30	1	61200129R	Pružina				
31	4	3801016R	Šroub				
32	1	61202038BR	Sada těsnění				
33	1	61200091R	Hadice				
34	1	61210047R	Ochrana				
35	1	3916022R	Podložka	SN 2233526181			BT3-127-04/14
36	1	3960145R	Šroub	SN 2233526181			BT3-127-04/14
37	1	61210130	Sada držáku vzduchového filtru	SN 2233526181			BT3-127-04/14
38	1	61200207R	Kryt vzduchového filtru	SN 2233526181			BT3-127-04/14
39	1	61200204AR	Motýl	SN 2233526181			BT3-127-04/14




Ilustrace Přenos

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	61250054R	Pivot				
2	2	3801015R	Šroub				
3	2	61170132R	Průchodka				
4	1	4179094AR	Rukojeť				
5	5	3801013R	Šroub				
6	1	61040145R	Náboj				
7	1	074000183AR	Svěrák	06/2011			BT3-109-04/11
8	1	3960021	Šroub				
9	1	61110074R	Ochrana				
10	1	61252049R	Hadice Ø28				
11	8	3914003R	Matice				
12	1	2317021R	Spínač				
13	1	4138358R	Spínač				
14	1	4138360R	Pružina				
15	1	4174246AR	Páka				
16	1	4174245CR	Páka akcelérátoru				
17	1	4138361R	Pružina				
18	1	61040066R	Rozpěrka				
19	1	4100098BR	Pružina				
20	2	3960029	Šroub				
21	1	3801016R	Šroub				
22	1	61040140R	Rukojeť				
23	1	61200049R	Řídítka				
24	1	61040131R	Rukojeť				
25	1	61200047R	Kabel akcelérátoru				
26	1	61200046R	Kabel				
27	1	61200048R	Řídítka				
28	1	61202109R	Hřídel				
29	2	074000035R	Tlumič				
30	1	3901008R	Šroub				
31	1	4138359R	Spínač				
32	1	61250287A	Kuželový moment Ø28				
33	1	3024012R	Seegerův kroužek				
34	1	3035023R	Ložisko				
35	1	4179194AR	Pás Ø28				
36	1	3025019	Kroužek				
37	1	4179089R	Příruba				
38	1	3034019R	Ložisko				
39	1	4138311A	Kroužek				
40	1	3025009	Prsten				
41	1	61040133A	Sada ozubených kol				
42	1	61040071R	Zátka				
43	1	61040144R	Převodovka				
44	1	3034218R	Ložisko				
45	1	61110075R	Matice				
46	1	3034012R	Ložisko				







Ilustrace Přenos

Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
47	1	3025022R	Prsten				
48	1	3050018R	Prsten				
49	2	3819006R	Podložka				
50	1	072700264CR	Svěrák	06/2011			BT3-109-04/11

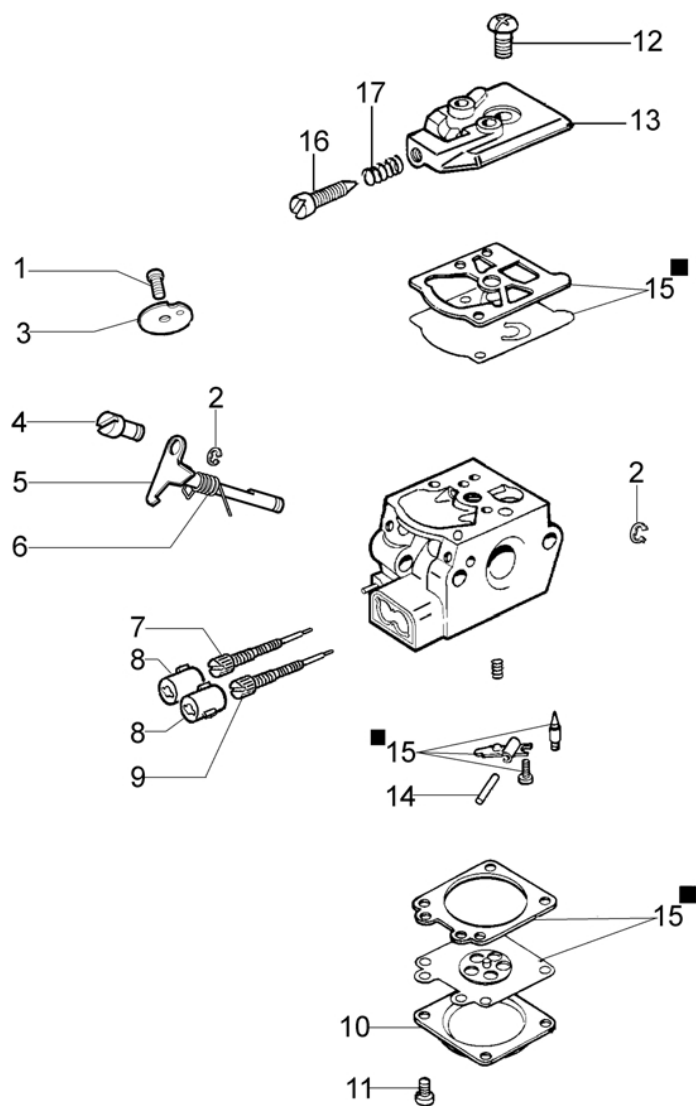


Ilustrace karburátoru WT-870

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	50010141	Šroub				
2	2	095000164	Kroužek				
3	1	095000141	Motýl				
4	1	2318211	Čep				
5	1	2318786	Strom				
6	1	094600208	Pružina				
7	1	2318736	Nastavovací šroub				
8	2	2318867R	Caps-lock				
9	1	2318631	Nastavovací šroub				
10	1	2318191	Kryt				
11	4	035000162	Šroub				
12	1	003300197	Šroub				
13	1	50050107	Víko				
14	1	003300201	Osa				
15	1	2318671	Sada na opravu				
16	1	074000240	Nastavovací šroub				
17	1	094600148	Pružina				

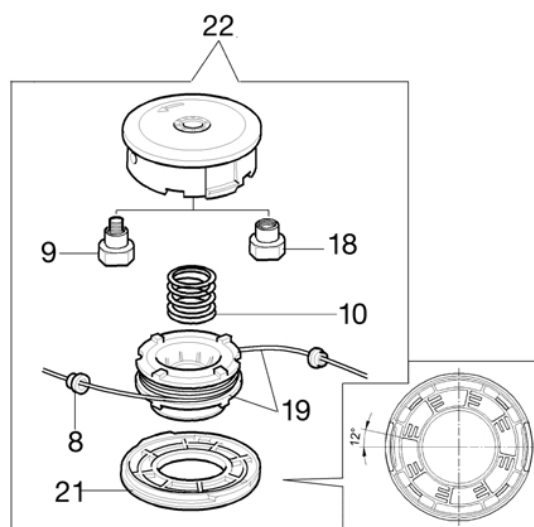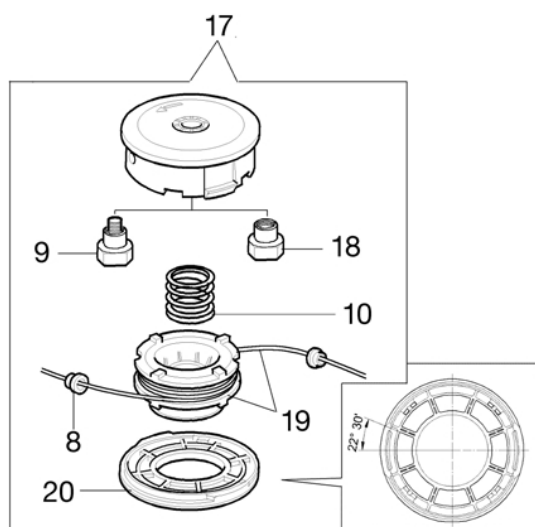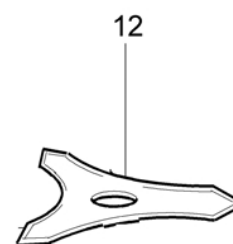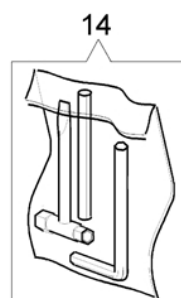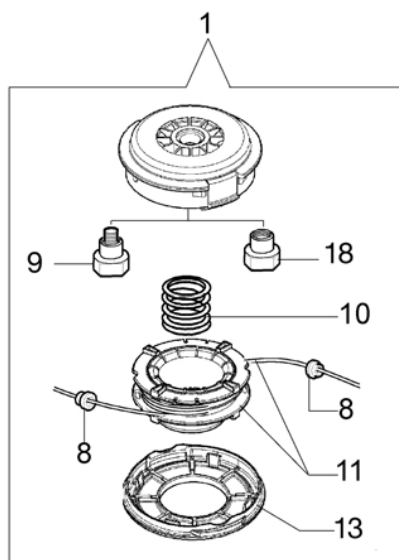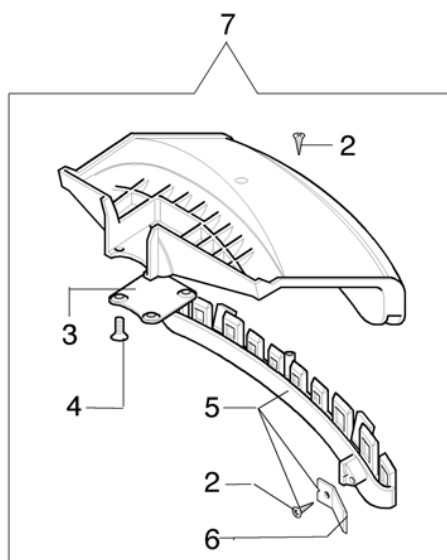

Ilustrace Příslušenství

Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1		-	Není k dispozici pro tento produkt			Nahrazeno hlaví kompletní kód 63019015	
2	1	3960040R	Šroub			(vložka s vnějším závitem), 63019017 (vložka	
3	1	4174278R	Vložka			femmina); Nahrazeno	
4	4	3802004DR	Šroub			kompletní hlava p/n 63019015	
5	1	4174283AR	Páska			(vložka pro samce), 63019017 (vložka pro	
6	1	4174275R	Čepel			samec)	
7	1	61380125	Ochranná sada				
8	2	4199005AR	Kroužek				
9	1	4199008B	Vložka (samec)				
10	1	4199004	Pružina				
11	1	4199042R	Nylonová cívka Ø3				
12	1	4095673BR	Kotouč se 3 čepelemi				
13	1	4199035BR	Víko				
14	1	61052031R	Sada nástrojů				
15	1	61200106R	Postroj				
16	1	61212058	Sada štítků				
17		-	Není k dispozici pro tento produkt			Nahrazeno hlavou completa codice 63019015	
18	1	61110076	Vložka (ženská)			(vložka samec) 63019017 (vložka	
19	1	4199052	Cívka			femmina); Nahrazeno	
20	1	4199026A	Kryt			kompletní head p/n 63019015	
21	1	4199046	Víko			(vložka samec), 63019017 (vložka samice)	
22	1	63019017	Hlavice s nylonovým vláknem cpl. Ø 3			Inserto femmina; Female	
22	1	63019015	Hlava z nylonu, kompletní, Ø 3			vložka Vložka samec; Male vložka	

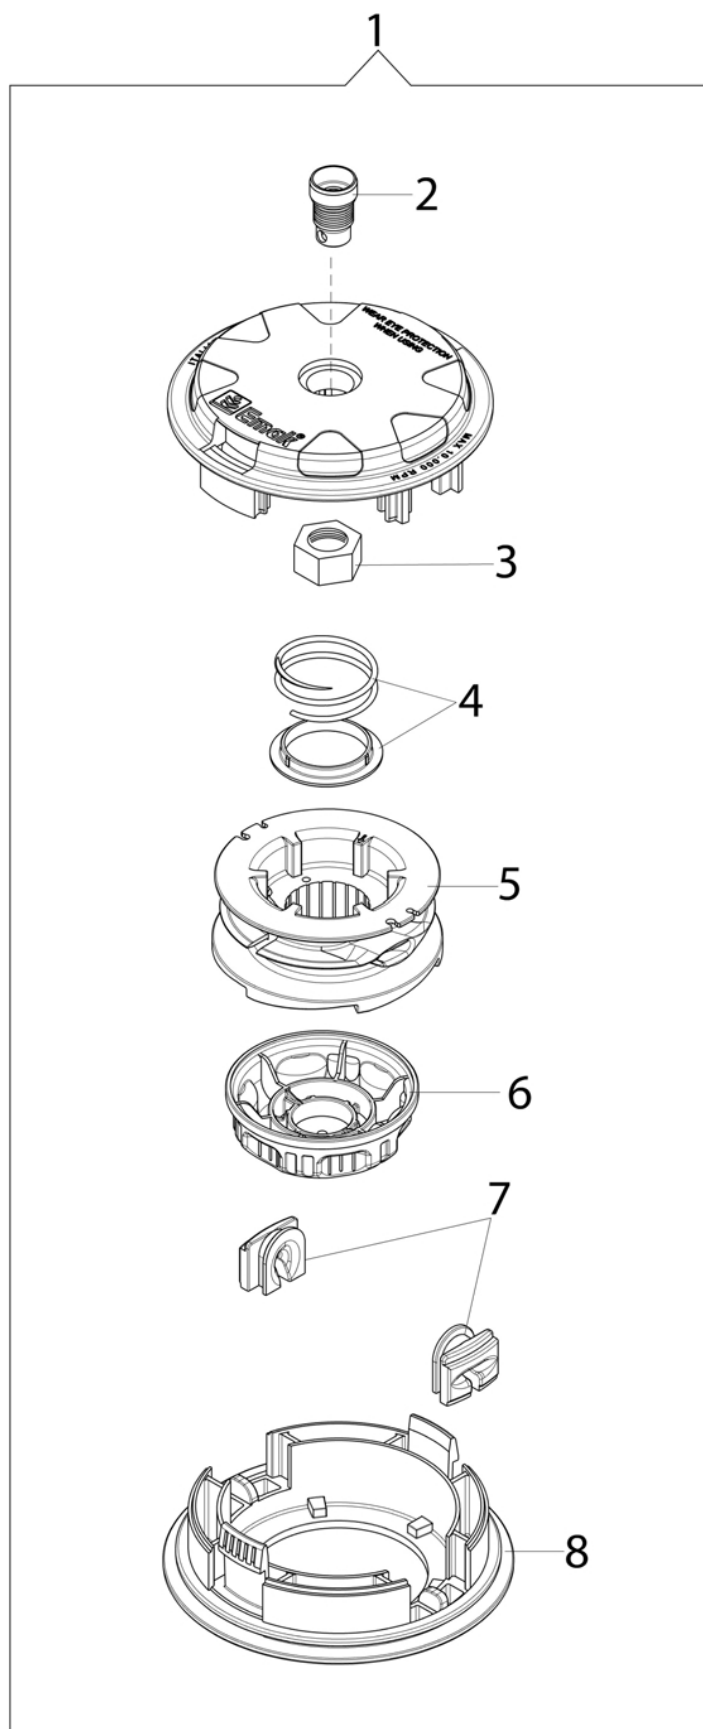

Ilustrace Rozložený pohled (hlava „Load&Go”

D.130)

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	63129015	Hlava Load&Go			ExtraLife	
1	1	63129008	Hlava Load&Go			Easy&LongLife	
2	1	63120041R	Vložka				
3	1	63120040R	Matice				
4	1	63120031R	Sada pružin				
5	1	63120020AR	Cívka				
6	1	63120030AR	Knoflík			ExtraLife	
6	1	63120007AR	Hlavice			Easy&LongLife	
7	2	63120001R	Kroužek				
8	1	63120005R	Víko				